

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ 6128RUS/61281RUS ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6128RUS/61281RUS является адресуемым удалённым пультом управления предназначенным для работы с контрольными панелями производства компании ADEMCO.

Для удобства работы клавиши на пульте постоянно подсвечиваются.

ДИСПЛЕЙ И СВЕТОДИОДЫ

Пульт 6128RUS/61281RUS имеет дисплей с фиксированными словами и обеспечивает двузначную идентификацию зоны. На приведенной ниже таблице показаны светодиоды и их значения:

Светодиод	Функция
Красный	Горит когда система взята на охрану
Зелёный	Горит когда система готова быть взята на охрану

ПАРЫ КЛАВИШ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ

Пульт 6128RUS/61281RUS имеет пары клавиш со специальными функциями. Эти пары могут быть использованы для сигнала тревоги, при условии соответствующего программирования панели. (*Смотри инструкцию по программированию панели*).

Внимание: клавишиные пары активируются мгновенно

Могут быть использованы следующие пары клавиш:

- [1] и [*]
- [*] и [#]
- [3] и [#]

ВНИМАНИЕ: В версиях 6128RUS/61281RUS имеющих защиту от саботажа, пульт посыпает панелям серии 4110, Vista-10, Vista-25 сообщение [3] и [#] при попытке вскрытия пульта. Эту зону не следует програмировать как тип 5 и не следует использовать для сигнала тревоги.

УСТАНОВКА И СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ.

6128RUS/61281RUS может быть установлен прямо на поверхность стены.

1. Снимите заднюю крышку пульта, нажав на фиксаторы (См. рисунок).
2. Проведите провода через отверстие в задней стенке корпуса или через просверливаемые отверстия в нижней или верхней части корпуса.
3. Установите заднюю крышку пульта на стену или на другую поверхность.
4. Соедините провода с клеммами пульта и с клеммами панели. Назначения проводов обозначены рядом с клеммами следующим образом: (DI) информация на контрольную панель, (-) заземление, (+) 12 В постоянного тока, (DO) информация от контрольной панели. Более подробную информацию смотрите в инструкции к контрольной панели.
5. Прикрепите пульт к задней крышке.

УСТАНОВКА АДРЕСА ПУЛЬТА.

Пульт может быть запрограммирован на любой адрес от 00 до 30, или как неадресуемый (используйте адрес 31). По умолчанию установлен адрес 31.


Для установки правильного адреса смотри инструкцию по установке контрольной панели.

Для установки адреса пульта:

1. Включите пульт. В течении 60 сек. после включения нажмите одновременно клавиши [1] и [3] и удерживайте их в течении 3 сек. (Если пульт не входит в режим - выключите панель и повторите сначала). Текущий адрес будет выведен на дисплей и курсор будет под разрядом «десятка». Если в течении 10 сек. адрес не будет введён, пульт автоматически выйдет из режима и должен быть выключен и включен ещё раз.
2. Введите адрес 00. Для этого нажмите 0 для очистки «десятка». Курсор передвигается на «единицы». Нажмите 0 для очистки «единиц». Курсор опять передвигается на «десятки».
3. Введите нужный адрес. Нажмите «десятки», курсор переместится на «единицы». Введите «единицы». Помните: адрес 31 ставит пульт в неадресуемый режим работы.
4. Выход из адресного режима: нажмите [*] для сохранения заданного адреса и выхода из режима адресации.

Проверка установленного адреса.

Нажмите и удерживайте в течении 3 сек. клавиши [1] и [3]. На дисплее появится текущий адрес пульта. Введение нового адреса в этом режиме невозможно. Нажмите любую клавишу для выхода или ждите 10 сек. для автоматического выхода.

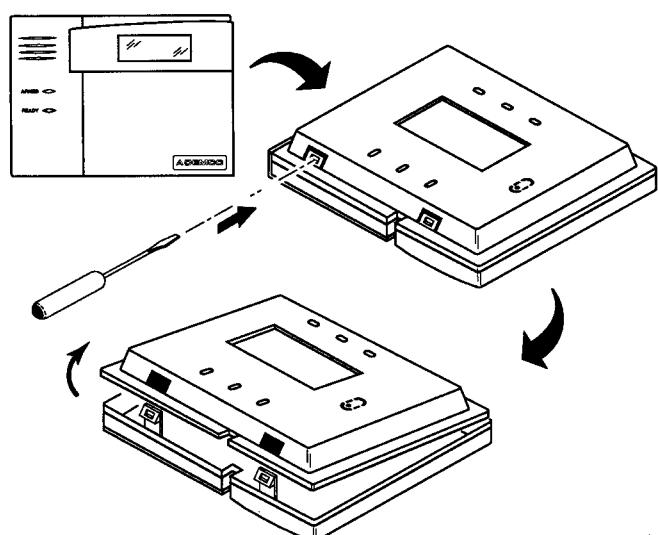

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Размеры:

108 x 143 x 25мм

Проводка:

(DI) информация на контрольную панель,
(-) заземление,
(+) 12В постоянного тока,
(DO) информация от контрольной панели.

Дисплей:

Жидкокристаллический с фиксированными словами.

Сирена:

Пьезо-электрическая (пожар-громкий,
однотонный, прерывающийся звук. Ограбление - громкий,
непрерывный двухтонный звук).

Ток:

55mA с включённой сиреной, 30mA в режиме ожидания.

Смотрите информацию по заводской гарантии и ограничениях в использовании
пожарно-охраных систем в инструкции по установке контрольной панели.



165 Eileen Way, Syosset, NY 11791

Copyright © 2001 PITTWAY CORPORATION