


ООО «РОКСА ЭНТРАНС®»

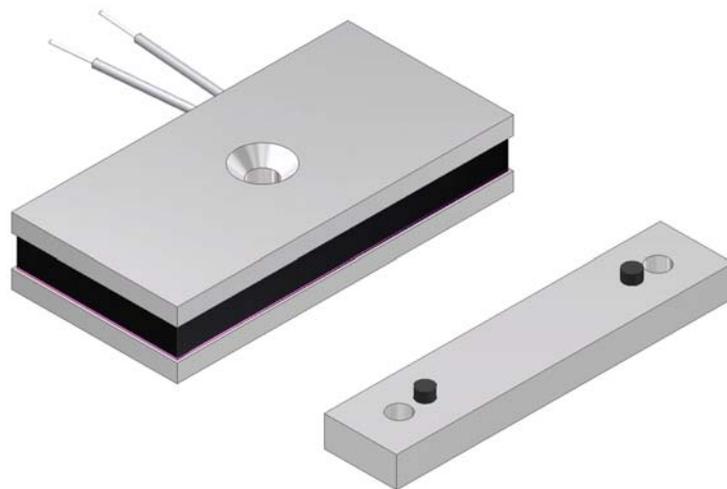

**ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК**  
**серии «Aler®»**  
**AL-20FU**

ТУ 4372-008-38952051-10  
Сертификат соответствия № РОСС RU АВ28.В06849  
ООО «СЕРКОНС»



[www.alerlock.ru](http://www.alerlock.ru)  
[info@alerlock.ru](mailto:info@alerlock.ru)

г. Москва, 2010 год

## **1. Общие сведения**

- 1.1 Электромагнитный замок AL-20FU является компактным запирающим устройством. Применяется в качестве исполнительного запирающего устройства пожарных шкафов, контейнеров, легких дверей, окон, технологических люков, мебельных шкафов и т. д.
- 1.2 Эксплуатация замка допускается при температуре от минус 20°C до +40°C и относительной влажности до 98% (при +25°C).
- 1.3 Пример записи при заказе:  
Электромагнитный замок AL-20FU-12В (24В).

## **2. Технические характеристики**

- 2.1 Напряжение питания ЗАМКА - постоянное 12В или 24В.
- 2.2 Допустимое колебание напряжения электропитания  $\pm 10\%$  от номинального значения.
- 2.3 Удерживающее усилие якоря не менее 200 Н.
- 2.4 Ток потребления не более 0,23 А при напряжении 12В и 0,1 А при напряжении 24 В.
- 2.5 Масса комплекта поставки не более – 0,25 кг.
- 2.6 Габаритные размеры корпусной части (длина  $\times$  ширина  $\times$  глубина) 65  $\times$  32  $\times$  13 мм.
- 2.7 Габаритные размеры якорной пластины: 65  $\times$  14  $\times$  6 мм.
- 2.8 Длина кабеля для подключения ЗАМКА – не менее 0,35 м.

## **3. Комплектность**

В основной комплект поставки входит:

- |                              |       |
|------------------------------|-------|
| - корпусная часть            | 1 шт. |
| - пластина якоря             | 1 шт. |
| - инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

## **4. Принцип действия**

ЗАМОК состоит из корпуса (рис.1) и якорной пластины (рис.2). Срабатывание ЗАМКА происходит при механическом контакте рабочих поверхностей корпуса и якоря, после подачи напряжения питания.

## **5. Указания по монтажу**

- 5.1 Якорная пластина крепится двумя саморезами или винтами М3. На якорной пластине со стороны двери установлены два резиновых амортизатора, обеспечивающих подвижность и упругое прижатие пластины. С целью исключения возможности деформации якорной пластины не следует крепежные саморезы затягивать до конца, обеспечив люфт пластины в пределах 0,2...0,4 мм.
- 5.2 Корпус замка крепится напротив якорной пластины одним потайным винтом или саморезом через отверстие диаметром 5мм в

центре корпуса. Винт затягивается не до конца для обеспечения свободного покачивания вокруг его оси. Угол покачивания 2-3 град. Ограничение угла выполняется элементами конструкции шкафа, контейнера и т.д. Допускается ограничение выполнять за счет люфта кабеля в отверстии конструкции.

- 5.3 Для обеспечения эксплуатационных характеристик рабочие поверхности корпусной части и якорной пластины должны плотно прилегать друг к другу при закрывании двери.
- 5.4 Стопорение винтов от самоотвинчивания производить нитрокраской, стопорящим герметиком или компаундом.
- 5.5 Крепеж в основной комплект поставки не входит.

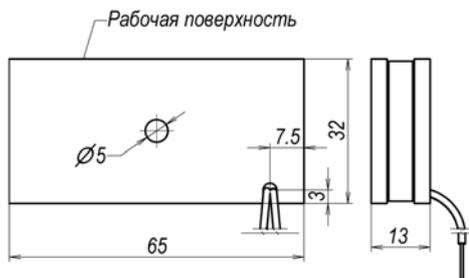


Рис.1

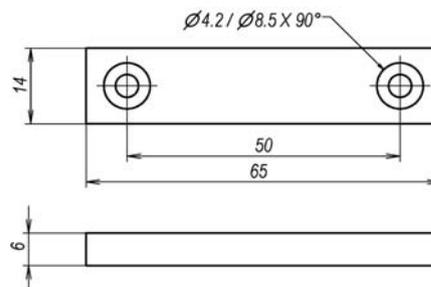


Рис.2

### 6. Схема подключения.

Схема подключения ЗАМКА показана на рисунке 3. При подаче питания на ЗАМОК контактом управления замка якорная пластина притягивается к корпусу, при снятии напряжения - ЗАМОК разблокируется. Для уменьшения коммутационных помех и повышения помехоустойчивости системы рекомендуется устанавливать защитный диод типа 1N4006 (или аналогичный ему).

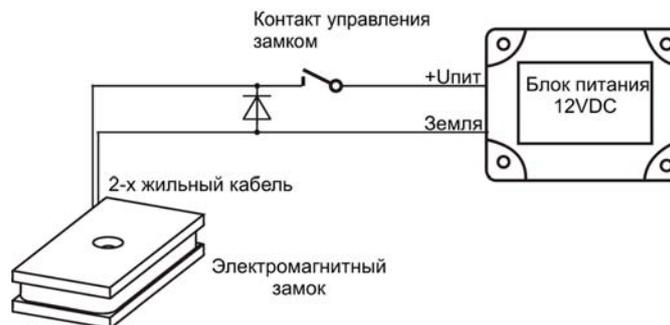


Рис.3

## 7. Гарантии изготовителя.

- 7.1 Изготовитель гарантирует работоспособность ЗАМКА при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.
- 7.2 Гарантийный срок эксплуатации замка – **12 месяцев**. Срок гарантии устанавливается с даты продажи или с даты установки на объекте, но не более чем **24 месяца** с даты приемки ОТК предприятия-изготовителя.
- 7.3 При обнаружении дефекта производственного характера замок подлежит замене.
- 7.4 Потребитель лишается прав на гарантийный ремонт в следующих случаях:
- при нарушении правил эксплуатации ЗАМКА;
  - при наличии механических повреждений ЗАМКА.
- 7.5 Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении настоящего гарантийного талона с проставленными датами изготовления и продажи (установки), а также штампом торгующей (монтажной) организации.



РОСС RU.AB28.  
B06849

\_\_\_\_\_  
Дата приемки ОТК

\_\_\_\_\_  
Штамп ОТК

Отметка о продаже или установке  
Электромагнитный замок серии **ALer AL-20FU**

**12В**

**24В**

\_\_\_\_\_  
Организация-продавец или установщик

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Подпись