

РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

РИП-12 исп.56

(РИП-12-6/80МЗ-Р-RS)

ИСО 9001

Этикетка



АЦДР.436534.004-06 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие сведения

1.1.1 Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80МЗ-Р-RS) (далее – РИП) предназначен для группового питания средств пожарной автоматики, извещателей и приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации, систем контроля доступа и других устройств, требующих резервного электропитания с напряжением 12 В постоянного тока.

1.1.2 РИП рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы с заданными выходными параметрами, с автоматическим контролем и зарядом герметичных аккумуляторных батарей (далее – батареи, АБ). РИП обеспечивает отключение батарей от нагрузки во избежание и х недопустимого разряда.

1.1.3 РИП обеспечивает визуальную индикацию и звуковую сигнализацию текущего состояния: наличие или отсутствие напряжения в сети, заряд батарей, отсутствие АБ, отключение АБ при их разряде, короткое замыкание или перегрузка на выходе.

1.1.4 РИП обеспечивает защиту от коротких замыканий на выходе с автоматическим восстановлением выходного напряжения после снятия короткого замыкания, а также защиту от превышения выходного напряжения.

1.1.5 РИП обеспечивает защиту от коротких замыканий клемм подключения батарей с сохранением выходного напряжения при работе от сети.

1.1.6 РИП обеспечивает измерение сетевого напряжения, выходного напряжения, напряжения на батареях и выходного тока (тока нагрузки) (см. примечание п. 1.2.19).

1.1.7 РИП обеспечивает передачу измеренных значений напряжений и тока, а также сообщений о своем текущем состоянии на сетевой контроллер (пульт «С2000М» или компьютер с установленным ПО АРМ «Орион Про») по интерфейсу RS-485.

1.1.8 РИП обеспечивает выдачу извещений о неисправности на дистанционный выход – выходная цепь гальванически развязанного оптореле.

1.1.9 РИП обеспечивает контроль состояния батарей и цепей их подключения (путём сравнения с максимально допустимым внутренним сопротивлением этих цепей).

1.1.10 РИП должен эксплуатироваться в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

1.1.11 По устойчивости к климатическим воздействиям РИП соответствует исполнению УХЛ, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69, но для работы в диапазоне температур от 263 К до 313 К (от минус 10 до +40 °С) и относительной влажности до 90 % при температуре 298 К (+25 °С).

1.1.12 По устойчивости к механическим воздействиям РИП соответствует группе исполнения LX по ГОСТ 12997-84 – вибрация в диапазоне частот от 1 до 35 Гц при ускорении до 4,9 м/с² (0,5 g).

1.2 Основные технические параметры и характеристики

1.2.1 Основной источник питания – сеть переменного тока (150 – 250) В, 50 Гц.

1.2.2 Резервный источник питания – две батареи «Delta» DTM1240L (12 В, 40 А*ч) или DTM1226L (12 В, 26 А*ч), или других фирм с аналогичными параметрами (параметры конфигурирования см. Табл.1). Возможна эксплуатация при

использовании одной подключенной батареи (параметры конфигурирования см. Табл.1).

Батареи должны иметь маркировку с указанием типа и даты изготовления (или кодом для идентификации периода изготовления).

Примечание. Батареи в комплект поставки не входят!

1.2.3 Номинальное выходное напряжение:

- при питании от сети – (13,6±0,6) В;
- при питании от батареи – (9,5 ... 13,5) В.

1.2.4 Номинальный ток нагрузки – 6 А.

1.2.5 Максимальный ток нагрузки – 8 А (кратковременно до 10 мин, с интервалом не менее 1 ч, при наличии напряжения в сети и подключённых батареях). При превышении выходного тока 7,5 А РИП отключает ЗУ. При превышении максимального тока 8 А РИП отключает выходное напряжение.

1.2.6 Максимальная потребляемая от сети мощность при напряжении 220 В и номинальном токе нагрузки – 225 В·А.

1.2.7 Максимальный потребляемый от сети ток при напряжении 150 В и номинальном токе нагрузки – не более 1,5 А.

1.2.8 Собственный ток потребления РИП от батареи – не более 70 мА.

1.2.9 Пульсации выходного напряжения (пик-пик) при номинальном токе нагрузки – не более 80 мВ (класс VR1 по ГОСТ Р 51179-98).

1.2.10 Напряжение на батареях, при котором она отключается от нагрузки, – (10,2±0,6) В.

1.2.11 Время непрерывной работы РИП от двух полностью заряженных батарей 12 В, 40 А*ч при токе нагрузки 6 А и температуре 298 К (+25 °С) – не менее 10 ч.

1.2.12 Время заряда двух разряженных батарей 12 В, 40 А·ч – не более 48 часов.

1.2.13 Время готовности РИП к работе после включения питания – не более 6 с.

1.2.14 Параметры дистанционного выхода неисправности (оптореле):

- максимальные коммутируемые напряжение и ток – 80 В, 50 мА;
- максимальное сопротивление замкнутой цепи реле – не более 50 Ом;
- максимальный ток утечки разомкнутой цепи при напряжении 80 В – не более 1 мкА.

1.2.15 РИП обеспечивает контроль вскрытия корпуса с помощью датчика, контакты которого замкнуты при закрытой крышке и разомкнуты при открытой.

1.2.16 РИП обеспечивает выполнение следующих команд, приходящих по интерфейсу RS-485:

- «Присвоение сетевого адреса»;
- «Синхронизация времени» (синхронизация внутренних часов РИП).

1.2.17 РИП обеспечивает передачу по интерфейсу RS-485 следующих сообщений:

- «Сброс прибора» (при включении питания РИП);
- «Авария сети» (сетевое напряжение питания ниже 150 В или выше 250 В);
- «Восстановление сети» (сетевое напряжение питания в пределах 150...250 В);
- «Перегрузка источника питания» (выходной ток РИП более 7,5 А);
- «Перегрузка источника устранена» (выходной ток РИП менее 7,5 А);
- «Неисправность ЗУ» (ЗУ не обеспечивает напряжение и ток для заряда батареи в заданных пределах);
- «Восстановление ЗУ» (ЗУ обеспечивает напряжение и ток для заряда батареи в заданных пределах);
- «Неисправность источника питания» (при подключённом сетевом напряжении РИП не обеспечивает выполнение п. 1.2.3);

- «Восстановление питания» (при подключённом сетевом напряжении РИП обеспечивает выполнение п. 1.2.3);
- «Неисправность батареи» (напряжение на батарее ниже 7 В или не подключена);
- «Ошибка теста АБ» (внутреннее сопротивление батареи выше предельно допустимого – требуется замена или техническое обслуживание, см. табл. 4, № 3);
- «Разряд батареи» (напряжение на батарее ниже 11 В, при отсутствии сетевого напряжения);
- «Требуется обслуживание» (время наработки батареи истекло, требуется заменить батарею);
- «Восстановление батареи» (напряжение батареи выше 10 В, заряд батареи возможен);
- «Тревога взлома» (корпус РИП открыт);
- «Восстановление зоны контроля взлома» (корпус РИП закрыт);
- «Отключение выходного напряжения» (РИП отключил выходное напряжение при отсутствии напряжения в сети и разряде батареи).
- «Подключение выходного напряжения» (РИП подключил выходное напряжение при появлении напряжения в сети).

Если в момент формирования сообщения не было связи по интерфейсу RS-485 с сетевым контроллером, то сообщение сохраняется в энергонезависимой памяти РИП и будет передано при восстановлении связи с указанием фактического времени возникновения данного события.

Размер буфера в энергонезависимой памяти РИП – 95 событий.

1.2.18 РИП обеспечивает возможность программирования следующих параметров, хранящихся в энергонезависимой памяти (см. Приложение А):

Таблица 1

Наименование параметра	Описание функции	Диапазон допустимых значений	Значение по умолчанию (при поставке прибора)
1 Сетевой адрес	Адрес прибора при обращении к нему по RS-485	1...127	127
2 Пауза на событие «Авария сети»	Пауза на передачу по RS-485 события «Авария сети»	4...255 с	4 с
3 Пауза на событие «Восстановление сети»	Пауза на отправку по RS-485 события «Восстановление сети»	4...255 с	4 с
4 Счётчик наработки батареи	Счётчик времени наработки АБ, по истечении которого РИП передаёт сообщение «Требуется обслуживание»	1...10 лет	10 лет
5 Время повторения события «Требуется обслуживание»	Время повторения события «Требуется обслуживание», вследствие окончания работы счётчика наработки АБ	1...255 ч *	255 ч
6 Выбор ёмкости установленных АБ	Выбор ёмкости установленных АБ в РИП (каждой или одной, установка двух только одинаковой ёмкости)	26 А*ч; 40 А*ч	40 А*ч
7 Корректировка показаний сетевого вольтметра	Прибавляет или убавляет значение в вольтах от показаний сетевого вольтметра	± 20 В	0 В

8 Отключение событий от АБ	Отключаются события «Ошибка теста АКБ» или индикация не подключенного АБ, при использовании одного АБ.	Вкл./Выкл.	Все события и индикация включены.
----------------------------	--	------------	-----------------------------------

* Если установлен 0, то событие посылается однократно.

Программируемые параметры для реле:

Таблица 2

Наименование параметра	Описание функции	Значение	Значение по умолчанию (при поставке прибора)
1 Программа управления реле	Программа управления реле, выполняемая после включения питания (или сброса) РИП	«Включить» «Выключить» «Включено на время» «Выключено на время»	«Выключить»
2 Время управления реле	Время управления реле для команд включено на время и выключено на время	0...255 с	255 с
3 Параметры для контроля реле	Выбор контролируемых параметров для программы управления реле	1. Все параметры (№ 2-7 ниже), кроме связи по RS-485. 2. Отсутствие связи по RS-485. 3. Превышение номинального выходного тока. 4. Неисправность РИП (ЗУ, Увых). 5. Неисправность (отсутствие) батареи. 6. Сетевое напряжение менее 150 В или более 250 В. 7. Вскрытие корпуса	Все параметры, кроме связи по RS-485

1.2.19 РИП обеспечивает измерение и передачу измеренных значений по запросу на сетевой контроллер:

- 1) напряжения сети в диапазоне (150...255) В переменного тока;
- 2) напряжения на батареях в диапазоне (8...14,5) В постоянного тока;
- 3) напряжения на выходе в диапазоне (8...14,5) В постоянного тока;
- 4) выходного тока (тока нагрузки) в диапазоне (0,1...6) А.

Примечание – Инженеры стремились обеспечить высокую точность измерений, однако измеренные значения являются оценочными, абсолютная и относительная погрешности измерений не нормируются. Для проведения прецизионных измерений необходимо использовать аттестованные измерительные приборы.

1.2.20 РИП имеет датчик вскрытия корпуса, контакты которого замкнуты при закрытой крышке.

1.2.21 Габаритные размеры РИП – не более 450×400×210 мм.

1.2.22 Масса РИП с двумя батареями ДТМ1240 – не более 36 кг.

1.2.23 РИП обеспечивает устойчивость к электромагнитным помехам третьей степени жёсткости согласно ГОСТ Р 53325-2012.

1.2.24 Радиопомехи, создаваемые РИП при работе, не превышают значений, указанных в ГОСТ Р 53325-2012.

1.2.25 Электрическая прочность изоляции токоведущих частей РИП – не менее 1500 В (50 Гц) между цепями, связанными с сетью переменного тока 220 В, и любыми цепями, не связанными с ней.

1.2.26 Электрическое сопротивление изоляции между цепями, указанными в п. 1.2.25, – не менее 20 МОм (в нормальных условиях согласно п. 2.16.6 ГОСТ 12997-84).

1.2.27 Средний срок службы РИП – не менее 10 лет.

1.2.28 Конструкция РИП обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.004-91.

1.2.29 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, – IP30 согласно ГОСТ 14254-96.

1.2.30 Содержание драгоценных материалов: не требует учета при хранении, списании и утилизации.

1.3 Комплект поставки

- | | |
|---|----------|
| 1) Резервированный источник питания
РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80МЗ-Р RS) | – 1 шт. |
| 2) Этикетка АЦДР.436534.004-06 ЭТ | – 1 экз. |
| 3) Амортизатор RBS-41-ВК | – 4 шт. |
| 4) Винт саморез 5×70 | – 4 шт. |
| 5) Дюбель 10×60 К | – 4 шт. |
| 6) Ключ | – 2 шт. |
| 7) Упаковочная тара | – 1 шт. |

Примечание: АБ в комплект поставки не входят!

2 БЕЗОПАСНОСТЬ

2.1 Меры безопасности

2.1.1 Источниками опасности в РИП являются токоведущие цепи, имеющие соединение с сетью 220 В. Эти цепи на плате закрыты защитным кожухом.

Также источниками опасности являются самовосстанавливающиеся предохранители в цепях АБ, находящиеся в левом нижнем углу платы, температура которых при срабатывании выше 100 °С.

2.1.2 Мерами предосторожности являются:

Запрещается эксплуатировать РИП без подключения к шине заземления.

- 1) проверка заземления РИП;
- 2) запрет вскрытия РИП без отключения от сети;
- 3) запрет снятия защитного кожуха;
- 4) запрет прикосновения к самовосстанавливающимся предохранителям.

При работе РИП должен быть заземлён для защиты от поражения электрическим током. Класс защиты I по ГОСТ Р МЭК 60950-2002.

2.1.3 Монтаж, установку, техническое обслуживание производить только при отключённом от прибора сетевом напряжении.

2.1.4 Монтаж и техническое обслуживание прибора должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

3 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1 Установка

3.1.1 РИП должен эксплуатироваться в местах, где он защищён от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц (см. п. 1.1.10).

3.1.2 РИП устанавливается на стенах или других конструкциях, способных выдержать нагрузку от РИП с батареями.

3.1.3 Надёжно закрепить РИП в удобном месте. Габаритно-установочные размеры и зоны установки амортизаторов указаны на рис. 1.

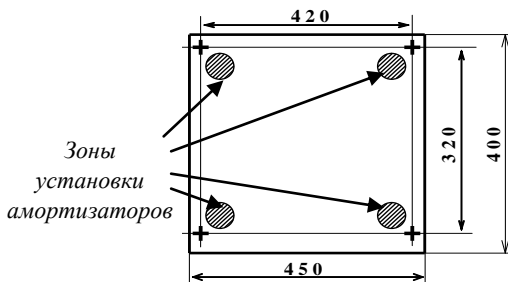


Рисунок 1

ВНИМАНИЕ!

Масса РИП с батареями – 36 кг!

3.2 Подключение

3.2.1 Согласно схеме соединений РИП-12 исп. 56:

- заземлить РИП**, соединив колодку **ХТ1** с контуром заземления;
- подключить сетевой кабель к автомату **QF1**, при этом автомат должен быть выключен;
- подключить нагрузку к выходной клеммной колодке **ХТ2** на плате, соблюдая полярность (контакты **ХТ2/6,7,8**, соединённые между собой на плате, – «+»; контакты **ХТ2/3,4,5**, соединённые между собой на плате, – «-»);

ВНИМАНИЕ!

При подключении внешнего питающего напряжения **220 В** к автомату **QF1** необходимо соблюдать правильность подключения проводов «фаза» и «нейтраль». Подключение производить в соответствии с рис. 2.

Примечание – Номинальный ток нагрузки – 6 А. Допускается кратковременная работа РИП при токе нагрузки до 8 А (2 мин с интервалом не менее 1 ч, при наличии напряжения в сети и подключённых батареях) при включении звуковых оповещателей, АСПТ, исполнительных механизмов и т.п. При этом заряд батарей выключается.

ВНИМАНИЕ! При длительной работе с током нагрузки выше номинального прекращается заряд батарей и начинается их разряд даже при наличии сетевого напряжения.

3.2.2 Рекомендуемые сечения проводов, подключаемых к РИП:

1) для подключения к сети 220 В (автомат QF1) – 0,75...2,5 мм² для многожильных проводов или диаметром 1...2 мм для одножильных проводов;

2) для подключения нагрузки (клеммник ХТ2) – 0,75...2,5 мм² для многожильных проводов или диаметром 1...2 мм для одножильных проводов, с учётом максимального падения напряжения на проводах при максимальном токе нагрузки (минимально допустимого напряжения на нагрузке).

При подключении нескольких нагрузок рекомендуется использовать блоки защитные коммутационные БЗК исп.01 или БЗК исп.02 производства НВП «Болид».

3.2.3 Внешний защитный автомат может быть с номинальным током не менее 3 А и характеристикой срабатывания типа С.

3.3 Включение РИП

Внимание! Перед включением проверить правильность произведённого монтажа в соответствии со схемой подключения рис. 2!

3.3.1 Подключить батарею к клеммам, соблюдая полярность (провод красного цвета подключается к положительному выводу батареи, провод синего цвета подключается к отрицательному выводу батареи).

Термодатчик с О-образной клеммой, подключить к выводу батареи, расположенному ближе к центру корпуса РИП (рис. 3) (клемма термодатчика изолирована от электрических цепей РИП).

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения заявленных характеристик эксплуатировать РИП необходимо с подключённой исправной батареей. Если батарея подключена и РИП в процессе работы передаёт сообщения «Ошибка теста АБ», то необходима срочная замена АБ. Замена батареи указанного в п. 1.2.2 типа должна также осуществляться по истечении пяти лет эксплуатации.

РИП имеет возможность установки счётчика наработки АБ (см. п. 1.2.18). Установленное пользователем время не должно превышать времени эксплуатации, указанного изготовителем батареи. В любых случаях замена батареи должна осуществляться по истечении пяти лет эксплуатации.

При подключении каждой батареи должно быть исключено замыкание клемм между собой или с другими частями РИПа.

Для оперативного отключения батарей предусмотрены разъёмные соединения.

3.3.2 Включить внешнее питание 220 В, 50 Гц.

3.3.3 Включить автомат QF1.

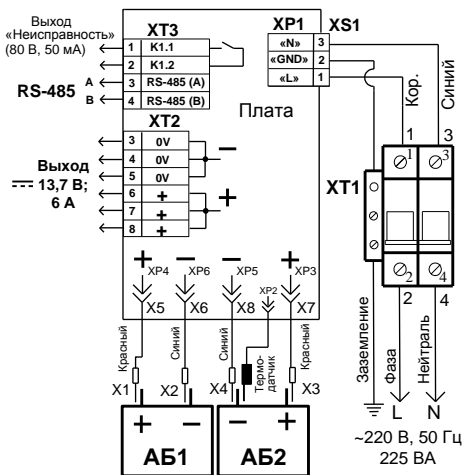


Рисунок 2



Рис. 3

3.4 Эксплуатация РИП

3.4.1 Подготовка к использованию

3.4.1.1 Изменить сетевой адрес РИП. Этот адрес не должен совпадать с адресом какого-либо устройства, подключённого к той же линии интерфейса RS-485, что и РИП (т.е. адрес должен быть уникальным, заводское значение адреса – 127).

3.4.1.2 РИП возможно использовать с одной установленной батареей, ёмкостью 26 А*ч или 40 А*ч (для конфигурации см. таблицу 1).

Примечание при работе РИП с одной батареей: Если в конфигурации отключены события и индикация от не подключенной батареи, при подключении батареи - события, контроль состояния и индикация, автоматически включаются.

3.4.1.3 При необходимости, в соответствии с конкретным применением РИП, изменить остальные конфигурационные параметры (см. табл. 1 и табл. 2).

Для изменения параметров конфигурации РИП используется IBM-совместимый компьютер. Задание параметров конфигурации РИП осуществляется с помощью программы «UProg», а подключение РИП к COM-порту компьютера осуществляется через преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 «ПИ-ГР» или «С2000-ПИ», либо пульт «С2000» версии 1.20 и выше, который переводится в режим преобразователя интерфейсов. Окно программы приведено в Приложении А.

Последняя версия программы конфигурирования приборов «UProg» доступна в сети Internet по адресу: <http://bolid.ru>.

3.4.1.4 При открытой крышке РИП с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера) возможно:

- **выключить звуковой сигнализатор:** необходимо осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное нажатие на тампер (● ● ● —);

Примечание: Длительное нажатие на кнопку («—») – удержание кнопки в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с и не более 3 с. Кратковременное нажатие на кнопку («●») – удержание кнопки в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 1 с.

- **сбросить сетевой адрес** (установить заводское значение – 127): (— — — ●);
- **сбросить счётчик наработки батареи и измеренную ёмкость батареи** (при замене батареи): (● ● ● — —).

3.4.1.5 Если сетевой контроллер подключён к другому источнику питания, необходимо объединить цепи «0 В» РИП и сетевого контроллера.

3.4.1.6 Если РИП не является первым или последним прибором в линии интерфейса, необходимо удалить перемычку («джампер») с разъёма ХР1, расположенного на плате РИП в непосредственной близости от выходных контактов линии «А» и «В».

3.4.2 Описание работы РИП

3.4.2.1 После включения сетевого питания РИП проверяет наличие батарей и связи по интерфейсу RS-485. При наличии заряженных батарей (заряд батарей 100% по шкале заряда РИП) индикатор «АБ» включён. Если батареи не заряжены, то РИП проводит ее заряд до напряжения необходимого уровня, при этом индикатор «АБ» временно выключается с периодом 5 с. Если одна из батарей не подключена (или напряжение на ней менее 7 В), то индикатор «АБ» включается с частотой 1 Гц. Если состояние батарей плохое (требуется замена батарей), то звуковой сигнализатор включится временно 5 раз, а индикатор «АБ» и «АВАРИЯ» включаются с частотой 1 Гц. При неисправности ЗУ (в течение 15 минут после неисправности) РИП передаёт событие «Неисправность ЗУ» и индицирует неисправность согласно таблице 2.

В процессе работы РИП проводятся периодические проверки:

- входного и выходного напряжения;
- наличия батарей (не реже 1 раз в минуту);
- состояния батарей (не реже 1 раз в 15 минут);
- исправности ЗУ (не реже 1 раз в 15 минут).

3.4.2.2 При пропадании сетевого напряжения к нагрузке подключаются батареи, включается периодический звуковой сигнал, предупреждающий о разряде батарей; индикатор «СЕТЬ» выключен, индикатор «12 В» включён. РИП передаёт событие «Авария сети» по истечении установленной задержки (см. табл. 1, п. 2).

3.4.2.3 При снижении напряжения на батареях до 11 В звуковой периодический сигнал начинает включаться в 10–15 раз чаще. РИП передаёт событие «Разряд батареи». При этом необходимо принять срочные меры по восстановлению сетевого напряжения.

3.4.2.4 При снижении напряжения на батареях до 10 В, во избежание глубокого разряда, происходит их отключение от нагрузки. При этом индикатор «12 В» выключается, звуковой сигнализатор включён непрерывно в течение первых двух часов. РИП передаёт событие «Отключение выходного напряжения». По истечении двух часов РИП переходит в режим микропотребления от батарей, выключается приёмопередатчик интерфейса RS-485, звуковой сигнализатор и светодиод «Авария» кратковременно включаются с периодом 10 с.

ВНИМАНИЕ!

Если ожидается перерыв в питании от сети 220 В более 10 суток, то во избежание переразряда батарей следует отключить их от платы РИП.

Звуковой сигнализатор можно выключить путём нажатий на тампер (см. п. 3.4.1.4). Включение сигнализатора осуществляется после повторения комбинации нажатий на тампер.

3.4.2.5 При отсутствии сетевого напряжения и заряде батарей выше 80 % от их номинальной ёмкости, РИП включает процедуру измерения ёмкости установленных батарей. При разряде батарей ниже 11 В РИП рассчитывает ёмкость установленных батарей, время работы в резервном режиме и приблизительное время измерения ёмкости батарей.

При заряде батарей ниже 80 % от их номинальной ёмкости процедура измерения ёмкости не включается.

Если в ходе эксплуатации РИП не производилось измерение ёмкости установленных батарей, на запрос о времени работы в резервном режиме и времени для измерения ёмкости РИП рассчитывает время из расчёта установленных батарей ёмкостью 80 Ач и текущего выходного тока.

3.4.2.6 При возникновении в ходе эксплуатации недопустимой перегрузки или короткого замыкания по выходу РИП переходит в режим кратковременных включений выхода с интервалом 10 с до устранения неисправности. При этом индикатор «АВАРИЯ» включается с периодом 0,5 с, звуковой сигнализатор включается в прерывистом режиме. РИП автоматически восстанавливает свою работоспособность после устранения перегрузки или короткого замыкания по выходу за время не более 15 секунд.

Состояния индикаторов и звукового сигнализатора, в зависимости от конкретных ситуаций, приведены в таблице 3.

Состояния:

«+» ... включён, «—» ... выключен;

«+ / —» 1 Гц – включается с частотой 1 Гц;

«КВП 5 с» – кратковременно включается с периодом 5 с;

«КОП 3 с» – кратковременно выключается с периодом 3 с;

«КВ 10 с» – кратковременно включается в течение 10 с.

Таблица 3

Текущее состояние РИП	Индикаторы					Звуковой сигнализатор
	«СЕТЬ»	«АБ»	«АВАРИЯ»	«RS-485»	«12 В»	
	зелёный	зелёный	жёлтый	зелёный	зелёный	
1. Включение сетевого напряжения, батареи не подключены	+	+/- 1 Гц	—	+ ¹	+	КВП 0,4 с 3 раза
2. Напряжение сети в норме, батареи не заряжены	+	КОП 5 с	—	+ ¹	+	—
3. Напряжение сети в норме, батареи заряжены	+	+	—	+ ¹	+	—
4. Перегрузка по выходу (при наличии батарей)	+	+	+/- 2 Гц	+ ¹	КВП 10 с	КВП 0,8 с
5. Напряжение сети отсутствует, напряжение на батареях более 11 В	—	+	—	+ ¹	+	КВП 5 с
6. Напряжение сети отсутствует, напряжение на батареях менее 11 В	—	+	—	+ ¹	+	КВП 0,4 с
7. Напряжение сети отсутствует, напряжение на батареях менее 10,2 В (первые два часа)	—	+/- 1 Гц	—	+ ¹	—	+
8. Напряжение сети отсутствует, напряжение на батареях менее 10,2 В (по истечении двух часов)	—	—	КВП 10 с	—	—	КВП 10 с
9. Напряжение сети менее 150 В или более 260 В	+/- 1 Гц	+	—	+ ¹	+	КВП 0,8 с
10. Плохое состояние батарей (требуется замена)	+	+/- 1 Гц	+/- 1 Гц	+ ¹	+	КВ 5 раз
11. Неисправность ЗУ	+	+/- 4 Гц	+/- 4 Гц	+ ¹	+	КВП 0,8 с
12. Повышенное напряжение на выходе РИП	+/- 1 Гц	+/- 1 Гц	+/- 1 Гц	+/- 1 Гц	—	—

¹ Есть связь по интерфейсу RS-485. При отсутствии связи по интерфейсу – выключен. Если связь по интерфейсу была установлена, но в процессе эксплуатации была нарушена, то по истечении 30 с после нарушения индикатор «RS-485» включается с частотой 1 Гц.

3.4.2.7 Для запроса состояния РИП с помощью пульта «С2000М» (см. п. 2.2.3.5 руководства по эксплуатации на пульт «С2000М»):

ПАРОЛЬ: _

Введите пароль.

◆ 5 ЗАПРОС

Выберите пункт меню «ЗАПРОС» клавишами «▶», «▲» и «ENT» либо для быстрого перехода нажмите клавишу «5».

◆ 51 ЗАПРОС ШС

Выберите пункт меню «ЗАПРОС ШС» клавишами «▶», «▲» и «ENT» либо для быстрого перехода нажмите клавишу «1».

АДРЕС: _

Наберите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127) либо выберите допустимое значение адреса клавишами «**▶**», «**◀**» и нажмите «**ENT**».

НОМЕР ШС: _

Наберите номер ШС либо выберите нужное значение номера клавишами «**▶**», «**◀**» и нажмите «**ENT**».

Для РИП состояния ШС:

ШС 0 – датчика вскрытия

ШС 1 – выходного напряжения

ШС 2 – выходного тока

ШС 3 – напряжения на батарее №1

ШС 4 – напряжения на батарее №2

ШС 5 – зарядного устройства ЗУ

ШС 6 – напряжения в сети

3.4.2.8 Для получения измеренных значений напряжений и тока (см. п. 2.2.3.6 РЭ «С2000М»):

ПАРОЛЬ: _

Введите пароль.

◆ 5 ЗАПРОС

Выберите пункт меню «ЗАПРОС» клавишами «**▶**», «**◀**» и «**ENT**» либо для быстрого перехода нажмите клавишу «5».

◆ 52 ЧИТАТЬ АЦП

Выберите пункт меню «ЧИТАТЬ АЦП» клавишами «**▶**», «**◀**» и «**ENT**» либо для быстрого перехода нажмите клавишу «2».

АДРЕС: _

Введите адрес прибора (допустимое значение от 1 до 127) либо выберите допустимое значение адреса клавишами «**▶**», «**◀**» и нажмите «**ENT**».

НОМЕР ШС: _

Наберите номер ШС либо выберите допустимое значение номера ШС клавишами «**▶**», «**◀**» и нажмите «**ENT**».

Информация выдаётся в виде текстовой строки, а также конкретных значений АЦП:

а) *при наличии батарей:*

ШС 0 – ТЕМПЕРАТУРА +25°C

ШС 1 – $U_{out} = 8...14,5V$

ШС 2 – $I_{out} = 0,1...6 A$

ШС 3 – $U_{акк} = 8...14,5V$

ШС 4 – $U_{акк} = 8...14,5V$

ШС 5 – Заряд АБ 100 % (ЗУ исправно)

ШС 6 – $U_{сети} = 150...255 V^*$

ШС 7 – Ёмкость не изм. (ёмкость батарей не измерялась)

или

ШС 7 – Ёмкость 80,00 Ач (значение ёмкости батарей после измерения)

ШС 8 – Трезерв = 12 ч 01 мин (нагрузка 6 А, ёмкость батарей 80 Ач)

ШС 9 – Тгеста = 09 ч 40 мин (нагрузка 6 А, ёмкость батарей 80 Ач)

или

ШС 9 – Заряд АКБ <80% (заряд батарей менее 80%)

ШС 10 – $T_{нар_ост} = 87600$ ч (**10 лет**)

ШС 11 – 80 Ач/расч 80,00 Ач (ёмкость батарей не измерялась, конфигурация 40 А*ч)

или

ШС 11 – 80 Ач/изм. 80,00 Ач (измеренное значение ёмкости).

Первое значение (80 Ач) соответствует идеальной ёмкости установленных батарей (при конфигурации 40 А*ч и установленных двух АБ), второе значение рассчитывается с учетом степени заряда батарей и времени их фактического использования.

Примечание: При эксплуатации РИП с одной установленной АБ, происходит пересчет емкости исходя из емкости установленной АКБ (параметры конфигурирования см. Табл.1).

б) при отсутствии батарей:

ШС 0 – ТЕМПЕРАТУРА +25°С

ШС 2 – $I_{out} = 0,1 \dots 6 \text{ А}$

ШС 4 – $U_{акк} = 00,00 \text{ В}$

ШС 5 – 3У_НОРМА (для 3У)

ШС 7 – АКБ ОТКЛЮЧЕН

ШС 9 – АКБ ОТКЛЮЧЕН

ШС 1 – $U_{out} = 8 \dots 14,5 \text{ В}$

ШС 3 – $U_{акк} = 00,00 \text{ В}$

(батарей не подключены)

ШС 6 – $U_{сети} = 150 \dots 255 \text{ В}^*$

ШС 8 – АКБ ОТКЛЮЧЕН

ШС 10 – АКБ ОТКЛЮЧЕН

ШС 11 – АКБ ОТКЛЮЧЕН

Примечание: * При эксплуатации РИП измеренное им значение сетевого напряжения 220 В может отличаться от значения измеренного с помощью среднеквадратичного вольтметра. Это может быть связано с искажениями фазового напряжения в сети и т.п. В РИП реализована возможность корректировки измеренных значений напряжения в сети с шагом 1 В (в диапазоне $\pm 20 \text{ В}$). Для корректировки необходимо запустить программу «Uprog», выбрать «РИП-12-6А RS» с соответствующим сетевым адресом и в диалоговом окне выбрать значения корректировки. После записи конфигурации и сброса, РИП внесет эту корректировку в показания сетевого вольтметра.

3.4.3 Выключение РИП

3.4.3.1 Выключить автомат QF1.

3.4.3.2 Отключить внешнее питание 220 В.

3.4.3.3 Отсоединить батареи.

3.4.3.4 Отсоединить нагрузку.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Техническое обслуживание РИП производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает ежегодное техническое обслуживание. Работы по ежегодному техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

- 1) проверку внешнего состояния РИП;
- 2) проверку выходного напряжения согласно п. 1.2.3 настоящего документа;
- 3) проверку работы внешних индикаторов и звукового сигнализатора согласно таблице 2 настоящего документа;
- 4) проверку надёжности крепления РИП, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

4.2 Измерение емкости установленных АБ в РИП.

4.2.1 Для измерения емкости установленных АБ необходимо, чтобы выполнилось условие заряда батарей более 80%.

Примечание. При заряде АБ ниже 80% РИП не проводит измерение емкости установленных АБ.

4.2.2 Для измерения емкости АБ РИП с помощью сетевого контроллера «С2000М», необходимо использовать функцию тестирования извещателей (см. п. 3.3.5 РЭ «С2000М»). В команде запуска тестирования нужно указать адрес извещателя «0» и время тестирования «0». При успешном получении данной команды и выполнении ее, РИП выдаст событие «Включение тестирования». Процесс тестирования емкости АБ РИП завершается автоматически. После завершения тестирования РИП передает событие «Выключение тестирования».

Включение и выключение режима тестирования осуществляется следующим образом:

ПАРОЛЬ: _

Введите пароль.

◆ 4 УПРАВЛЕНИЕ

Выберите пункт меню «УПРАВЛЕНИЕ» клавишами «**▶**» и «**◀**» и «**ENT**», либо для быстрого перехода нажмите клавишу «4».

◆ 43 ТЕСТ ИЗВЕЩ.

Выберите пункт меню «ТЕСТ ИЗВЕЩ.» клавишами «**▶**» и «**◀**» и «**ENT**», либо для быстрого перехода нажмите клавишу «3».

◆ ВКЛЮЧИТЬ

Для включения режима тестирования выберите пункт меню «ВКЛЮЧИТЬ» клавишами «**▶**» и «**◀**» и «**ENT**».

АДРЕС: _

Введите адрес РИП (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите допустимое значение адреса клавишами «**▶**», «**◀**» и нажмите «**ENT**».

№ ИЗВЕЩАТЕЛЯ: _

Введите адрес извещателя «0» и нажмите «**ENT**».

ВРЕМЯ, мин: _

Введите время предполагаемого тестирования «0» и нажмите «**ENT**».

◆ ВЫКЛЮЧИТЬ


Для выключения режима измерения емкости АБ РИП выберите пункт меню «ВЫКЛЮЧИТЬ» клавишами «**▶**» и «**◀**» и «**ENT**».


АДРЕС: _

Введите адрес РИП (допустимое значение от 1 до 127), либо выберите допустимое значение адреса клавишами «**▶**», «**◀**» и нажмите «**ENT**».

№ ИЗВЕЩАТЕЛЯ: _


Введите адрес извещателя «0» и нажмите «**ENT**».

4.2.3 Для измерения емкости АБ РИП с помощью АРМ «Орион Про» (см. п. 8.3.4.2.3.2 РЭ АРМ «Орион Про») необходимо в мониторе системы нажать на пиктограмме прибора РИП на плане помещения, левой или правой кнопкой мыши, и в появившемся контекстом меню выбрать пункт информации, помеченный символом  (в данном пункте отображается адрес и название прибора):




Примечание. Пиктограмма прибора «РИП-12 6A RS» должна быть добавлена на план помещения, что соответствует РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80МЗ-Р-RS).

Отобразится окно с информацией о приборе.

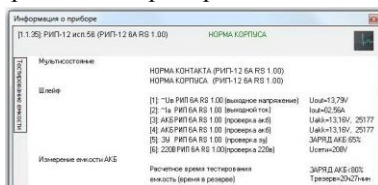

Из данного информационного окна доступно управление тестированием АБ РИП.

При нажатии на кнопку «Тестирование емкости», отобразится панель для запуска/остановки тестирования АБ РИП.

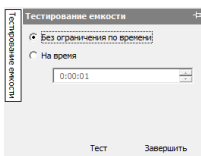

Далее необходимо выбрать вид тестирования:

1. **Без ограничения по времени** – тестирование, по завершению которого РИП передает измеренное значение емкости АБ. Расчетное время продолжительности тестирования отображается в информационном окне. Процесс тестирования емкости АБ РИП завершается автоматически.

Примечание. Продолжительность тестирования зависит от тока нагрузки РИП.

2. **На время** – тестирование ограниченное временем, указанным в поле. Данный тест рекомендуется проводить для определения работоспособности РИП в резервном режиме на заданное время. Если в процессе тестирования на время произойдет разряд АБ более чем на 80%, то РИП рассчитает их реальную емкость.

Для запуска теста нажать на кнопку **Тест**. При нажатии на кнопку **Завершить** произойдет прерывание теста.

4.2.4 Для измерения емкости АБ РИП без использования команд по интерфейсу RS-485 проводятся следующие действия:

- 1) убедиться, что АБ заряжены более 80 % (светодиод «АКБ» включен постоянно);
- 2) выключить сетевое напряжение РИП;
- 3) после получения событий «Разряд батареи» по каждой АБ, включить сетевое напряжение, и РИП рассчитает полученную ёмкость установленных АБ.

4.3 Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре 1 и 2 типа с РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80МЗ-Р-RS) рекомендуется проводить с учетом Методического пособия «Техническое обслуживание СПС и СОУЭ 1 – 2 типа ИСО «Орион», разработанного в НВП «Болид».

5 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Таблица 4

№	Симптом	Причина	Действия персонала
1	РИП не включается при питании от сети	1. Неисправен автомат QF1. 2. Неисправна электропроводка. 3. Длительная перегрузка по выходу РИП	1. Измерить сетевое напряжение до автомата QF1 и после него. 2. Исправить электропроводку. 3. Отключить РИП от сети на время не менее 2 мин. Затем включить
2	РИП не включается при питании от батарей	Напряжение на батареях менее 10 В	Измерить напряжение батарей, зарядить или заменить батареи
3	РИП передаёт сообщение «Ошибка теста АБ»	1. Батареи значительно потеряли ёмкость. 2. Окислены клеммы или соединение батарей с клеммами проводов ослаблено	1. Заменить батареи. 2. Очистить клеммы, надёжно соединить батареи с клеммами проводов
4	РИП передаёт сообщение «Требуется обслуживание»	Время наработки батарей истекло	Заменить батареи и сбросить счётчик наработки

5	Нет связи РИП с контроллером	1. Нарушено соединение РИП с контроллером. 2. Неправильно подключена линия связи к контактам А и В интерфейса	1. Восстановить соединение, выполнить требования пп. 3.4.1.4, 3.4.1.5 данного документа. 2. Поменять местами провода, идущие к контактам А и В интерфейса RS-485
6	Контроллер передаёт событие «Потеря связи с РИП»	1. Обрыв линии связи. 2. РИП выключил приёмопередатчик после разряда батарей	1. Восстановить соединение. 2. Принять меры по восстановлению сетевого напряжения

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие РИП требованиям технической документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

В случае затруднений, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку по многоканальному телефону (495) 775-71-55 или по электронной почте support@bold.ru.

При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности.

Рекламации направлять по адресу: ЗАО НВП «Болид», Россия.

141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4.

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный), 516-93-72.

E-mail: info@bold.ru, <http://bold.ru>.

7 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

7.1 Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80МЗ-Р-RS) соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ, ГОСТ Р 53325-2012) и имеет сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.00603.

7.2 Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80МЗ-Р-RS) соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и имеет декларацию о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.МЛ66.В.02301.

7.3 Производство РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80МЗ-Р-RS) имеет сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.ИК32.К00153.


8 ОТЛИЧИЯ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ ВЕРСИЙ

Версия	Начало выпуска	Версия для замены	Содержание изменений	Совместимость
1.01*	07.2017	-	Корректировка процедуры расчета шкалы заряда АБ	Пульт «С2000М» вер. 2.04 или выше. АРМ «Орион Про» вер. 1.11 или выше. Программа UProg последней версии (см. п. 3.4.1.2).
1.00*	06.2016	1.01*	Первая серийная версия прибора	

* Поддерживается замена версии на объекте эксплуатации по интерфейсу RS-485 с помощью программы Orion_prog («Firmware Update»)

Приложение А (справочное)

Окно программы «UProg» для конфигурирования РИП

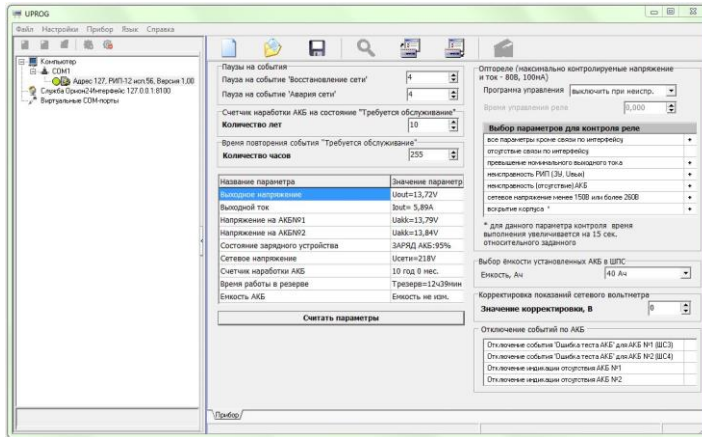

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80МЗ-Р-RS)

наименование изделия

обозначение

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации.

Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80МЗ-Р-RS) АЦДР.436534.004-06 упакован ЗАО НВП «Болид» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК

Ф.И.О.

число, месяц, год

ВОЛИД®