


---

bpt

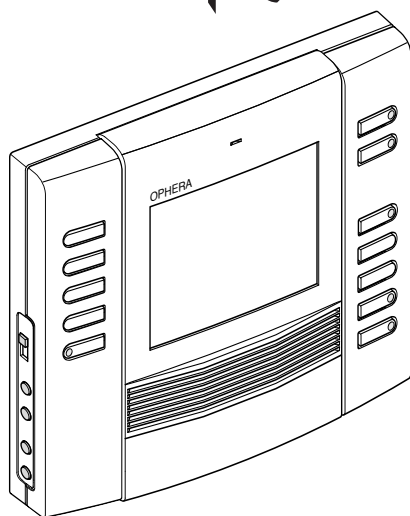

## OPHERA - OPHERA/B




Gebbruikershandleiding

NL

Руководство пользователя

RU

## DEZE INSTRUCTIES MOETEN BIJ HET TOESTEL WORDEN GEVOEGD

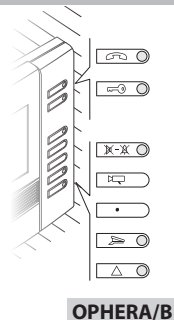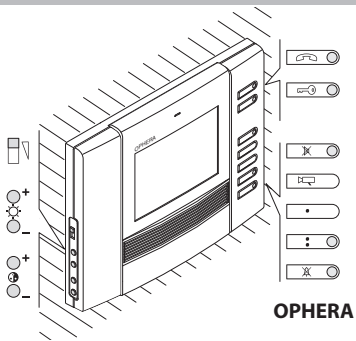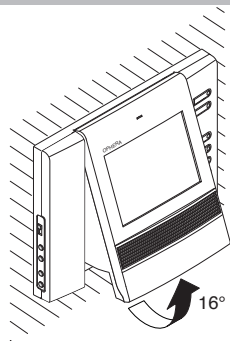


	Activering/Uitschakeling gesprek (rode LED)
	Deuropener (groene LED) 1
	Mute (rode LED)
	Mute/Privacy (rode LED)
	Activering en selectie buitenpost 2
	Bijkomende toets 1 3
	Bijkomende toets 2 (rode LED)

	Oproep portier (rode LED)
	Uitschakeling beltoon (rode LED)
	Paniek (rode LED)
	Regeling beltoon
	Helderheid
	Kleurverzadiging


- 1 De LED geeft alleen aan dat de deur geopend is tijdens een actief gesprek en wanneer de installatie ervoor uitgerust is om een dergelijk signaal te versturen.
- 2 Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de lijn vrij is.
- 3 Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het gesprek actief is.

### Basisfuncties

Een oproep beantwoorden

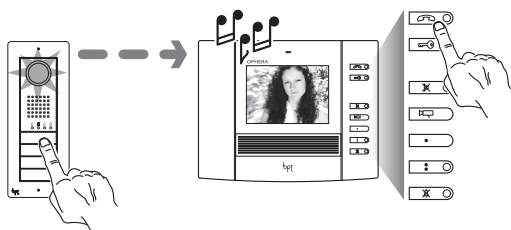


Actief gesprek

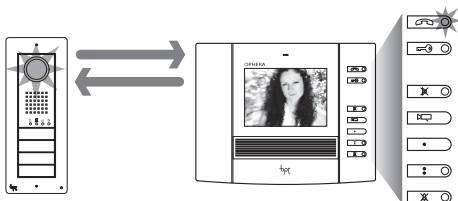



De audio naar de buitenpost onderbreken

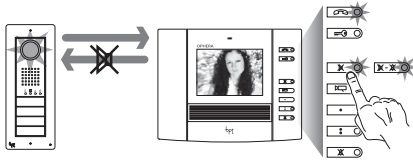


Deuropener van de afgebeelde buitenpost



Het gesprek beëindigen


### Automatisch inschakelen

Het videogesprek met de buitenpost openen

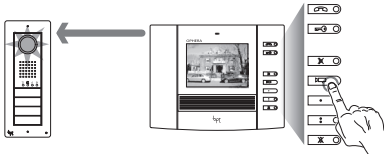


### Cyclische selectie van de buitenposten

De eerste buitenpost kiezen

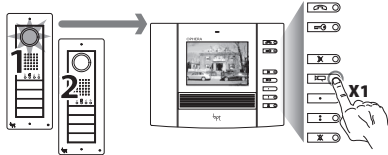


De volgende buitenpost selecteren

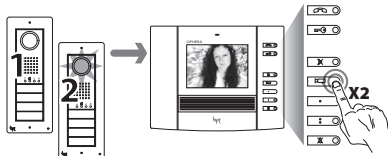

### Functies beschikbaar in automatische inschakelmodus en cyclische selectie van de buitenposten

Openen van de deur van de geselecteerde buitenpost en activering van de bijkomende bedieningen (● of ●)

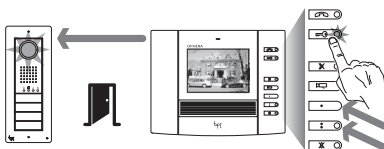


## Basisfuncties


### Functie Praten/Luisteren




Actief gesprek



Om te praten, houd de knop  bij het model OPHERA/B) ingedrukt. De audio van de buitenpost is uitgeschakeld

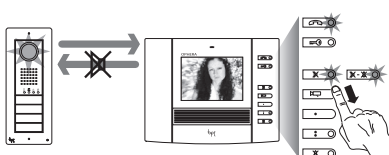


Om te luisteren, laat de knop  bij het model OPHERA/B) los. De audio naar de buitenpost is uitgeschakeld




De functie Praten/Luisteren is bijzonder nuttig wanneer de buitenpost zich in een erg luidruchtige omgeving bevindt.


## Intercomfunctie


### Toetsenbord voor intercomfunctie

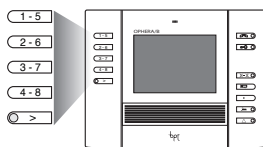

Om de binnenposten 1 tot 4, druk op de desbetreffende knoppen. Druk op de knop  (LED aan) om de binnenposten 5 tot 8 te selecteren. De knipperende LED geeft aan dat de lijn bezet is en dat het niet mogelijk is om uitroepen uit te voeren. Tijdens een gesprek tussen binnenposten wordt een oproep van een buitenpost weergegeven door een kort geluidssignaal dat om de 5 seconden wordt herhaald.


### En oproep doorverbinden

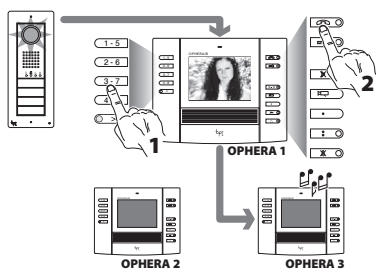

Met een actief gesprek, selecteer de binnenpost waarnaar u de oproep wilt doorverbinden. Wanneer de verbinding met de gewenste binnenpost tot stand is gekomen, druk op  om de oproep door te verbinden. De binnenpost die de oproep ontvangt, kan deze opnieuw doorverbinden.

## Functie "building"


### Communiceren met de portier

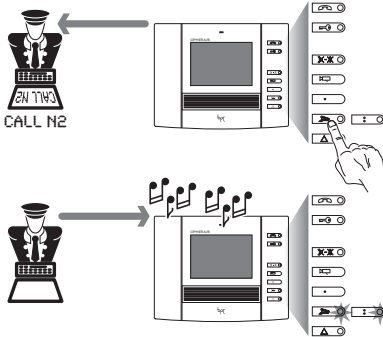

Oproep aan de portier


Wanneer de portier de gebruiker belt en deze laatste de oproep niet beantwoordt, blijft de rode LED branden totdat de gebruiker de portier belt.

### De privacy-knop (alleen bij het model OPHERA/B)

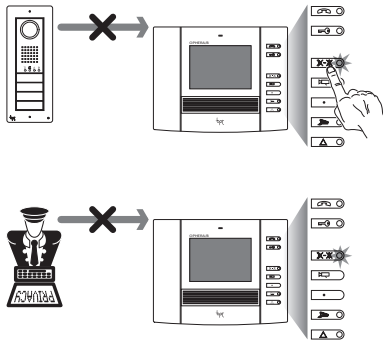

Wanneer u, als er geen actieve gesprekken zijn, op de knop X-X drukt, wordt de terminal afgesloten van alle binnenkomende oproepen. In geval van een oproep wordt de portier gewaarschuwd dat de terminal zich in de Privacy-modaliteit bevindt

### De paniekknop (alleen bij het model OPHERA/B)

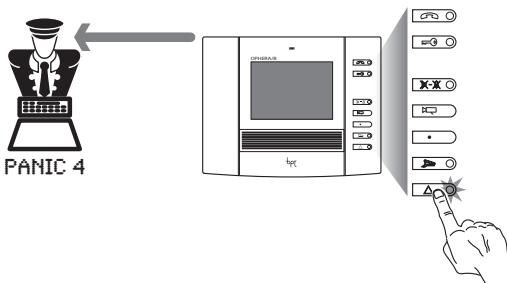




De portier ontvangt een "Paniek"-melding, vergezeld van het nummer van de oproeper; de LED van de binnenpost blijft branden totdat de portier de gebruiker opbelt. De "Paniek"-melding heeft voorrang op alle oproepen.




Een analoge "noodsituatie"-meldingsfunctie kan aangebracht worden op beide modellen (OPHERA E OPHERA/B) met behulp van een extern toestel dat op de desbetreffende ingang wordt aangesloten.





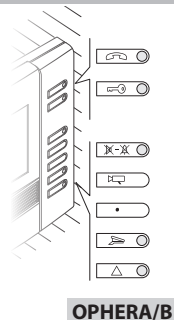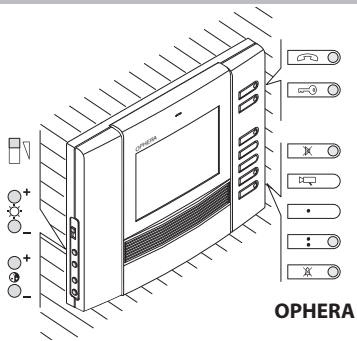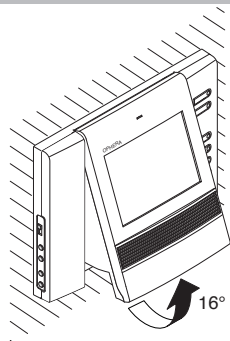



-  Включение/выключение связи (красный светодиод)


---

-  Открывание замка двери (зеленый светодиод) 1


---

-  Отключение звука (красный светодиод)


---


-  Отключение звука/приватность (красный светодиод)

---


-  Активация вызывной панели и просмотр камер 2

---


-  Активация вспомогательного устройства 1 (AUX1) 3

-  Активация вспомогательного устройства 2 (AUX2) (красный светодиод)


---

-  Вызов консьержа (красный светодиод)


---

-  Отключение сигнала звонка (красный светодиод)


---

-  Сигнал "ПАНИКА" (красный светодиод)


---

-  Настройка уровня громкости звонка

---


-  Яркость

---


-  Насыщенность цвета

- 1 Включенный светодиод означает, что дверь открыта только в том случае, если связь активирована и система настроена для отправки сигнала.
- 2 Функция доступна только в случае свободной линии.
- 3 Функция доступна только в том случае, если связь активирована.

### Стандартные функции

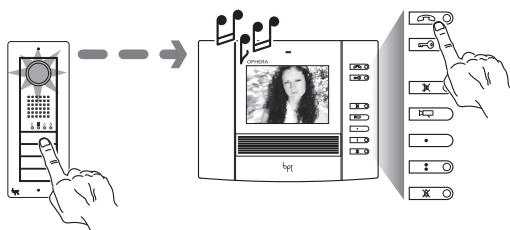

Ответ на звонок

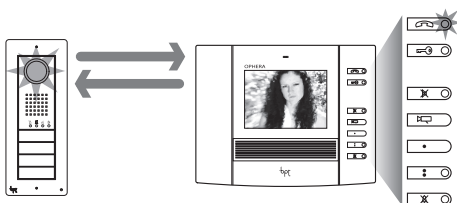


Связь активна






Прерывание работы микрофона для улучшения сигнала от вызывной панели

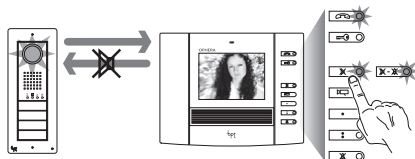


Отображение открытия замка двери на вызывной панели

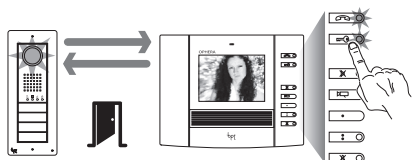

Окончание связи


**Просмотр камеры вызывной панели**

Активация видеосъемки вызывной панели

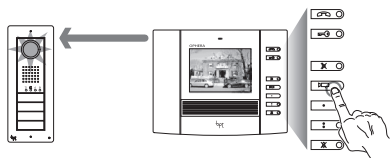


**Циклический выбор вызывных панелей**

Выбор первой вызывной панели

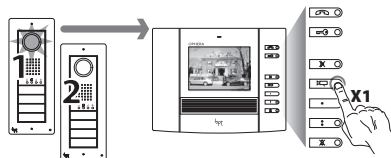


Выбор следующей вызывной панели

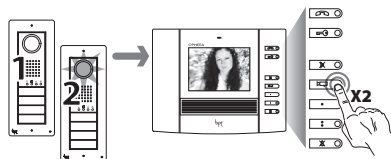

**Функции, доступные в режимах просмотра камер и циклического выбора вызывных панелей**


Открытие двери для выбранной вызывной панели и активация вспомогательных устройств (● или ●)

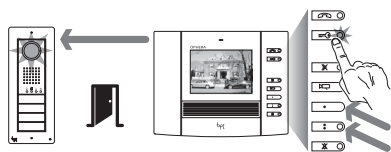



## Функции для многоквартирных решений


### Связь с консьержем

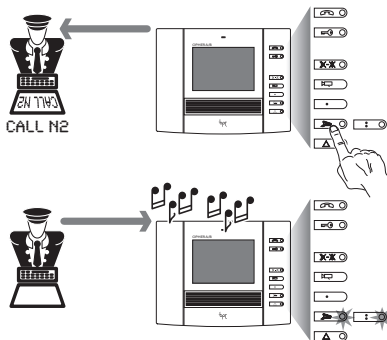

Вызов консьержа


В случае отсутствия ответа пользователя на вызов консьержа светодиод продолжает светиться до тех пор, пока пользователь не перезвонит консьержу.

### Функция клавиши приватности (только для модели OPERA/B)

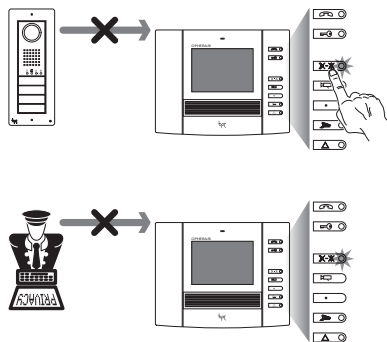

Если связь неактивна, при нажатии на клавишу Ж-Ж все входящие на абонентское устройство звонки блокируются; в случае звонка консьержа, он предупреждается, что устройство находится в режиме приватности.

### Функция клавиши "ПАНИКА" (только для модели OPERA/B)

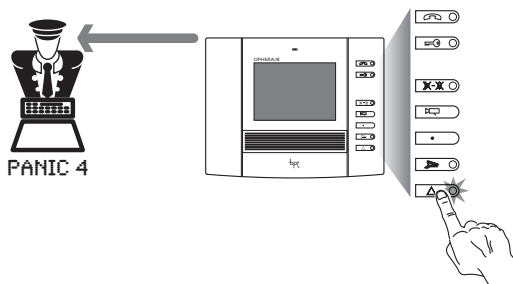

Консьерж получает сигнал "ПАНИКА" и номер пользователя. Светодиод будет светиться до тех пор, пока консьерж не перезвонит пользователю. Сигнал "ПАНИКА" имеет приоритет по отношению ко всем остальным вызовам.



В обеих моделях (OPERA и OPERA/B) аналогичная функция сигнала тревоги может быть продублирована с помощью внешнего устройства, подсоединенного к специальному входу абонентского устройства.

RU



BPT S.p.A. a Socio Unico  
Via Cornia, 1  
33079 Sesto al Reghena-PN-Italia  
[www.bpt.it](http://www.bpt.it)  
[info@bpt.it](mailto:info@bpt.it)

