


# DCN-DISBCM Кнопки для пульта председателя (10 комплектов)

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни

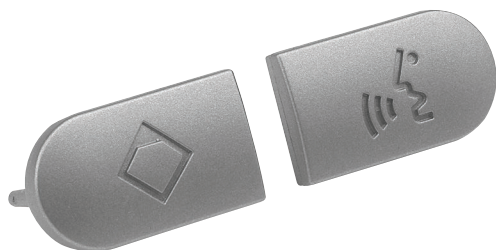

Кнопки DCN-DISBCM для дискуссионного пульта председателя устанавливаются вместо кнопки управления микрофоном при использовании дискуссионного пульта в качестве пульта председателя. Эти кнопки могут также использоваться для дискуссионного пульта во вспомогательном режиме управления.

## Техническое описание

### Механические

Монтаж	Крепление на любом дискуссионном пульте с помощью защелок
Цвет	Серебристый (RAL 9022)

## Информация для заказа

### DCN-DISBCM Кнопки для пульта председателя (10 комплектов)

10 комплектов

номер для заказа **DCN-DISBCM**