

D-Link®

**3-ПОРТОВЫЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
КОНЦЕНТРАТОР USB 3.0 С КАРДРИДЕРОМ**

DUB-1342

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОДЕРЖИМОЕ



**3-ПОРТОВЫЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
КОНЦЕНТРАТОР USB 3.0 С КАРДРИДЕРОМ**
DUB-1342



УСТАНОВОЧНЫЙ CD-ДИСК
СОДЕРЖИТ ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ КАРДРИДЕРА




АДАПТЕР ПИТАНИЯ
5 В / 3 А



Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста,
обратитесь к продавцу.


УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

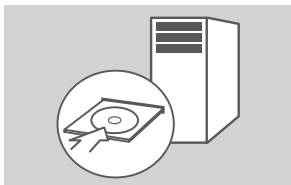


1. Пользователям **Windows XP** или **Vista**: разместите CD-диск в привод CD-ROM компьютера для автоматической установки драйверов кардридера.

Пользователям Windows 7: Рекомендуется установка драйверов, но устанавливать их необязательно.

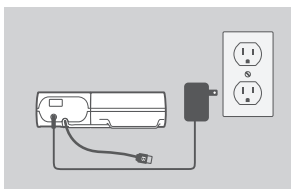

2. Подключите адаптер питания к разъему питания на задней панели DUB-1342, затем подключите адаптер питания к электрической розетке.

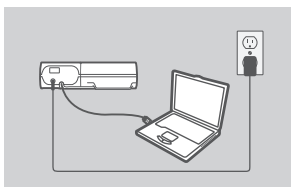

3. Подключите встроенный в DUB-1342 USB-кабель к порту USB на компьютере.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

1. МОЙ КОМПЬЮТЕР ОПОЗНАЕТ КОНЦЕНТРАТОР КАК УСТРОЙСТВО USB 2.0.


Убедитесь, что используется кабель US B 3.0 для подключения DU B-1342. Также убедитесь, что устройство подключено к порту USB 3.0 компьютера, а не к порту USB 2.0.

2. УСТРОЙСТВА, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К DUB-1342 НЕ РАСПОЗНАЮТСЯ МОИМ КОМПЬЮТЕРОМ.

Убедитесь, что адаптер питания подключен к DUB-1342.


УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

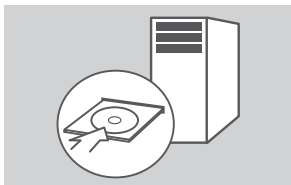


1. Пользователям **Windows XP** или **Vista**: разместите CD-диск в привод CD-ROM компьютера для автоматической установки драйверов кардридера.

Пользователям Windows 7: Рекомендуется установка драйверов, но устанавливать их необязательно.

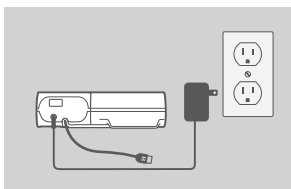

2. Подключите адаптер питания к разъему питания на задней панели DUB-1342, затем подключите адаптер питания к электрической розетке.

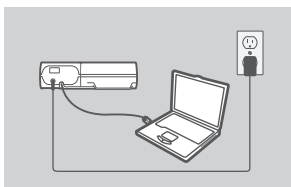

3. Подключите встроенный в DUB-1342 USB-кабель к порту USB на компьютере.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

1. МОЙ КОМПЬЮТЕР ОПОЗНАЕТ КОНЦЕНТРАТОР КАК УСТРОЙСТВО USB 2.0.

Убедитесь, что используется кабель US B 3.0 для подключения DU B-1342. Также убедитесь, что устройство подключено к порту USB 3.0 компьютера, а не к порту USB 2.0.

2. УСТРОЙСТВА, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К DUB-1342 НЕ РАСПОЗНАЮТСЯ МОИМ КОМПЬЮТЕРОМ.

Убедитесь, что адаптер питания подключен к DUB-1342.