

WLS915-433


Универсальный передатчик

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Снятие крышки

Для снятия крышки сожмите обе стороны корпуса извещателя, где есть углубления и снимите крышку.

Установка батареек

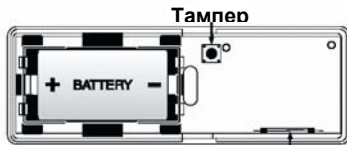

Аккуратно установите новые батарейки, соблюдая полярность (см. рисунок ниже). Используйте только батарейки Eveready Lithium Energizer № EL123AP.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При повреждении батарейки могут взрываться. Не разбирайте, не перезаряжайте, не бросайте в огонь батарейки.

Расположение передатчика

Определите место расположения извещателя. Проведите **тест расположения**, чтобы убедиться в уверенном приеме сигнала от него панелью. Определите место положения магнита. Для надежного срабатывания геркона, магнит должен быть расположен параллельно геркону, вблизи края извещателя.

Демонтаж печатной платы


Перед установкой извещателя выньте печатную плату. Вставьте лезвие маленькой отвертки между стенкой корпуса и печатной платой в месте выемки на корпусе, около геркона и, подцепив плату, выньте ее.

Примечание: Не трогайте спиральную антенну на плате, это может повредить извещатель.

Установка извещателя и магнита

Установите корпус извещателя, используя шурупы из комплекта, и установите в корпус печатную плату. Головки шурупов должны находиться под печатной платой, чтобы они не касались печатной платы и не могли вызвать короткое замыкание. Используйте шурупы только с плоской головкой.

Установите магнит на расстоянии не более 6,4мм от корпуса извещателя. При необходимости используйте подкладки. После установки извещателя и магнита откройте и закройте дверь, чтобы проверить работу извещателя. Для одного извещателя можно использовать только один магнит.

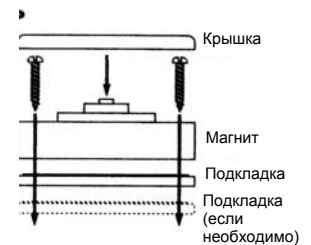

Регистрация извещателей WLS915-433

На задней стенке корпуса имеется два серийных номера, 5 и 6 цифр. См. Инструкцию по установке контрольной панели для определения необходимого количества цифр в номере.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тестируйте извещатель по крайней мере один раз в год.

ПРИМЕЧАНИЕ: Извещатель совместим с устройствами: NT9005-433, PC5132-433, PC4164-433 и LCD5501Z32-433.