



PC-1007C CD\MP-3 ПЛЕЕР



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

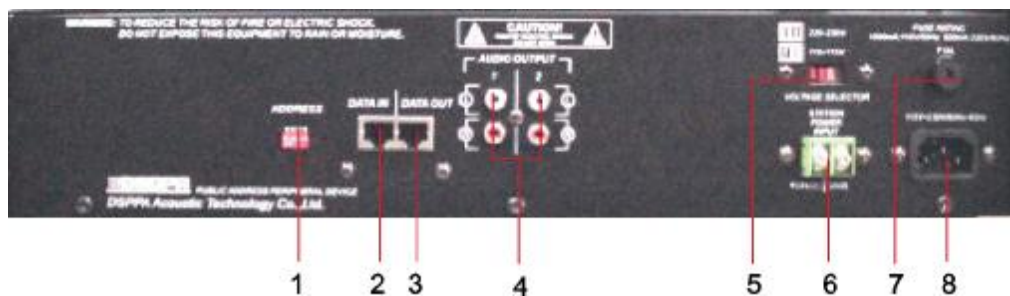
- Воспроизведение CD-дисков
- Вакуумно-флуоресцентный дисплей
- Возможность выбора для воспроизведения любой песни или любого трека
- Автоматическое начало воспроизведения (всех треков по порядку) после включения питания
- Возможность дистанционного управления от компьютера
- Возможность программирования с помощью блока PC1014T

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ












- | | |
|---|--|
| 1. Выключатель питания (положение I соответствует включению питания, при этом индикатор питания светится) | 8. Кнопка остановки |
| 2. Индикатор питания | 9. Кнопка повторяющегося воспроизведения |
| 3. Кнопки 1 ~ 5 | 10. Кнопка поиска в обратном направлении |
| 4. Крышка дисководов | 11. Кнопка поиска в прямом направлении |
| 5. Вакуумно-флуоресцентный дисплей | 12. Кнопка перехода вперед |
| 6. Кнопка открытия лотка дисководов | 13. Кнопка перехода назад |
| 7. Кнопка воспроизведение/пауза | |

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Переключатель адреса | 5. Переключатель сетевого напряжения 110 V / 220 V AC |
| 2. Вход сигналов управления | 6. Клеммы для подключения напряжения 24 V DC |
| 3. Выход сигналов управления | 7. Предохранитель |
| 4. Разъем аудиовыхода | 8. Сетевой разъем |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. **Загрузка/извлечение диска.** Нажмите кнопку , чтобы открыть CD привод и установить или извлечь диск, а затем нажмите кнопку , чтобы сбросить установки плеера.
2. **Воспроизведение треков по порядку.** После сброса установок плеер начнет автоматическое воспроизведение треков по порядку. Нажатие кнопки  также начинает воспроизведение треков по порядку.
3. **Выборочное воспроизведение.** Нажимайте во время воспроизведения кнопки  или  и  или , что позволит выбрать для воспроизведения любую запись.
4. **Повторяющееся воспроизведение.** Нажмите один раз кнопку REPEAT [Повтор], при этом начнется повтор песни. Вторичное нажатие кнопки REPEAT включит повторяющееся воспроизведение всего диска. Третье нажатие кнопки REPEAT отменяет режим повторяющегося воспроизведения.
5. **Пауза.** Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку . Для возобновления воспроизведения нажмите эту кнопку еще раз.
6. **Остановка.** Для остановки воспроизведения в любой момент нажмите кнопку .
7. **Дистанционное управление.**
 - Данным модулем можно осуществлять дистанционное управление с компьютера по локальной сети. Для этого необходимо дополнительно установить модуль PC-1005U и программное обеспечение на компьютер, поставляемое в комплекте.
 - Управление PC-1007C можно также осуществлять при помощи таймера PC-1014T.

Технические характеристики

Совместимые диски	CD-A (CD, CD-R, CD-RW) диаметром 12 см/8 см
Диапазон воспроизводимых частот	20 Гц – 20 кГц
Отношение сигнал/шум	90 дБ
Динамический диапазон	90 дБ
Коэффициент нелинейных искажений	0,005%
Коэффициент детонации	Ниже порога регистрации
Уровень выходного сигнала	0 дБВ
Защита	Сетевой предохранитель – 1
Питание	1. 220 V / 110 V AC, 50/60 Гц 2. 24 V DC
Размеры	485 x 88 x 345 мм
Вес (брутто)	7,9 кг
Вес (нетто)	6,3 кг

Технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ

- Если выключатель питания находится в выключенном положении, пожалуйста, выньте сетевую вилку из розетки.
- Не допускайте попадания воды на данное оборудование.
- Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку.
- Внутри устройства нет узлов, обслуживаемых пользователем. Все обслуживание должно производиться только специалистами сервисного центра.

DSPPA, ACOUSTIC TECHNOLOGY CO., LTD.