



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

IP-видеокамер:

TR-D1120WD	TR-D3111IR1	TR-D7111IR1W
TR-D1140	TR-D3113IR2	TR-D7121IR1W
TR-D2121IR3v2	TR-D3121IR1v2	TR-D7121IR1v3
TR-D2121WDIR3v2	TR-D3121IR1v3	TR-D7121IR1v4
TR-D2111IR3	TR-D3122WDZIR2	TR-D7141IR1
TR-D2111IR3W	TR-D3123IR2v3	TR-D8111IR2
TR-D2113IR3	TR-D3123WDIR2	TR-D8111IR2W
TR-D2121IR3W	TR-D3141IR1	TR-D8121IR2v2
TR-D2122WDZIR3	TR-D3142ZIR2	TR-D8121IR2v3
TR-D2123IR6v3	TR-D3143IR2	TR-D8121WDIR2v2
TR-D2123WDIR6	TR-D3143VIR2	TR-D8121IR2W
TR-D2141IR3	TR-D4111IR1v2	TR-D8123ZIR3
TR-D2142ZIR3	TR-D4121IR1v2	TR-D8141IR2
TR-D2143IR3	TR-D4121IR1v3	TR-D9141IR2
TR-D2143IR6	TR-D4141IR1	TR-D9161IR2
TR-D2163IR6	TR-D4161IR1	
TR-D2181IR3	TR-D4181IR1	
TR-D2183IR6		



# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>6</b>
1.1 Общие сведения об IP-камерах TRASSIR.....	6
1.1.1 Внешний вид IP-камер TRASSIR.....	25
1.1.1.1 TRASSIR TR-D1120WD / TR-D1140.....	25
1.1.1.2 TRASSIR TR-D2111IR3 / TR-D2113IR3 / TR-D2121IR3.....	27
1.1.1.3 TRASSIR TR-D2111IR3W / TR-D2121IR3W.....	29
1.1.1.4 TRASSIR TR-D2121IR3v2 / TR-D2121IR3v3 / TR-D2121WDIR3 / TR-D2141IR3 / TR-D2142ZIR3 / TR-D2161IR3 / TR-D2181IR3.....	30
1.1.1.5 TRASSIR TR-D2123IR6v3 / TR-D2123WDIR6 / TR-D2143IR6 / TR-D2163IR6 / TR-D2183IR6.....	32
1.1.1.6 TRASSIR TR-D2143IR3.....	34
1.1.1.7 TRASSIR TR-D3111IR1 / TR-D3121IR1v2 / TR-D3141IR1.....	36
1.1.1.8 TRASSIR TR-D3113IR2.....	38
1.1.1.9 TRASSIR TR-D3122WDZIR2 / TR-D3142ZIR2.....	40
1.1.1.10 TRASSIR TR-D3123IR2v3 / TR-D3123WDIR2 / TR-D3143IR2.....	42
1.1.1.11 TRASSIR TR-D3143VIR2.....	44
1.1.1.12 TRASSIR TR-D4111IR1v2 / TR-D4121IR1v2 / TR-D4121IR1v3 / TR-D4141IR1 / TR-D4161IR1 / TR-D4181IR1.....	46
1.1.1.13 TRASSIR TR-D7111IR1W / TR-D7121IR1W.....	49
1.1.1.14 TRASSIR TR-D7121IR1v3 / TR-D7121IR1v4 / TR-D7141IR1.....	51
1.1.1.15 TRASSIR TR-D8111IR2 / TR-D8121IR2v2 / TR-D8121IR2v3 / TR-D8121WDIR2v2 / TR-D8141IR2.....	53
1.1.1.16 TRASSIR TR-D8111IR2W / TR-D8121IR2W.....	55
1.1.1.17 TRASSIR TR-D8123ZIR3.....	56
1.1.1.18 TRASSIR TR-D9141IR2 / TR-D9161IR2.....	58
1.2 Инструкция по безопасности.....	61
1.3 Гарантийные обязательства.....	62
<b>ГЛАВА 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP-КАМЕРЫ TRASSIR.....</b>	<b>63</b>
2.1 Системные требования.....	63
2.2 Подключение IP-камеры к локальной сети.....	63
2.3 Настройка IP-адреса камеры.....	64
2.3.1 Поиск IP-камеры при помощи утилиты IPCManager.....	65
2.4 Подключение к IP-камере через Интернет.....	66
2.5 Настройка ActiveX для Internet Explorer.....	67
2.5.1 Удаление установленных ActiveX-компонентов.....	69
2.6 Сброс настроек IP-камеры.....	70
<b>ГЛАВА 3. НАСТРОЙКА IP-КАМЕРЫ TRASSIR.....</b>	<b>71</b>

3.1 Получение доступа к web-интерфейсу IP-камеры.....	71
3.2 Меню «Просмотр».....	74
3.2.1 Меню настроек текущего видео.....	76
3.2.2 Меню настроек изображения.....	77
3.3 Меню «Настройки».....	84
3.3.1 Меню «Основные настройки».....	84
3.3.2 Меню «Система».....	85
3.3.2.1 Вкладка «Время».....	86
3.3.2.2 Вкладка «Системная информация».....	88
3.3.2.3 Вкладка «Обслуживание».....	89
3.3.2.4 Вкладка «Тревога».....	91
3.3.2.5 Вкладка «Статус системы».....	93
3.3.3 Меню «Сеть».....	94
3.3.3.1 Вкладка «TCP/IP».....	95
3.3.3.2 Вкладка «Порт».....	99
3.3.3.3 Вкладка «WIFI».....	100
3.3.3.4 Вкладка «FTP».....	102
3.3.3.5 Вкладка «PPPoE».....	103
3.3.3.6 Вкладка «SMTP».....	104
3.3.3.7 Вкладка «UPnP».....	106
3.3.3.8 Вкладка «RTSP».....	108
3.3.3.9 Вкладка «Trassir Cloud».....	109
3.3.4 Меню «Видео/Аудио».....	110
3.3.4.1 Вкладка «Аудио».....	111
3.3.4.2 Вкладка «Видеопоток».....	112
3.3.4.2.1 Дополнительная вкладка «Общие».....	112
3.3.4.2.2 Дополнительная вкладка «Видеопоток».....	114
3.3.4.2.3 Дополнительная вкладка «MJPEG».....	116
3.3.4.3 Вкладка «Параметры изображения».....	117
3.3.4.4 Вкладка «Зоны маскирования».....	119
3.3.4.5 Вкладка «Детектор саботажа».....	120
3.3.4.6 Вкладка «Детектор движения».....	121
3.3.4.7 Вкладка «ROI».....	122
3.3.5 Меню «Архив».....	123
3.3.5.1 Вкладка «Архив».....	123
3.3.6 Меню «События».....	124
3.3.6.1 Вкладка «Тип события».....	124
3.3.6.2 Вкладка «Расписание записи».....	127
3.3.6.3 Вкладка «Расписание загрузки».....	129
3.3.6.4 Вкладка «Расписание сохр.изображений».....	130
3.3.7 Меню «Безопасность».....	131
3.3.7.1 Вкладка «Пользователь».....	131
3.3.7.2 Вкладка «Фильтрация по IP».....	133
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СЕТИ КОМПЬЮТЕРА.....</b>	<b>134</b>

---

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РАЗВОДКА UTP-КАБЕЛЯ.....	137
ПРИЛОЖЕНИЕ В. НАСТРОЙКА WIFI В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ.....	138
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. НАСТРОЙКА РОУТЕРА.....	140
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. РАБОТА IP-КАМЕР ПО RTSP И ONVIF.....	147
Подключение по RTSP .....	147
Получение моментального снимка с IP-камеры.....	149
Подключение по ONVIF.....	150

# ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

## 1.1 Общие сведения об IP-камерах TRASSIR

Основные характеристики IP-камер TRASSIR:



Характеристика	TR-D1120WD	TR-D1140
<b>Корпус</b>	Стандартный корпус	
<b>Матрица</b>	1/2.7" CMOS 2Мп	1/3" CMOS 4Мп
<b>Максимальное разрешение</b>	FullHD (1920x1080)	4MP (2592x1520) 3MP (2048x1520) FullHD (1920x1080)
<b>Чувствительность</b>	0.002Лк (F1.2)	
<b>Режим «День/Ночь»</b>	Механический ИК-фильтр	
<b>ИК-подсветка</b>	Нет	
<b>Объектив, мм</b>	C/CS-крепление	
<b>WDR</b>	Real WDR (120dB)	
<b>DNR</b>	3D-DNR	
<b>Стандарты сжатия</b>	H.264 / H.265	
<b>Поддержка 2x потоков</b>	Да	
<b>Скорость трансляции</b>	FullHD@40fps (WDR выкл.) FullHD@25fps (WDR вкл.)	4MP@25fps 3MP@25fps FullHD@25fps
<b>Электронный затвор</b>	1/2 ~ 1/1000 с	
<b>Максимальный битрейт</b>	8 Mbps	
<b>Встроенный видеоархив</b>	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб*	
<b>PIR-сенсор</b>	Нет	
<b>Аудио</b>	Двусторонний аудиоканал	
<b>Тревожные вх/вых</b>	1 / 1	
<b>Поддержка RTSP</b>	Да	
<b>Поддержка ONVIF</b>	Да	
<b>Питание</b>	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)	
<b>Максимальное потребление</b>	5Вт	6Вт
<b>Внутренние разъемы</b>	Нет	
<b>Внешние разъемы</b>	RJ-45, питание 12В, аудио вх/вых, тревожные вх/вых, кнопка RESET, слот MicroSD	
<b>WiFi</b>	Нет	
<b>Габаритные размеры, мм</b>	133 x 68 x 64	
<b>Вес, г</b>	600	380
<b>Степень защиты</b>	Нет	
<b>Рабочие температуры</b>	-10°C ... +50°C	

\* Рекомендуемый производитель - SanDisk



Характеристика	TR-D2111IR3	TR-D2113IR3
<b>Корпус</b>	Уличная камера	
<b>Матрица</b>	1/3" CMOS 1.3Мп	
<b>Максимальное разрешение</b>	960Р(1280x960)	
<b>Чувствительность</b>	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)	0.003Лк (F1.4) / 0Лк (с ИК)
<b>Режим «День/Ночь»</b>	Механический ИК-фильтр	
<b>ИК-подсветка</b>	до 30 метров	
<b>Объектив, мм</b>	3.6	Вариофокальный 2.7-13.5
<b>WDR</b>	D-WDR	
<b>DNR</b>	3D-DNR	
<b>Стандарты сжатия</b>	H.264	
<b>Поддержка 2х потоков</b>	Да	
<b>Скорость трансляции</b>	960P@25fps	
<b>Электронный затвор</b>	1/2 ~ 1/1000 с	
<b>Максимальный битрейт</b>	4Mbps	
<b>Встроенный видеоархив</b>	Локальная запись на USBHDD* до 128Гб	
<b>PIR-сенсор</b>	Нет	
<b>Аудио</b>	Нет	
<b>Тревожные вх/вых</b>	Нет	
<b>Поддержка RTSP</b>	Да	
<b>Поддержка ONVIF</b>	Да	
<b>Питание</b>	PoE (802.3af) / 12V DC	
<b>Максимальное потребление</b>	4.5Вт	
<b>Внутренние разъемы</b>	Нет	
<b>Внешние разъемы</b>	RJ-45 питание 12В USB	
<b>WiFi</b>	Нет	
<b>Габаритные размеры, мм</b>	193 x 75 x 85 (с кронштейном)	233 x 84 x 99 (с кронштейном)
<b>Вес, г</b>	530	600
<b>Степень защиты</b>	IP67	
<b>Рабочие температуры</b>	-40°C ... +60°C	

\* Рекомендуемый производитель - SanDisc



Характеристика	TR-D2111IR3W	TR-D2121IR3W
<b>Корпус</b>	Беспроводная уличная камера	
<b>Матрица</b>	1/3" CMOS 1.3Мп	1/2.7" CMOS 2.1Мп
<b>Максимальное разрешение</b>	960P(1280x960)	FullHD(1920x1080)
<b>Чувствительность</b>	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)	
<b>Режим «День/Ночь»</b>	Механический ИК-фильтр	
<b>ИК-подсветка</b>	до 30 метров	
<b>Объектив, мм</b>	3.6	
<b>WDR</b>	D-WDR	Real WDR (96dB)
<b>DNR</b>	3D-DNR	
<b>Стандарты сжатия</b>	H.264	
<b>Поддержка 2х потоков</b>	Да	
<b>Скорость трансляции</b>	960P@25fps	FullHD@25fps
<b>Электронный затвор</b>	1/2 ~ 1/1000 с	
<b>Максимальный битрейт</b>	4Mbps	8Mbps
<b>Встроенный видеоархив</b>	Локальная запись на карту MicroSD* до 128 Гб	
<b>PIR-сенсор</b>	Нет	
<b>Аудио</b>	Нет	
<b>Тревожные вх/вых</b>	Нет	
<b>Поддержка RTSP</b>	Да	
<b>Поддержка ONVIF</b>	Нет	Да
<b>Питание</b>	12V DC	
<b>Максимальное потребление</b>	3.5Вт	4.5Вт
<b>Внутренние разъемы</b>	слот для MicroSD	
<b>Внешние разъемы</b>	RJ-45 питание 12В	
<b>WiFi</b>	Да	
<b>Габаритные размеры, мм</b>	173 x 69.8 x 83.5 (с кронштейном)	
<b>Вес, г</b>	300	
<b>Степень защиты</b>	IP66	
<b>Рабочие температуры</b>	-40°C ... +60°C	

\* Рекомендуемый производитель - SanDisk



Характеристика	TR-D2121IIR3v2	TR-D2121IIR3v3	TR-D2121WDIR3v2	TR-D2141IIR3	TR-D2161IIR3	TR-D2181IIR3			
<b>Корпус</b>	Уличная камера								
<b>Матрица</b>	1/2.7" CMOS 2.1Мп		1/3" CMOS 4Мп	1/2.9" CMOS 6Мп	1/2.5" CMOS 8Мп				
<b>Максимальное разрешение</b>	FullHD (1920x1080)		4MP (2592x1520)	6MP (3072x2048) 5MP (2592x1944)	8MP (3840x2160)	6MP (3072x2048)			
<b>Чувствительность</b>	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)				0.001Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)				
<b>Режим «День/Ночь»</b>	Механический ИК-фильтр								
<b>ИК-подсветка</b>	до 35 метров								
<b>Объектив, мм</b>	2.8 / 3.6	1.9 / 2.8 / 3.6	1.9 / 2.8 / 3.6	2.8 / 3.6					
<b>WDR</b>	Real WDR (96dB)		Real WDR (120dB)		Real WDR (110dB)				
<b>DNR</b>	3D-DNR								
<b>Стандарты сжатия</b>	H.264	H.264 / H.265	H.264	H.264 / H.265					
<b>Поддержка 2х потоков</b>	Да								
<b>Скорость трансляции</b>	FullHD@25fps			4MP@18fps 3MP@25fps	6MP@25fps	8MP@15fps 6MP@25fps			
<b>Электронный затвор</b>	1/2 ~ 1/1000 c								
<b>Максимальный битрейт</b>	8Mbps			16Mbps					
<b>Встроенный видеоархив</b>	Локальная запись на USBHDD* до 128Гб								
<b>PIR-сенсор</b>	Нет								
<b>Аудио</b>	Встроенный микрофон								
<b>Тревожные вх/вых</b>	Нет								
<b>Поддержка RTSP</b>	Да								
<b>Поддержка ONVIF</b>	Да								
<b>Питание</b>	PoE (802.3af) / 12V DC								
<b>Максимальное потребление</b>	5Вт			6Вт	6.5Вт				
<b>Внутренние разъемы</b>	Нет								
<b>Внешние разъемы</b>	RJ-45 питание 12В USB								
<b>WiFi</b>	Нет								
<b>Габаритные размеры, мм</b>	172x63x66 (с кронштейном)								
<b>Вес, г</b>	390								
<b>Степень защиты</b>	IP67								
<b>Рабочие температуры</b>	-40°C ... +60°C								

\* Рекомендуемый производитель - SanDisk



Характеристика	TR-D2122WDZIR3	TR-D2142ZIR3
<b>Корпус</b>	Уличная камера	
<b>Матрица</b>	1/2.7" CMOS 2.1Мп	1/3" CMOS 4Мп
<b>Максимальное разрешение</b>	FullHD (1920x1080)	4MP (2592x1520)
<b>Чувствительность</b>	0.003Лк (F1.6) / 0Лк (с ИК)	
<b>Режим «День/Ночь»</b>	Механический ИК-фильтр	
<b>ИК-подсветка</b>	до 35 метров	
<b>Объектив, мм</b>	Вариофокальный 2.8 - 8 мм (мотор-зум)	
<b>WDR</b>	Real WDR (120dB)	
<b>DNR</b>	3D-DNR	
<b>Стандарты сжатия</b>	H.264 / H.265	
<b>Поддержка 2х потоков</b>	Да	
<b>Скорость трансляции</b>	FullHD@40fps (WDR выкл.) FullHD@25fps (WDR вкл.)	4MP@18fps 3MP@25fps
<b>Электронный затвор</b>	1/2 ~ 1/1000 с	
<b>Максимальный битрейт</b>	8 Mbps	
<b>Встроенный видеоархив</b>	Локальная запись на USBHDD* до 128ГБ	
<b>PIR-сенсор</b>	Нет	
<b>Аудио</b>	Встроенный микрофон	
<b>Тревожные вх/вых</b>	Нет	
<b>Поддержка RTSP</b>	Да	
<b>Поддержка ONVIF</b>	Да	
<b>Питание</b>	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)	
<b>Максимальное потребление</b>	5.5Вт	6.5Вт
<b>Внутренние разъемы</b>	Нет	
<b>Внешние разъемы</b>	RJ-45 питание 12В USB	
<b>WiFi</b>	Нет	
<b>Габаритные размеры, мм</b>	172x63x66 (с кронштейном)	
<b>Вес, г</b>	400	
<b>Степень защиты</b>	IP67	
<b>Рабочие температуры</b>	-30°C ... +60°C	

\* Рекомендуемый производитель - SanDisk



Характеристика	TR-D2123IR6v3	TR-D2123WDIR6	TR-D2143IR6	TR-D2163IR6	TR-D2183IR6			
<b>Корпус</b>	Уличная камера							
<b>Матрица</b>	1/2.7" CMOS 2Мп	1/3" CMOS 4Мп	1/2.9" CMOS 6Мп	1/2.5" CMOS 8Мп				
<b>Максимальное разрешение</b>	FullHD(1920x1080)	4MP(2592x1520)	6MP(3072x2048)	8MP(3840x2160)				
<b>Чувствительность</b>	0.003Лк (F1.3) / 0Лк (с ИК)			0.005Лк (F1.5) / 0Лк (с ИК)				
<b>Режим «День/Ночь»</b>	Механический ИК-фильтр							
<b>ИК-подсветка</b>	до 60 метров							
<b>Объектив, мм</b>	Вариофокальный 2.7-13.5							
<b>WDR</b>	Real WDR (96dB)		Real WDR (120dB)					
<b>DNR</b>	3D-DNR							
<b>Стандарты сжатия</b>	H.264 / H.265							
<b>Поддержка 2x потоков</b>	Да							
<b>Скорость трансляции</b>	FullHD@25fps	FullHD@40fps (WDR выкл.) FullHD@25fps (WDR вкл.)	4MP@18fps 3MP@25fps	6MP@25fps	6MP@15fps 8MP@25fps			
<b>Электронный затвор</b>	1/2 ~ 1/1000 с							
<b>Максимальный битрейт</b>	8Mbps		16Mbps					
<b>Встроенный видеоархив</b>	Локальная запись на USBHDD* до 128Гб							
<b>PIR-сенсор</b>	Нет							
<b>Аудио</b>	Двусторонний аудиоканал							
<b>Тревожные вх/вых</b>	1 / 1							
<b>Поддержка RTSP</b>	Да							
<b>Поддержка ONVIF</b>	Да							
<b>Питание</b>	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)							
<b>Максимальное потребление</b>	6Вт	6.5Вт	7.5Вт	8.5Вт	9Вт			
<b>Внутренние разъемы</b>	Нет							
<b>Внешние разъемы</b>	RJ-45 питание 12В USB тревожные вх/вых							
<b>WiFi</b>	Нет							
<b>Габаритные размеры, мм</b>	77.5x76x232 (с кронштейном)							
<b>Вес, г</b>	850							
<b>Степень защиты</b>	IP67							
<b>Рабочие температуры</b>	-40°C ... +60°C							

\* Рекомендуемый производитель - SanDisc



Характеристика	TR-D2143IR3
<b>Корпус</b>	Уличная камера
<b>Матрица</b>	1/3" CMOS 4Мп
<b>Максимальное разрешение</b>	4МР(2592x1520)
<b>Чувствительность</b>	0.003Лк (F1.4) / 0Лк (с ИК)
<b>Режим «День/Ночь»</b>	Механический ИК-фильтр
<b>ИК-подсветка</b>	до 35 метров
<b>Объектив, мм</b>	Вариофокальный 2.7-13.5
<b>WDR</b>	Real WDR (120dB)
<b>DNR</b>	3D-DNR
<b>Стандарты сжатия</b>	H.264 / H.265
<b>Поддержка 2х потоков</b>	Да
<b>Скорость трансляции</b>	4MP@18fps 3MP@25fps
<b>Электронный затвор</b>	1/2 ~ 1/1000 с
<b>Максимальный битрейт</b>	8Mbps
<b>Встроенный видеоархив</b>	Локальная запись на USBHDD* до 128Гб
<b>PIR-сенсор</b>	Нет
<b>Аудио</b>	Двусторонний аудиоканал
<b>Тревожные вх/вых</b>	1 / 1
<b>Поддержка RTSP</b>	Да
<b>Поддержка ONVIF</b>	Да
<b>Питание</b>	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)
<b>Максимальное потребление</b>	5.5Вт
<b>Внутренние разъемы</b>	Нет
<b>Внешние разъемы</b>	RJ-45 питание 12В USB тревожные вх/вых
<b>WiFi</b>	Нет
<b>Габаритные размеры, мм</b>	99x84x246 (с кронштейном)
<b>Вес, г</b>	990
<b>Степень защиты</b>	IP67
<b>Рабочие температуры</b>	-40°C ... +60°C

\* Рекомендуемый производитель - SanDisc

## ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

**TRASSIR®**



Характеристика	TR-D3111IR1	TR-D3121IR1v2	TR-D3121IR1v3	TR-D3141IR1		
<b>Корпус</b>	Купольная камера					
<b>Матрица</b>	1/3" CMOS 1.3Мп	1/2.8" CMOS 2Мп	1/2.7" CMOS 2Мп	1/3" CMOS 4Мп		
<b>Максимальное разрешение</b>	960P(1280x960)	FullHD(1920x1080)	FullHD(1920x1080)	4MP (2592x1520) 3MP (2048x1520)		
<b>Чувствительность</b>	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)					
<b>Режим «День/Ночь»</b>	Механический ИК-фильтр					
<b>ИК-подсветка</b>	до 15 метров					
<b>Объектив, мм</b>	2.8 / 3.6			2.8		
<b>WDR</b>	D-WDR	Real WDR (96dB)	Real WDR (120dB)			
<b>DNR</b>	3D-DNR					
<b>Стандарты сжатия</b>	H.264		H.264 / H.265			
<b>Поддержка 2x потоков</b>	Да					
<b>Скорость трансляции</b>	960P@25fps	FullHD@25fps		4MP@18fps 3MP@25fps		
<b>Электронный затвор</b>	1/2 ~ 1/1000 с					
<b>Максимальный битрейт</b>	4Mbps	8Mbps				
<b>Встроенный видеоархив</b>	Локальная запись на USBHDD* до 128Гб					
<b>PIR-сенсор</b>	Нет					
<b>Аудио</b>	Встроенный микрофон		Двусторонний аудиоканал			
<b>Тревожные вх/вых</b>	Нет					
<b>Поддержка RTSP</b>	Да					
<b>Поддержка ONVIF</b>	Да					
<b>Питание</b>	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)					
<b>Максимальное потребление</b>	4Вт	3.5Вт	5Вт			
<b>Внутренние разъемы</b>	Нет					
<b>Внешние разъемы</b>	RJ-45 питание 12В USB			RJ-45 питание 12В USB аудио вх**/вых		
<b>WiFi</b>	Нет					
<b>Габаритные размеры, мм</b>	Ø95 x 63					
<b>Вес, г</b>	330	270	323			
<b>Степень защиты</b>	IP66					
<b>Рабочие температуры</b>	-40°C ... +60°C					

\* Рекомендуемый производитель - SanDisk

\*\* Передача звука по видеовходу не поддерживается. Используйте встроенный микрофон.

**Характеристика**

	<b>TR-D3113IR2</b>
<b>Корпус</b>	Купольная камера
<b>Матрица</b>	1/3" CMOS 1.3Мп
<b>Максимальное разрешение</b>	960P(1280x960)
<b>Чувствительность</b>	0.003Лк (F1.4) / 0Лк (с ИК)
<b>Режим «День/Ночь»</b>	Механический ИК-фильтр
<b>ИК-подсветка</b>	до 20 метров
<b>Объектив, мм</b>	Вариофокальный 2.7-13.5
<b>WDR</b>	D-WDR
<b>DNR</b>	3D-DNR
<b>Стандарты сжатия</b>	H.264
<b>Поддержка 2х потоков</b>	Да
<b>Скорость трансляции</b>	960P@25fps
<b>Электронный затвор</b>	1/2 ~ 1/1000 с
<b>Максимальный битрейт</b>	4Mbps
<b>Встроенный видеоархив</b>	Локальная запись на USBHDD* до 128Гб
<b>PIR-сенсор</b>	Нет
<b>Аудио</b>	Двусторонний аудиоканал
<b>Тревожные вх/вых</b>	Нет
<b>Поддержка RTSP</b>	Да
<b>Поддержка ONVIF</b>	Да
<b>Питание</b>	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)
<b>Максимальное потребление</b>	4.5Вт
<b>Внутренние разъемы</b>	Нет
<b>Внешние разъемы</b>	RJ-45 питание 12В USB
<b>WiFi</b>	Нет
<b>Габаритные размеры, мм</b>	Ø127 x 91
<b>Вес, г</b>	380
<b>Степень защиты</b>	Нет
<b>Рабочие температуры</b>	-10°C ... +50°C

\* Рекомендуемый производитель - SanDisc



Характеристика	TR-D3122WDZIR2	TR-D3142ZIR2
<b>Корпус</b>		Купольная камера
<b>Матрица</b>	1/2.7" CMOS 2.1Мп	1/3" CMOS 4Мп
<b>Максимальное разрешение</b>	FullHD (1920x1080)	4MP (2592x1520)
<b>Чувствительность</b>	0.003Лк (F1.6) / 0Лк (с ИК)	
<b>Режим «День/Ночь»</b>		Механический ИК-фильтр
<b>ИК-подсветка</b>		до 25 метров
<b>Объектив, мм</b>		Вариофокальный 2.8 - 8 мм (мотор-зум)
<b>WDR</b>		Real WDR (120dB)
<b>DNR</b>		3D-DNR
<b>Стандарты сжатия</b>		H.264 / H.265
<b>Поддержка 2х потоков</b>		Да
<b>Скорость трансляции</b>	FullHD@40fps (WDR выкл.) FullHD@25fps (WDR вкл.)	4MP@18fps 3MP@25fps
<b>Электронный затвор</b>		1/2 ~ 1/1000 с
<b>Максимальный битрейт</b>		8 Mbps
<b>Встроенный видеоархив</b>		Локальная запись на USBHDD* до 128Гб
<b>PIR-сенсор</b>		Нет
<b>Аудио</b>		Встроенный микрофон
<b>Тревожные вх/вых</b>		Нет
<b>Поддержка RTSP</b>		Да
<b>Поддержка ONVIF</b>		Да
<b>Питание</b>		PoE (802.3af) / 12V DC (1A)
<b>Максимальное потребление</b>	5.5Вт	6.5Вт
<b>Внутренние разъемы</b>		Нет
<b>Внешние разъемы</b>		RJ-45 питание 12В USB
<b>WiFi</b>		Нет
<b>Габаритные размеры, мм</b>		Ø120 x 86.5
<b>Вес, г</b>		480
<b>Степень защиты</b>		IP66, IK10
<b>Рабочие температуры</b>		-30°C ... +60°C

\* Рекомендуемый производитель - SanDisc



Характеристика	TR-D3123IR2v3	TR-D3123WDIR2	TR-D3143IR2
<b>Корпус</b>	Купольная камера		
<b>Матрица</b>	1/2.7" CMOS 2.1Мп		1/3" CMOS 4Мп
<b>Максимальное разрешение</b>	FullHD(1920x1080)		4MP(2592x1520)
<b>Чувствительность</b>	0.003Лк (F1.3) / 0Лк (с ИК)		
<b>Режим «День/Ночь»</b>	Механический ИК-фильтр		
<b>ИК-подсветка</b>	до 25 метров		
<b>Объектив, мм</b>	Вариофокальный 2.7-13.5		
<b>WDR</b>	Real WDR (96dB)	Real WDR (120dB)	
<b>DNR</b>	3D-DNR		
<b>Стандарты сжатия</b>	H.264 / H.265		
<b>Поддержка 2х потоков</b>	Да		
<b>Скорость трансляции</b>	FullHD@25fps	FullHD@40fps (WDR выкл.) FullHD@25fps (WDR вкл.)	4MP@18fps 3MP@25fps
<b>Электронный затвор</b>	1/2 ~ 1/1000 с		
<b>Максимальный битрейт</b>	8Mbps		
<b>Встроенный видеоархив</b>	Локальная запись на USBHDD* до 128Гб		
<b>PIR-сенсор</b>	Нет		
<b>Аудио</b>	Двусторонний аудиоканал		
<b>Тревожные вх/вых</b>	Нет		
<b>Поддержка RTSP</b>	Да		
<b>Поддержка ONVIF</b>	Да		
<b>Питание</b>	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)		
<b>Максимальное потребление</b>	5Вт	5.5Вт	6.5Вт
<b>Внутренние разъемы</b>	Нет		
<b>Внешние разъемы</b>	RJ-45 питание 12В USB		
<b>WiFi</b>	Нет		
<b>Габаритные размеры, мм</b>	Ø112 x 98		
<b>Вес, г</b>	330		
<b>Степень защиты</b>	Нет		
<b>Рабочие температуры</b>	-10°C ... +50°C		

\* Рекомендуемый производитель - SanDisk



TR-D3143VIR2

Характеристика	
<b>Корпус</b>	Купольная камера
<b>Матрица</b>	1/3" CMOS 4Мп
<b>Максимальное разрешение</b>	4МР(2592x1520)
<b>Чувствительность</b>	0.003Лк (F1.4) / 0Лк (с ИК)
<b>Режим «День/Ночь»</b>	Механический ИК-фильтр
<b>ИК-подсветка</b>	до 25 метров
<b>Объектив, мм</b>	Вариофокальный 2.7-13.5
<b>WDR</b>	RealWDR (120dB)
<b>DNR</b>	3D-DNR
<b>Стандарты сжатия</b>	H.264 / H.265
<b>Поддержка 2х потоков</b>	Да
<b>Скорость трансляции</b>	4MP@18fps 3MP@25fps
<b>Электронный затвор</b>	1/2 ~ 1/1000 с
<b>Максимальный битрейт</b>	8Mbps
<b>Встроенный видеоархив</b>	Локальная запись на карту MicroSD* до 128 Гб
<b>PIR-сенсор</b>	Нет
<b>Аудио</b>	Двусторонний аудиоканал
<b>Тревожные вх/вых</b>	1 / 1
<b>Поддержка RTSP</b>	Да
<b>Поддержка ONVIF</b>	Да
<b>Питание</b>	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)
<b>Максимальное потребление</b>	5Вт
<b>Внутренние разъемы</b>	слот для MicroSD
<b>Внешние разъемы</b>	RJ-45 питание 12В аудио вх/вых тревожные вх/вых
<b>WiFi</b>	Нет
<b>Габаритные размеры, мм</b>	Ø140 x 126.7
<b>Вес, г</b>	330
<b>Степень защиты</b>	IP66
<b>Рабочие температуры</b>	-40°C ... +60°C

\* Рекомендуемый производитель - SanDisc



Характеристика	TR-D4111IR1v2	TR-D4121IR1v2	TR-D4121IR1v3	TR-D4141IR1	TR-D4161IR1	TR-D4181IR1									
<b>Корпус</b>	Вандалозащищенный минидом														
<b>Матрица</b>	1/3" CMOS 1.3Мп	1/2.7" CMOS 2.1Мп	1/3" CMOS 4Мп	1/2.9" CMOS 6Мп	1/2.5" CMOS 8Мп										
<b>Максимальное разрешение</b>	960P(1280x960)	FullHD (1920x1080)	4MP (2592x1520) 3MP (2048x1520) FullHD (1920x1080)	6MP (3072x2048) 5MP (2592x1944)	8MP (3840x2160) 6MP (3072x2048)										
<b>Чувствительность</b>	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)														
<b>Режим «День/Ночь»</b>	Механический ИК-фильтр														
<b>ИК-подсветка</b>	до 15 метров														
<b>Объектив, мм</b>	2.8 / 3.6														
<b>WDR</b>	D-WDR	Real WDR (96dB)	Real WDR (120dB)	Real WDR (110dB)											
<b>DNR</b>	3D-DNR														
<b>Стандарты сжатия</b>	H.264		H.264 / H.265												
<b>Поддержка 2x потоков</b>	Да														
<b>Скорость трансляции</b>	960P@25fps	FullHD@25fps	4MP@18fps 3MP@25fps FullHD@25fps	6MP@18fps 5MP@25fps	8MP@15fps 6MP@25fps										
<b>Электронный затвор</b>	1/2 ~ 1/1000 с														
<b>Максимальный битрейт</b>	4Mbps	8Mbps	16Mbps												
<b>Встроенный видеоархив</b>	Локальная запись на карту MicroSD* до 128 Гб														
<b>PIR-сенсор</b>	Нет														
<b>Аудио</b>	Встроенный микрофон	Двусторонний аудиоканал													
<b>Тревожные вх/вых</b>	Нет														
<b>Поддержка RTSP</b>	Да														
<b>Поддержка ONVIF</b>	Да														
<b>Питание</b>	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)														
<b>Максимальное потребление</b>	3.5Вт	4Вт	6Вт	6.5Вт	7.5Вт										
<b>Внутренние разъемы</b>	слот для MicroSD														
<b>Внешние разъемы</b>	RJ-45 питание 12В	RJ-45 питание 12В аудио вх/вых													
<b>WiFi</b>	Нет														
<b>Габаритные размеры, мм</b>	Ø102 x 56														
<b>Вес, г</b>	340	315	450	320	320										
<b>Степень защиты</b>	IP66														
<b>Рабочие температуры</b>	-40°C ... +60°C														

\* Рекомендуемый производитель - SanDisk



Характеристика	TR-D7111IR1W	TR-D7121IR1W
<b>Корпус</b>	Компактная беспроводная камера	
<b>Матрица</b>	1/3" CMOS 1.3Мп	1/2.7" CMOS 2.1Мп
<b>Максимальное разрешение</b>	960P (1280x960)	FullHD (1920x1080)
<b>Чувствительность</b>	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)	
<b>Режим «День/Ночь»</b>	Механический ИК-фильтр	
<b>ИК-подсветка</b>	до 10 метров	
<b>Объектив, мм</b>	2.8 / 3.6	
<b>WDR</b>	D-WDR	Real WDR (96dB)
<b>DNR</b>	3D-DNR	
<b>Стандарты сжатия</b>	H.264	
<b>Поддержка 2х потоков</b>	Да	
<b>Скорость трансляции</b>	960P@25fps	FullHD@25fps
<b>Электронный затвор</b>	1/2 ~ 1/1000 с	
<b>Максимальный битрейт</b>	4 Mbps	8 Mbps
<b>Встроенный видеоархив</b>	Локальная запись на карту MicroSD* до 128 Гб	
<b>PIR-сенсор</b>	Да	
<b>Аудио</b>	Двусторонний аудиоканал	
<b>Тревожные вх/ых</b>	Нет	
<b>Поддержка RTSP</b>	Да	
<b>Поддержка ONVIF</b>	Нет	Да
<b>Питание</b>	5V DC	12V DC
<b>Максимальное потребление</b>	3Вт	
<b>Внутренние разъемы</b>	Нет	
<b>Внешние разъемы</b>	RJ-45 питание 5В/12В кнопка RESET слот для MicroSD	
<b>WiFi</b>	Да	
<b>Габаритные размеры, мм</b>	99 x 60 x 32	
<b>Вес, г</b>	300	
<b>Степень защиты</b>	Нет	
<b>Рабочие температуры</b>	-10°C ... +50°C	

\* Рекомендуемый производитель - SanDisk



Характеристика	TR-D7121IR1v3	TR-D7121IR1v4	TR-D7141IR1
<b>Корпус</b>	Компактная камера		
<b>Матрица</b>	1/2.8" CMOS 2.1Мп	1/2.7" CMOS 2.1Мп	1/3" CMOS 4Мп
<b>Максимальное разрешение</b>	FullHD (1920x1080)		
<b>Чувствительность</b>	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)		
<b>Режим «День/Ночь»</b>	Механический ИК-фильтр		
<b>ИК-подсветка</b>	до 10 метров		
<b>Объектив, мм</b>	1.9 / 2.8 / 3.6		
<b>WDR</b>	D-WDR	Real WDR (96dB)	D-WDR
<b>DNR</b>	3D-DNR		
<b>Стандарты сжатия</b>	H.264	H.264 / H.265	
<b>Поддержка 2x потоков</b>	Да		
<b>Скорость трансляции</b>	FullHD@25fps		4MP@18fps 3MP@25fps
<b>Электронный затвор</b>	1/2 ~ 1/1000 с		
<b>Максимальный битрейт</b>	8 Mbps		
<b>Встроенный видеоархив</b>	Локальная запись на карту MicroSD* до 128 Гб		
<b>PIR-сенсор</b>	Да		
<b>Аудио</b>	Двусторонний аудиоканал		
<b>Тревожные вх/вых</b>	Нет		
<b>Поддержка RTSP</b>	Да		
<b>Поддержка ONVIF</b>	Да		
<b>Питание</b>	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)		
<b>Максимальное потребление</b>	3.8Вт	4.5Вт	4Вт
<b>Внутренние разъемы</b>	Нет		
<b>Внешние разъемы</b>	RJ-45 питание 12В кнопка RESET слот для MicroSD		
<b>WiFi</b>	Нет		
<b>Габаритные размеры, мм</b>	99 x 60 x 32		
<b>Вес, г</b>	400	450	300
<b>Степень защиты</b>	Нет		
<b>Рабочие температуры</b>	-10°C ... +50°C		

\* Рекомендуемый производитель - SanDisk

## ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

**TRASSIR®**



Характеристика	TR-D8111IR2	TR-D8121IR2v2	TR-D8121IR2v3	TR-D8121WDIR2v2	TR-D8141IR2	
<b>Корпус</b>	Камера-сфера					
<b>Матрица</b>	1/3" CMOS 1.3Мп		1/2.7" CMOS 2.1Мп		1/3" CMOS 4Мп	
<b>Максимальное разрешение</b>	960P(1280x960)		FullHD (1920x1080)		4MP (2592x1520)	
<b>Чувствительность</b>	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)					
<b>Режим «День/Ночь»</b>		Механический ИК-фильтр				
<b>ИК-подсветка</b>		до 20метров				
<b>Объектив, мм</b>		2.8 / 3.6				
<b>WDR</b>	D-WDR		Real WDR (96dB)		Real WDR (120dB)	
<b>DNR</b>		3D-DNR				
<b>Стандарты сжатия</b>		H.264	H.264 / H.265	H.264	H.264 / H.265	
<b>Поддержка 2х потоков</b>		Да				
<b>Скорость трансляции</b>	960P@25fps		FullHD@25fps		4MP@18fps 3MP@25fps	
<b>Электронный затвор</b>		1/2 ~ 1/1 000 с				
<b>Максимальный битрейт</b>	4 Mbps		8 Mbps			
<b>Встроенный видеоархив</b>		Локальная запись на USBHDD* до 128Гб				
<b>PIR-сенсор</b>		Нет				
<b>Аудио</b>		Встроенный микрофон				
<b>Тревожные вх/ых</b>		Нет				
<b>Поддержка RTSP</b>		Да				
<b>Поддержка ONVIF</b>		Да				
<b>Питание</b>		PoE (802.3af) / 12V DC (1A)				
<b>Максимальное потребление</b>		3.5Вт		5Вт		
<b>Внутренние разъемы</b>		Нет				
<b>Внешние разъемы</b>		RJ-45 питание 12В USB				
<b>WiFi</b>		Нет				
<b>Габаритные размеры, мм</b>		Ø105.5 x 72				
<b>Вес, г</b>	370	400	370	400		
<b>Степень защиты</b>	IP66	IP66, IK10	IP66	IP66, IK10		
<b>Рабочие температуры</b>		-40°C ... +60°C				

\* Рекомендуемый производитель - SanDisc



Характеристика	TR-D8111IR2W	TR-D8121IR2W
<b>Корпус</b>	Беспроводная камера-сфера	
<b>Матрица</b>	1/3" CMOS 1.3Мп	1/2.7" CMOS 2.1Мп
<b>Максимальное разрешение</b>	960P(1280x960)	FullHD(1920x1080)
<b>Чувствительность</b>	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)	
<b>Режим «День/Ночь»</b>	Механический ИК-фильтр	
<b>ИК-подсветка</b>	до 20 метров	
<b>Объектив, мм</b>	2.8 / 3.6	
<b>WDR</b>	D-WDR	Real WDR (96dB)
<b>DNR</b>	3D-DNR	
<b>Стандарты сжатия</b>	H.264	
<b>Поддержка 2х потоков</b>	Да	
<b>Скорость трансляции</b>	960P@25fps	FullHD@25fps
<b>Электронный затвор</b>	1/2 ~ 1/1000 с	
<b>Максимальный битрейт</b>	4Mbps	8Mbps
<b>Встроенный видеоархив</b>	Локальная запись на карту MicroSD* до 128 Гб	
<b>PIR-сенсор</b>	Нет	
<b>Аудио</b>	Встроенный микрофон	
<b>Тревожные вх/вых</b>	Нет	
<b>Поддержка RTSP</b>	Да	
<b>Поддержка ONVIF</b>	Нет	Да
<b>Питание</b>	12V DC	
<b>Максимальное потребление</b>	3.5Вт	3Вт
<b>Внутренние разъемы</b>	слот для MicroSD	
<b>Внешние разъемы</b>	RJ-45 питание 12В	
<b>WiFi</b>	Да	
<b>Габаритные размеры, мм</b>	Ø94 x 80	
<b>Вес, г</b>	200	350
<b>Степень защиты</b>	Нет	
<b>Рабочие температуры</b>	-10°C ... +50°C	

\* Рекомендуемый производитель - SanDisk



Характеристика	TR-D8123ZIR3
<b>Корпус</b>	Камера-сфера
<b>Матрица</b>	1/2.7" CMOS 2.1Mp
<b>Максимальное разрешение</b>	FullHD(1920x1080)
<b>Чувствительность</b>	0.003Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)
<b>Режим «День/Ночь»</b>	Механический ИК-фильтр
<b>ИК-подсветка</b>	до 30 метров
<b>Объектив, мм</b>	Вариофокальный 2.7-13,5 (4х мотор-зум)
<b>WDR</b>	Real WDR (96dB)
<b>DNR</b>	3D-DNR
<b>Стандарты сжатия</b>	H.264
<b>Поддержка 2x потоков</b>	Да
<b>Скорость трансляции</b>	FullHD@25fps
<b>Электронный затвор</b>	1/2 ~ 1/1000 с
<b>Максимальный битрейт</b>	8Mbps
<b>Встроенный видеоархив</b>	Локальная запись на USBHDD* до 128Гб
<b>PIR-сенсор</b>	Нет
<b>Аудио</b>	Нет
<b>Тревожные вх/вых</b>	Нет
<b>Поддержка RTSP</b>	Да
<b>Поддержка ONVIF</b>	Да
<b>Питание</b>	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)
<b>Максимальное потребление</b>	4.5Вт
<b>Внутренние разъемы</b>	Нет
<b>Внешние разъемы</b>	RJ-45 питание 12В USB
<b>WiFi</b>	Нет
<b>Габаритные размеры, мм</b>	Ø119 x 100
<b>Вес, г</b>	850
<b>Степень защиты</b>	IP66
<b>Рабочие температуры</b>	-30°C ... +60°C

\* Рекомендуемый производитель - SanDisc



Характеристика	TR-D9141IR2	TR-D9161IR2
<b>Корпус</b>	Камера панорамного обзора (фишай)	
<b>Матрица</b>	1/3" CMOS 4Мп	1/2.9" CMOS 6Мп
<b>Максимальное разрешение</b>	4MP (2592x1520) 3MP (2048x1520) FullHD (1920x1080)	6MP(3072x2048)
<b>Чувствительность</b>	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)	
<b>Режим «День/Ночь»</b>	Механический ИК-фильтр	
<b>ИК-подсветка</b>	до 20 метров	
<b>Объектив, мм</b>	1.4	
<b>WDR</b>	Real WDR (120dB)	Real WDR (110dB)
<b>DNR</b>	3D-DNR	
<b>Стандарты сжатия</b>	H.264 / H.265	
<b>Поддержка 2х потоков</b>	Да	
<b>Скорость трансляции</b>	4MP@18fps 3MP@25fps FullHD@25fps	6MP@25fps
<b>Электронный затвор</b>	1/2 ~ 1/1000 с	
<b>Максимальный битрейт</b>	8Mbps	16Mbps
<b>Встроенный видеоархив</b>	Локальная запись на карту MicroSD* до 128 Гб	
<b>PIR-сенсор</b>	Нет	
<b>Аудио</b>	Двусторонний аудиоканал	
<b>Тревожные вх/вых</b>	1/1	
<b>Поддержка RTSP</b>	Да	
<b>Поддержка ONVIF</b>	Да	
<b>Питание</b>	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)	
<b>Максимальное потребление</b>	6.6Вт	7Вт
<b>Внутренние разъемы</b>	слот для MicroSD	
<b>Внешние разъемы</b>	RJ-45 питание 12В аудио вх/вых тревожные вх/вых	
<b>WiFi</b>	Нет	
<b>Габаритные размеры, мм</b>	Ø120 x 58	
<b>Вес, г</b>	330	
<b>Степень защиты</b>	Нет	
<b>Рабочие температуры</b>	-30°C ... +60°C	

\* Рекомендуемый производитель - SanDisk

**1.1.1 Внешний вид IP-камер TRASSIR**

**1.1.1.1 TRASSIR TR-D1120WD / TR-D1140**



Внешние разъемы:



Разъем	Описание
Аудиовх./Аудиовых.	Разъемы для подключения активного микрофона и колонок.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Слот MicroSD	Разъем для установки карты памяти формата MicroSD.
Тревожный вх/вых	Контакты тревожных входа и выхода.
Питание	Разъем для подключения блока питания 12B.
Кнопка RESET	Кнопка сброса настроек камеры на заводские.

**1.1.1.2 TRASSIR TR-D2111IR3 / TR-D2113IR3 / TR-D2121IR3**



Внешние разъемы:




Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

### 1.1.1.3 TRASSIR TR-D2111IR3W / TR-D2121IR3W



Внешние разъемы:

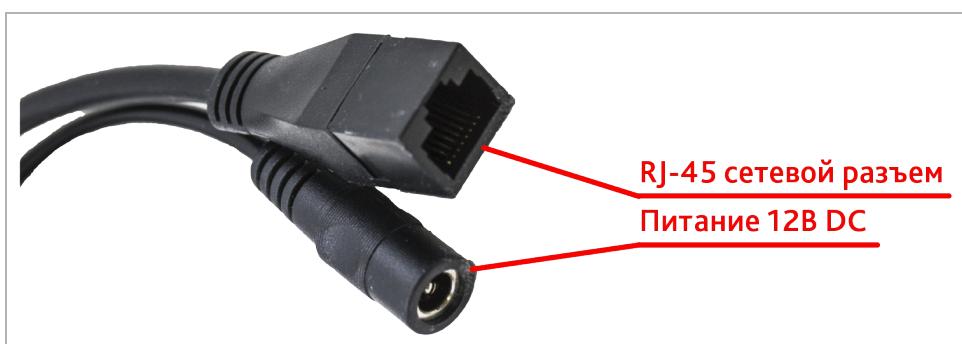

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.1.1.4 TRASSIR TR-D2121IR3v2 / TR-D2121IR3v3 / TR-D2121WDIR3 / TR-D2141IR3 /  
TR-D2142ZIR3 / TR-D2161IR3 / TR-D2181IR3



Внешние разъемы:




Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.1.1.5 TRASSIR TR-D2123IR6v3 / TR-D2123WDIR6 / TR-D2143IR6 / TR-D2163IR6 /  
TR-D2183IR6



Внешние разъемы:

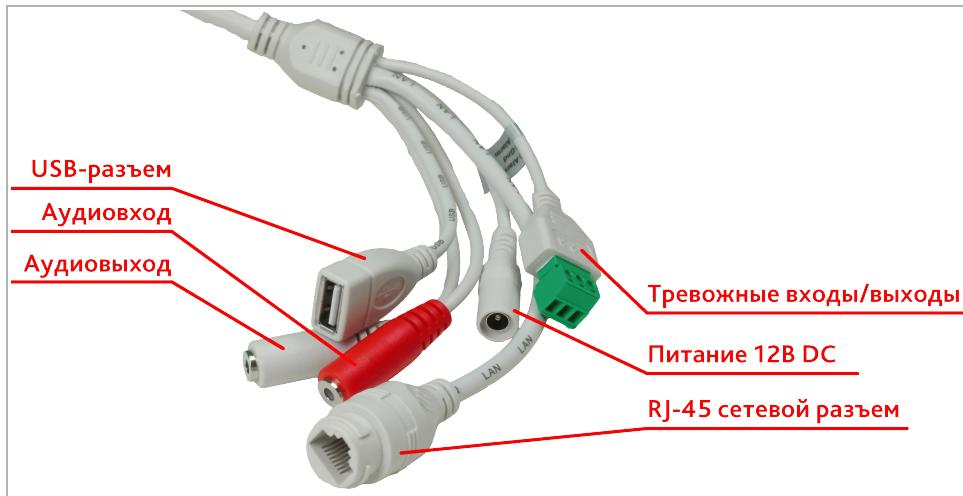

Разъем	Описание
<b>Питание</b>	Разъем для подключения блока питания 12В.
<b>RJ-45</b>	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
<b>USB</b>	USB-разъем для подключения USBHDD.
<b>Аудиовыход</b>	Разъем для подключения колонок.
<b>Аудиовход</b>	Разъем для подключения активного микрофона.
<b>Тревожные вх/вых</b>	Тревожные входы и тревожные выходы.

**1.1.1.6 TRASSIR TR-D2143IR3**

Внешние разъемы:



Разъем	Описание
<b>Питание</b>	Разъем для подключения блока питания 12В.
<b>RJ-45</b>	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
<b>Аудиовыход</b>	Разъем для подключения колонок.
<b>Аудиовход</b>	Разъем для подключения активного микрофона.
<b>Тревожные вх/вых</b>	Тревожные входы и тревожные выходы.

**1.1.1.7 TRASSIR TR-D3111IR1 / TR-D3121IR1v2 / TR-D3141IR1**

**Внешние разъемы:**

TR-D3111IR1 / TR-D3121IR1v2 / TR-D3121IR1v3

TR-D3141IR1



Разъем	Описание
<b>Питание</b>	Разъем для подключения блока питания 12В.
<b>USB</b>	USB-разъем для подключения USBHDD.
<b>Аудиовход</b>	Разъем для подключения колонок. На TR-D3141IR1 не поддерживается.
<b>Аудиовыход</b>	Разъем для подключения активного микрофона.
<b>RJ-45</b>	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

**1.1.1.8 TRASSIR TR-D3113IR2**

Внешние разъемы:



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

## 1.1.1.9 TRASSIR TR-D3122WDZIR2 / TR-D3142ZIR2



Внешние разъемы:



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

## 1.1.1.10 TRASSIR TR-D3123IR2v3 / TR-D3123WDIR2 / TR-D3143IR2



Внешние разъемы:



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

**1.1.1.11 TRASSIR TR-D3143VIR2**

Внешние разъемы:



Разъем	Описание
<b>Питание</b>	Разъем для подключения блока питания 12В.
<b>RJ-45</b>	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
<b>Аудиовыход</b>	Разъем для подключения колонок.
<b>Аудиовход</b>	Разъем для подключения активного микрофона.
<b>Тревожные вх/вых</b>	Тревожные входы и тревожные выходы.

1.1.1.12 TRASSIR TR-D4111IR1v2 / TR-D4121IR1v2 / TR-D4121IR1v3 / TR-D4141IR1 /  
TR-D4161IR1 / TR-D4181IR1




Внешние разъемы:



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовыход	Разъем для подключения активного микрофона.

Внутренние разъемы:

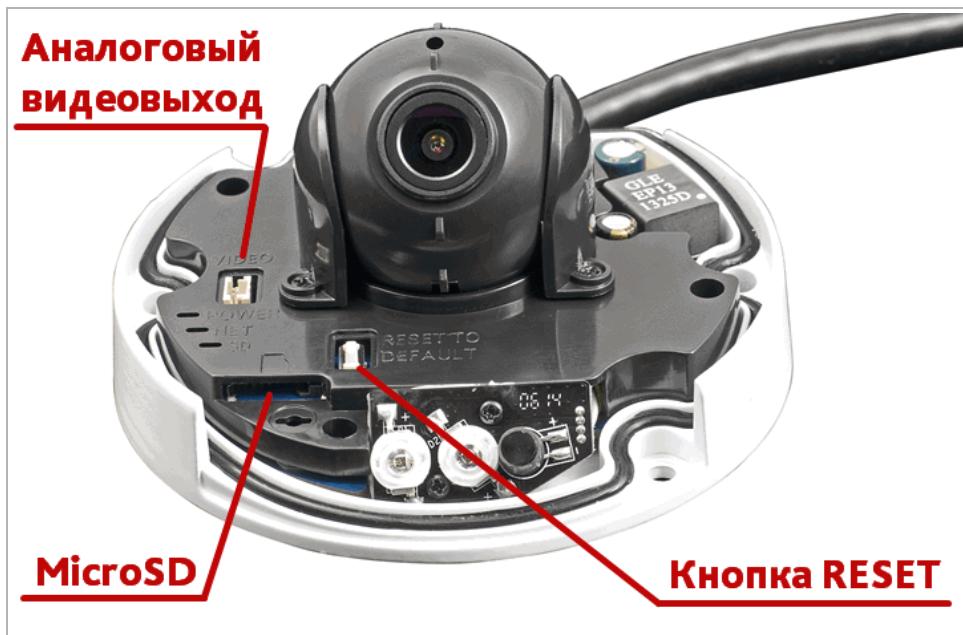

Разъем	Описание
Аналоговый видеовыход	Аналоговый видеовыход, используемый для настройки камеры. <b>Его наличие определяется модификации устройства.</b>
MicroSD	Разъем для установки карты памяти формата MicroSD.
Кнопка Reset	Кнопка сброса настроек камеры на заводские.

Для доступа к внутренним разъемам IP-камеры открутите 4 винта и осторожно поднимите крышку.

#### ВНИМАНИЕ!

Установку карты памяти производите только при выключенном IP-камере.

**1.1.1.13 TRASSIR TR-D7111IR1W / TR-D7121IR1W**



Внешние разъемы:



Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание	Разъем для подключения блока питания 5В DC / 12В DC (в зависимости от модели)
Кнопка RESET	Кнопка сброса настроек камеры на заводские.
MicroSD	Разъем для установки карты памяти формата MicroSD.

**1.1.1.14 TRASSIR TR-D7121IR1v3 / TR-D7121IR1v4 / TR-D7141IR1**



Внешние разъемы:



Разъем	Описание
<b>RJ-45 сетевой разъем</b>	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
<b>Питание</b>	Разъем для подключения блока питания <b>5В DC / 12В DC</b> (в зависимости от модели)
<b>Кнопка RESET</b>	Кнопка сброса настроек камеры на заводские.
<b>MicroSD</b>	Разъем для установки карты памяти формата MicroSD.

1.1.1.15 TRASSIR TR-D8111IR2 / TR-D8121IR2v2 / TR-D8121IR2v3 / TR-D8121WDIR2v2 /  
TR-D8141IR2



Внешние разъемы:




Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

**1.1.1.16 TRASSIR TR-D8111IR2W / TR-D8121IR2W**



**Внешние разъемы:**

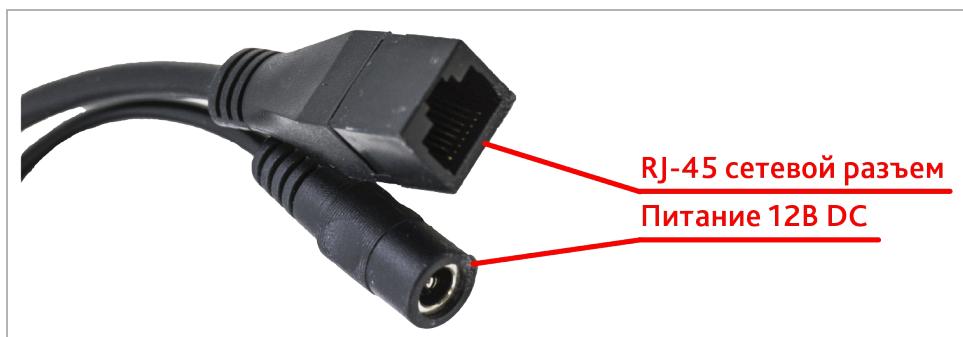

Разъем	Описание
<b>Питание</b>	Разъем для подключения блока питания 12В.
<b>RJ-45</b>	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

**1.1.1.17 TRASSIR TR-D8123ZIR3**

Внешние разъемы:



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.


**1.1.1.18 TRASSIR TR-D9141IR2 / TR-D9161IR2**

Внешние разъемы:



Разъем	Описание
<b>Питание</b>	Разъем для подключения блока питания 12В.
<b>RJ-45</b>	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
<b>Аудиовыход</b>	Разъем для подключения колонок.
<b>Аудиовход</b>	Разъем для подключения активного микрофона.
<b>Тревожные вх/вых</b>	Тревожные входы и тревожные выходы.

Внутренние разъемы:

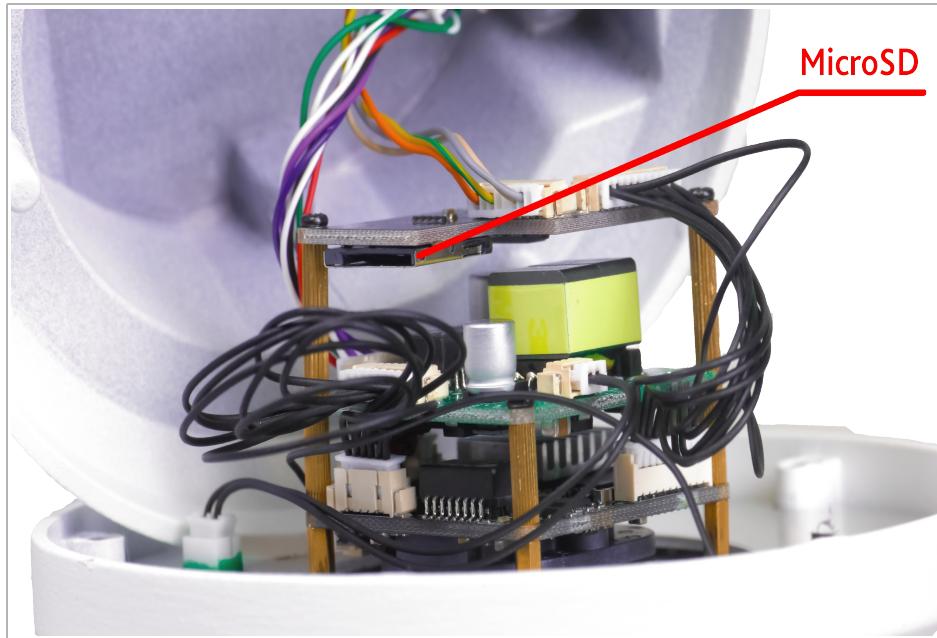

Разъем	Описание
MicroSD	Разъем для установки карты памяти формата MicroSD.

Для доступа к внутренним разъемам IP-камеры открутите 4 винта и осторожно снимите крышку.

**ВНИМАНИЕ!**

Установку карты памяти производите только при выключенном IP-камере.

## 1.2 Инструкция по безопасности

Ознакомьтесь с данным руководством перед подключением и настройкой IP-камеры.

Проверьте соответствие подводимого напряжения паспортным данным и убедитесь в исправности источника питания.

Для повышения надежности работы IP-камеры, защиты от перепадов напряжения электрической сети и обеспечения бесперебойности питания используйте сетевые фильтры или ИБП.

Не допускается воздействие на IP-камеру высокого давления, тряски, механических ударов и сильного электромагнитного излучения. Избегайте установки оборудования на поверхностях, подверженных вибрациям, это может привести к его повреждению. При транспортировке IP-камера должна быть помещена в оригинальную упаковку или упаковку, обеспечивающую сохранность устройства.

Не касайтесь сенсорного модуля пальцами. При необходимости чистки, используйте чистую ткань с небольшим количеством этанола. Работа сенсора может быть нарушена лазерным лучом, поэтому при использовании любого лазерного оборудования убедитесь, что лучи не попадают на поверхность матрицы. Не направляйте камеру на солнце или очень яркие области. Это может привести к потере четкости изображения, и может значительно сократить срок службы сенсорного модуля.

Не подвергайте камеру воздействию слишком высоких или низких температур (см. характеристики на стр.6). Не используйте устройство в загрязненных помещениях с высокой влажностью, так как это может привести к возникновению пожара или электрическому замыканию. Для нормальной работы камеры необходима свободный воздухообмен.

Запрещается подвергать оборудование воздействию прямых солнечных лучей или располагать его вблизи источников тепла, таких как кухонная плита, обогреватель или радиатор (это может привести к возгоранию).

IP-камера, монтирующаяся на стену или потолок, должна быть надежно зафиксирована.

При нарушении нормальной работы IP-камеры, свяжитесь с Вашим поставщиком или ближайшим сервисным центром. Не пытайтесь ремонтировать камеру самостоятельно. (Производитель снимает с себя гарантийные обязательства за повреждения, возникшие в результате несанкционированного ремонта или обслуживания).

## 1.3 Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств зависит от модели камеры:

2 года

5 лет

- |                 |                 |                   |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| • TR-D2111IR3   | • TR-D1120WD    | • TR-D3142ZIR2    |
| • TR-D2113IR3   | • TR-D2121IR3v2 | • TR-D3143IR2     |
| • TR-D2121IR3W  | • TR-D2121IR3v3 | • TR-D3143VIR2    |
| • TR-D3111IR1   | • TR-D2121WDIR3 | • TR-D4121IR1v2   |
| • TR-D3113IR2   | • TR-D2123IR6v3 | • TR-D4121IR1v3   |
| • TR-D3121IR1v2 | • TR-D2123WDIR6 | • TR-D4141IR1     |
| • TR-D3121IR1v3 | • TR-D2141IR3   | • TR-D4161IR1     |
| • TR-D4111IR1v2 | • TR-D2142ZIR3  | • TR-D4181IR1     |
| • TR-D7111IR1W  | • TR-D2143IR3   | • TR-D7121IR1v3   |
| • TR-D7121IR1W  | • TR-D2143IR6   | • TR-D7121IR1v4   |
| • TR-D8111IR2   | • TR-D2161IR3   | • TR-D7141IR1     |
| • TR-D8111IR2W  | • TR-D2163IR6   | • TR-D8121IR2v2   |
| • TR-D8121IR2W  | • TR-D2181IR3   | • TR-D8121IR2v3   |
|                 | • TR-D2183IR6   | • TR-D8121WDIR2v2 |
|                 | • TR-D3122WDIR2 | • TR-D8141IR2v2   |
|                 | • TR-D3123IR2v3 | • TR-D9161IR2     |
|                 | • TR-D3123WDIR2 |                   |

Гарантийные обязательства действительны от даты продажи IP-камеры конечному потребителю и в течение всего гарантийного срока.

При выходе из строя IP-камеры в период гарантийного срока эксплуатации вы имеете право на бесплатный ремонт за исключением не гарантийных случаев, который осуществляется в Сервисном центре Компании DSSL.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности IP-камеры является:

- ◆ умышленная порча;
- ◆ пожар, наводнение или другое стихийное бедствие;
- ◆ аварии в сети питания;
- ◆ нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;
- ◆ механические повреждения.

## **ГЛАВА 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP-КАМЕРЫ TRASSIR**

### **2.1 Системные требования**

Для начала работы с IP-камерой TRASSIR необходим ПК, подключенный к локальной сети:

- ◆ с операционной системой Windows, Mac OS, Linux и др.;
- ◆ браузером Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari и др.

### **2.2 Подключение IP-камеры к локальной сети**

IP-камера подключается к локальной сети одним из следующих вариантов:

- ◆ к локальной сети — при помощи сетевого кабеля и блока питания (описание разъемов смотрите в разделе 1.1.1)
- ◆ к коммутатору — при помощи сетевого кабеля, поддерживающему технологию PoE;
- ◆ к беспроводной сети WiFi (описание настройки смотрите в разделе 3.3.3.3), если это поддерживается камерой.

## 2.3 Настройка IP-адреса камеры

### ПРИМЕЧАНИЕ.

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. Подробное описание последовательности настроек ПК описано в Приложении А.

По умолчанию на IP-камере установлены следующие сетевые настройки:

- ◆ IP-адрес: **192.168.1.188**;
- ◆ Маска подсети: **255.255.0.0**;
- ◆ Шлюз: **192.168.1.1**;
- ◆ HTTP-порт: **80**;
- ◆ имя пользователя: **admin**;
- ◆ пароль: **admin**.

Пример настроек сети компьютера:

- ◆ IP-адрес: **192.168.1.10**;
- ◆ Маска подсети: **255.255.0.0**.

Запустите браузер и попробуйте подключится к IP-камере. Для этого в адресной строке введите **http://192.168.1.188** и нажмите **Enter**.

Для получения доступа к web-интерфейсу введите имя пользователя и пароль (см. раздел 3.1). Смените сетевые настройки IP-камеры (см. раздел 3.3.1).

### ПРИМЕЧАНИЕ.

Если доступ к IP-камере получить не удалось, то проверьте настройки вашего брандмауэра и повторите попытку.

В случае, если IP-адрес камеры отличается от настроек по умолчанию, то воспользуйтесь утилитой **IPCManager** (см. раздел 2.3.1).


### 2.3.1 Поиск IP-камеры при помощи утилиты IPCManager

В случае, когда неизвестен IP-адрес камеры для ее обнаружения воспользуйтесь утилитой **IPCManager**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Утилиту **IPCManager** можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru).

После запуска утилиты автоматически произведет поиск IP-камер в локальной сети.

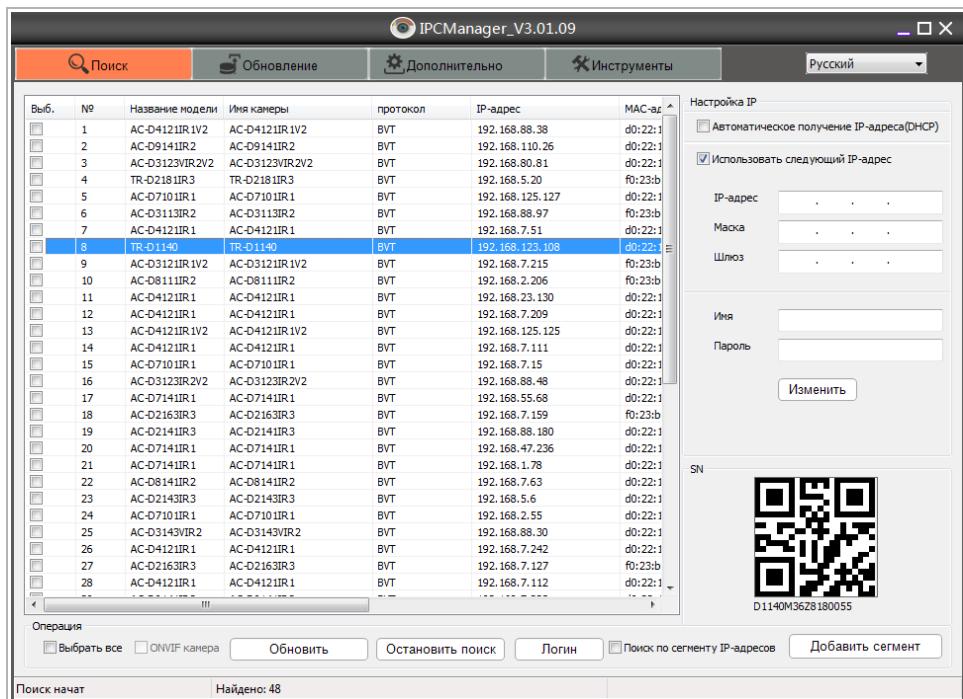

Найдите IP-камеру в отображаемом списке, выделите ее и, для открытия web-интерфейса, выберите пункт **Открыть в web** в контекстном меню.

Для получения доступа к web-интерфейсу введите имя пользователя и пароль (см. раздел 3.1).

## 2.4 Подключение к IP-камере через Интернет

Существует несколько вариантов организации доступа к IP-камере через интернет:

- ◆ Интернет-провайдер выделяет реальный внешний **статический IP-адрес**. В этом случае, провайдер выдает абоненту список сетевых настроек: **IP-адрес**, **маску подсети**, **ip-адреса шлюза** и **DNS-серверов**, либо данные для соединения **PPPoE**, которые необходимо указать в настройках камеры. При такой организации сети невозможно использовать внешний IP-адрес для подключения сразу к нескольким сетевым устройствам, то есть подключиться будет возможно только к одной IP-камере одновременно.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

Статический IP-адрес камеры и остальные необходимые параметры указывается в настройках сети (см. раздел 3.3.3.1).

Описание настроек PPPoE смотрите в разделе 3.3.3.5.

- ◆ Интернет-провайдер выделяет реальный внешний **статический IP-адрес**, который используется для подключения к офисной или домашней локальной сети. В этом случае, для организации локальной сети используется специальное устройство — роутер (либо NAT-сервер). Для организации доступа к IP-камере из сети интернет необходимо настроить переадресацию входящих соединений с роутера (NAT-сервера) на внутренние локальные адреса IP-камер.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

Подробное описание настроек роутера вы найдете в разделе «Приложение Г. Настройка роутера»

- ◆ Интернет провайдер предоставляет абоненту реальный внешний **динамический IP-адрес**. То есть, при подключении к интернету IP-адрес каждый раз будет разный. Данный вариант очень часто встречается при работе через 3G, GPRS или ADSL подключение. В данном случае необходимо воспользоваться услугами DDNS-сервера.


### ПРИМЕЧАНИЕ.

Описание настроек DDNS-сервиса в IP-камере представлено в раздел 3.3.3.1.


## 2.5 Настройка ActiveX для Internet Explorer

Если для просмотра изображения с IP-камеры вы используете браузер Internet Explorer, то перед получением доступа к web-интерфейсу IP-камеры (см. раздел 3.1) проверьте настройки ActiveX.

Откройте настройки свойств браузера на вкладке **Общие**. В группе настроек **Журнал** браузера нажмите на кнопку **Параметры**. В окне параметров в настройке **Проверять наличие новых посещений веб-страницы** выберите вариант **при каждом посещении веб-страницы**.

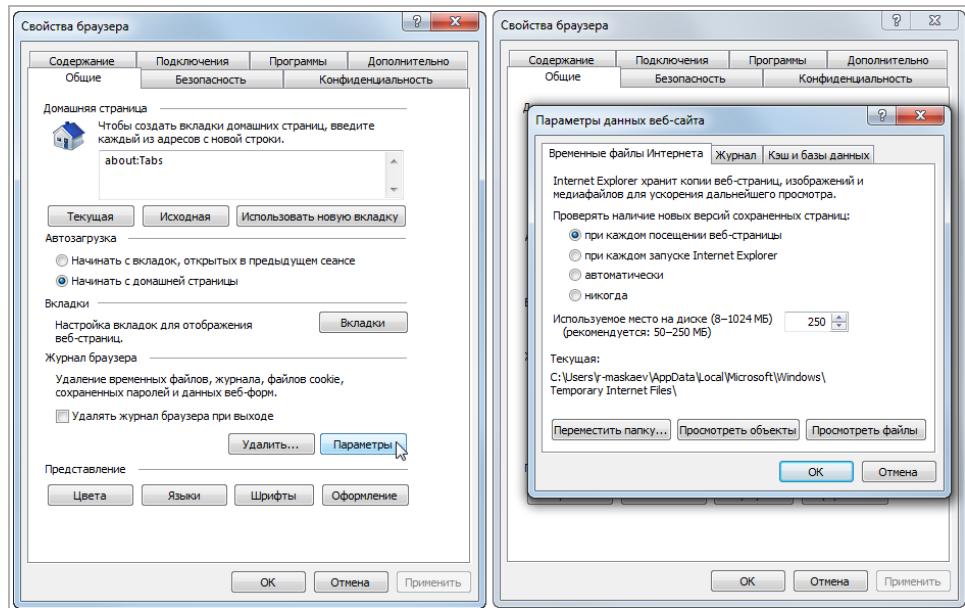

Откройте настройки свойств браузера на вкладке **Безопасность**. Выберите зону **Интернет** и нажмите на кнопку **Другой**. В окне параметров безопасности в настройке **Скачивание неподписанных элементов ActiveX** выберите **Предлагать**.

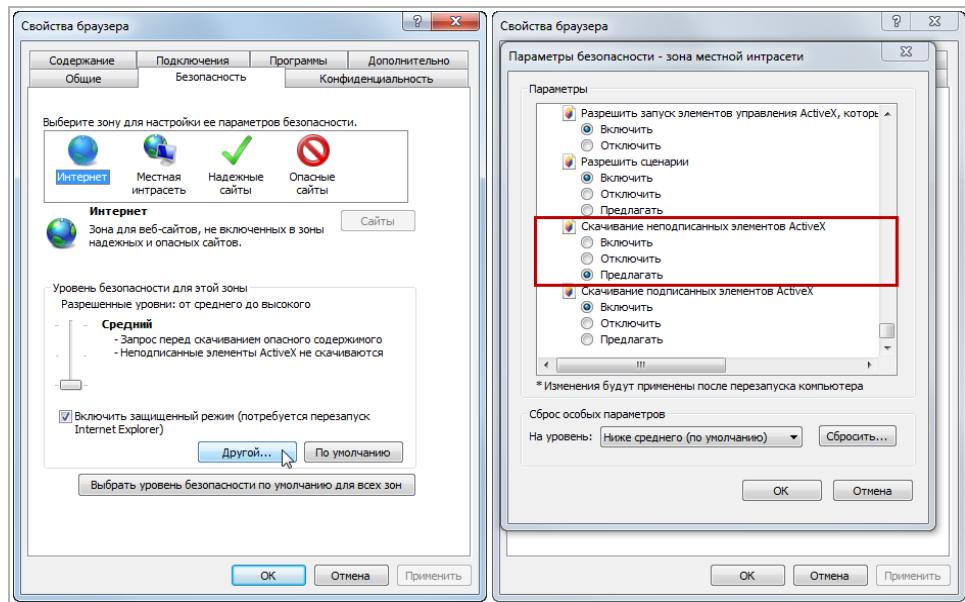

Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK** во всех открытых окнах.

### ВНИМАНИЕ!

При первом подключении к WEB-интерфейсу IP-камеры (см. раздел 3.1) Internet Explorer будет выдавать большое количество сообщений с предложением установить или запустить приложение ActiveX. Для корректной работы web-интерфейса соглашайтесь с производимыми настройками браузера.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

ActiveX-плагин вы можете скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru).

### 2.5.1 Удаление установленных ActiveX-компонентов

Для того чтобы удалить загруженные ActiveX-компоненты воспользуйтесь утилитой **CleanTool**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Утилиту **CleanTool** можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru).

Для удаления ActiveX-компонентов закройте браузер Internet Explorer и запустите утилиту **CleanTool**. Все остальные действия утилиты выполнит без участия пользователя. После окончания утилита автоматически закроется.

## 2.6 Сброс настроек IP-камеры

### ВНИМАНИЕ!

**Аппаратный сброс настроек IP-камеры следует производить в случае если не помогает сброс настроек на значения по умолчанию (см. раздел 3.3.2.3)**

Для сброса настроек IP-камеры на заводские:

1. Подайте питание на камеру.
2. Нажмите кнопку RESET (см. раздел 1.1.1) и удерживайте ее в течение 10 сек.
3. Отпустите кнопку, при этом камере перезагрузится.
4. Попробуйте подключиться к IP-камере (см. раздел 2.3)

## ГЛАВА 3. НАСТРОЙКА IP-КАМЕРЫ TRASSIR

### 3.1 Получение доступа к web-интерфейсу IP-камеры.

Если вам известен IP-адрес и порт подключения IP-камеры, то запустите Internet Explorer и в адресной строке введите <http://<ip>:<port>> (где <ip> - IP-адрес камеры, а <port> - значение http-порта) и нажмите клавишу **Enter**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Если <port> равен 80, то его можно не указывать. Введите в адресную строку <http://<ip>>, например <http://192.168.1.188>.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.


Настройка сетевых параметров IP-камеры описана в разделе 3.3.3.1.

Значения по умолчанию:

IP-адрес: **192.168.1.188**

порт: **80**

В случае успешного подключения к IP-камере появится окно авторизации пользователя:

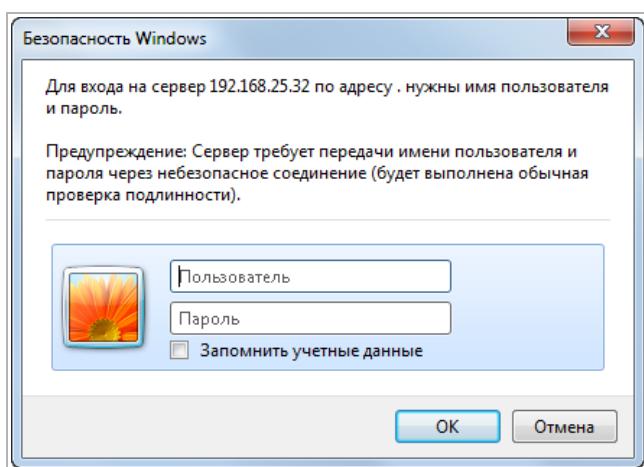

Введите имя пользователя и пароль и нажмите кнопку **OK**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

Настройка пользователей описана в разделе 3.3.7.1.

Значения по умолчанию:

имя пользователя: **admin**

пароль: **admin**

В случае успешной авторизации пользователя в Internet Explorer загрузится меню настройки IP-камеры.


**ВНИМАНИЕ!**

При первом подключении к web-интерфейсу IP-камеры настоятельно рекомендуем сменить пароль администратора (см. раздел 3.3.7.1) и IP-адрес камеры (см. раздел 3.3.3.1).

**ВНИМАНИЕ!**

В случае отсутствия изображения с камеры проверьте настройки ActiveX в Internet Explorer (см. раздел 2.5).

Меню настройки состоит из следующих функциональных областей:

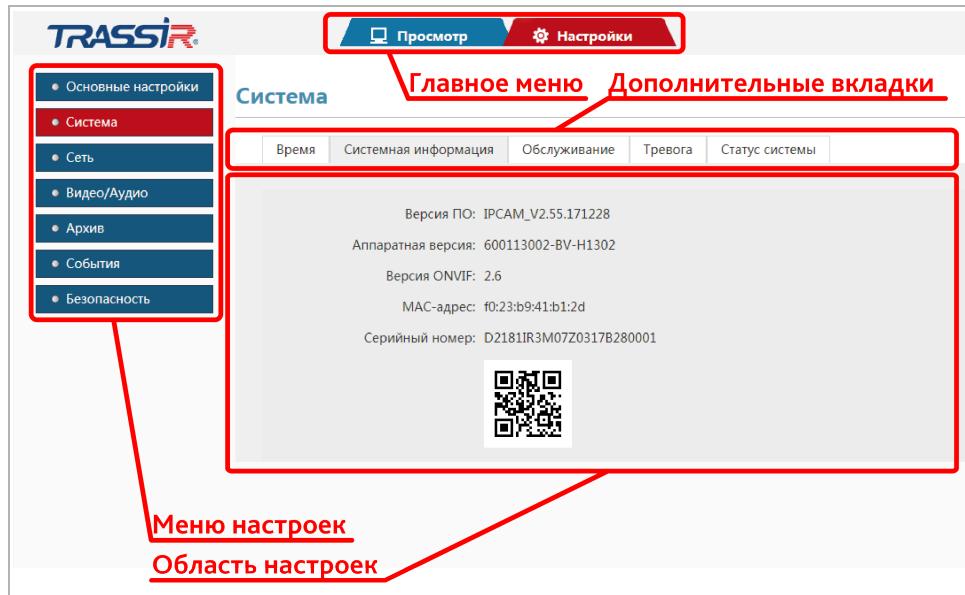


Настройка	Описание
<b>Главное меню</b>	Главное меню работы с IP-камерой.
<b>Меню настроек</b>	Кнопки перехода к настройкам IP-камеры
<b>Дополнительное вкладки</b>	Вкладки с настройками IP-камеры.
<b>Область настроек</b>	Открывается при нажатии на вкладку. В данной области производятся основные действия по настройке работы камеры.

## 3.2 Меню «Просмотр»

Меню позволяет просмотреть и настроить параметры передаваемого камерой видеоизображения.

Для открытия меню нажмите кнопку **Просмотр [Preview]**.

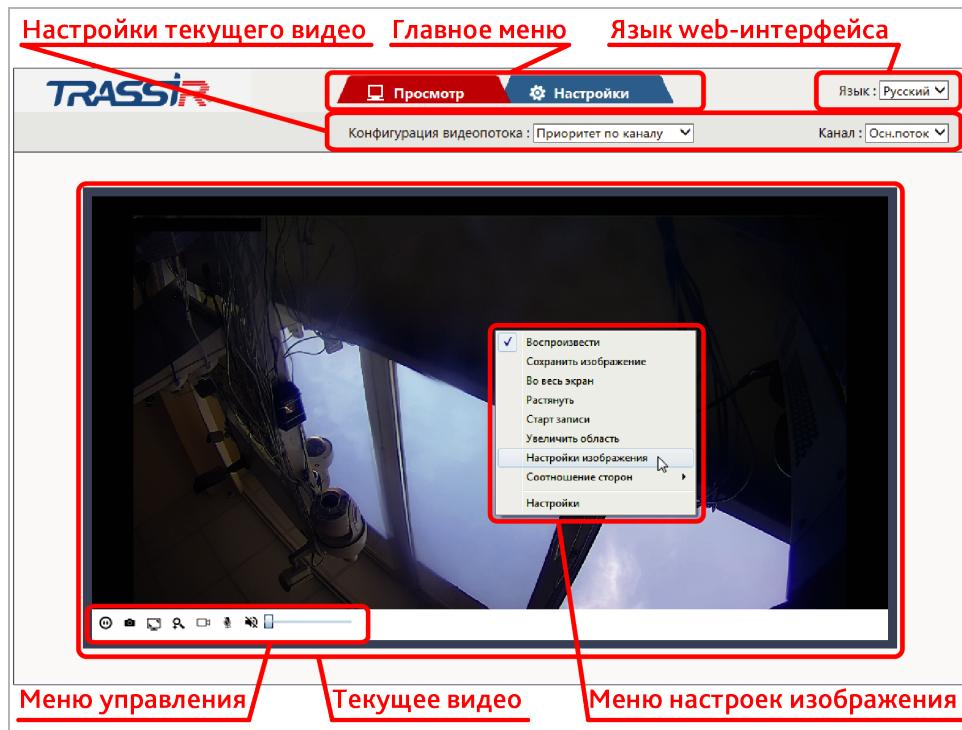

Настройка	Описание
<b>Главное меню</b>	Главное меню работы с IP-камерой.
<b>Язык web-интерфейса</b>	Выбор языка web-интерфейса: <b>English / Русский</b> .
<b>Настройки текущего видео</b>	Меню настроек отображаемого в данном окне видео (см. раздел 3.2.1).
<b>Текущее видео</b>	Видеоизображение, передаваемое камерой в реальном времени.
<b>Меню настроек изображения</b>	Контекстное меню для управления изображением и настройки видео (см. раздел 3.2.2).

Настройка	Описание
Меню управления	Кнопки управления видеоизображением IP-камеры:  Воспроизведение/Стоп  Сохранить изображение  На полный экран  Увеличить область  Включить/Остановить запись.  Включить двустороннюю связь  Включить/Выключить звук  Настроить уровень звука


**ПРИМЕЧАНИЕ.**

Меню настроек изображения и Меню управления доступны только при использовании браузера Internet Explorer.

Если вы используете другой браузер, то настроить изображение вы можете на вкладке Настройки (см. описание раздела 3.3.4.3).

### 3.2.1 Меню настроек текущего видео


Меню настроек текущего видео позволяет выбрать отображаемый поток камеры и размер окна изображения.



Настройка	Описание
<b>Канал [Channel]</b>	Выбрать отображаемый поток: <b>Основной поток</b> [Main Stream] или <b>Суб поток</b> [Sub Stream]. <b>Подробнее о настройках потоков смотрите в разделе 3.3.4.2.2</b>
<b>Конфигурация видеопотока [Video Stream Config]</b>	Выберите один из вариантов конфигурации видеопотока: <b>Приоритет качеству</b> [Quality First] - передача видеоизображения с максимально возможным качеством. <b>Баланс качества/Канал</b> [Bandwidth Quality Balance] - передача видеоизображения среднего качества со средней скоростью. <b>Приоритет каналу</b> [Bandwidth First] - передача видеоизображения с максимально возможной скоростью. <b>Мобильные устройства</b> [Mobile Devices] - передача изображения с качеством достаточным для просмотра на мобильных устройствах.

### 3.2.2 Меню настроек изображения

Для вызова меню настроек изображения нажмите правую кнопку мыши на изображении.

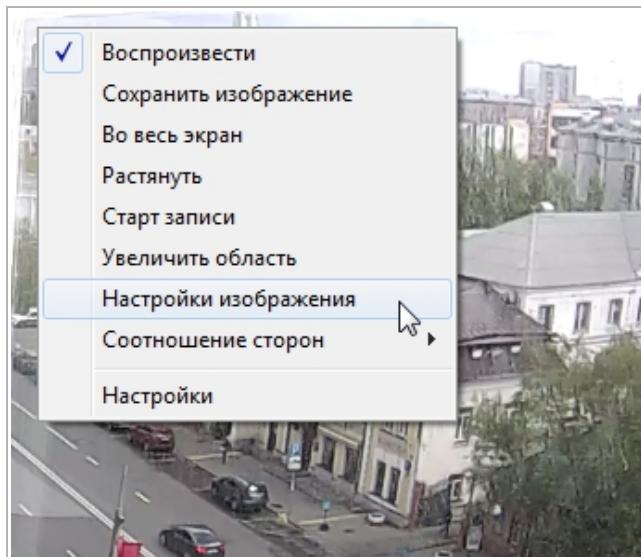

#### ПРИМЕЧАНИЕ.


Вызов меню возможен только в браузере Internet Explorer.

Если вы используете другой браузер, то настроить изображение вы можете на вкладке Настройки (см. раздел 3.3.4.3).

Данное меню содержит команды те же команды, что и меню управления. Однако, выбрав в контекстном меню пункт **Настройки изображения [Video Set]** вы можете изменить параметры отображаемого в окне видеоизображения.


Настройки изображения состоят из следующих вкладок:

◆ **Изображение[Image]**

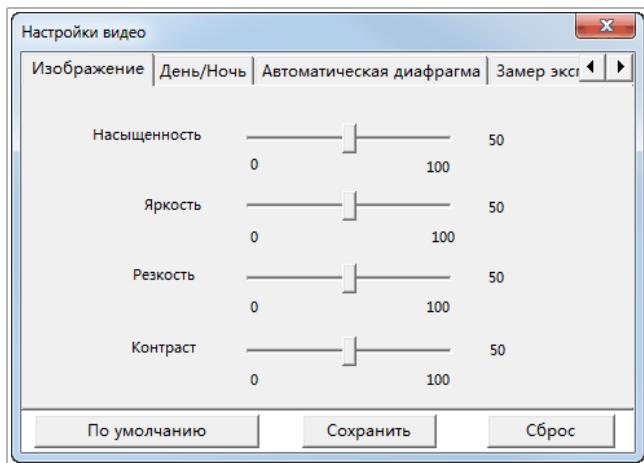


Настройка	Описание
<b>Насыщенность [Saturation]</b>	Насыщенность изображения. Чем больше значение, тем более насыщенно цветом передаваемое изображение.
<b>Яркость [Brightness]</b>	Яркость изображения. Чем больше значение, тем ярче передаваемое изображение.
<b>Резкость [Sharpness]</b>	Резкость изображения. Чем больше значение, тем выше резкость передаваемого изображения.
<b>Контраст [Contrast]</b>	Контрастность изображения. Чем больше значение, тем более контрастно передаваемое изображение.

◆ День/Ночь [Day & Night]

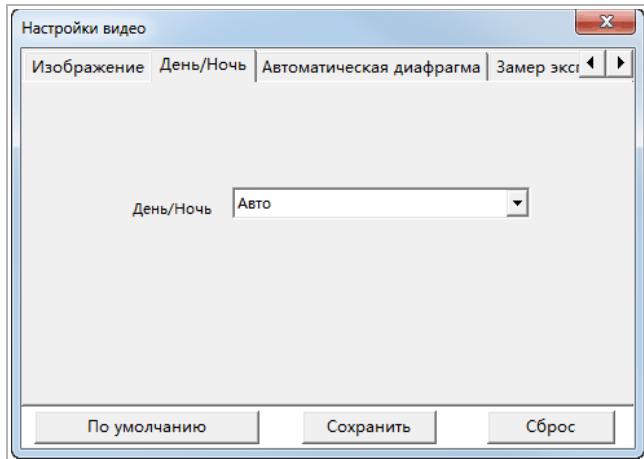


Настройка	Описание
<b>День/Ночь [DayNightMode]</b>	Включение/выключение черно-белого режима съемки: <b>Авто [Auto]</b> — автоматическое включение Ч/Б режима, в зависимости от уровня освещенности области съемки; <b>Цветной [Color]</b> — Ч/Б режим выключен; <b>Ч/Б [Black and White]</b> — Ч/Б режим включен.

◆ Автоматическая диафрагма [Auto Iris]

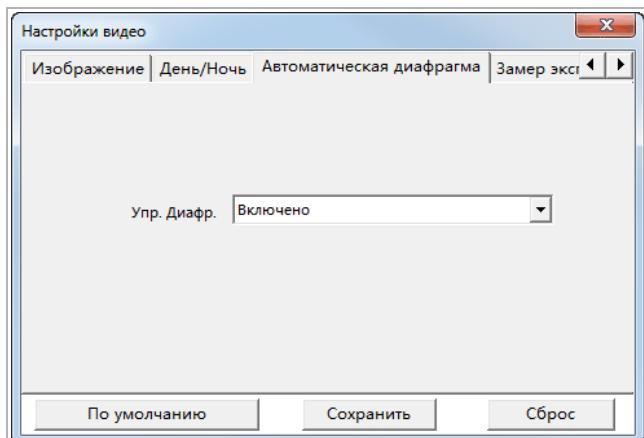


Настройка	Описание
<b>Управление [Iris control]</b>	Включение/Отключение автоматического управления диафрагмой. <b>Внимание!</b> На данных моделях IP-камер не используется.

◆ Замер экспозиции [Metering]

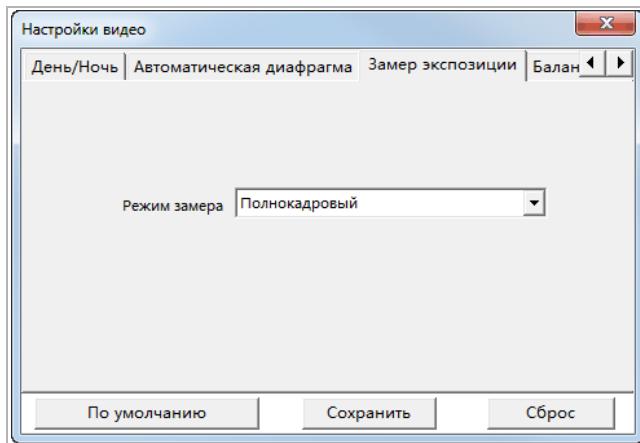


Настройка	Описание
<b>Режим [Meter Mode]</b>	Способ определения экспозиции: <b>Полнокадровый [Globale]</b> – по всему кадру; <b>Точечный [Center]</b> – по центральной точке.

◆ Баланс белого [White Balance]

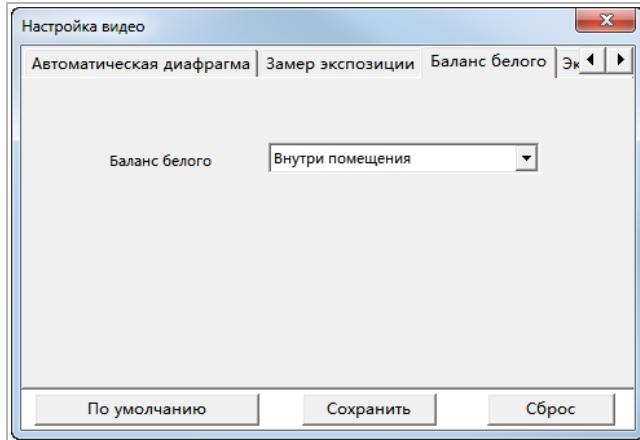


Настройка	Описание
<b>Баланс белого [White Balance]</b>	Параметр изменяющий баланс белого, в зависимости от условий освещенности снимаемой области: <b>Авто [Auto]</b> , <b>Снаружи [Outdoors]</b> , <b>Внутри помещения [Indoor]</b> , <b>Лампа дневного света [Fluorescent lamp]</b> или <b>Вручную [Manual]</b> .
<b>Усил. Красного [Red Gain]</b>	Усиление красного цвета при использовании ручного режима определения баланса белого.
<b>Усил. Зеленого [Green Gain]</b>	Усиление зеленого цвета при использовании ручного режима определения баланса белого.
<b>Усил. Синего [Blue Gain]</b>	Усиление синего цвета при использовании ручного режима определения баланса белого.

## ◆ Экспозиция [Exposure]

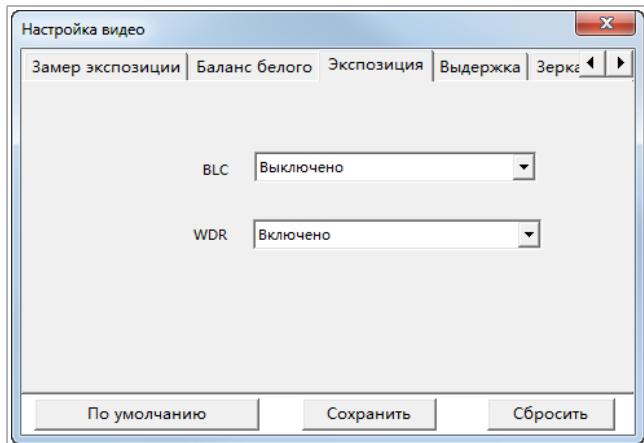


Настройка	Описание
<b>BLC</b>	Включение/Отключение функции компенсации заднего света на видеоизображении.
<b>WDR</b>	Включение/Отключение программного расширения динамического диапазона (WDR). Данная функция эффективна при проведении съемок в сложных условиях освещенности, когда необходимо различить объект на фоне источника света (например, лицо человека на фоне освещенного солнечным светом окна).

◆ Выдержка [Shutter]

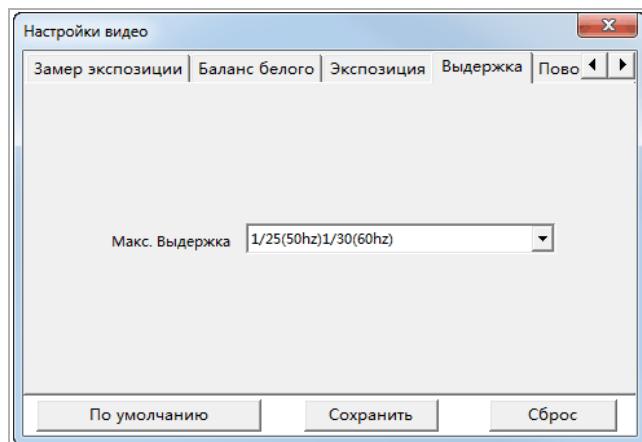


Настройка	Описание
<b>Макс. Выдержка [Max Shutter]</b>	Значение максимальной выдержки IP-камеры.

◆ Зеркалирование [Mirror]

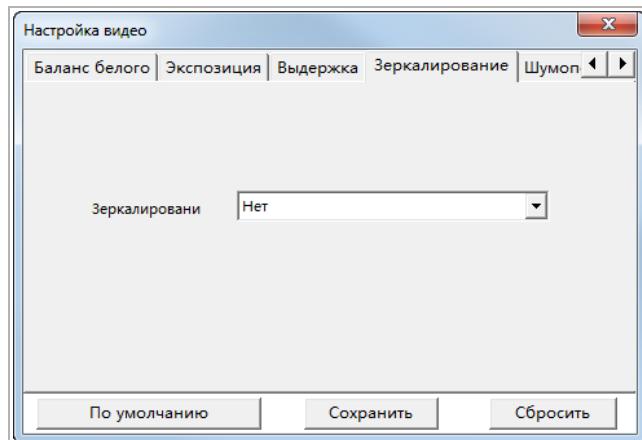

Настройка	Описание
<b>Зеркалирование [Image Mirror]</b>	Зеркальное отражение изображения. <b>Нет [None]</b> — отражение отключено. <b>По вертикали [Vertical]</b> — относительно вертикальной оси; <b>По горизонтали [Horizontal]</b> — относительно горизонтальной оси; <b>Поворот на 180 [Horizontal Vertical]</b> — относительно горизонтальной и вертикальной осей.

◆ Шумоподавление [Noise]

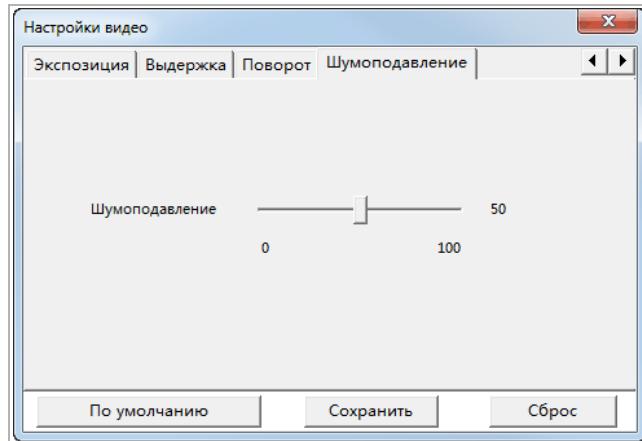


Настройка	Описание
<b>Шумоподавление [Noise Reduction]</b>	Настройка позволяющая снизить уровень шума на изображении при низкой освещенности снимаемой области.

## 3.3 Меню «Настройки»

### 3.3.1 Меню «Основные настройки»

Для открытия меню нажмите на кнопку **Основные настройки [Basic Settings]**.

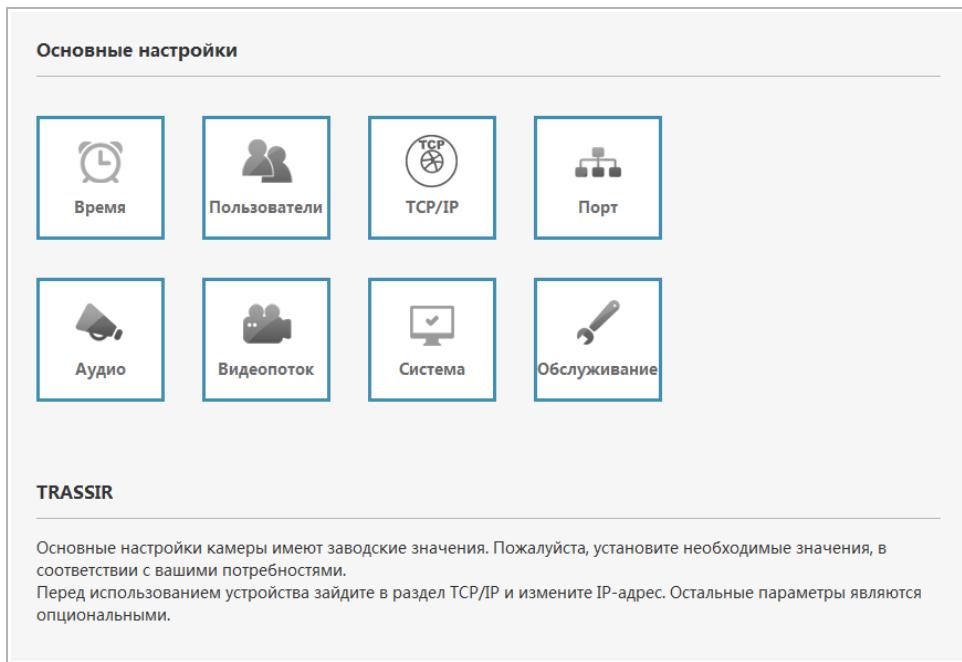

В меню представлены ссылки на основные параметры и функции IP-камеры, которые позволяют вам быстро перейти к их настройке:

- ◆ **Время [Time]** —настройка даты и времени на IP-камере (см. раздел 3.3.2.1);
- ◆ **Пользователи [Users]** —настроить параметры доступа к IP-камере (см. раздел 3.3.7.1);
- ◆ **TCP/IP[TCP/IP]** —настроить параметры сетевого интерфейса камеры (см. раздел 3.3.3.1);
- ◆ **Порт [Port]** —выбрать сетевые порты, используемые IP-камерой (см. раздел 3.3.3.2);
- ◆ **Аудио [Audio]** —настроить аудиопоток (см. раздел 3.3.4.1);
- ◆ **Видеопоток [Video Stream]** —настроить видеопоток (см. раздел 3.3.4.2);
- ◆ **Система [System]** —посмотреть системную информацию IP-камеры (см. раздел 3.3.2.2);
- ◆ **Обслуживание [Maintenance]** —произвести сервисное обслуживание IP-камеры (см. раздел 3.3.2.3).

### 3.3.2 Меню «Система»


Для открытия меню нажмите на кнопку **Система [System]**.

Меню состоит из вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Время [Time]** —настроить дату и время на IP-камере (см. раздел 3.3.2.1);
- ◆ **Системная информация [System Info]** —посмотреть системную информацию IP-камеры (см. раздел 3.3.2.2);
- ◆ **Обслуживание [Maintenance]** —произвести сервисное обслуживание IP-камеры (см. раздел 3.3.2.3);
- ◆ **Тревога [Alarm]** —настроить тревожные входы/выходы (см. раздел 3.3.2.4);
- ◆ **Статус системы [System Status]** —посмотреть текущее состояние системы (см. раздел 3.3.2.5).

### 3.3.2.1 Вкладка «Время»

Для настройки даты и времени на IP-камере перейдите на вкладку **Время [Time]** в дополнительном меню.

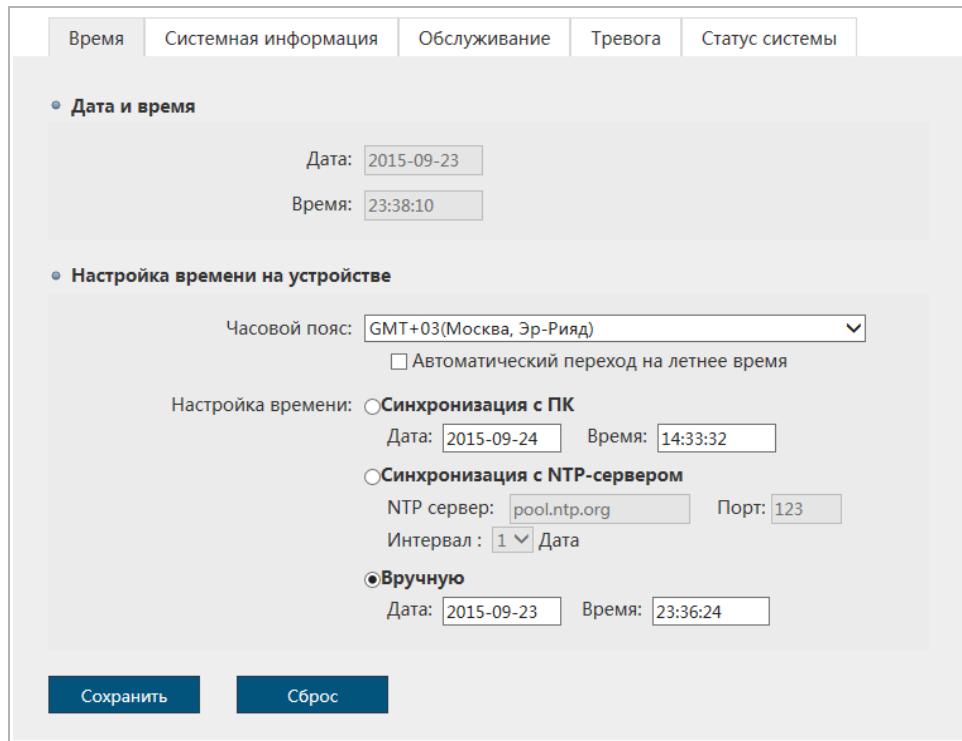

В блоке **Дата и время [Date & Time]** отображаются дата и время установленные на IP-камере.

В блоке **Настройка времени устройства [Device Time Settings]**, изменяя значение в настройке **Часовой пояс [Time zone]** вы можете выбрать временную зону, в которой работает IP-камера.

В IP-камере предусмотрена функция перехода на летнее время, для этого установите флаг **Автоматический переход на летнее время [DST adjust automatically]**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

В Российской Федерации переход на летнее время не используется.

Указать дату и время на IP-камере вы можете в настройке **Настройка времени [Time Mode]** одним из трех способов:

- ◆ **Синхронизация с компьютером [Sync with PC Time]**

В поля **Дата [Date]** и **Время [Time]** будет загружены данные из ПК, на котором производится настройка IP-камеры.

- ◆ **Синхронизация с сервером NTP [Sync with NTP Server Time]**

В полях **NTP Сервер[NTP Server]** и **Порт[Port]** введите данные для подключения к NTP серверу. В поле **Интервал [Interval]** выберите период времени в часах, через которые будет производится синхронизация времени на IP-камере.


- ◆ **Установка вручную [Manual Set]**

В поля **Дата [Date]** и **Время [Time]** введите текущую дату и время.

Для применения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

## 3.3.2.2 Вкладка «Системная информация»


Для просмотра системной информации IP-камеры перейдите на вкладку **Системная информация [System Info]** в дополнительном меню.

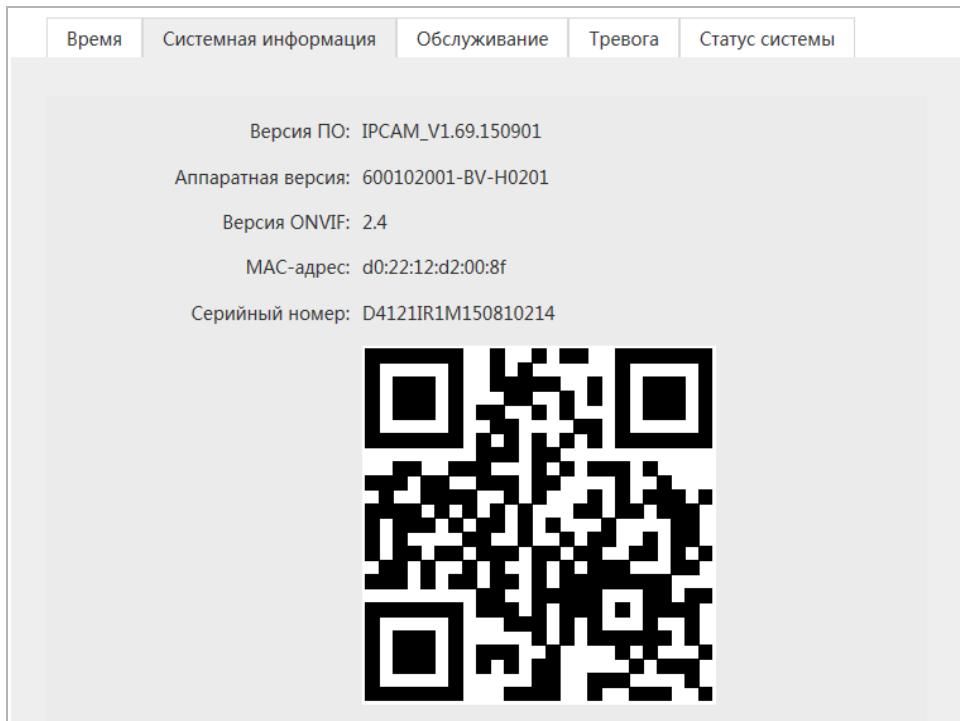

Настройка	Описание
<b>Версия ПО [Firmware version]</b>	Версия прошивки IP-камеры.
<b>Аппаратная версия [Hardware version]</b>	Аппаратная версия IP-камеры.
<b>Версия ONVIF [Onvif version]</b>	Версия протокола передачи данных ONVIF
<b>MAC-адрес [MAC address]</b>	MAC-адрес IP-камеры
<b>Серийный номер [Serial Number]</b>	Серийный номер IP-камеры в виде набора символов и QR-коде.

### 3.3.2.3 Вкладка «Обслуживание»

Для открытия меню обслуживания IP-камеры перейдите на вкладку **Обслуживание [Maintenance]** в дополнительном меню.

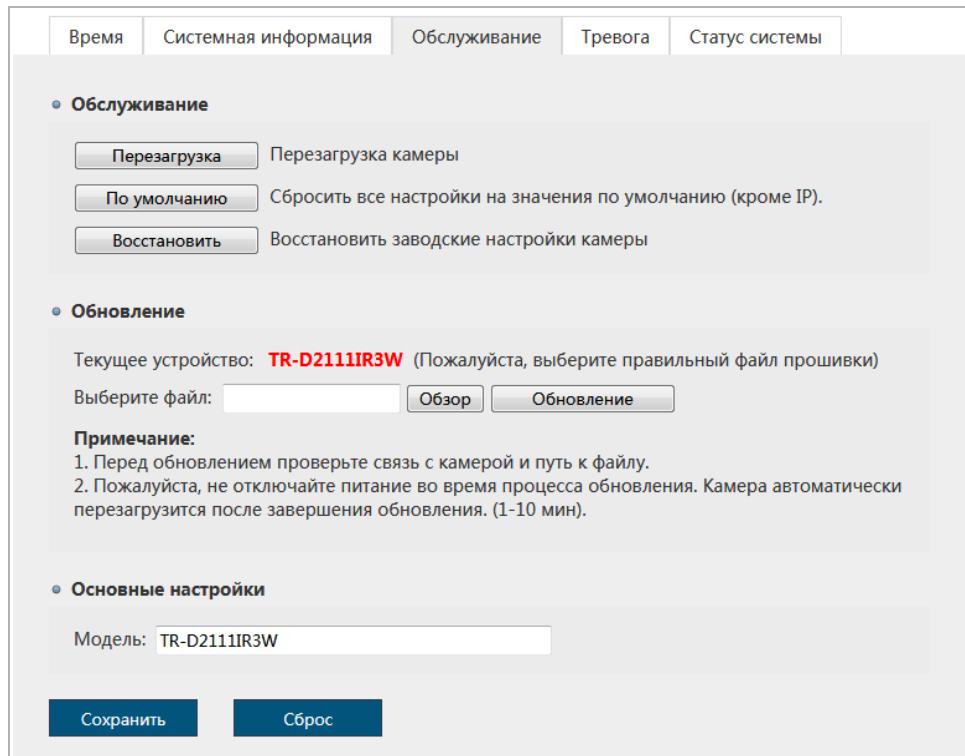

В блоке **Обслуживание [Maintenance]**, нажав соответствующую кнопку вы можете:

- ◆ **Перезагрузка [Reboot]** —перезагрузить IP-камеру;
- ◆ **По умолчанию [Default]** —сбросить все настройки IP-камеры, кроме сетевых настроек (см. раздел 3.3.3.1), на значения по умолчанию;
- ◆ **Восстановить [Restore]** —сбросить все настройки IP-камеры до заводских, в том числе и сетевые настройки камеры.

Для обновления программного обеспечения (прошивки) IP-камеры нажмите кнопку **Обзор [Browse]** в блоке **Обновление [Upgrade]** и укажите файл с программным обеспечением. Чтобы начать загрузку файла нажмите кнопку **Обновление [Upgrade]**.

#### **ВНИМАНИЕ!**

**Проводите обновление программного обеспечения камеры только в случае крайней необходимости.**

**ВНИМАНИЕ!**

Обновление может занять несколько минут.

В процессе обновления нельзя отключать питание и перезагружать устройство.

В блоке **Основные настройки [General]** в поле **Модель [Device Name]** вы можете указать имя IP-камеры, которое будет отображаться при ее обнаружение в локальной сети.

Для применения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.3.2.4 Вкладка «Тревога»

Для открытия меню тревожных входов/выходов перейдите на вкладку **Тревога [Alarm]** в дополнительном меню.

The screenshot shows the 'Alarm' tab of a camera configuration interface. At the top, there are tabs: Время (Time), Системная информация (System Information), Обслуживание (Maintenance), Тревога (Alarm), and Статус системы (System Status). The 'Alarm' tab is selected. Below the tabs, there are three main sections:

- Тревожные входы/выходы (Alarm Inputs/Outputs):**
  - Количество тревожных входов: 1
  - Количество тревожных выходов: 1
- Настройка тревоги (Alarm Configuration):**
  - Название интерфейса: Тревожный вход
  - Тревога по состоянию входа: Замкнут (Selected)
  - Состояние выхода по тревоге: Замкнут (Selected)
- Текущее состояние входа \ выхода (Current Input \ Output State):**
  - Тревожный вход: Разомкнут (Selected)
  - Тревожный выход: Замкнут (Selected)

At the bottom of the interface are two buttons: Сохранить (Save) and Сброс (Reset).

В группе **Тревожные входы/выходы [I/O Alarm]** выводится информация о количестве тревожных входов и выходов.

В группе **Настройка тревоги [Alarm List]** определяется состояния тревожных входов/выходов камеры, которые будут соответствовать наступлению тревожного события.

Настройка	Описание
<b>Название интерфейса [Interface Name]</b>	Название события, отображаемое в журнале событий.
<b>Тревога по состоянию входа [Trigger level]</b>	<b>Замкнут [High]</b> —тревожное событие наступит в момент появления напряжения 5В на контактах тревожного входа. <b>Разомкнут [Low]</b> —тревожное событие наступит в момент исчезновения напряжения 5В на контактах тревожного входа.
<b>Состояние выхода по тревоге [Alarm output level]</b>	<b>Замкнут [High]</b> —при возникновении тревожного события на контакты тревожного выходы будет подано напряжение до 5В. <b>Разомкнут [Low]</b> —при возникновении тревожного события контакты тревожного выходы будут обесточены.

Настройка тревожных событий, которые должна выполнить камера при срабатывании тревожного входа, и событий, вызывающих срабатывание тревожного выхода, описана в разделе 3.3.6.1.

В группе **Текущее состояние входа/выхода [Current status I/O]** определяется состояние тревожных входов/выходов в текущий момент времени.

Настройка	Описание
Тревожный вход [Input]	<b>Замкнут [High]</b> —на контакты тревожного входа подается напряжение 5В. <b>Разомкнут [Low]</b> —на контактах тревожного входа нет напряжения.
Тревожный выход [Output]	<b>Замкнут [High]</b> —при выборе этого состояния на контактах тревожного выхода будет подано напряжение до 5В. <b>Разомкнут [Low]</b> —при выборе этого состояния контакты тревожного выхода будут обесточены.

Для применения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

## 3.3.2.5 Вкладка «Статус системы»

Для просмотра информации о статусе системы IP-камеры перейдите на вкладку **Статус системы [System Status]** в дополнительном меню.

Время Системная информация Обслуживание Тревога Статус системы

• **Обзор системы**

Аппаратная версия: 600102001-BV-H0201  
Серийный номер: D4121IR1M150810214  
IP-адрес: 192.168.201.121(static)  
Дата и время: 2015-09-23 23:44:41  
Аптайм: 03:15:38  
Синхронизация времени: Вручную

• **Статус системы**

Служба Статус системы

Видео: Вкл.  
Аудио: Вкл.  
FTP: Вкл.  
UPnP: Вкл.  
RTSP: Вкл.  
Запись: Вкл.  
Сохр.изображений: Вкл.  
TCP: Вкл.  
DDNS: Выкл.  
Onvif: Вкл.

В блоке **Обзор системы [System Overview]** отображается системная информация и значение некоторых настроек IP-камеры.

В блоке **Статус системы [System Status]** отображается информация о текущем состоянии некоторых функций IP-камеры.

### 3.3.3 Меню «Сеть»


Для открытия меню нажмите на кнопку **Сеть [Network]**.

Меню состоит из вкладок, которые позволяют:

- ◆ **TCP/IP [TCP/IP]** —настроить параметры сетевого интерфейса камеры (см. раздел 3.3.3.1);
- ◆ **Порт [Port]** — выбрать сетевые порты, используемые IP-камерой (см. раздел 3.3.3.2);
- ◆ **WIFI [WIFI]** —настроить параметры беспроводного соединение IP-камеры (см. раздел 3.3.3.3);
- ◆ **FTP [FTP]** —настроить соединение с FTP-сервером (см. раздел 3.3.3.4);
- ◆ **PPPoE [PPPoE]** —настроить соединение IP-камерой про протоколу PPPoE (см. раздел 3.3.3.5);
- ◆ **SMTP [SMTP]** — настроить параметры отправки IP-камерой сообщений по электронной почте (см. раздел 3.3.3.6);
- ◆ **UPnP [UPnP]** —настроить параметры сервиса UPnP и переадресацию сетевых портов IP-камеры (см. раздел 3.3.3.7);
- ◆ **RTSP [RTSP]** — настроить параметры передачи данных по RTSP (см. раздел 3.3.3.8).
- ◆ **Trassir Cloud [Trassir Cloud]** — настроить подключение камеры к облачному сервису TRASSIR Cloud (см. раздел 3.3.3.9).

## 3.3.3.1 Вкладка «TCP/IP»

Для настройки сетевого интерфейса IP-камеры перейдите на вкладку **TCP/IP [TCP/IP]**.

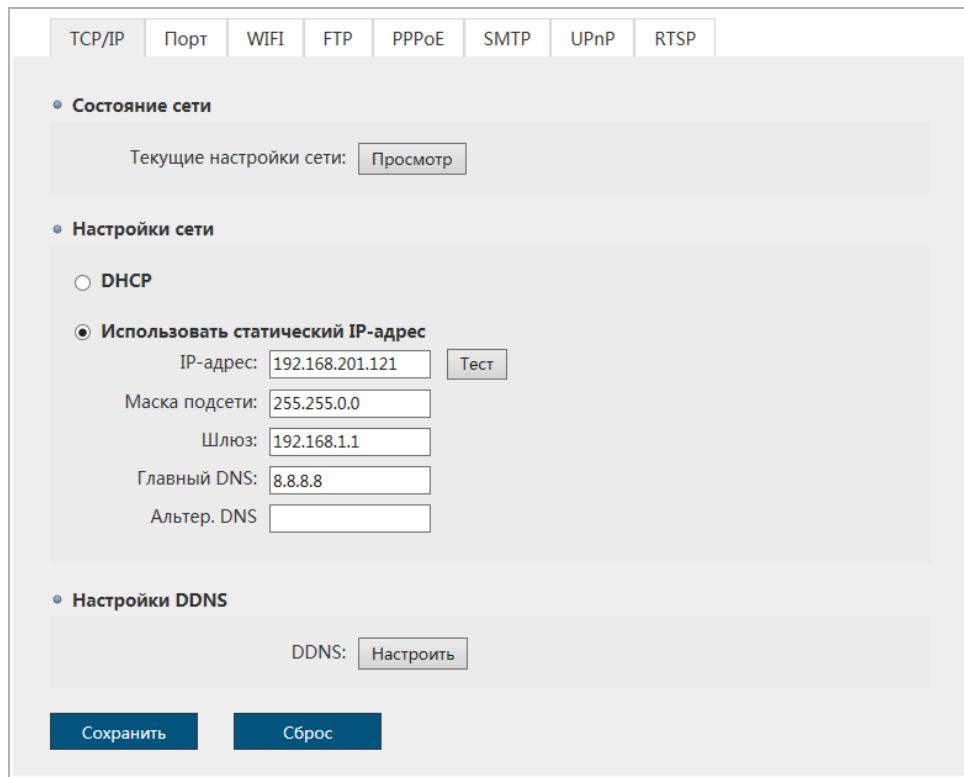

Состояние сети  
Текущие настройки сети: [Просмотр](#)


Настройки сети  
 DHCP  
 Использовать статический IP-адрес  
IP-адрес:  Тест  
Маска подсети:   
Шлюз:   
Главный DNS:   
Альтер. DNS:   
Настройки DDNS  
DDNS: [Настроить](#)

[Сохранить](#) [Сброс](#)

**ВНИМАНИЕ!**

При первом подключении к web-интерфейсу IP-камеры настоятельно рекомендуем сменить IP-адрес камеры.

Нажмите кнопку **Просмотр [View]** в блоке **Состояние сети [Basic Network Status]** для того, чтобы посмотреть настройки всех сетевых интерфейсов IP-камеры.

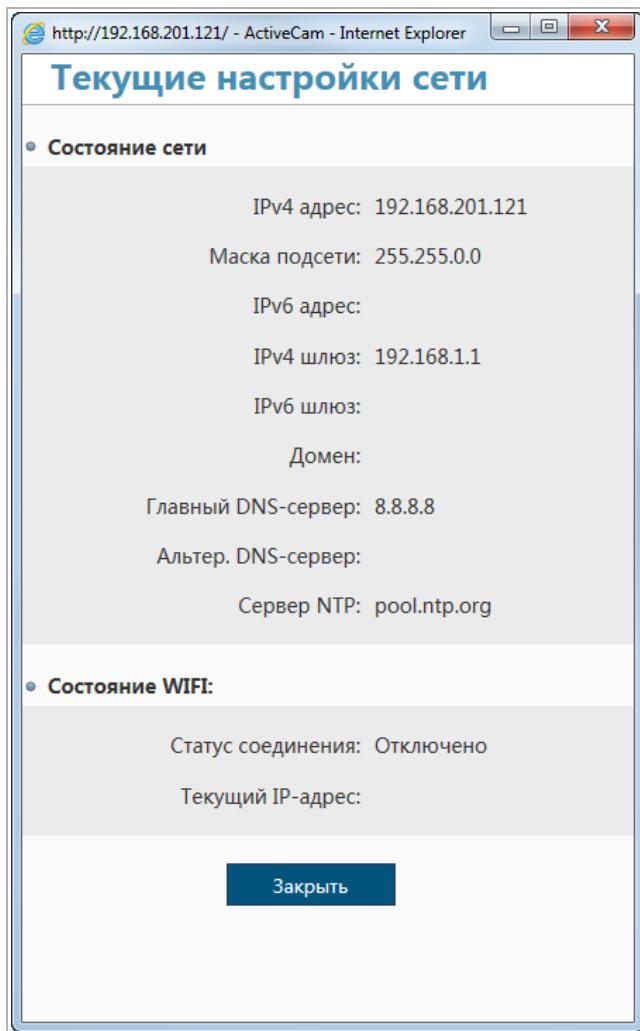

В блоке **Настройки сети [Network Settings]** вы можете изменить текущие настройки сети.

The screenshot shows a configuration window for 'Настройки сети' (Network settings). The 'Использовать статический IP-адрес' (Use static IP address) option is selected. The fields are as follows:

- IP-адрес: 192.168.201.121
- Маска подсети: 255.255.0.0
- Шлюз: 192.168.1.1
- Главный DNS: 8.8.8.8
- Альтер. DNS: (empty)

Настройка	Описание
DHCP [DHCP]	Настроить сетевой интерфейс при помощи DHCP-сервера.
Использовать статический IP-адрес [Use Static IP]	Настроить сетевой интерфейс вручную. Остальные параметры указываются для данного варианта настройки.
IP-адрес [IP address]	IP-адрес, который будет использоваться при обращении к IP-камере. Нажмите кнопку <b>Тест [Test]</b> для проверки доступности выбранного IP-адреса.
Маска подсети [Subnet mask]	Маска подсети, к которой подключена IP-камера.
Шлюз [Gateway]	IP-адрес прокси-сервера, если для подключения к другой сети (например, интернет) используется межсетевой шлюз.
Главный DNS [Primary DNS]	IP-адрес основного DNS-сервера.
Альтер. DNS [Secondary DNS]	IP-адрес альтернативного DNS-сервера.

### ВНИМАНИЕ!


**Будьте внимательны при использования DHCP-сервера для настройки сетевых параметров IP-камеры. Так как, DHCP-сервер присвоит камере первый свободный IP-адрес.**

**Если в локальной сети отсутствует DHCP-сервер, то камере будет присвоен IP-адрес типа 169.254.x.x.**

Для подключения к IP-камере вы можете использовать DDNS-сервер. Нажмите кнопку **Установить [Set]** в блоке **Настройки DDNS [DDNS Settings]** для настройки подключения к DDNS-серверу.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

**Перед настройкой подключения к серверу DDNS необходимо зарегистрироваться на сайте, предоставляющим услугу DDNS и получить все необходимые параметры для настройки.**

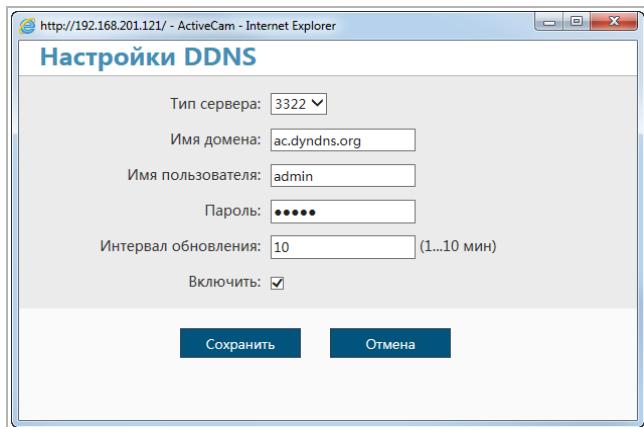

Настройка	Описание
Тип сервера [Server Type]	Тип DDNS-сервера.
Имя домена [Server Domain]	Имя, выбранное при регистрации на DDNS-сервере.
Имя пользователя [Username]	Имя пользователя, зарегистрированного на выбранном DDNS-сервере.
Пароль [Password]	Пароль, полученный при регистрации на выбранном DDNS-сервере.
Интервал обновления [Update interval]	Интервал обновления: от 1 до 10 минут.
Включить [Enable]	Установите флаг для использования выбранных настроек для подключения к IP-камере.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

### 3.3.3.2 Вкладка «Порт»

Для настройки используемых для доступа к функциям IP-камеры сетевых портов перейдите на вкладку **Порт [Port]**.

Настройка	Описание
<b>Порт HTTP [HTTP Port]</b>	Номер порта, используемый для подключению к web-интерфейсу IP-камеры через браузер. Значение по умолчанию: <b>80</b> Диапазон доступных значений: от <b>1</b> до <b>65535</b> или <b>80</b> .
<b>Порт RTSP [RTSP Port]</b>	Номер порта, по которому будет производится передача данных от IP-камеры по протоколу RTSP. Значение по умолчанию: <b>554</b> Диапазон доступных значений: от <b>1</b> до <b>65535</b> или <b>554</b> .
<b>Порт TCP [TCP Port]</b>	Номер порта, используемый для управления IP-камерой по TCP. Значение по умолчанию: <b>6000</b> Диапазон доступных значений: от <b>1</b> до <b>65535</b> или <b>6000</b> .

#### ВНИМАНИЕ!

Номера сетевых портов не должны совпадать.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Для подключения IP-камеры и передачи с нее видеоизображения по RTSP необходимо использовать следующие запросы:

основной поток: [http://\[IP-адрес\]:\[rtsp-порт\]/live/main](http://[IP-адрес]:[rtsp-порт]/live/main)

дополнительный: [http://\[IP-адрес\]:\[rtsp-порт\]/live/sub](http://[IP-адрес]:[rtsp-порт]/live/sub)

Например <http://192.168.25.32:554/live/main>

Подробное описание подключения IP-камеры по RTSP вы найдете в разделе «Приложение Д. Работа IP-камер по RTSP и ONVIF»

## 3.3.3.3 Вкладка «WIFI»

Для настройки подключение IP-камеры к беспроводной сети перейдите на вкладку **WIFI [WIFI]**.

TCP/IP	Порт	WIFI	FTP	PPPoE	SMTP	UPnP	RTSP	Trassir Cloud
--------	------	------	-----	-------	------	------	------	---------------

• Список беспроводных точек доступа

№	SSID	Сигнал	Аутентификация	Шифрование
1	LocalCloudDSSL	-29	WPA2	AES ↑
2	DSSL-HQ	-41	WPA2	AES ↓
3	pushme	-53	WPA	AES
4	dontpushme	-53	WPA2	AES
5	dssl-testers	-55	WPA2	AES
6	amba_boss	-57	WPA2	AES ↓
7	...	-60	NONE	OPEN

**Обновить**

• Параметры WIFI

Статус WIFI: DHCP

SSID: qwe

Аутентификация/Шифрование: WPA2PSK/AES

Ключ: ••••••••

• Состояние WIFI

Статус соединения: Подключено

Текущий IP-адрес: 172.1.0.100

**Сохранить**    **Сброс**

В блоке **Список беспроводных точек доступа [Wireless List]** вы найдете точки доступа, которые есть в окружении камеры. Для обновления списка нажмите кнопку **Обновить [Refresh]**. Для того чтобы подключится к нужной точки доступа, дважды кликните по строчке с названием. При этом, настройки выбранной точки доступа отобразятся в блоке **Параметры WiFi [WIFI Parameters]**.

Настройка	Описание
Статус WiFi [Wireless Status]	Способ настройки IP-адреса камеры: <b>DHCP [DHCP]</b> —использовать DHCP-сервер. <b>Использовать статический IP-адрес [Use Static IP]</b> —ввести IP-адрес вручную.
SSID [SSID]	Имя беспроводной сети
Аутентификация/ Шифрование [Authentication / Encryption]	Метод шифрования.
Ключ [Key]	Пароль доступа к беспроводной сети.
IP-адрес [IP address]	IP-адрес, который будет использоваться при обращении к IP-камере по беспроводной сети.
Маска подсети [Subnet mask]	Маска подсети, к которой подключена IP-камера.
Шлюз [Getway]	IP-адрес прокси-сервера, если для подключения к другой сети (например, интернет) используется межсетевой шлюз.
Главный DNS [Primary DNS]	IP-адрес основного DNS-сервера.
Альтер. DNS [Secondary DNS]	IP-адрес альтернативного DNS-сервера.

Отслеживаете статус подключение к беспроводной сети в блоке **Состояние WiFi [WIFI Status]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Также настроить WiFi на камере можно при помощи мобильного приложения TRASSIR Client. Подробное описание настройки смотрите в Приложение В. Настройка WiFi в мобильном приложении.

### 3.3.3.4 Вкладка «FTP»

Для настройки подключение IP-камеры к FTP-серверу перейдите на вкладку **FTP [FTP]**.

Настройка	Описание
<b>Адрес сервера [Server Address]</b>	Имя FTP-сервера или его IP-адрес.
<b>Порт [Server Port]</b>	Номер порта доступа на FTP-сервер.
<b>Имя пользователя [Username]</b>	Имя пользователя, который будет авторизоваться на FTP-сервере.
<b>Пароль [Password]</b>	Пароль для авторизации пользователя на FTP-сервере.
<b>Время ожидания [Overtime]</b>	Время ожидания ответа от FTP-сервера: от <b>5</b> до <b>30</b> сек.
<b>Переподключение [Re-connect]</b>	Количество попыток соединения с FTP-сервером: от <b>5</b> до <b>30</b> раз.
<b>Путь сохранения [Remote Path]</b>	Каталог, в который будут сохраняться сообщения от камеры. По умолчанию: <b>корневой каталог FTP-сервера</b> .
<b>Восстанавливать загрузку после восстановления соединения [Breakpoint Resume]</b>	Установите флаг, для возобновления загрузки файла на FTP-сервер, в случае разрыва соединения.
<b>Анонимный вход [Anonymous Login]</b>	Установите флаг, в случае использования анонимного доступа на FTP-сервер.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

## 3.3.3.5 Вкладка «PPPoE»

Для использования протокола передачи данных PPPoE перейдите на вкладку **PPPoE [PPPoE]**.

Настройка	Описание
<b>Включить PPPoE [Enable PPPoE]</b>	Флаг, включающий использование протокола PPPoE.
<b>Имя пользователя [Username]</b>	Имя пользователя.
<b>Пароль [Password]</b>	Пароль пользователя.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

## 3.3.3.6 Вкладка «SMTP»

Для настройки параметров отправки IP-камерой сообщений по электронной почте перейдите на вкладку **SMTP [SMTP]**.

В блоке **Настройки SMTP [SMTP Settings]** укажите параметры SMTP сервера:

Настройка	Описание
<b>Основной email сервер [Main email server]</b>	Имя основного SMTP-сервера или его IP-адрес.
<b>Порт [Port]</b>	Номер порта доступа на основной SMTP-сервер. Диапазон доступных значений: от <b>1</b> до <b>65535</b> .
<b>Имя пользователя [Username]</b>	Имя пользователя основного SMTP-сервера.

Настройка	Описание
Пароль [Password]	Пароль для авторизации на основном SMTP-сервере.
Резервный email сервер [Sub email server]	Имя резервного SMTP-сервера или его IP-адрес.
Порт [Port]	Номер порта доступа на резервный SMTP-сервер. Диапазон доступных значений: от 1 до 65535.
Имя пользователя [Username]	Имя пользователя резервного SMTP-сервера.
Пароль [Password]	Пароль для авторизации на резервном SMTP-сервере.
Адрес отправителя [Sender]	Электронный адрес, с которого будет приходить сообщения.
Включить SSL [SSL]	Установите флаг, в случае использования протокола SSL. В этом случае, в качестве порта сервера указанного в поле Порт [Port] будет использоваться порт 465.

В блоке **Адреса получателей [Receive Email]** вы можете указать до 4-х электронных адресов, на которые будут отправляться сообщения, описанные в разделе 3.3.6.1.

В случае необходимости, вы можете проверить правильность указанных настроек. Для этого в блоке **Тест [Test]** в поле **Тест отправки email [Email Test]** введите адрес электронной почты и нажмите кнопку **Отправить [Send]**. В случае, если настройки указаны верно, то на данный почтовый ящик придет почтовое сообщение. В противном случае вы получите сообщение с ошибкой.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.3.3.7 Вкладка «UPnP»

Для настройки сервиса автоматического обнаружения камеры в локальной сети перейдите на вкладку **UPnP**.

The screenshot shows the 'UPnP' tab selected in a navigation bar at the top. Below it, a section titled 'Настройки UPnP' (UPnP Settings) contains a field 'Имя камеры:' (Camera name) with the value 'TR-D2111IR3W' and a 'Сохранить' (Save) button. Another section titled 'UPnP — преобразование' (UPnP — mapping) displays a table of port mappings:

Внутренний порт	Внешний порт	Протокол	Включить	Статус
80	8080	tcp	Да	Нет
554	5054	tcp	Да	Нет

At the bottom are three buttons: 'Добавить' (Add), 'Изменить' (Edit), and 'Удалить' (Delete).


Функция **Universal Plug&Play(UPnP)** используется для поиска IP-камеры в локальной сети интеллектуальными системами видеонаблюдения. В блоке **Настройки UPnP [UPnP Settings]** в поле **Имя камеры [Camera name]** введите имя, которое будет отображаться при поиске данного устройства.

#### ВНИМАНИЕ!

Функция UPnP, как правило, нужна для первого обнаружение IP-камеры в локальной сети. Поэтому, после ее использования, для предотвращения несанкционированного доступа к IP-камере, настоятельно рекомендуем ее отключить.

Кроме этого, на данной вкладке можно настроить переадресацию сетевых портов IP-камеры. Как правило, переадресация сетевых портов используется для получения доступа к IP-камере, когда она находится в другой локальной сети.

Правила переадресации настраиваются в блоке **UPnP-преобразований [UPnP Mapping List]**. Для создания нового правила нажмите кнопку **Добавить [Add]**.

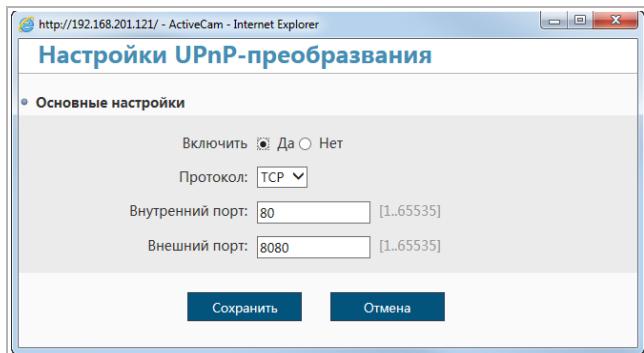

Настройка	Описание
<b>Включить [Enable]</b>	Использовать преобразование UPnP: Да[Yes] / Нет[No].
<b>Протокол [Protocol]</b>	Протокол передачи данных: TCP[TCP] / UDP[UDP].
<b>Внутренний порт [Internal Port]</b>	Порт для передачи данных, настроенной на IP-камере. Диапазон доступных значений: от 1 до 65535.
<b>Внешний порт [External Port]</b>	Порт, по которому будет производится обращение к IP-камере из другой сети. Диапазон доступных значений: от 1 до 65535.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

## 3.3.3.8 Вкладка «RTSP»

Для настройки потокового вещения IP-камеры перейдите на вкладку **RTSP [RTSP]**.

Настройка	Описание
<b>Передавать звук по RTSP [RTSP audio transmission]</b>	Установите флаг для передачи звука от IP-камеры по RTSP.
<b>Включить вещание [Enable Multicast]</b>	Установите флаг для организации потокового вещания с IP-камеры на удаленное сетевое устройство.
<b>Адрес сервера [Multicast address]</b>	IP-адрес сетевого устройства, на который будет производится вещание с данной IP-камеры.
<b>Порт [Port]</b>	Порт, открытый на удаленном сетевом устройстве.


Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.3.3.9 Вкладка «Trassir Cloud»

Для подключение IP-камеры к облачному сервису [TRASSIR Cloud](#) перейдите на вкладку **Trassir Cloud [Trassir Cloud]**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Если вкладки Trassir Cloud нет, то вам необходимо обновить программное обеспечение IP-камеры. Подробную инструкцию и последнюю версию программного обеспечения вы найдете на [нашем сайте](#).

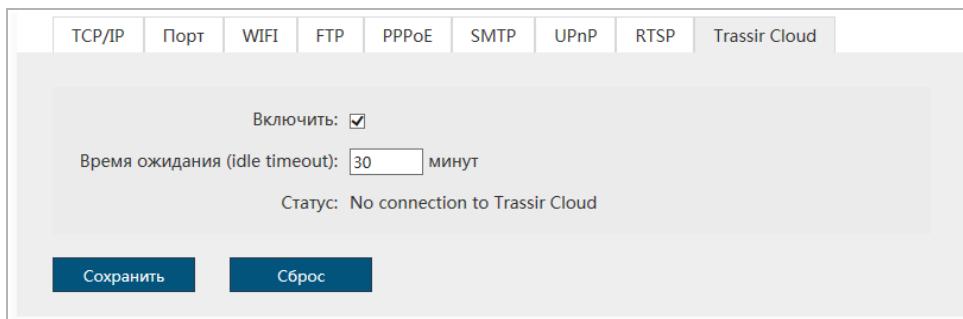

Настройка	Описание
<b>Включить [Enable]</b>	Установите флаг для запуска службы подключения.
<b>Время ожидания [Idle Timeout]</b>	Введите время, в течении которого камера будет доступна для подключения к облаку. По истечении установленного времени служба будет остановлена. Для ее повторного запуска необходимо перезагрузить IP-камеру.
<b>Статус [Status]</b>	Статус подключения камеры к облачному сервису: <b>Unknown Status</b> — служба не включена. <b>Connected to Trassir Cloud, idle</b> — есть связь с TRASSIR Cloud, подключите камеру в облаке. <b>No connection to Trassir Cloud</b> — нет связи с TRASSIR Cloud. <b>Connected to Trassir Cloud, working</b> — камера подключена, видео транслируется в облако. <b>"Idle Timeout" reached, service stopped</b> — закончилось время, необходимое для подключения камеры к облаку.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

#### ВНИМАНИЕ!

Завершающий этап подключения IP-камеры выполняется непосредственно в **TRASSIR Cloud**.

### 3.3.4 Меню «Видео/Аудио»


Для открытия меню нажмите на кнопку **Видео/Аудио [Video & Audio]**.

Меню состоит из вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Аудио [Audio]** —настроить аудиопоток (см. раздел 3.3.4.1);
- ◆ **Видеопоток [Video Stream]** —настроить видеопоток (см. раздел 3.3.4.2);
- ◆ **Параметры изображения [Image Settings]** —настроить параметры передаваемого изображения (см. раздел 3.3.4.3);
- ◆ **Зоны маскирования [Privacy Mask]** —определить зоны маскирования (см. раздел 3.3.4.4);
- ◆ **Детектор саботажа [Video Shield]** — включить использование детекторов саботажа (см. раздел 3.3.4.5);
- ◆ **Детектор движения [Motion Detection]** — настроить детекцию движения (см. раздел 3.3.4.6).
- ◆ **ROI [ROI]** —настроить зоны интереса (см. раздел 3.3.4.7).

## 3.3.4.1 Вкладка «Аудио»

Для настройки характеристик передаваемого IP-камерой аудиопотока перейдите на вкладку **Аудио [Audio]**.

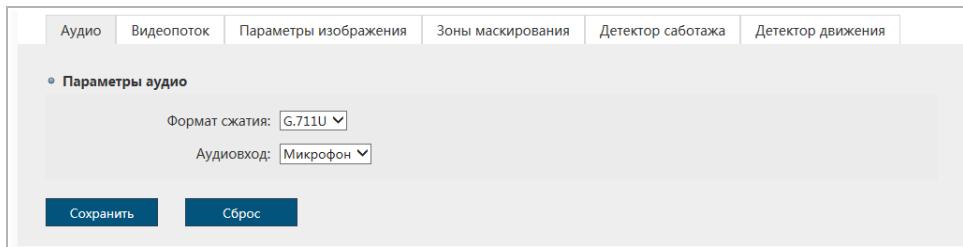

Настройка	Описание
<b>Формат кодека сжатия [Audio Codec Format]</b>	Вариант алгоритма сжатия аудиопотока: <b>G.711A</b> , <b>G.711U</b> или <b>AAC</b> .
<b>Аудиовход [Audio Input]</b>	Аудиовход на IP-камере, по которому передается аудиопоток: <b>Линейный</b> [Line-in] или <b>Микрофон</b> [MIC In].

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.3.4.2 Вкладка «Видеопоток»

Для настройки характеристик передаваемого IP-камерой видеопотока перейдите на вкладку **Видео [Video Stream]**.

Вкладка состоит из дополнительных вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Общие [Common]** —настроить отображение видеопотока и выбрать параметры, отображаемые на видеоизображении (см. раздел 3.3.4.2.1);
- ◆ **Видеопоток [Video Stream]** — настроить параметры видеопотока (см. раздел 3.3.4.2.2);
- ◆ **MJPEG [mpeg]** —настроить параметры видеопотока, сжатого при помощи MJPEG (см. раздел 3.3.4.2.3).

#### 3.3.4.2.1 Дополнительная вкладка «Общие»

The screenshot shows the 'General' tab settings for a video stream. The tabs at the top are: Аудио (Audio), Видеопоток (Video Stream), Параметры изображения (Image Parameters), Зоны маскирования (Mask Zones), Детектор саботажа (Sabotage Detector), and Детектор движения (Motion Detector). The 'Video Stream' tab is selected.

Below the tabs, there are three sub-tabs: Общее (General) (selected), Видеопоток (Video Stream), and mjpeg. Under 'General', there are two sections:

- Зеркалирование (Mirroring):** Contains checkboxes for 'По горизонтали' (Horizontal) and 'По вертикали' (Vertical).
- Текст на видео (Text on Video):** Contains checkboxes for 'Системная информация' (System Information), 'Дата' (Date), and 'Время' (Time). It also includes fields for 'Произвольный текст' (Custom Text) with a placeholder 'Не более 10 символов' (Up to 10 characters) and a file browser ('Обзор') and upload button ('Загрузить'). A note states: 'Примечание: 1. Изображение должно быть в формате JPG (не более 50x50 пикселей). 2. Подробное описание в разделе «Помощь».' (Note: 1. The image must be in JPG format (no more than 50x50 pixels). 2. Detailed description in the 'Help' section).

Under 'Format dates and times' (Формат даты и времени), there are dropdown menus for 'Format date' (YYYY-MM-DD) and 'Format time' (24h).

Under 'Настройка аналогового видеовыхода' (Analog video output configuration), there is a checkbox 'Включить' (Enable).

At the bottom are 'Сохранить' (Save) and 'Сброс' (Reset) buttons.

- ◆ Блок **Зеркалирование [Image Mirror]:**

Настройка	Описание
<b>По горизонтали [Horizontal]</b>	Включите флаг, чтобы отразить изображение относительно вертикальной оси.
<b>По вертикали [Vertical]</b>	Включите флаг, чтобы отразить изображение относительно горизонтальной оси.

◆ Блок **Текст на видео [OSD]**:

Настройка	Описание
<b>Системная информация [Display Device Information]</b>	Включите флаг для отображения системной информации.
<b>Дата [Display Date]</b>	Включите флаг для отображения даты.
<b>Время [Display Time]</b>	Включите флаг для отображения времени.
<b>Произвольный текст [Display Customized Content]</b>	Включите флаг для отображения произвольного текста, введенного в соседнем поле.
<b>Отображать [Display Icon]</b>	Установите флаг для отображения водяного знака на изображении. Для загрузки картинки водяного знака выберите его, нажмите кнопку <b>Обзор[Browse]</b> и загрузите, нажав кнопку <b>Загрузить[Upload]</b> .
<b>Расположение текста на видео [Change OSD Location]</b>	Нажмите кнопку чтобы изменить положение отображаемых OSD-символов и водяного знака. При этом откроется окно с видеопотоком, в котором при помощи мыши выберите новое положение отображаемой информации.

◆ Блок **Формат даты и времени [Date&Time Format]**:

Настройка	Описание
<b>Формат даты [Date format]</b>	Формат отображаемой даты: <b>YYYY-MM-DD</b> , <b>MM-DD-YYYY</b> , <b>DD-MM-YYYY</b> .
<b>Формат времени [Time Format]</b>	Формат отображаемого времени: <b>24h</b> или <b>12h</b> .

◆ Блок **Настройка аналогового видеовыхода [Analog Output Setting]**:


Настройка	Описание
<b>Включить [Enable Analog Video Output]</b>	Включить аналоговый видеовыход на IP-камере. Видеовыход располагается на корпусе, под кожухом камеры, и может использоваться для ее настройки.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.3.4.2.2 Дополнительная вкладка «Видеопоток»

#### ВНИМАНИЕ!

**Будьте внимательны, если вы используете IP-камеру вместе с ПО TRASSIR, то настройки видеопотоков необходимо устанавливать с помощью ПО TRASSIR.**

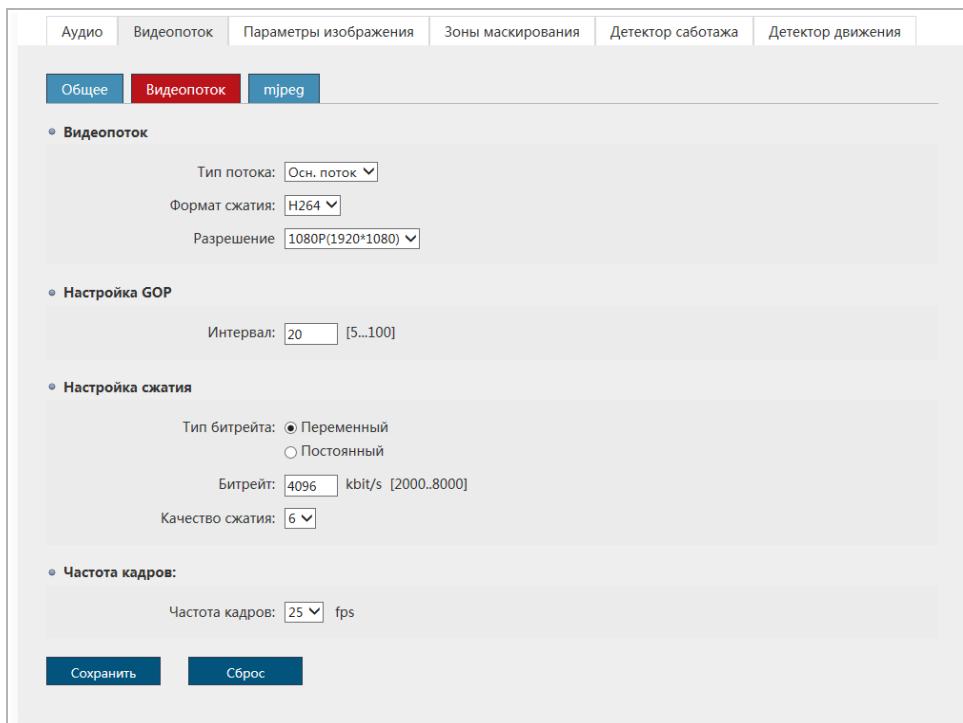

Настройка	Описание
<b>Тип потока [Video Stream ID]</b>	Настраиваемый видеопоток: Основной поток [Main stream] или Доп. поток [Substream]. <b>Все остальные настройки производятся для выбранного видеопотока.</b>
<b>Алгоритм сжатия [Encode Type]</b>	Стандарт сжатия видеопотока: H264.
<b>Разрешение [Resolution]</b>	Разрешение видопотока. Основной поток: 720P(1280x720), 2M(1600x1200), 1080P(1920x1080), 3МР(2048x1520) или 4МР(2592x1520). Дополнительный поток: CIF(352x288), VGA(640x480) или D1(704x576). <b>В зависимости от модели камеры список разрешений может отличаться.</b>
<b>Интервал [Length]</b>	Интервал, через который будут группироваться кадры, содержащие один ключевой кадр. Чем меньше значение, тем чаще будет следовать ключевой кадр.
<b>Тип битрейта [Bitrate type]</b>	Режим сжатия видеопотока: Переменный [VBR] / Постоянный [CBR].

Настройка	Описание
<b>Битрейт [Bit rate]</b>	При использовании постоянного режима сжатия значение настройки используется как максимальное значение степени сжатия видеопотока. Для основного потока: от <b>2000 kbit/s</b> до <b>8000 kbit/s</b> . Для дополнительных: от <b>50 kbit/s</b> до <b>1000 kbit/s</b> . <b>В зависимости от модели камеры максимальное значение параметра может отличаться.</b>
<b>Качество кодирования [Encode Quality]</b>	При использовании переменного режима сжатия значение настройки определят качество передаваемого изображения: от <b>1</b> до <b>6</b> . Чем выше значение, тем лучше качество передаваемого изображения.
<b>Частота кадров [Frame Rate]</b>	Скорость съемки видео, количество кадров в секунду снимаемой IP-камерой. Значение выбирается из диапазона от <b>5 fps</b> до <b>25 fps</b> в зависимости от выбранного разрешения. <b>В зависимости от модели камеры максимальное значение параметра может отличаться.</b>

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.


### 3.3.4.2.3 Дополнительная вкладка «MJPEG»

Настройка	Описание
<b>Качество [Quality]</b>	Качество передаваемого видеопотока: от <b>1</b> до <b>7</b> . Чем выше значение, тем лучше качество передаваемого изображения.
<b>Частота кадров [Frame rate]</b>	Скорость съемки видео, количество кадров в секунду снимаемой IP-камерой. Значение выбирается из диапазона от <b>1 fps</b> до <b>5 fps</b> в зависимости от выбранного разрешения.
<b>Интервал между снимками [Snapshot interval]</b>	Интервал между сохраняемыми снимками.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.3.4.3 Вкладка «Параметры изображения»

Для настройки параметров изображения, передаваемого IP-камерой перейдите на вкладку **Параметры изображения [Image Settings]**.

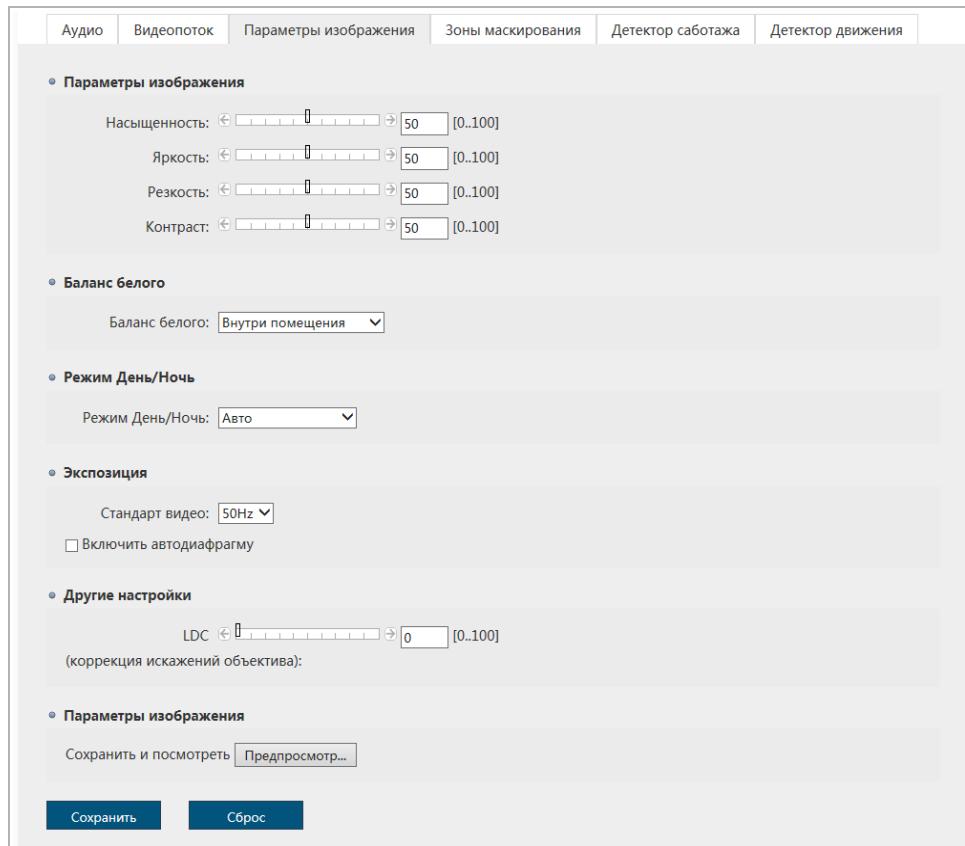


Настройка	Описание
<b>Насыщенность [Saturation]</b>	Насыщенность изображения: от 0 до 100. Чем больше значение, тем более насыщенно цветом передаваемое изображение.
<b>Яркость [Brightness]</b>	Яркость изображения: от 0 до 100. Чем больше значение, тем ярче передаваемое изображение.
<b>Резкость [Sharpness]</b>	Резкость изображения: от 0 до 100. Чем больше значение, тем резче передаваемое изображение.
<b>Контраст [Contrast]</b>	Контрастность изображения: от 0 до 100. Чем больше значение, тем более контрастно передаваемое изображение.

Настройка	Описание
<b>Баланс белого [White Balance]</b>	Параметр изменяющий баланс белого, в зависимости от условий освещенности снимаемой области: <b>Авто [Auto]</b> — автоматический выбор баланса белого, при этом камера сама выбирает настройку при котором будет передаваться наилучшее качество видеопотока; <b>Вне помещения [Out door]</b> — автоматический выбор баланса белого адаптированного к съемке вне помещения; <b>Внутри помещения [Indoor]</b> — автоматический выбор баланса белого адаптированного к съемке вне помещения; <b>Лампа дневного света [Sunlight lamp]</b> — автоматический выбор баланса белого адаптированного к съемке объектов освещенных лампой дневного света.
<b>Режим День/Ночь [Day&amp;Night Mode]</b>	Включение/выключение черно-белого режима съемки: <b>Авто [Auto]</b> — автоматическое включение Ч/Б режима, в зависимости от уровня освещенности области съемки; <b>Авто(внутр.синхр) [Auto(inter-sync)]</b> — автоматическое включение Ч/Б режима, в зависимости от значений порогов освещенности: <b>Порог ночь/день [THR. Of Day]</b> и <b>Порог день/ночь [THR. Of Night]</b> ; <b>Цветной [Color]</b> — Ч/Б режим выключен; <b>Ч/Б [B&amp;W]</b> — Ч/Б режим включен. <b>Расписание [Timer]</b> — включение Ч/Б режима по расписанию.
<b>Стандарт видео [Video Standard]</b>	Частота электрической сети ( <b>50Hz</b> или <b>60Hz</b> ), к которой подключена IP-камера.
<b>DC-Iris [DC-Iris]</b>	Включение/Отключение автоматического управления диафрагмой. <b>Внимание!</b> На данных моделях IP-камер не используется.
<b>LDC (коррекция искажений объектива) [LDC]</b>	<b>Внимание!</b> На данных моделях IP-камер не используется.
<b>Сохранить и включить предпросмотр [Save para and preview]</b>	При нажатии на кнопку <b>Предв.Просмотр [Live Preview...]</b> выбранные настройки изображения будут сохранены и откроется окно с изображением

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.3.4.4 Вкладка «Зоны маскирования»

Для настройки зон маскирования на IP-камере перейдите на вкладку **Зоны маскирования [Privacy Mask]**.

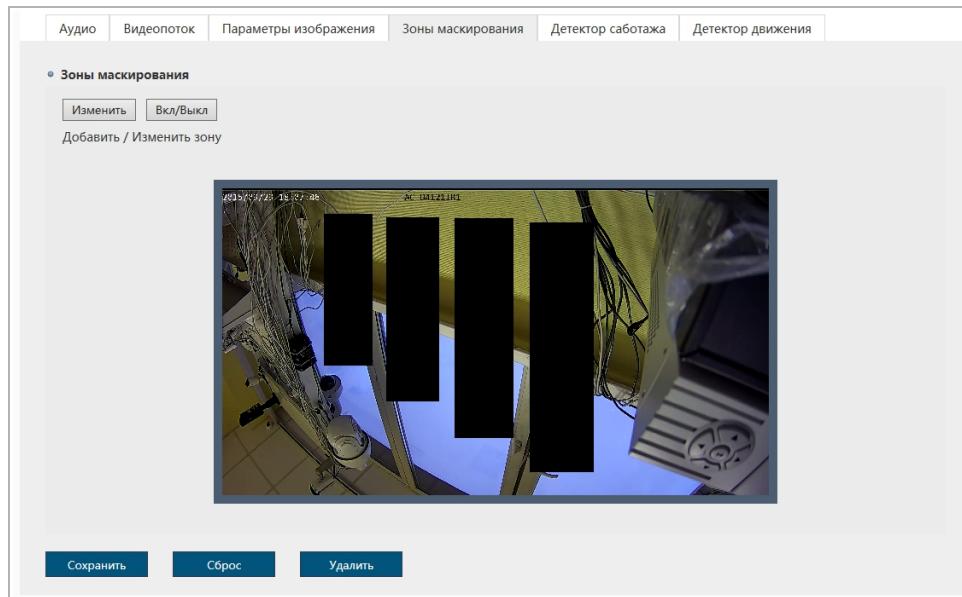

В окне зон маскирования вы можете выбрать те зоны области съемки, которые необходимо скрыть на записи, например, панель набора кодового замка.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ.**

**Вы можете задать до 4-х зон маскирования.**

#### **ВНИМАНИЕ!**

**Зоны маскирования накладываются на передаваемый видеопоток, то есть записываются в архив и накладываются на снимки изображения. Изображение скрытое под такими зонами будет невозможно просмотреть даже после отключения зон маскирования.**

Для определения зон маскирования нажмите кнопку **Изменить[Edit]**, щелкните на изображении левой кнопкой мыши и выделите зону, которую необходимо скрыть.

В меню управления зонами маскирования можно производить отключение одной или нескольких зон, выбор цвета зоны или полный сброс всех настроек зон маскирования.


Включение и отключение зон маскирования производится по нажатию на кнопку **Вкл/Выкл[Open/Off]**.

Для сброса всех настроек зон маскирования нажмите кнопку **Очистить [Clear]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

### 3.3.4.5 Вкладка «Детектор саботажа»

Для включения детектора саботажа на IP-камере перейдите на вкладку Детектор саботажа [Video Shield] и установите флаг Включить [Enable Video Shield].

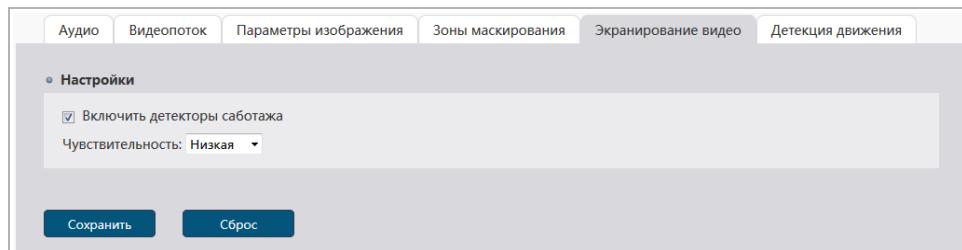


В поле Чувствительность[Sensitivity] выберите степень чувствительности детектора: Низкая[Low], Средняя[Middle] или Высокая[High].

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

## 3.3.4.6 Вкладка «Детектор движения»

Для настройки детектора движения на IP-камере перейдите на вкладку **Детектор движения [Motion Detection]**.

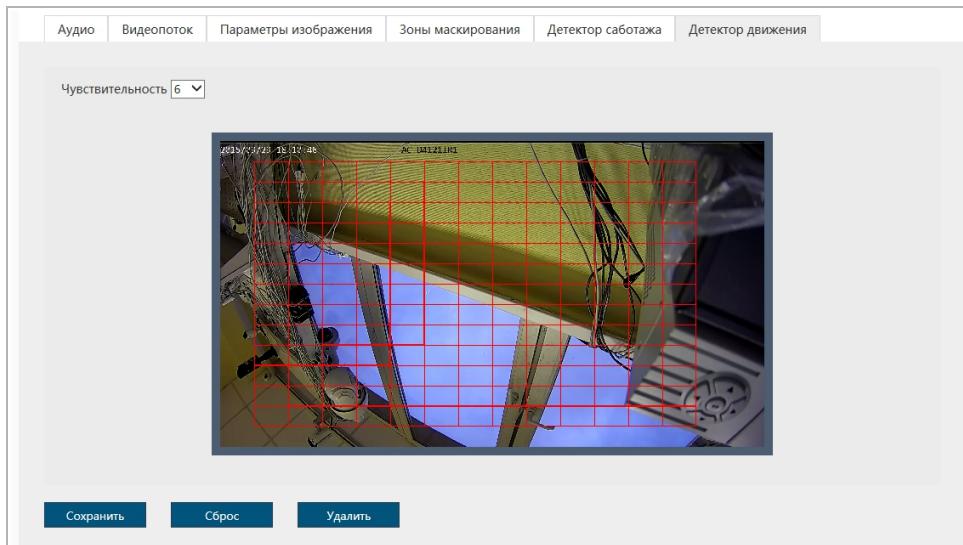

В окне настроек зон детектора вы можете выбрать те зоны области съемки, при появлении движения в которых будет происходить реакция на движение.

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

**Вы можете задать до 4-х зон детекции движения.**

Для определения зон детектора движения щелкните на изображении левой кнопкой мыши и выделите зону, в которой необходимо обнаружение движения.


В настройке **Чувствительность [Sensitivity]** устанавливается чувствительность детектора движения во всех настроенных зонах. Чем выше значение чувствительности, тем более чувствителен детектор движения.

Для сброса всех настроек детекции движения нажмите кнопку **Очистить [Clear]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.3.4.7 Вкладка «ROI»

Для настройки зон интереса на IP-камере перейдите на вкладку **ROI [ROI]**.

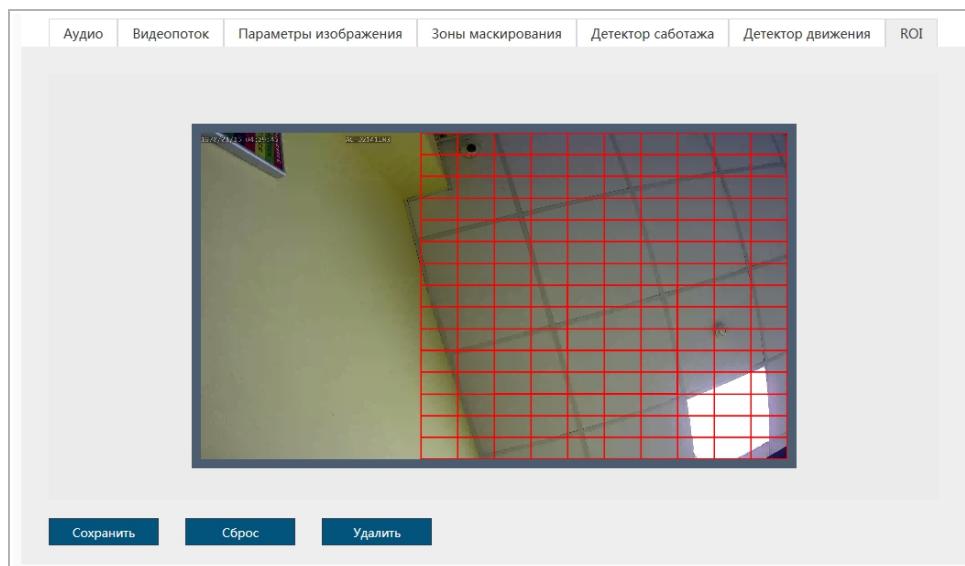

Зоны интереса позволяют выделить области изображения, которые будут записываться с улучшенными параметрами качества изображения. При этом, области вне зон будут сохраняться худшими параметрами качества изображения.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Вы можете задать до 4-х зон интереса.

Для определения зон щелкните на изображении левой кнопкой мыши и выделите одну или несколько зон интереса.

Для сброса всех настроек нажмите кнопку **Очистить [Clear]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.3.5 Меню «Архив»


Для открытия меню нажмите на кнопку **Архив [Storage]**.

Меню состоит из вкладки, которая позволяет:

- ◆ **Архив [Storage]** — проверить состояние встроенного архива (см. раздел 3.3.5.1).

#### 3.3.5.1 Вкладка «Архив»

Для открытия меню перейдите на вкладку **Архив [Storage]**.

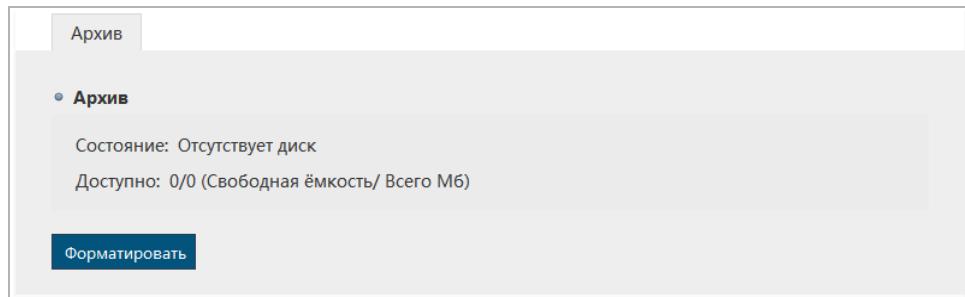

В данном меню вы можете просмотреть состояние встроенного архива и объем свободного пространства на нем. А так же отформатировать встроенный архив для использования его в IP-камере.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

При первом подключении карты памяти или USBHDD к IP-камере выполните форматирование встроенного архива нажав кнопку **Форматировать [Format]**.

### 3.3.6 Меню «События»

Для открытия меню нажмите на кнопку **События [Event]**.

Меню состоит из вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Типы событий [Event Type]** — настроить тревожные события (см. раздел 3.3.6.1);
- ◆ **Расписание записи [Schedule Record]** — настроить расписание для записи видео (см. раздел 3.3.6.2);
- ◆ **Расписание загрузки [Schedule Upload]** — настроить расписание для загрузки видео (см. раздел 3.3.6.3);
- ◆ **Расписание сохр. изображений [Schedule Snapshot]** — настроить расписание для сохранения изображения (см. раздел 3.3.6.4).

#### 3.3.6.1 Вкладка «Тип события»


Для открытия меню перейдите на вкладку **Тип Событий [Event Type]**.

Список событий	
Тревожное событие	Состояние
Тревожные входы/выходы	Выкл.
Детекция движения	Выкл.
Включение камеры	Выкл.
Детектор саботажа	Выкл.
Потеря связи	Выкл.
Инфракрасные датчики	Выкл.

На вкладке представлен список тревожных событий и их текущее состояние:

- ◆ **Тревожные входы/выходы [I/O Alarm]** — событие, наступающее при срабатывании тревожного входа/выхода (см. раздел 3.3.2.4);
- ◆ **Детекция движения [Motion Detection]** — событие, наступающее при обнаружении движения (см. раздел 3.3.4.6);
- ◆ **Включение камеры [Device Startup]** — событие, наступающее при обнаружении ошибок во время включения IP-камеры;
- ◆ **Детектор саботажа [Video Shield]** — событие, наступающее при срабатывании детектора саботажа (см. раздел 3.3.4.5);
- ◆ **Потеря связи [Network Disconnect]** — событие, наступающее при потере соединения IP-камеры с сетью;
- ◆ **Инфракрасные датчики [Infrared Sensor]** — событие, наступающее при срабатывании PIR-сенсора.

Для того, чтобы изменить настройки действий при наступлении тревожного события или активировать его выберите событие в списке и нажмите кнопку **Изменить [Modify]**.

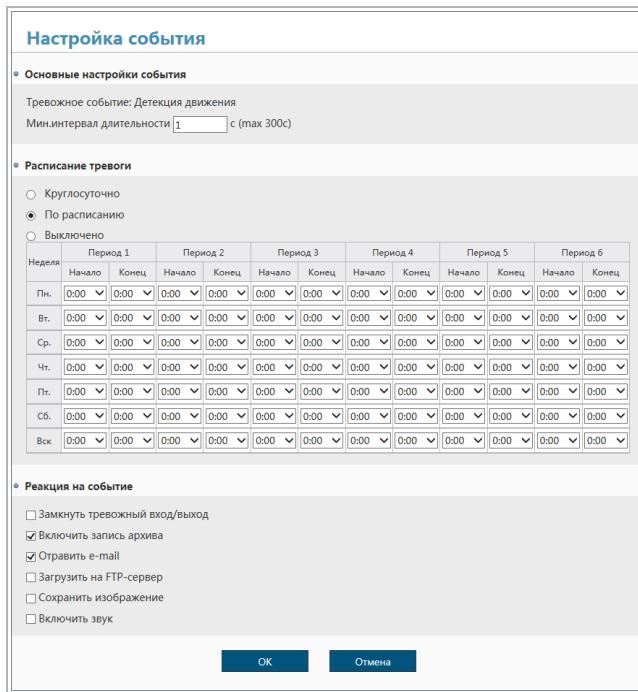

В блоке **Основные настройки события [General]** указывается тип настраиваемого события. В поле **Мин. интервал длительности [Min. interval of trigger event]** установите время, по которому будет определяться наступление события. То есть, если тревожное событие длится меньше указанного времени, то оно считается не наступившим.

В блоке **Расписание тревоги[Alarm Schedule]** вы можете настроить расписание работы настраиваемого события:

- ◆ **Круглосуточно [7\*24 hours Record]** — отслеживание наступления тревожного события будет производится круглосуточно;
- ◆ **По расписанию [Schedule alarm]** — отслеживание наступления тревожного события будет производится согласно настроенному расписанию;
- ◆ **Выключено [Disable]** —отключить отслеживание.


В блоке **Реакция на событие [Alarm Response Mode]** вы можете выбрать одно или несколько действий, которые будут выполнять IP-камера при возникновении настраиваемого тревожного события:

- ◆ **Замкнуть тревожный вход/выход [I/O]** —замкнуть тревожный выход. Данная функция поддерживается на камерах с тревожными входами/выходами (см. стр. 6).
- ◆ **Включить запись архива [SD card record]**. Настройки записи описаны в разделе 3.3.6.2.
- ◆ **Отправить e-mail [To send email]**. Настройка электронной почты описана в разделе 3.3.3.6.
- ◆ **Загрузить на FTP-сервер [FTP upload]** —загрузить видеофайл или изображение на FTP-сервер. Настройка FTP-сервера описана в разделе 3.3.3.4.
- ◆ **Сохранить изображение [Alarm snapshot]**—сохранить изображение в архив.
- ◆ **Включить звук [Audio]**. Настройка аудио описана в разделе 3.3.4.1.

Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK**.

## 3.3.6.2 Вкладка «Расписание записи»

Для открытия меню перейдите на вкладку **Расписание записи [Schedule Record]**.

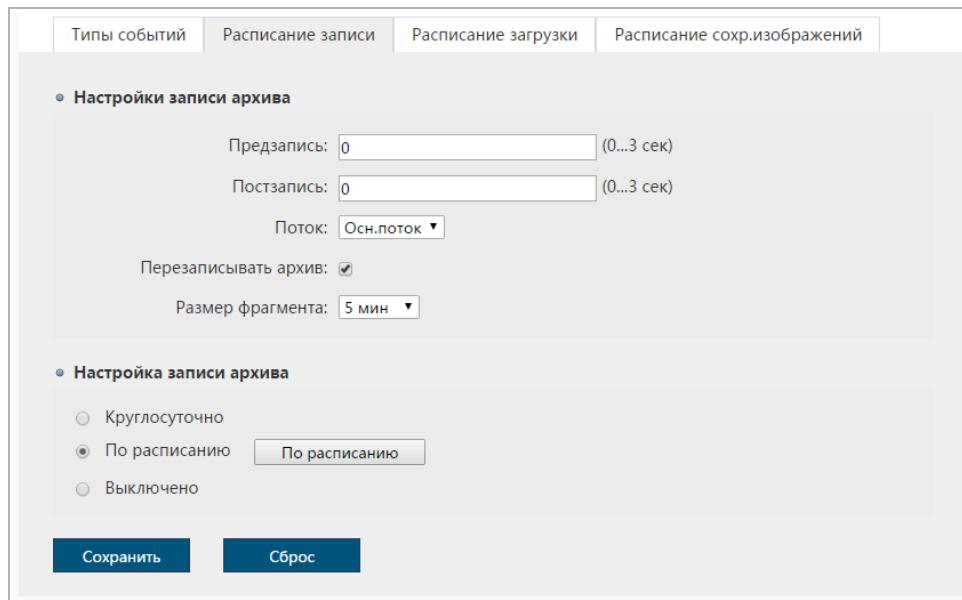

В верхнем блоке производится настройка записи данных.

Настройка	Описание
<b>Предзапись</b> [Pre-record]	Промежуток времени от <b>0</b> сек до <b>3</b> сек до срабатывания события (см. раздел 3.3.6.1), в течении которых будет записываться видео.
<b>Постзапись</b> [Delay record]	Промежуток времени от <b>0</b> сек до <b>3</b> сек после срабатывания события (см. раздел 3.3.6.1), в течении которых будет записываться видео.
<b>Поток</b> [Stream]	Видеопоток записываемый в архив: <b>Основной поток</b> [Main stream] или <b>Суб поток</b> [Sub stream].
<b>Перезаписывать архив</b> [SD card cycle record]	Установите флаг для перезаписи встроенного архива в случае его переполнения. При этом более старые файлы будут перезаписываться новыми.
<b>Размер фрагмента</b> [Record package]	Максимальный размер файла записи: <b>3мин[3min]</b> , <b>5мин[5min]</b> или <b>10мин[10min]</b> .

В нижнем блоке выберите расписание записи на встроенный архив (см. раздел 3.3.5.1):

- ◆ Круглосуточно [7\*24 hours Record] — запись будет производится круглосуточно;
- ◆ По расписанию [Schedule Record] — запись видеопотока будет производится согласно настроенному расписанию;
- ◆ Выключено [Disable] — отключить функцию.


#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Если в настройках событий (см. раздел 3.3.6.1) установлен флаг Включить запись архива [SD card record], то запись будет производиться вне зависимости от настроек расписания.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

## 3.3.6.3 Вкладка «Расписание загрузки»

Для открытия меню перейдите на вкладку **Расписание загрузки [Schedule Upload]**.

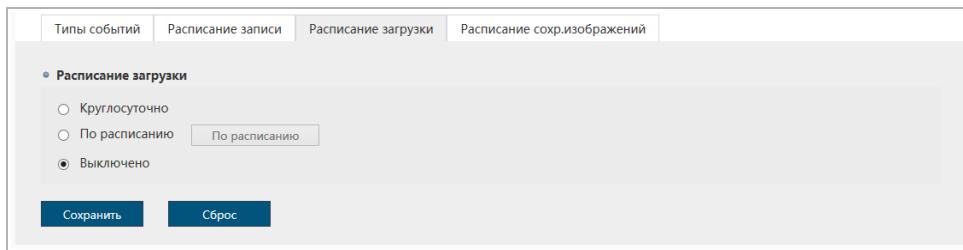

Выберите **Расписание загрузки [Upload Plan]** файлов на FTP-сервер (см. раздел 3.3.3.4):

- ◆ **Круглосуточно [7\*24 hours Upload]** — загрузка будет производится круглосуточно по мере появления файлов;
- ◆ **По расписанию [Schedule Upload]** — загрузка видео будет производится согласно настроенному расписанию;
- ◆ **Выключено [Disable]** — отключить функцию.


**ПРИМЕЧАНИЕ.**

Если в настройках событий (см. раздел 3.3.6.1) установлен флаг **Загрузить на FTP-сервер [FTP upload]**, то загрузка будет производиться вне зависимости от настроек расписания.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.3.6.4 Вкладка «Расписание сохр.изображений»

Для открытия меню перейдите на вкладку **Расписание сохр.изображений [Schedule Snapshot]**.

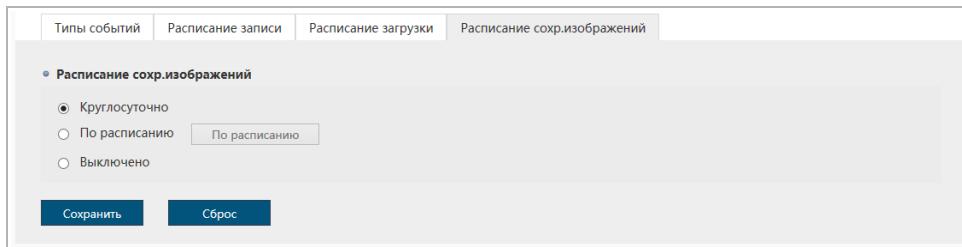

Выберите **Расписание сохр.изображений [Snapshot Plan]**:

- ◆ **Круглосуточно [7\*24 hours Snapshot]** — круглосуточное сохранения изображения с камеры;
- ◆ **По расписанию [Schedule Snapshot]** — сохранение изображений будет производится согласно настроеному расписанию;
- ◆ **Выключено [Disable]** — отключить функцию.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Если в настройках событий (см. раздел 3.3.6.1) установлен флаг **Сохранить изображение [Alarm snapshot]**, то сохранение изображений будет производиться вне зависимости от настроек расписания.

Интервал между сохраняемыми снимками настраивается на вкладке **Видеопоток [Video Stream]** (см. раздел 3.3.4.2.3).

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

### 3.3.7 Меню «Безопасность»


Для открытия меню нажмите на кнопку **Безопасность [Security]**.

Меню состоит из вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Пользователь [User]** — настроить параметры доступа к IP-камере (см. раздел 3.3.7.1);
- ◆ **Фильтрация по IP [IP Filtering]** — ограничить доступ к IP-камере с одного или нескольких сетевых устройств (см. раздел 3.3.7.2).

#### 3.3.7.1 Вкладка «Пользователь»

Для открытия меню перейдите на вкладку **Пользователь [User]**.

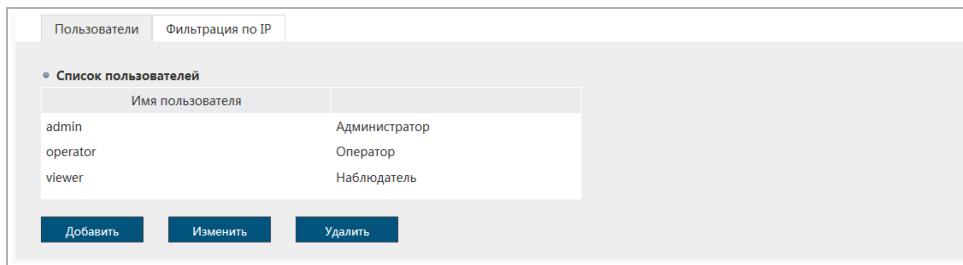

В данной группе настроек можно создать нового пользователя, задать пароль доступа и определить его права доступа к настройкам IP-камеры.

Для редактирования настроек пользователя или его удаления выберите его и нажмите, соответственно кнопку **Изменить [Modify]** или **Удалить [Delete]**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

По умолчанию в настройках IP-камеры уже есть один пользователь с правами **Администратора**.

#### ВНИМАНИЕ!

При первом подключении к web-интерфейсу IP-камеры настоятельно рекомендуем смените пароль администратора.

Для создания нового пользователя нажмите на кнопку **Добавить [Add User]**.

**Настройки учётной записи**

Имя пользователя: operator

Пароль: \*\*\*\*\* (max 8 символов)

Подтвердить пароль: \*\*\*\*\*

Администратор  
 Оператор  
 Наблюдатель

**Системные права**

Дата и время  Настройки послед. порта  
 Настройки тревоги  Обслуживание  
 Обновление

**Сетевые права**

WIFI  FTP  
 SMTP  PPPoE  
 UPnP  Настройка портов  
 Настройка 3G  TCP/IP  
 Настройка вещания  Настройка DDNS  
 Настройки регистрации ID

**Права на настройку аудио и видео**


Настройка	Описание
<b>Имя пользователя [Username]</b>	Имя пользователя, используемое для авторизации.
<b>Пароль [Password]</b>	Пароль доступа к web-интерфейсу IP-камеры.
<b>Подтверждения пароля [Confirm Password]</b>	Введите пароль доступа к web-интерфейсу IP-камеры еще раз.
<b>Группа пользователя [User Group]</b>	Группа пользователей, к которой относится данный пользователь: <b>Администратор [Administrator]</b> — пользователь с полными правами; <b>Оператор [Operator]</b> — пользователь имеет права оператора; <b>Наблюдатель [Viewer]</b> — пользователь с правами только на просмотр журнала событий.

При необходимости вы можете изменить список прав для данного пользователя, сняв соответствующие флаги.

Для сохранения настроек пользователя нажмите кнопку **OK**.

## 3.3.7.2 Вкладка «Фильтрация по IP»

Для открытия меню перейдите на вкладку **Фильтрация по IP [IP Filtering]**.

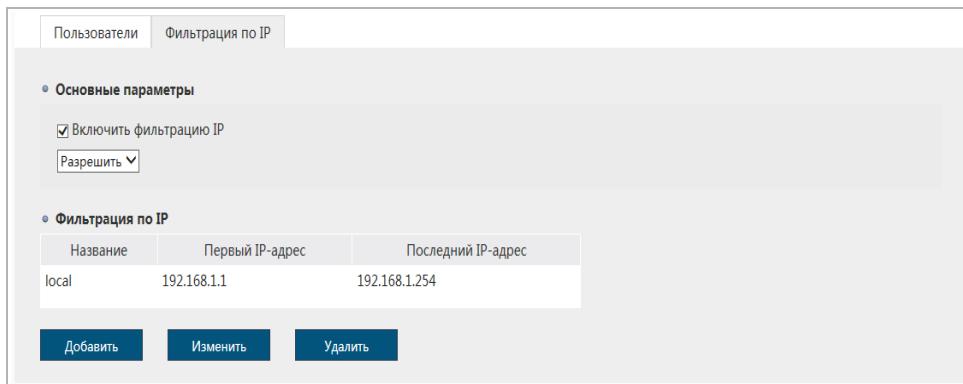


Используя настройки фильтра по IP можно ограничить доступ к IP-камере с одного или нескольких сетевых устройств.

Для включения фильтрации выберите **Включить фильтрацию IP [Enable IP Filtering]**.

**ВНИМАНИЕ!**

Перед включением режима фильтрации проверьте, чтобы IP-адрес компьютера, с которого производится настройка был добавлен в список разрешенных адресов. В противном случае доступ к дальнейшей настройки IP-камеры будет невозможен.

Для добавления IP-адреса в списки разрешенных или запрещенных выберите в блоке **Основные параметры[General]** значение, соответственно, **Разрешить[Allow]** или **Запретить[Deny]**, и нажмите кнопку **Добавить[Add]**.

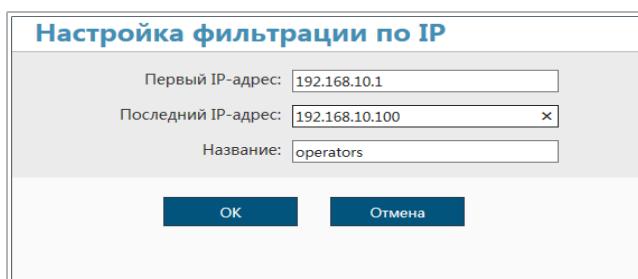

В открывшемся окне **Настройка фильтрации по IP [IP Filtering Settings]** введите **Первый IP-адрес [Start IP]** диапазона и **Последний IP-адрес [End IP]**. В поле **Название [Alias]** введите название данного диапазона IP-адресов.

Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK**.

Для редактирования фильтра или его удаления, выберите нужный фильтр и нажмите, соответственно кнопку **Изменить [Modify]** или **Удалить [Delete]**.


# ПРИЛОЖЕНИЕ А. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СЕТИ КОМПЬЮТЕРА

## ПРИМЕЧАНИЕ.


Описание настроек сети представлено на примере ОС Windows 7.

Для получения доступа к IP-камере необходимо чтобы ПК и камера были подключены в одну сеть и имели соответствующие IP-адреса.


Для этого откройте на **Панель управления** (Пуск → Панель управления) и запустите Центр управления сетями и общим доступом:

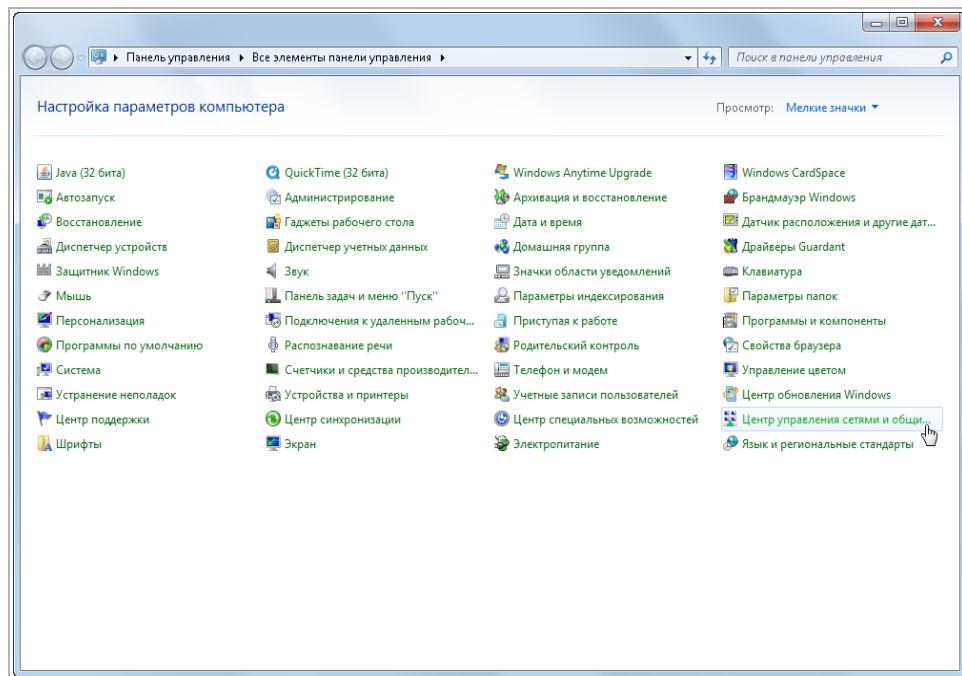


В открывшемся окне перейдите в меню **Изменение параметров адаптера**:

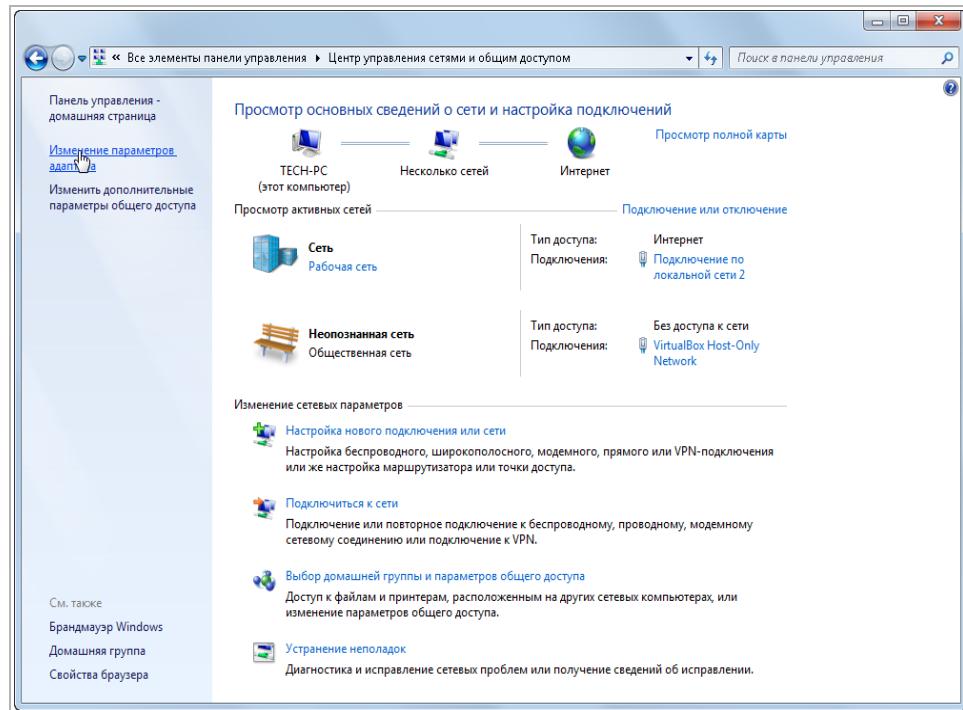

Наведите курсор на адаптер и нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню нажмите на **Свойства**. В результате откроется окно настроек свойств адаптера:

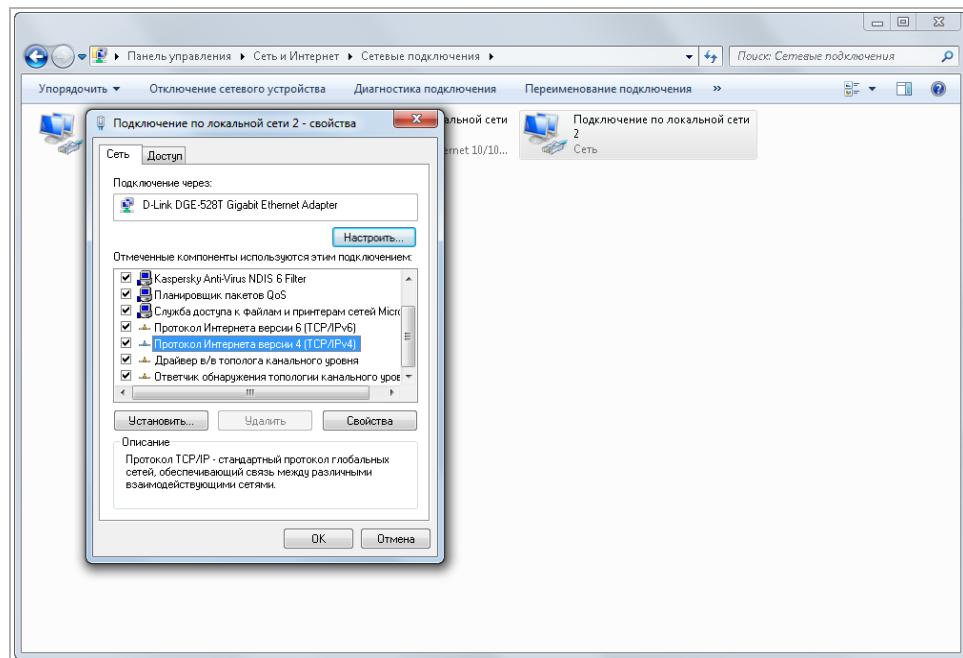

В окне свойств выделите компонент **Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)** и нажмите на кнопку **Свойства**. При этом откроется окно свойств протокола Интернет:

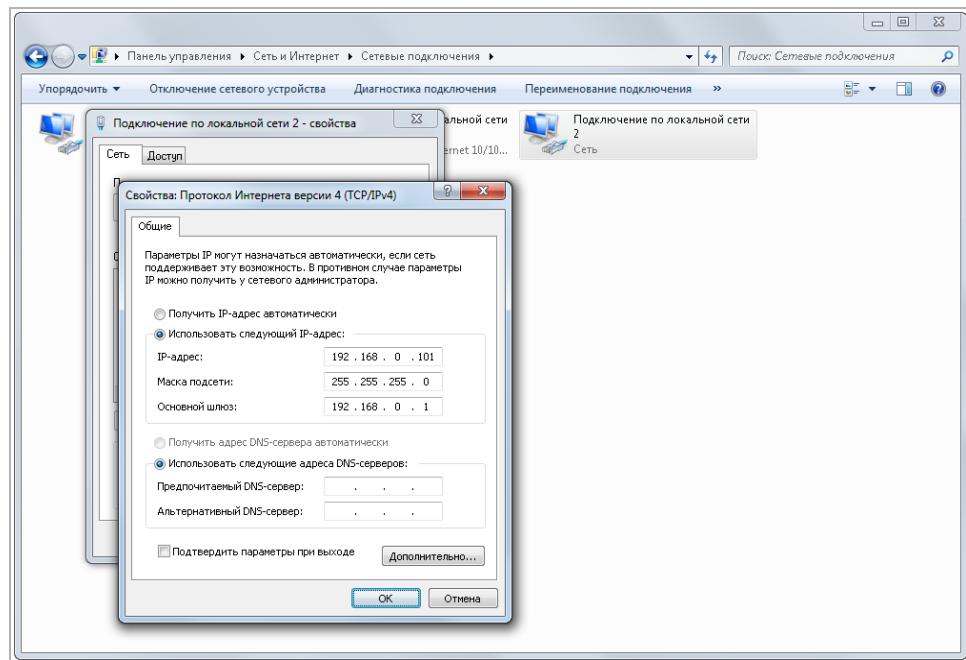

Выберите **Использовать следующий IP-адрес** и введите требуемые настройки сети (например, указанные на рисунке выше).

Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK** во всех открытых окнах.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РАЗВОДКА UTP-КАБЕЛЯ

Подключение IP-камеры к коммутатору (свитчу или роутеру) производится при помощи «прямого» кабеля, имеющего следующую разводку:

1	бело-оранжевый	бело-зелёный	1
2	оранжевый	зелёный	2
3	бело-зелёный	бело-оранжевый	3
4	синий	синий	4
5	бело-синий	бело-синий	5
6	зелёный	оранжевый	6
7	бело-коричневый	бело-коричневый	7
8	коричневый	коричневый	8

Подключение IP-камеры напрямую к ПК производится при помощи «кросс» кабеля, имеющего следующую разводку:

1	бело-оранжевый	бело-зелёный	1
2	оранжевый	зелёный	2
3	бело-зелёный	бело-оранжевый	3
4	синий	синий	4
5	бело-синий	бело-синий	5
6	зелёный	оранжевый	6
7	бело-коричневый	бело-коричневый	7
8	коричневый	коричневый	8

## ПРИЛОЖЕНИЕ В. НАСТРОЙКА WIFI В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Для настройки WiFi на камерах, поддерживающих беспроводную передачу данных можно использовать мобильное приложение TRASSIR Client:

1. Скачайте мобильное приложение TRASSIR Client для вашего телефона и установите его.


для Android



для iOS




2. Запустите приложение TRASSIR Client. При этом ваш телефон должен быть подключен к той же WiFi сети, к которой вы подключаете камеру.
3. Нажмите **Настройки** → **Добавить устройство** → **Добавить устройство в облако** → **TRASSIR** → **Настройка WiFi в камере**.

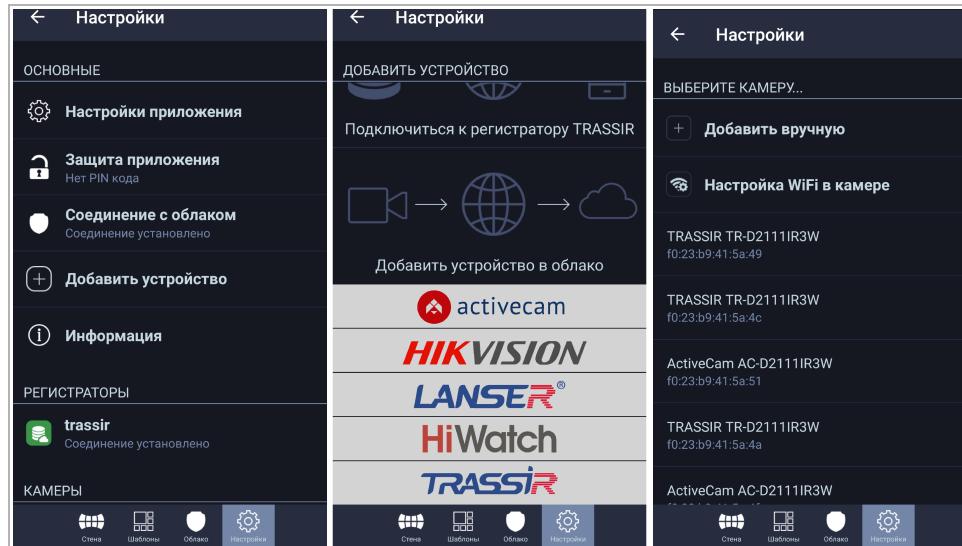

**4. Введите пароль и нажмите *Старт*.**

При этом мобильное приложение произведет настройку параметров WiFi-сети на всех доступных для роутера камерах, сеть на которых еще не настроена.

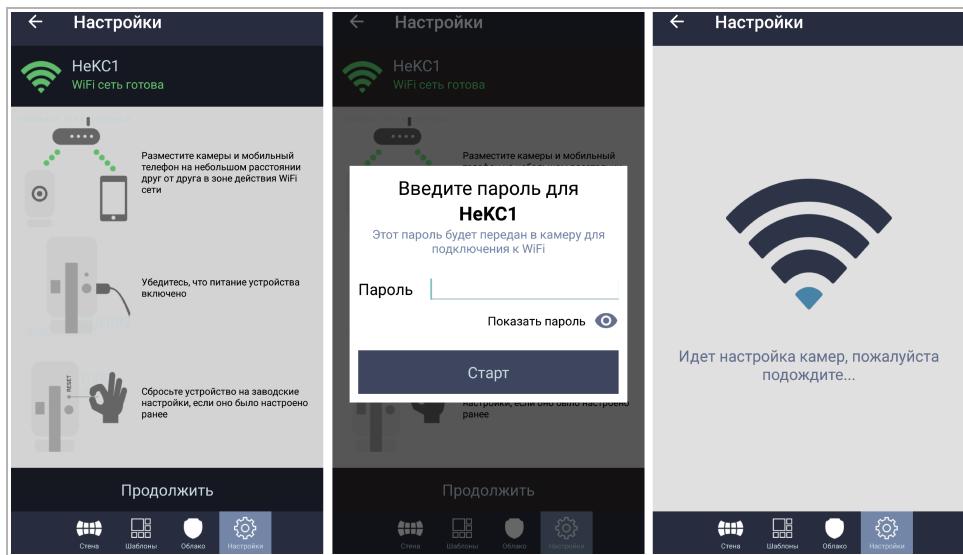

**ВНИМАНИЕ!**

**Повторная настройка WiFi на камере возможна только после сброса настроек на заводские (см. раздел 2.6).**

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

Для настройки WiFi на камере вам не обязательно иметь учетную запись в TRASSIR Cloud. Но если вы хотите просматривать видео с камеры в мобильном приложении TRASSIR, то необходимо зарегистрироваться и добавить камеру в облако.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г. НАСТРОЙКА РОУТЕРА

Если IP-камера и компьютер, с которого происходит подключение, находится в разных локальных сетях (например, подключение осуществляется через интернет), то для получения доступа к IP-камере необходимо настроить переадресацию сетевых портов на NAT-сервере или роутере.

По умолчанию IP-камера использует следующие сетевые порты:

The screenshot shows a software interface for configuring network ports. At the top, there is a horizontal menu bar with tabs: TCP/IP, Порт (Port), WIFI, FTP, PPPoE, SMTP, UPnP, RTSP, and Trassir Cloud. The 'Порт' tab is selected. Below the menu, there is a section titled 'Параметры порта' (Port Parameters). It contains four input fields: 'Порт HTTP:' set to 80, 'Порт RTSP:' set to 554, 'Порт TCP:' set to 6000, and 'Порт FLASH:' set to 1935. Each field has a tooltip indicating the default value. At the bottom of the interface are two buttons: 'Сохранить' (Save) and 'Сброс' (Reset).

Рассмотрим настройку переадресации портов на примере роутера NetGear WGR1614v9.

Измените значение сетевых портов используемых IP-камерой на произвольные. Значение портов для каждой IP-камеры должны быть уникальными и не быть задействованными на роутере для использования других служб.

### ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка сетевых портов описана в разделе 3.3.3.2.

К примеру, вы можете задать следующие значения:


TCP/IP	Порт	WIFI	FTP	PPPoE	SMTP	UPnP	RTSP	Trassir Cloud
<p>• Параметры порта</p> <p>Порт HTTP: <input type="text" value="8080"/> [1..65535, по умолчанию - 80]</p> <p>Порт RTSP: <input type="text" value="5054"/> [1..65535, по умолчанию - 554]</p> <p>Порт TCP: <input type="text" value="5000"/> [1..65535, по умолчанию - 6000]</p> <p>Порт FLASH: <input type="text" value="1935"/></p> <p><b>Сохранить</b>    <b>Сброс</b></p>								

Далее перейдем к настройке роутера.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.


Настройки вашего роутера могут отличаться от представленного ниже описания.

Для входа в меню администратора роутера запустите Internet Explorer и введите IP-адрес роутера. В этом случае должно появится окно авторизации:

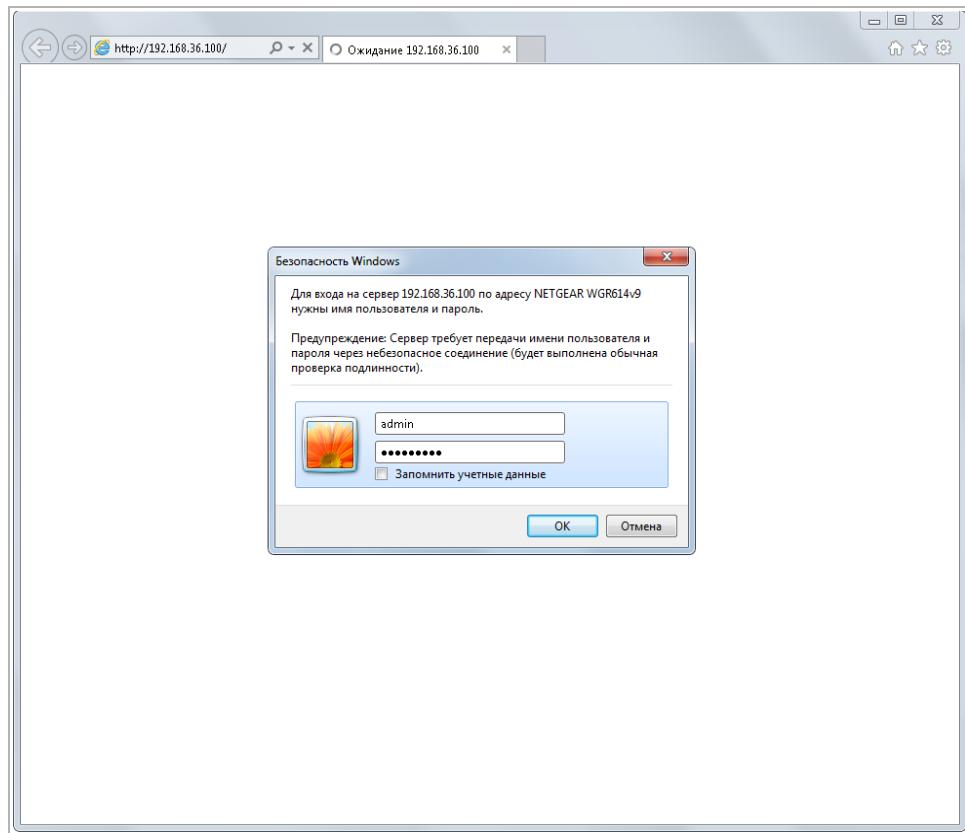


Ведите логин и пароль администратора и нажмите кнопку **OK**.

Перейдите в меню «Переадресация портов» в меню настроек роутера (**Опытный** → **Переадресация портов / запуск портов**):

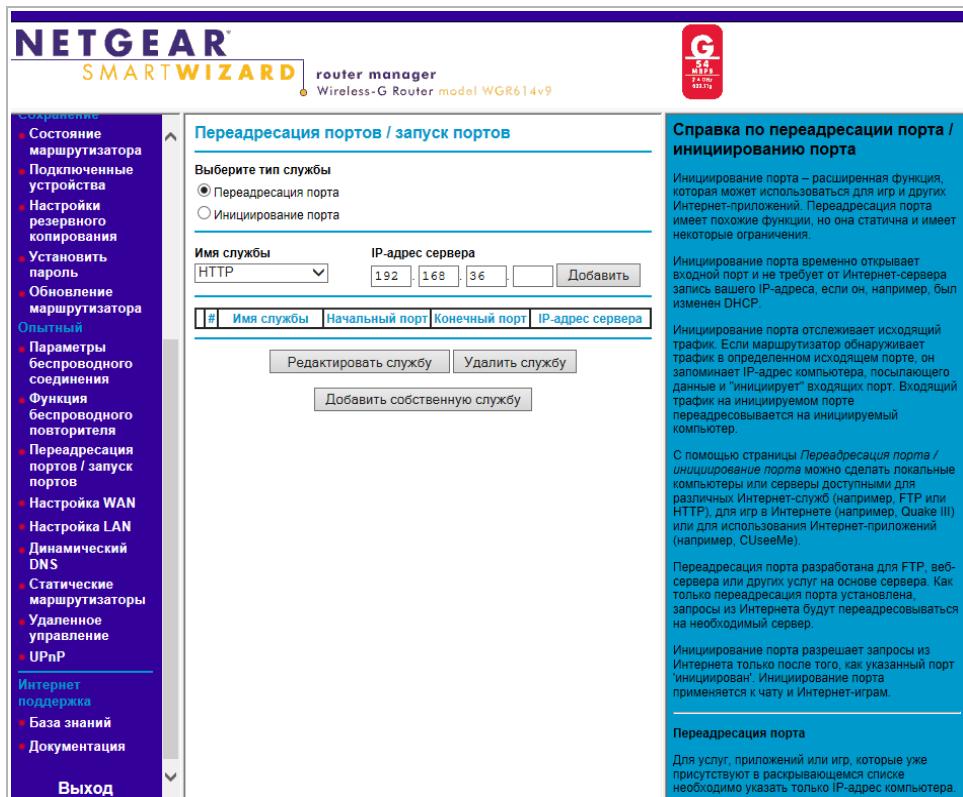

Для добавления порта выберите тип службы **Переадресация порта** и нажмите кнопку **Добавить собственную службу**.

Откроется окно добавления порта переадресации:

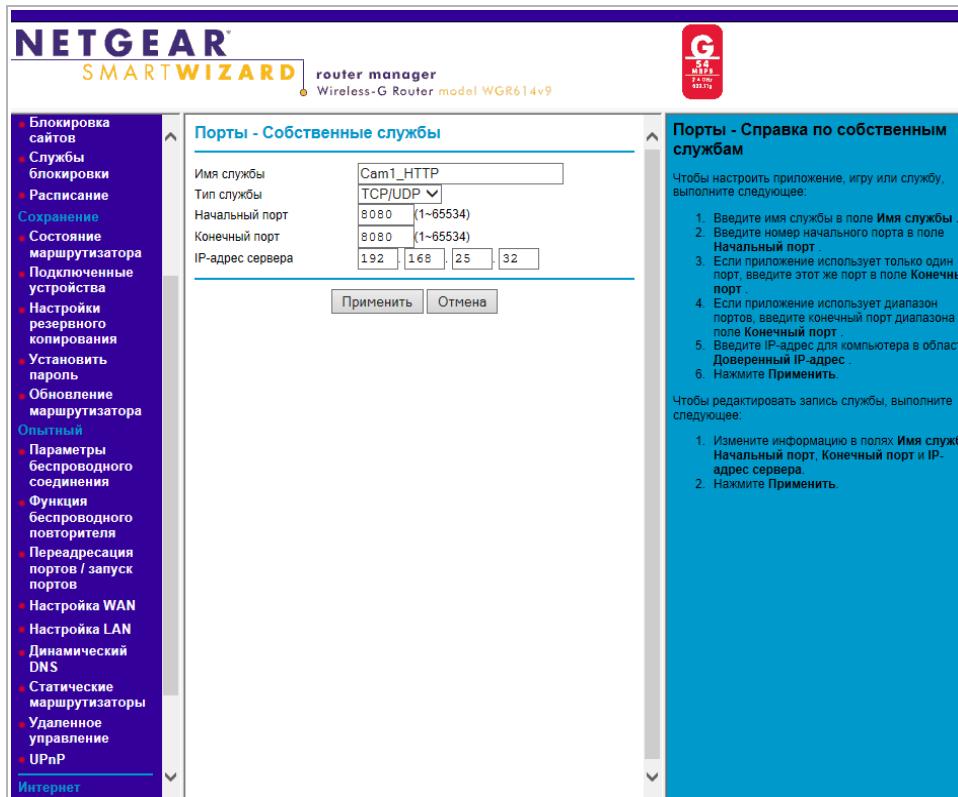

В поле **Имя службы** укажите произвольное имя переадресации.

В поле **Тип службы** выберите протокол передачи данных **TCP/UDP** или **TCP**.

В полях **Начальный порт** и **Конечный порт** укажите http-порт для подключения к web-интерфейсу камеры, который необходимо перенаправить.

В поле **IP-адрес сервера** укажите внутренний IP-адрес камеры.

Для сохранения правила переадресации нажмите кнопку **Применить**.

Таким же образом настройте остальные правила переадресации портов:


**Порты - Собственные службы**

Имя службы	Cam1_RTSP
Тип службы	TCP/UDP
Начальный порт	5054 (1~65534)
Конечный порт	5054 (1~65534)
IP-адрес сервера	192 . 168 . 25 . 32

**Порты - Собственные службы**

Имя службы	Cam1 TCP
Тип службы	TCP/UDP
Начальный порт	5000 (1~65534)
Конечный порт	5000 (1~65534)
IP-адрес сервера	192 . 168 . 25 . 32

В итоге у вас должна получиться следующая картина:

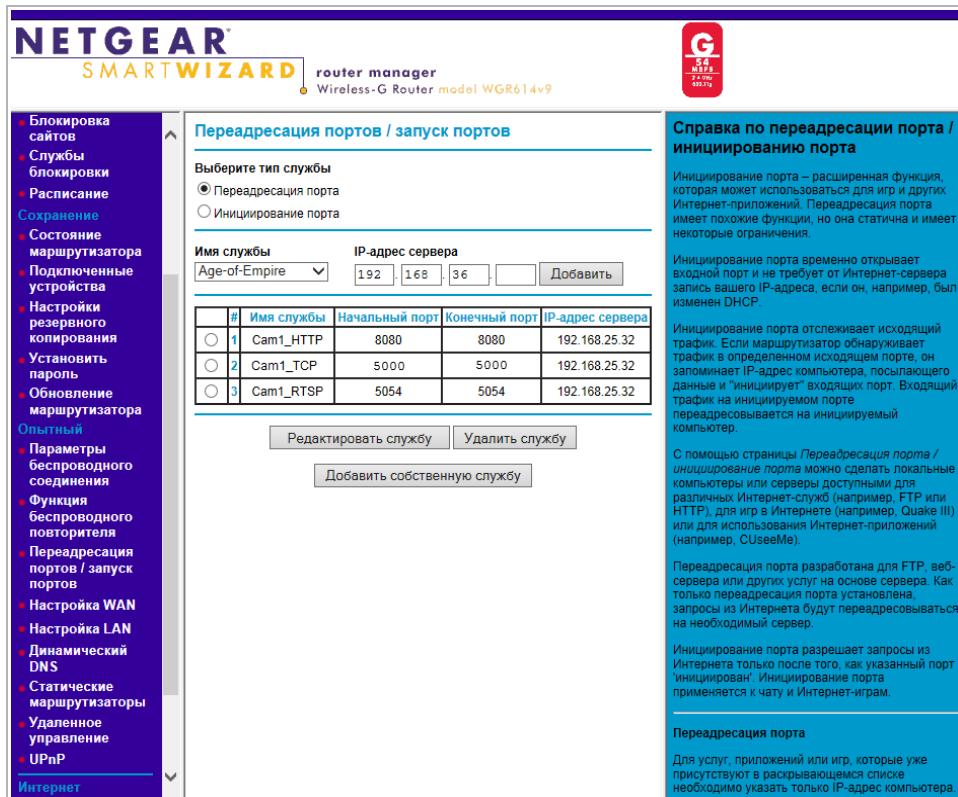

Для получения доступа к IP-камере из сети Интернет введите в браузере <внешний ip-адрес роутера>:<порт подключения к web-интерфейсу камеры>.

Пример: <http://88.100.20.44:8080>

#### ПРИМЕЧАНИЕ.

В случае необходимости настройте переадресацию портов управления и тревоги.


## ПРИЛОЖЕНИЕ Д. РАБОТА IP-КАМЕР ПО RTSP И ONVIF

### Подключение по RTSP


#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Мы будем рассматривать подключение IP-камеры по RTSP на примере медиапроигрывателя VLC (<http://www.videolan.org/vlc/>). Вы можете использовать другой медиапроигрыватель с возможностью просмотра потокового видео.

Запустите медиапроигрыватель и в качестве источника выберите сеть. Для этого выберите пункт Медиа → Открыть URL....

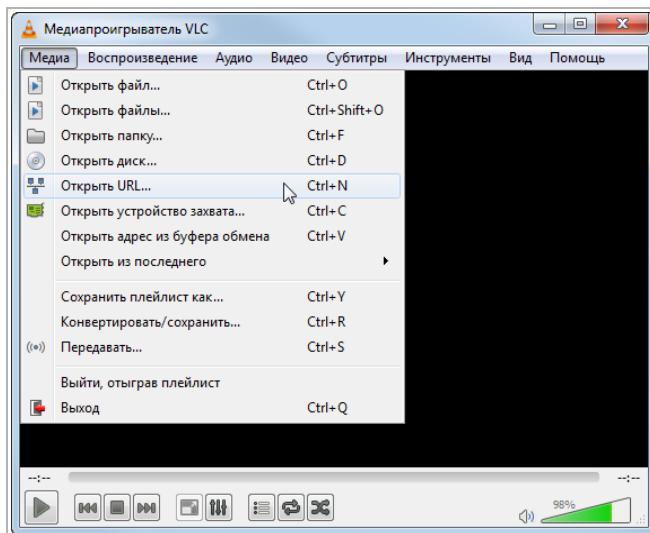

В открывшемся окне на вкладке **Сеть** введите RTSP-запрос к IP-камере и нажмите кнопку **Воспроизвести**:

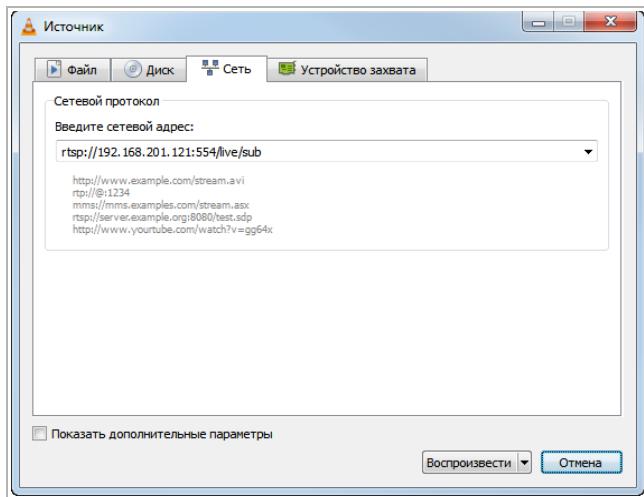

RTSP-запрос к IP-камере вводится в следующем формате:

для основного потока:

**rtsp://[ip-адрес]:[rtsp-порт]/live/main**

для дополнительного:

**rtsp://[ip-адрес]:[rtsp-порт]/live/sub**

где

**[ip-адрес]** — ip-адрес камеры (см. раздел 3.3.3.1 или 3.3.3.3);

**[rtsp-порт]** — rtsp-порт IP-камеры, по которому производится передача потокового видео (см. раздел 3.3.3.2);

**/live/main** и **/live/sub** — команды запроса получения потокового видео.

Например:

основной поток:

**http://192.168.25.32:554/live/main**

дополнительный:

**http://192.168.25.32:554/live/sub**

## Получение моментального снимка с IP-камеры

Для получения моментального снимка с IP-камеры введите в браузере строку следующий запрос:

**http://[ip-адрес]:[порт]/action/snap?cam=0**

где

**[ip-адрес]** — ip-адрес камеры (см. раздел 3.3.3.1 или 3.3.3.3);

**[порт]** — http-порт, по которому производится подключение к IP-камере (см. раздел 3.3.3.2);

**/action/snap?cam=0** — команды запроса моментального снимка.


## Подключение по ONVIF

Для подключения IP-камеры по стандарту ONVIF необходимы следующие данные:

- ◆ IP-адрес камеры (см. разделы 3.3.3.1 или 3.3.3.3);
- ◆ порт, по которому производится передача потокового видео (см. раздел 3.3.3.2);
- ◆ имя пользователя, имеющего доступ к IP-камере и его пароль (см. раздел 3.3.7.1).

### ПРИМЕЧАНИЕ.

Чтобы подключиться к IP-камеры по стандарту ONVIF вы можете воспользоваться утилитой «ONVIF Device Manager» (<http://sourceforge.net/projects/onvifdm/>).

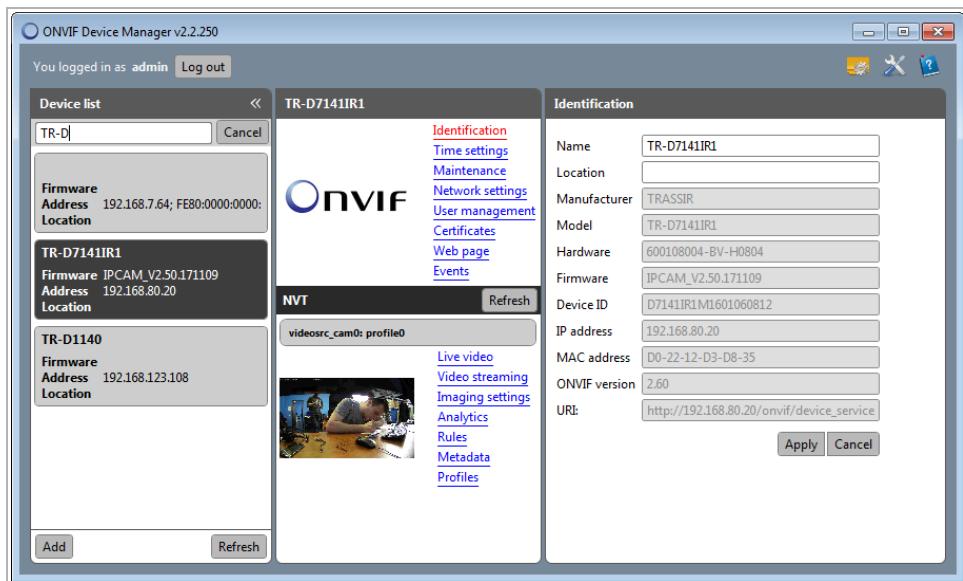

### ВНИМАНИЕ!

Камеры, не поддерживающих передачу данных по ONVIF указаны в разделе 1.1.1.