





- ◆ цветное изображение формата NTSC
- ◆ вызов с подъездного домофона цифровой системы
- ◆ вызов с трех видеопанелей
- ВПЕРВЫЕ В ОТРАСЛИ**
- ◆ энергонезависимая память цветных изображений
- ◆ детектор движения
- ◆ экранное меню настроек
- ◆ часы-календарь

- ◆ режим день
- ◆ режим вахта
- ◆ индикатор поступления новых снимков
- ◆ регулировка усиления по каждому видеоканалу
- ◆ подключение дополнительной аудиотрубки

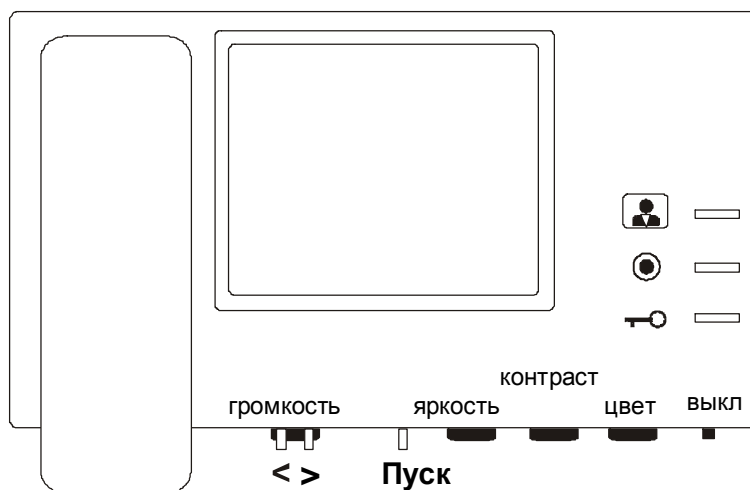

-  - переключение видеокамер
-  - связь с дополнительной аудиотрубкой
-  - открывание замка, соответствующего видимой камере

Видеопамять

Новые снимки помещаются в основное хранилище собранных снимков. Вы можете скопировать избранные снимки во второе, отдельное хранилище – Архив. В каждом хранилище старые снимки стираются по мере поступления новых. Узнать емкость каждого из хранилищ можно пролистав в нем снимки до конца. В отсутствие питания все снимки сохраняются. При просмотре на фоне снимка размещена информация о снимке: время и дата съемки, команда съемки, текущий номер снимка. Имеется возможность эти надписи убрать, см. Меню/Часы/Штамп.

Сделать снимок:

Выберите камеру, затем нажмите кнопку Пуск.

Просмотреть собранные снимки:

Нажмите кнопку "<", листайте собранные снимки кнопками "<" и ">". Для ускорения перелистывания при нажатой кнопке "<" нажмите кнопку Пуск.

Закончить просмотр снимков:

Нажмите кнопку переключения видеокамер. Или ничего не нажимайте, показ сам закончится.

Сделать архивную копию снимка:

Когда вы видите на мониторе нужный снимок из числа собранных, нажмите кнопку Пуск.

Просмотреть архивные копии снимков:

Закончите просмотр собранных снимков и нажмите кнопку ">". Появляется надпись Архив. Листайте архивные снимки кнопками "<" и ">".

Меню

Чтобы вызвать меню, удерживайте одновременно кнопки "<" и ">" в течении 2 секунд.

Перебирайте пункты и их значения кнопками "<" и ">", выбирайте кнопкой Пуск.

OK		закреть меню
Гонг		
OK		вернуться на главную страницу меню
Квартира		номер квартиры для вызова с подъездного домофона, максимум 255
OK		вернуться на страницу Гонг
Старшие цифры		старшие цифры номера квартиры: 00, 01, или 02
Младшие цифры		младшие цифры номера квартиры: 01..99
Звук		01 - нормальный, 02 – усиление в направлении подъезда, 03 – усиление в направлении квартиры, 04 – усиление в обоих направлениях
Вызов 1		принимать ли вызов с подъездного домофона. Если он фактически не подключен или неисправен, установите здесь нет , иначе возможны сбои других вызовов и клавиатуры. Если установлено день , то гонг звучит только в дневные часы
2, 3, 4		принимать ли вызов с видеопанели 2,3
Движение		принимать ли вызов с от детектора движения
День		какие часы считать дневными
OK		вернуться на страницу Вызов
Начало		час начала дня
Конец		час после конца дня, может быть и после полуночи
Съемка		
OK		вернуться на главную страницу меню
Кнопка		делать ли снимки с видимой камеры по команде кнопки Пуск
Вызов 1		делать ли снимок с камеры 1 по вызову подъездного домофона. Съемка производится как в дневные, так и в ночные часы. Если вызов отключен то съемки не будет то же для видеопанелей 2, 3, 4
2, 3, 4		то же для видеопанелей 2, 3, 4
Движение		делать ли снимки по сигналу детектора движения
Вахта		делать ли снимки с камеры 1 по вызову любой квартиры
Партнер		если установленный номер не ноль, то будет съемка с камеры 1 при вызове этого номера с подъездного домофона, максимум 255
OK		вернуться на страницу Съемка
Старшие цифры		старшие цифры номера: 00, 01, или 02
Младшие цифры		младшие цифры номера: 00..99
Задержка x0. 1		съемка производится через заданное время после получения команды. Время задается в десятых долях секунды
Индикатор		светодиод миганием сигнализирует о наличии новых (со времени последнего просмотра) снимков
Детектор		
OK		вернуться на главную страницу меню
Камера		когда экран погашен, видеодетектор питает камеру и следит за движением
Маска		можно задать маску внимания детектора. Выбор клетки кнопками < >, настройка клетки кнопкой Пуск. Белая рамка - внимание, черная рамка – клетка без внимания
Порог		чем больше порог тем меньше чувствительность детектора
Объем		объем наблюдаемого движения. Если это число большое, то сработка будет только при движении самой камеры
Время		продолжительность искомого движения в секундах. Если например здесь установлено 10, то движения, длящиеся менее 7-12 секунд, игнорируются
Видео		
OK		вернуться на главную страницу меню
Камера 1		откл - камера исключена из списка подключенных и при переключении камер не будет появляться на экране. Другие значения задают коэффициент усиления видеоканала
2, 3, 4		то же для камер 2, 3, 4
Дежурная		какую камеру следует показывать первой в том случае, когда сеанс работы иницирован пользователем, а не вызовом.
Часы		
OK		вернуться на главную страницу меню
Строка		показывать ли часы-календарь на фоне изображения с камеры
Штамп		показывать ли время съемки и другую информацию на фоне снимка
Время		установка времени в часах-календаре
Отмена		покинуть меню без установки времени
Год, Месяц, Число, Час		- задать для установки часов
МИНУТ		задать минуты для установки часов. Будет установлено ноль секунд, так что указывайте здесь следующую минуту.
OK		когда все цифры подготовлены, дождитесь начала следующей минуты и нажмите здесь
Сброс		вернуть основные установки, какие были при выпуске изделия

Подключение внешних устройств

Внутри монитора и на проводах имеется опасное для человека напряжение электрического тока. Запрещается разбирать корпус и проводить монтаж при включенной сети питания. Перед включением сети питания убедитесь, что используемые и неиспользуемые провода заизолированы. Замыкание или неверное соединение может привести к выходу из строя монитора. Для подключения устройств имеется разъем и кабель с 20 проводами. Первый провод отмечен красным. Любое устройство может быть не подключено или подключено частично: видео без вызова, вызов без видео. Эти особенности рекомендуется отразить в меню настроек.

Номер провода	Контакт устройства	Назначение сигнала
Панель вызова 1		
1	1	Вызов и разговор 1
2	2	Общий
3	3	Питание сеанса
4	4	Камера 1
Панель вызова 2		
5	1	Вызов и разговор 2
6	2	Общий
7	3	Питание сеанса
8	4	Камера 2
Панель вызова 3		
9	1	Вызов и разговор 3
10	2	Общий
11	3	Питание сеанса
12	4	Камера 3
Панель вызова 3		
13	1	Вызов и разговор 4
14	2	Общий
15	3	Питание сеанса
16	4	Камера 4
Дополнительная аудиотрубка		
17	1	Разговор
18	2	Общий
19	3	Питание
20	4	Вызов трубки