





COMMAX DPV-4KE/4 монитор домофона

- ♦ вызов с четырех видеопанелей
- ♦ переключение четырех видеокамер
- ♦ связь с дополнительной аудиотрубкой
- ♦ АРУ по каждому видеоканалу
- ♦ автоматическая конфигурация при включении монитора

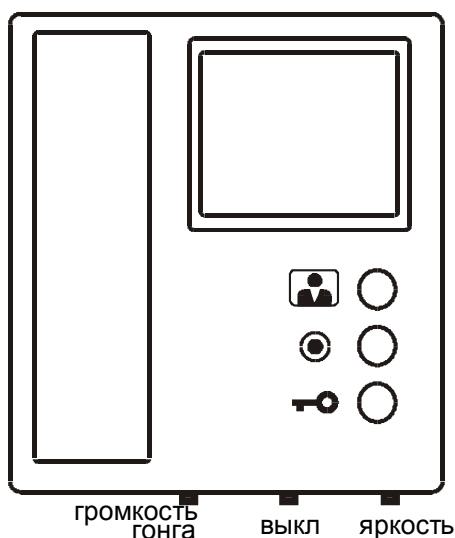

-  - включение монитора, переключение видеокамер.
-  - связь с дополнительной аудиотрубкой.
-  - открытие замка, трубку можно не снимать. Открывается замок той видеопанели, чья камера на экране.

Подключение

Внутри монитора имеется опасное для человека напряжение. Запрещается разбирать корпус и проводить монтаж при включенной сети питания 220 В. Перед включением убедитесь, что используемые и неиспользуемые провода заизолированы. Для подключения вызывных видеопанелей и других устройств имеется разъем с 20 проводами. Первый провод отмечен красным.

Контакты 1, 2, 3, 4 видеопанели 1 подключить к проводам соответственно 1, 2, 3, 4.
Контакты 1, 2, 3, 4 видеопанели 2 подключить к проводам соответственно 5, 6, 7, 8.
Контакты 1, 2, 3, 4 видеопанели 3 подключить к проводам соответственно 9, 10, 11, 12.
Контакты 1, 2, 3, 4 видеопанели 4 подключить к проводам соответственно 13, 14, 15, 16.
Контакты 1, 2, 3, 4 аудиотрубки подключить к проводам соответственно 17, 18, 19, 20.

Любое устройство может быть не подключено или подключено частично: видео без вызова, вызов без видео. Каждую видеопанель можно подключать к нескольким мониторам.

Рекомендуемый тип линии и для справки назначение контактов видеопанели:

1 – вызов, разговор, команда открытия замка. Экранированный кабель.

2 – общий.

3 – +12 В.

4 – видео. Экранированный кабель.