


## DPV-4KE/C монитор домофона СОММАХ

- *вызов от подъездного домофона координатной системы с возможностью подключения видеокамеры*
- *вызов от трех видеопанелей*
- *связь с дополнительной аудиотрубкой DP-4VR*
- *APU по каждому видеоканалу*
- *автоматическая конфигурация подключения - при включении монитора*

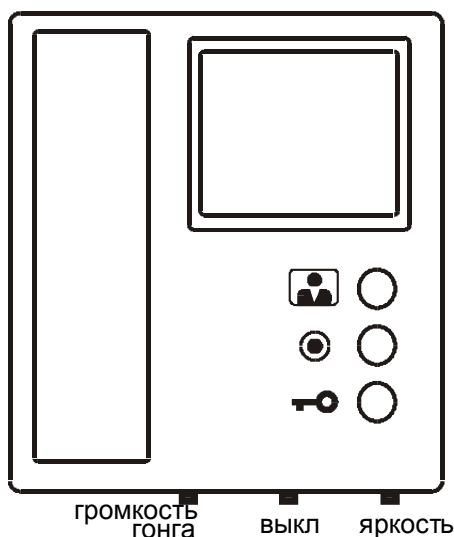

- включение монитора, переключение видеокамер.

- связь



с дополнительной аудиотрубкой.



- открывание замка, трубку можно не снимать.

- Открывается замок той видеопанели, камера которой в данный момент на экране.

### Подключение

Внутри монитора имеется опасное для человека напряжение. Запрещается разбирать корпус и проводить монтаж при включенной сети питания 220 В. Перед включением убедитесь, что используемые и неиспользуемые провода заизолированы. Для подключения вызывных видеопанелей и других устройств имеется разъем с 20 проводами. Первый провод отмечен красным.

Контакты десятков и единиц координатного домофона подключить к проводам соответственно 1, 2. Землю и сигнал подъездной (дополнительной) видеокамеры подключить к проводам соответственно 3, 4. (питание от отдельного источника)

Контакты 1,2,3,4 видеопанели 2 подключить к проводам соответственно 5, 6, 7, 8.

Контакты 1,2,3,4 видеопанели 3 подключить к проводам соответственно 9,10,11,12.

Контакты 1,2,3,4 видеопанели 4 подключить к проводам соответственно 13,14,15,16.

Контакты 1,2,3,4 аудиотрубки подключить к проводам соответственно 17,18,19,20.

Любое устройство может быть не подключено или подключено частично: видео без вызова, вызов без видео.

Каждую видеопанель можно подключать к нескольким мониторам.

**Повторный вызов с подъездного домофона координатной системы не ранее 30 секунд после последнего вызова.**

Рекомендуемый тип линии и для справки назначение контактов видеопанели:

- 1 – вызов, разговор, команда открытия замка. Экранированный кабель.
- 2 – общий.
- 3 – +12 В.
- 4 – видео. Экранированный кабель.