





DPV-4KE/R монитор домофона COMMAX

- ◆ вызов с подъездного домофона цифровой системы
- ◆ вызов с трех видеопанелей
- ◆ переключение четырех видеокамер
- ◆ связь с дополнительной аудиотрубкой
- ◆ АРУ по каждому видеоканалу
- ◆ автоматическая конфигурация подключения -
- при включении монитора

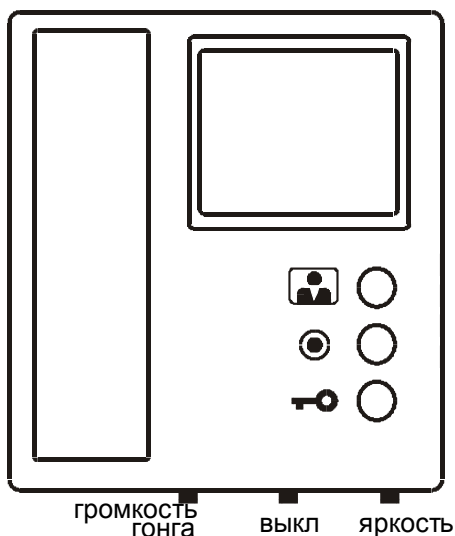

-  - кнопка МОН: включение монитора, переключение видеокамер, установка.
-  - связь с дополнительной аудиотрубкой.
-  - открывание замка, трубку можно не снимать. Открывается замок той видеопанели, чья камера на экране.

Подключение

Внутри монитора имеется опасное для человека напряжение. Запрещается разбирать корпус и проводить монтаж при включенной сети питания 220 В. Перед включением убедитесь, что используемые и неиспользуемые провода заизолированы. Для подключения вызывных видеопанелей и других устройств имеется разъем с 20 проводами. Первый провод отмечен красным.

Линии L+, L- подъездного домофона подключить к проводам соответственно 1, 2.
Землю и сигнал подъездной видеокамеры подключить к проводам соответственно 3, 4.
Контакты 1,2,3,4 видеопанели 2 подключить к проводам соответственно 5, 6, 7, 8.
Контакты 1,2,3,4 видеопанели 3 подключить к проводам соответственно 9,10,11,12.
Контакты 1,2,3,4 видеопанели 4 подключить к проводам соответственно 13,14,15,16.
Контакты 1,2,3,4 аудиотрубки подключить к проводам соответственно 17,18,19,20.

Любое устройство может быть не подключено или подключено частично: видео без вызова, вызов без видео.

Каждую видеопанель можно подключать к нескольким мониторам.

Рекомендуемый тип линии и для справки назначение контактов видеопанели:

1 – вызов, разговор, команда открытия замка. Экранированный кабель.

2 – общий

3 – +12 В

4 – видео. Экранированный кабель.

Установка номера квартиры

Первая видеокамера не должна быть подключена (3 и 4 контакты проводов)

Удерживая кнопку МОН, выключите и включите монитор (ползунок выкл).

Через некоторое время на экране виден номер квартиры из 3 цифр и громкость разговора - 1 цифра.

Передвигайте курсор долгим нажатием МОН, устанавливайте значение цифры коротким нажатием МОН.

Выключите и включите монитор.