

TAB-880R1206A

Инструкция по установке и эксплуатации



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предупреждения	2
Комплектация	2
Названия элементов и функции	3
Инструкция по эксплуатации	3
Подключение	4
Инструкция по установке	5
Неисправности и устранение	5
Характеристики	6
Кабели для подключения	6

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы избежать повреждения монитора и обеспечить правильную его работу.

Предупреждения

ВАЖНО

1. Установка должна выполняться только квалифицированным и специалистами
2. Не разбирайте изделие и не проводите его модификацию без разрешения производителя.
3. Не используйте изделий других производителей для подключения к этому монитору, без рекомендации производителя монитора.
4. Во избежание поражения электрическим током, не используйте монитор в условиях повышенной влажности.


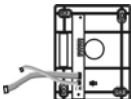





ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Сохраняйте поверхность монитора чистой. Не мойте его водой. Не используйте для чистки химические растворы, такие как бензин или керосин.
2. Оберегайте монитор от попадания в него воды.
3. Не устанавливайте монитор в условиях повышенной температуры или на прямом солнечном свете. Рабочая температура 0т – 10 до +50 град. С
4. Не подвергайте монитор механическим воздействиям.
5. Не устанавливайте монитор в условиях сильных электромагнитных полей.



Комплектность:

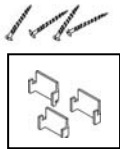Монитор	<p>TAB-880R1206AS</p> 			
Аксессуары	<p>Кронштейн</p> 	<p>Инструкция</p> 	<p>Кабель</p> 	<p>Винты и планки</p> 

Названия элементов и функции

Монитор домофона TAB-880R1206AS

Воспроизведение

Нажимайте для поочередного просмотра записанных изображений

Индикатор записи
Включен в режиме записи

Кнопка режима записи

Запись
Нажмите для записи кадра

Время
Настройка и индикация даты и времени

Трубка

4" Экран

Кнопка монитора

Индикатор питания

Включен при подаче питания

Индикатор работы

Включен при работе

Громкость

Яркость

Контраст


Индикатор замка

Включен при открытом замке


Кнопка замка

Кнопка вызова

Вид спереди

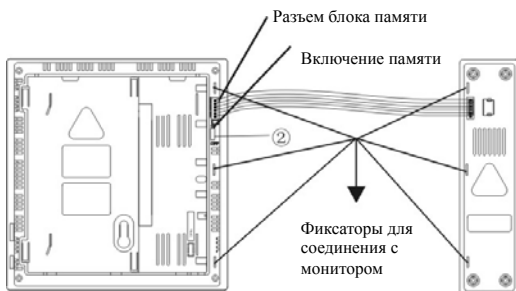

Вид сзади

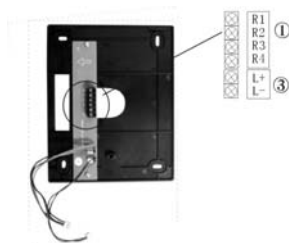

4 клеммы: R4, R3, R2, R1 предназначены для подключения к вызывной панели.

Переключатель нагрузки видео 75Ω;

Две клеммы: L+L- для подключения замка.

Инструкция по эксплуатации

Действия при вызове.

1. При нажатии посетителем кнопки вызова, монитор выдает мелодичный сигнал вызова. В момент вызова на экране появляется изображение.
2. Снимите трубку и переговорите с посетителем. По окончании разговора, положите трубку для выключения монитора.

3. Монитор выключается автоматически через 20-3

0 секунд после вызова .

4. Если необходимо открыть дверь, нажмите кнопку открывания двери.

Монитор

1.Нажмите кнопку Монитор для принудительного установления связи с вызывной панелью.

2.Положите трубку для прекращения связи с вызывной панелью.

Функция интеркома:

1.Если вызывная панель подключена к двум или более мониторам и, если кнопка Монитор нажата на одном из мониторов, остальные мониторы выдадут мелодичный сигнал вызова. Внутреннюю связь можно включить нажатием кнопки Монитор на других мониторах. В этом случае вызывная панель не включается.

2. Если на вызывной панели нажата кнопка вызова, все мониторы одновременно покажут изображение посетителя и выдадут мелодичный сигнал вызова, одновременно позволяя использовать внутреннюю связь.

Установка времени и даты

1.Дата и время индицируются внизу экрана в формате Год/Месяц/Дата/Часы/Минуты.

2.Нажмите 'Time', минуты будут мигать, нажмите 'Play' для установки минут, нажмите 'Time' снова, часы будут мигать, нажмите 'Play' для установки часов, аналогично установите год, месяц, дату.

3.Нажмите 'Time' для выхода из режима установки даты и времени .

Память изображений

1.При наличии вызова, сохраняется одно изображение после двух мелодичных сигналов. Вверху экрана индицируется строка 'PXX', 'XX' – номер кадра, например номер первого кадра 001.

2.С изображением записывается текущее время и дата.

3.Емкость памяти составляет 32 изображения. P01 заменяется на P33 picture.

Просмотр

Нажмите 'Monitor', экран включится, нажатием 'Play', перебирайте изображения с последнего.

Поиск изображений в памяти

1.При включенном экране, нажмите 'Play' на 3 секунды, изображения будут переключаться автоматически по 3 – 4 изображения в секунду.

2.При выключении питания, записанные изображения стираются, остаются только время и дата

Режим записи

Нажмите 'set/mode', включится индикатор записи и будет разрешена автоматическая запись.

Нажмите 'set/mode' еще раз, индикатор выключится, функция записи выключится.

Запись в ручном режиме

Нажмите 'Record' для записи текущего изображения в память.

Подключение



1. Используйте приведенную схему, в случае использования одного монитора.

2.При одном мониторе, включите нагрузку. При 2 или 3 мониторах, включайте нагрузку только на 2 или 3 мониторе.

3.Для четкого изображения, используйте коаксиальный кабель 75Ω для подключения клеммы R1(VIDEO) и R2(GND) между монитором и вызывной панелью

4. Подключение замка: L+,L- являются клеммами для подключения замка.(L+, L- неполярные)

Вызывная панель

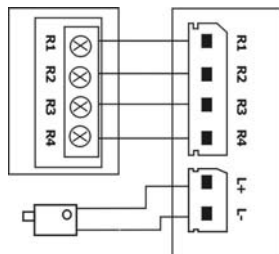
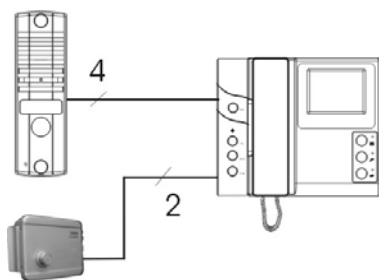


Инструкция по установке

4

Монитор домофона TAB-880R1206AS

1. Закрепите небольшую плату, имеющую клеммы на кронштейн.
2. Подключите 4 провода кабеля от монитора к вызывной панели.
3. Закрепите кронштейн на стене.
4. Проверьте, что монитор подключен к небольшой плате и подключение выполнено правильно.
5. Подключите трубку.
6. Подключите питание монитора

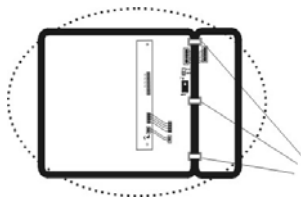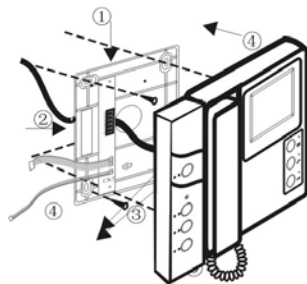

Фиксаторы для соединения с монитором

Устранение неисправностей:

Нет изображения	Нет звука
<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте питание. 2. Проверьте настройки контраста. 3. Проверьте правильность подключения. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте кабель трубки. 2. Отключите и включите разъем. 3. Проверьте правильность подключения. 
Изображение не включается	Шум на изображении
<ol style="list-style-type: none"> 1. Отключите питание и включите снова. 2. Снимите и положите трубку. 	<p>Проверьте провода рядом (Например, силовые провода)</p> 




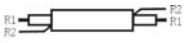
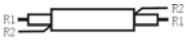
5

5

Характеристики

Монитор	ТАВ-880R1206AS
Питание	100-240 В
Кинескоп	4" плоский ч/б
Разрешение	380 твл
Потребление	Не более 15 Вт
Размеры	215(В)×270(Ш)×55(Г) мм

Требования к кабелю

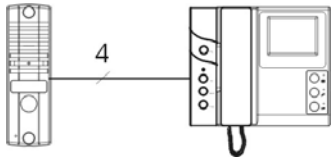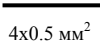			
1 ~25 метров	25 ~50 метров	50 ~100 метров	100 ~300 метров
 4x0.5 мм ²	<p>Коаксиал 75Ω</p> <p>R2, R3, R4 — R2, R3, R4</p>  3x0.5 мм ²	<p>Коаксиал 75Ω</p> <p>R2, R3, R4 — R2, R3, R4</p>  3x1.0 мм ²	<p>Коаксиал 75Ω</p> <p>R2, R3, R4 — R2, R3, R4</p>  3x1.5 мм ²

Утилизация электро изделий не производится как домашнего мусора.
Сдавайте их на приемные пункты.
Следуйте требованиям региональных норм по утилизации.

