

TAB-880R1206

Инструкция по установке и эксплуатации





ОГЛАВЛЕНИЕ


Предупреждения _____	2
Комплектация _____	2
Названия элементов и функции _____	3
Инструкция по эксплуатации _____	3
Подключение _____	4
Инструкция по установке _____	5
Неисправности и устранение _____	5
Характеристики _____	6
Кабели для подключения _____	6

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы избежать повреждения монитора и обеспечить правильную его работу.

Предупреждения


<p>ВАЖНО</p> <ol style="list-style-type: none">1. Установка должна выполняться только квалифицированным и специалистами2. Не разбирайте изделие и не проводите его модификацию без разрешения производителя.3. Не используйте изделий других производителей для подключения к этому монитору, без рекомендации производителя монитора.4. Во избежание поражения электрическим током, не используйте монитор в условиях повышенной влажности. 	<p>ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ</p> <ol style="list-style-type: none">1. Сохраняйте поверхность монитора чистой. Не мойте его водой. Не используйте для чистки химические растворы, такие как бензин или керосин.2. Оберегайте монитор от попадания в него воды.3. Не устанавливайте монитор в условиях повышенной температуры или на прямом солнечном свете. Рабочая температура от - 10 до +50 град. С4. Не подвергайте монитор механическим воздействиям.5. Не устанавливайте монитор в условиях сильных электромагнитных полей. 
--	---

Комплектность:


<p>Монитор</p>	<p>TAB-880R1206S</p> 			
<p>Аксессуары</p>	<p>Кронштейн</p> 	<p>Инструкция</p> 	<p>Кабель</p> 	<p>Винты</p> 

Названия элементов и функции

Монитор домофона TAB-880R1206S

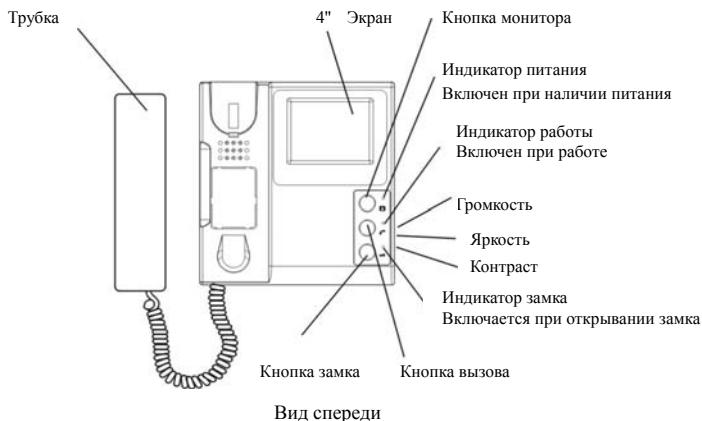

②

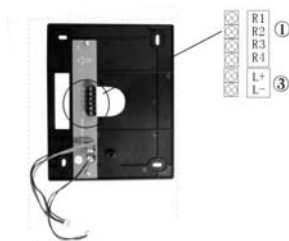

Вид сзади

4 клеммы: R4, R3, R2, R1 предназначены для подключения к вызывной панели.

Переключатель нагрузки видео 75Ω;

Две клеммы: L+L- для подключения замка.

Инструкция по эксплуатации

Действия при вызове.

1. При нажатии посетителем кнопки вызова, монитор выдает мелодичный сигнал вызова. В момент вызова на экране появляется изображение.
2. Снимите трубку и переговорите с посетителем. По окончании разговора, положите трубку для выключения монитора.

3. Монитор выключается автоматически через 20-30 секунд после вызова .

4. Если необходимо открыть дверь, нажмите кнопку открывания двери.

Монитор

1.Нажмите кнопку Монитор для принудительного установления связи с вызывной панелью.

2.Положите трубку для прекращения связи с вызывной панелью.

Функция интеркома:

1.Если вызывная панель подключена к двум или более мониторам и, если кнопка Монитор нажата на одном из мониторов, остальные мониторы выдадут мелодичный сигнал вызова.

Внутреннюю связь можно включить нажатием кнопки Монитор на других мониторах.

В этом случае вызывная панель не включается.

2. Если на вызывной панели нажата кнопка вызова, все мониторы одновременно покажут изображение посетителя и выдадут мелодичный сигнал вызова, одновременно позволяя использовать внутреннюю связь.

Подключение

1. Используйте приведенную схему, в случае использования одного монитора.

2.При одном мониторе, включите переключатель нагрузки


При 2 или 3 мониторах, включайте нагрузку только на 2 или 3 мониторе.

3.Для четкого изображения, используйте коаксиальный кабель 75Ω для подключения клеммы R1(VIDEO) и R2(GND) между монитором и вызывной панелью

4. Подключение замка: L+,L- являются клеммами для подключения замка.(L+,L- не полярные)

Вызывная панель


Монитор

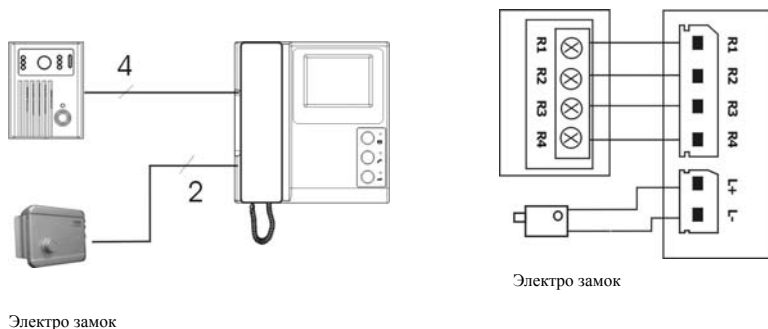

Инструкция по установке

Монитор домофона TAB-880R1206S

1. Закрепите небольшую плату, имеющую клеммы на кронштейн.
2. Подключите 4 провода кабеля от монитора к вызывной панели.
3. Закрепите кронштейн на стене.
4. Проверьте, что монитор подключен к небольшой плате и подключение выполнено правильно.
5. Подключите трубку.
6. Подключите питание монитора

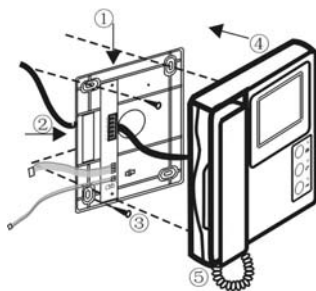



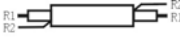

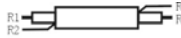
Устранение неисправностей:

Нет изображения	Нет звука
<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте питание.2. Проверьте настройки контраста.3. Проверьте правильность подключения. 	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте кабель трубки.2. Отключите и включите разъем.3. Проверьте правильность подключения. 
Изображение не включается	Шум на изображении
<ol style="list-style-type: none">1. Отключите питание и включите снова.2. Снимите и положите трубку. 	<p>Проверьте провода рядом (Например, силовые провода)</p> 

Характеристики

Монитор	ТАВ-880R1206S
Питание	100-240 В
Кинескоп	4" плоский ч/б
Разрешение	380 твл
Потребление	Не более 15 Вт
Размеры:	215(В)×205(Ш)×55(Г) мм

Требования к кабелю

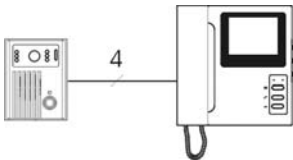			
1 ~25 метров	25 ~50 метров	50 ~100 метров	100 ~300 метров
 4x0.5 мм ²	Коаксиал 75 Ом  R2, R3, R4 — R2, R3, R4 3x0.5 мм ²	Коаксиал 75 Ом  R2, R3, R4 — R2, R3, R4 3x1.0 мм ²	Коаксиал 75 Ом  R2, R3, R4 — R2, R3, R4 3x1.5 мм ²

Утилизация электро изделий не производится как домашнего мусора.
 Сдавайте их на приемные пункты.
 Следуйте требованиям региональных норм по утилизации.

