


# TANTOS HPR

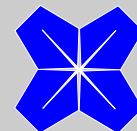

microprocessor control





Страница:

<b>Функции монитора</b>	<b>1</b>
<b>Подключение, настройка</b>	<b>2</b>
<b>Детальные настройки</b>	<b>3</b>

## Функции монитора:

- ✦ Подключение до 4-х видеокамер
- ✦ Подключение до 3-х видеопанелей
- ✦ Совместимость с известными цифровыми домофонами
- ✦ Имеется НЧ выход на ТВ и ПК с автосвитчером или на любой вход
- ✦ Встроенные видеоусилители с регулировкой каждого канала
- ✦ Электронное меню, наличие режимов автонастроек и детальных настроек
- ✦ Сохранение настроек электронного меню при выключении

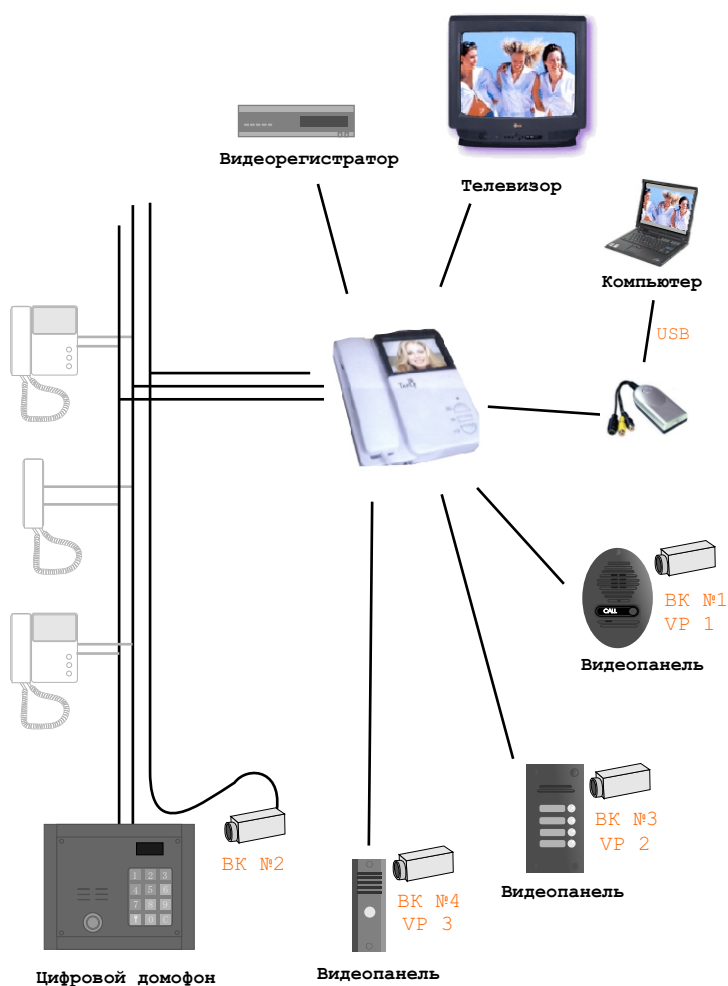

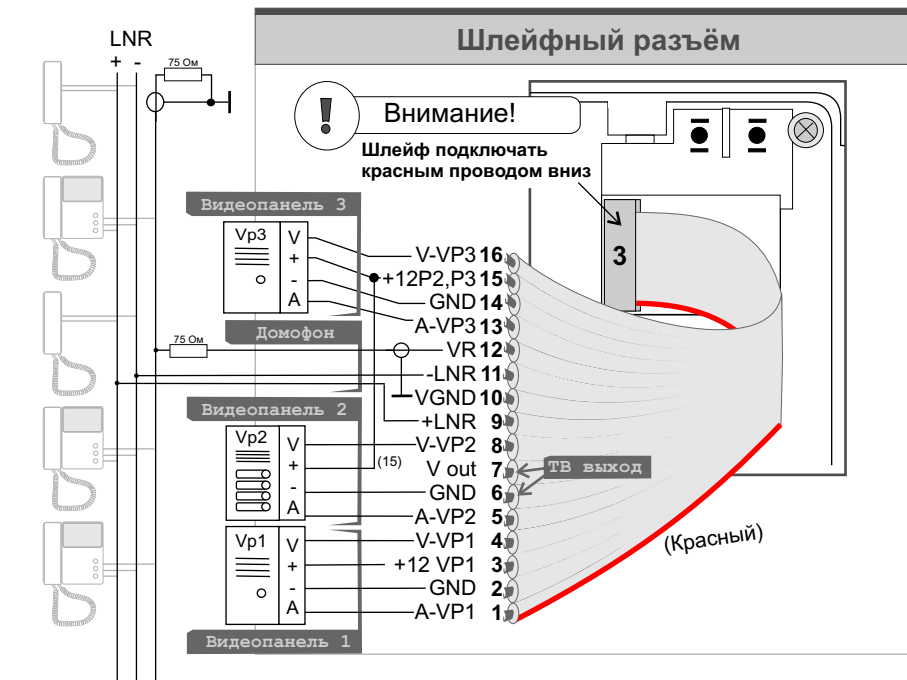

## Подключение основных устройств

### Цифровой, многоквартирный домофон с видеокамерой: ВК №2

Вход+ линии(LN+)	+ LNR	9
Вход- линии(LN-)	- LNR	11
Вход видео подъездной ВК	VR	12
Экран. оплетка видеокабеля	VGND	10

### Видеопанель - Vp1: ВК №1

(рекомендуется для квартиры)

Аудио	A-VP1	1
Общий	любой GND	2
Питание	+12V	3
Видео	V-VP1	4
Общий видео	любой GND	2

### Видеопанель - Vp2: ВК №3

(рекомендуется для площадки)

Аудио	A-VP2	5
Общий	любой GND	6
Питание	+12V	15
Видео	V-VP2	8
Общий видео	любой GND	6

### Дополнительная - Cam-4 или Vp3: ВК №4

Питание от дополнительного БП=12V

Общий	любой GND	14
Видео	Cam-4	16

### ТВ выход на НЧ вход ТВ или PC:

Видео выход	TV out	7
Общий	любой GND	6

### Видеопанель:

Смотри: Штекерные разъёмы

## Подключение к цифровому домофону



## Настройка монитора : (автоматическая)

- 1** Удерживая среднюю и нижнюю кнопки на мониторе, подать питание 18В.
- 2** Спуститься к подъездному ДМФ и 3-4 раза подряд набрать этот № квартиры, причем СТРОГО ПОСЛЕ 2-ГО ГУДКА нажимать кнопку С.
- 3** На задней стенке монитора в левом верхнем углу очень плавно отрегулировать звук

## Подробнее:

- 1** **ВХОД В АВТОУСТАНОВКУ.** Удерживая верхнюю и нижнюю кнопки на мониторе, при снятой трубке включить тумблер питания монитора. Через 1сек. на экране на 4сек появится установленный № квартиры, если с линией ДМФ проблемы, он начнет коротко мигать. Система ждет от вас 4-х повторных нажатий, см. п. 2.  
ВНИМАНИЕ: если Вы случайно вошли в этот режим и остались в нем, то это приведет к недзвону. На любом этапе Вы можете выйти из режима автоустановки, выключив и включив питание.
- 2** **АВТОУСТАНОВКА.** Горит экран или нет - спуститься к подъездному ДМФ и 3-4 раза подряд набрать этот № квартиры, причем СТРОГО ПОСЛЕ 2-ГО ГУДКА нажимать кнопку С (сброс). Для справки: во время 3-го повтора, вместо 2-го гудка - для подсказки монтажнику, что номер записан, откроется дверь, и сразу же монитор перейдет из автонастройки в обычный рабочий режим, т.е. 4-й раз можно уже нормально звонить и разговаривать.
- 3** \* Если будет возбуждение звука или наоборот тихо слышно, то на задней стенке монитора в левом верхнем углу очень плавно отрегулировать звук, помня что верхний баланс находится где то в среднем положении и поочередно: нижний, плавно прибавляя, искать верхним более точно среднюю точку на которой пропадет возбуждение. После достижения максимальных громкостей в обе стороны, слегка уменьшить громкость нижним регулятором, для придания звуковому тракту стабильного устойчивого состояния.

В том случае, если не достаточно автоматической настройки нужно:

Одновременно нажав верхнюю и нижнюю кнопки на лицевой части монитора, включить питание средним тумблером "OFF/ON" и не отпускать кнопки 10 секунд, пока не исчезнет 1-е меню и после 5 секунд свечения белого экрана не загорится 2-е меню, - спецнастроек монитора:

