

# Транспортный контроллер ProxWay PW-L

Руководство по установке  
и эксплуатации

## Об этом документе

Настоящее руководство по эксплуатации описывает порядок установки, подключения и эксплуатации транспортного контроллера системы управления доступом ProxWay PW-L (в дальнейшем контроллера). Перед монтажом контроллера тщательно изучите данную инструкцию.

Характеристики и параметры контроллера описаны в разделе **Характеристики**. В разделе **Термины** дается объяснения встречающихся в данном документе терминов.

Внешний вид контроллера, описание контактов и режимов работы приводится в разделе **Описание и работа**. Порядок монтажа, и настройка контроллера описаны в разделе **Порядок работы с устройством**.

**Внимание!** Перед монтажом и подключением контроллера следует внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации. Выполнение монтажа, подключения контроллера допускается только лицами или организациями, имеющими соответствующие полномочия от производителя.

## Права и их защита

Всеми правами на данный документ обладает ГК «ЭЛИКС». Не допускается копирование, перепечатка и любой другой способ воспроизведения документа или его части без согласия ГК «ЭЛИКС».

## Торговые марки

ProxWay® является зарегистрированной торговой маркой ГК «ЭЛИКС».

## Обучение и техническая поддержка

Курсы обучения, охватывающие вопросы установки и использования контроллера ProxWay PW-L, проводятся ГК «ЭЛИКС». Для дополнительной информации связывайтесь с персоналом компании по телефонам, указанным ниже.

Техническая поддержка для всей продукции «ProxWay» обеспечивается в рабочее время по следующим телефонам:

+7 (495) 725 66 80,

+7 (495) 788 83 93

и по адресу электронной почты:

[svm@elics.ru](mailto:svm@elics.ru)

Указанная поддержка ориентирована на подготовленных специалистов. Конечные пользователи продукции «ProxWay» должны связываться со своими дилерами или установщиками, перед тем как обращаться в ГК «ЭЛИКС».

Техническая информация доступна на сайте СКУД [www.pw-plus.ru](http://www.pw-plus.ru)

## Содержание

Краткое описание контроллера.....	4
Назначение прибора .....	4
Характеристики.....	4
Термины.....	5
Описание и работа .....	6
Устройство контроллера.....	6
Назначение контактов, переключателей и кнопок контроллера .....	8
Светозвуковая индикация контроллера.....	8
Работа контроллера .....	9
Работа коммуникатора.....	9
Построение системы беспроводных замков .....	12
Развертывание системы беспроводных замков .....	13
Порядок работы с устройством.....	16
Порядок подключения .....	16
Рекомендации по монтажу .....	17
Коммуникация .....	17
Проводная компьютерная сеть (Ethernet).....	18
Порядок программирования контроллера .....	19
Сервисное обслуживание.....	20
Сброс в заводские установки .....	20
Переход в режим программирования .....	20
Замена микропрограммы устройства.....	20
Заводские настройки .....	20
Техническое обслуживание и ремонт .....	21
Хранение.....	21
Транспортирование.....	21
Маркировка .....	21
Упаковка.....	22
Гарантийные обязательства.....	23

## Краткое описание контроллера

Контроллер ProxWay PW-L – устройство, предназначенное для управления доступом в жилые и производственные помещения, учета времени прохода и событий. Исполняющими устройствами, выполняющими функции ограничения доступа в помещения, являются беспроводные универсальные контроллеры ProxWay PW-560 BLE.

ProxWay PW-L обрабатывает информацию, поступающую от беспроводных контроллеров ProxWay PW-560 BLE посредством беспроводного радио интерфейса (ISM). Для расширения области действия радио интерфейса используются ретрансляторы ProxWay PW-HE и ProxWay PW-HW. Для их подключения к ProxWay PW-L используются интерфейсы Ethernet (проводная компьютерная сеть) и существующая компьютерная сеть.

В контроллере предусмотрена функция программирования сетевых настроек и обновления его микропрограммы через стандартный порт USB (micro USB B).

Прибор выпускается в двух модификациях: модификация 1 - без поддержки PoE (Power over Ethernet) и модификация 2 с поддержкой PoE.

Питание контроллера может осуществляться как от источника 12В, так и с помощью технологи PoE (Power over Ethernet, IEEE 802.3af, подача питания по кабелю компьютерной сети), что значительно упрощает установку приборов.

Контроллер ProxWay PW-L имеет развитые аппаратные возможности и интеллектуальные функции для обеспечения работы до 512 устройств (ретрансляторов и модулей расширения).

Тщательно продуманные технические и конструкторские решения, простой монтаж, коммуникация по компьютерной сети, питание с помощью технологии PoE, энергонезависимая память и часы – все это позволяет использовать контроллер для построения самых различных систем управления доступом.

## Назначение прибора

Контроллер ProxWay PW-L предназначен для организации сети беспроводных универсальных контроллеров ProxWay PW-560 BLE. Контроллер ProxWay PW-L позволяет увеличить автономность их работы, сохраняя журналы событий в своей энергонезависимой памяти, и предоставляет прозрачный командный интерфейс с ProxWay WEB.

Контроллеры и ретрансляторы объединяются по компьютерной сети с сервером СКУД.

## Характеристики

- Питание:
  - **Внешний источник 12В:**
    - Ток потребления от источника 12 В, не более 150 мА
    - Амплитуда пульсаций источника питания постоянного тока, не более 500 мВ
  - **Модификация 2: IEEE 802.3af PoE.** Класс потребления – PoE class 1, до 3,84 Вт
  - **Разъем micro USB B**

- Работает с контролерами ProxWay PW-560 BLE напрямую:
  - ISM устройство с двусторонней коммуникацией: 868.0-868.6 МГц
  - Дальность до 60 м, для расширения области действия ISM используются ретрансляторы ProxWay PW-HE и ProxWay PW-HW. Интерфейс связи с ними – компьютерная сеть.
- Порт Ethernet с гальванической развязкой, 10BASE-T/100BASE-TX, Модификация 2 - 802.3af PoE.
- Один порт micro USB B для конфигурации сетевых настроек и обновления микропрограммы контроллера
- Контроль вскрытия корпуса прибора
- Полная конфигурация выполняется с помощью ПО СКУД через компьютерную сеть. Есть режим автоконфигурации в одноранговой сети,
- Часы реального времени
- Энергонезависимая память:
 

Буфер событий	47000
Обрабатываемых устройств	512
- Климатическое исполнение – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур окружающего воздуха от 0 до +55 °С
- Контроллер обеспечивает работоспособность при относительной влажности до 80 % без конденсации влаги

## Термины

### Идентификаторы

В системах управления доступом каждый пользователь имеет идентификатор с уникальным кодом. Идентификаторы могут иметь вид пластиковой карты, брелока и др.

### Считыватель

Для чтения кодов идентификаторов предназначены считыватели, подключаемые к контроллеру СКУД.

### PIN код

Если считыватели имеют встроенную клавиатуру, то в качестве идентификатора может выступать код, вводимый с клавиатуры. Обычно этот код называют PIN кодом, он может являться самостоятельным идентификатором или служить дополнением к другому идентификатору, тогда после предъявления идентификатора считыватель "ожидает" ввода PIN кода.

### Дверь

Место, точка доступа, где непосредственно осуществляется контроль доступа (например, дверь, турникет, кабина прохода, оборудованные необходимыми средствами контроля).

### Точка доступа

См. Дверь

## Загрузка


После программирования параметров контроллера, необходимо выполнить загрузку контроллера. При загрузке данные о настройках попадают из компьютера в контроллер.

## Описание и работа

### Устройство контроллера

Прибор может поставляться в нескольких модификациях.

Внешний вид прибора представлен на рис. 1 (а и б).

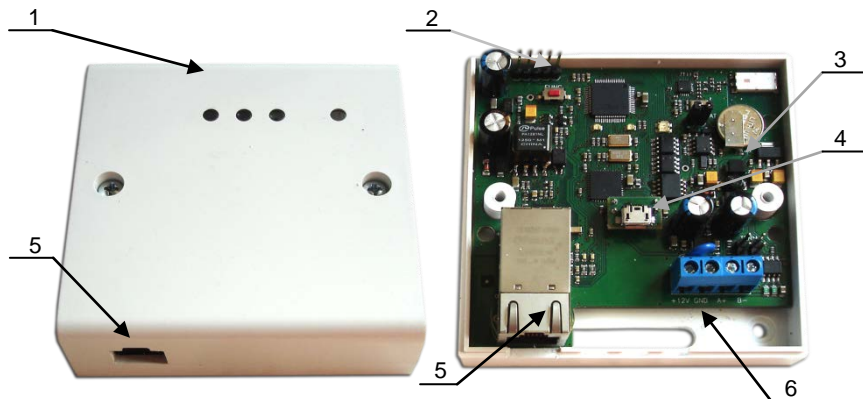

1. Корпус устройства
2. Кнопка сброса к заводским установкам (FUNC)
3. Плата прибора
4. Порт *micro USB B*
5. Порт для подключения кабеля *Ethernet*
6. Клеммная колодка

Рис. 1а. Внешний вид ProxWay PW-L модификации 1



1. Корпус устройства
2. Порт для подключения кабеля Ethernet
3. Порт *usb microB*
4. Кнопка сброса к заводским установкам (FUNC)
5. Съёмная клеммная колодка

Рис. 1. Внешний вид ProxWay PW-L модификации 2

Расположение на плате контроллера перемычек (джамперов), кнопок, разъёмов и их назначение показано на рис. 2 (а и б).

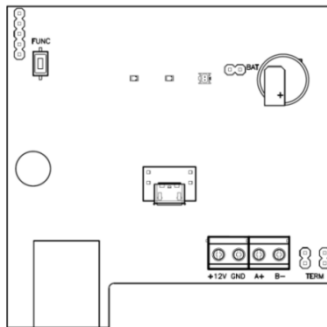


Рис. 2а. Внешний вид платы контроллера модификации 1

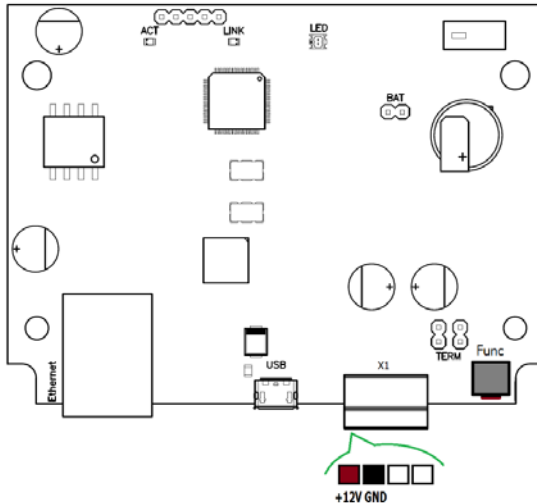


Рис. 26. Внешний вид платы контроллера модификации 2

### Назначение контактов, перемычек и кнопок контроллера

Контакт	Название	Назначение
+12V		Подключение внешнего источника питания
GND		
<b>Разъем USB</b>		
USB micro B	<b>USB разъем</b>	Используется для начальной конфигурации сетевых настроек и обновления микропрограммы
<b>Перемычки</b>		
BAT		Включение батарейки поддержки часов и памяти контроллера
<b>Кнопки</b>		
FUNC		Функциональная кнопка сервисного обслуживания

### Светозвуковая индикация контроллера

#### Светодиоды слева-направо:

Светодиод **Link**:

- светится - Ethernet кабель исправен

Светодиод **Act**:

- частое мигание – происходит обмен данными

Двухцветный светодиод - **LED**:

- **дежурный режим (периодическое мигание):**
  - красный, 2 коротких импульса раз в секунду – связь с сервером СКУД отсутствует,
  - зеленый 1 короткий импульс раз в секунду – связь с сервером СКУД в норме;
- **режим загрузчика** – быстрое мигание красным



---

## Работа контроллера

Контроллеры поставляются в незагруженном состоянии, в заводских настройках. В этом состоянии двухцветный светодиод на контроллере мигает 2 раза в секунду красным. Для работы контроллера в СКУД необходимо загрузить в него сетевые настройки с помощью программы "Конфигуратор", или воспользоваться режимом автоконфигурации.

После загрузки настроек в контроллер, он переходит в режим "**Дежурный**".

Сброс контроллера в незагруженное состояние производится либо командой с компьютера, либо с помощью процедуры, описанной в разделе "Сервисное обслуживание".

## Работа коммуникатора

Контроллер ProxWay PW-L работает в автоматическом режиме. После загрузки конфигурации с сервера выполняется обработка данных от разрешенных ретрансляторов и беспроводных контроллеров ProxWay PW-560 BLE, обработка оповещений о событиях доступа для предъявляемых идентификаторов и отправляются события об этом на сервер.

Коммуникатор контроллера работает в режиме **нотификации**, то есть при наличии события (проход, нарушение зоны) инициируется передача данных на сервер СКУД.

Контроллер ProxWay PW-L может быть подключен к компьютерной сети с помощью проводного соединения (Ethernet).

При этом обеспечивается как работа внутри **локальной** сети предприятия (см. рис 3), так и **через сеть Интернет** (см. рис. 4) с использованием ретрансляторов, что позволяет строить распределенные системы доступа любого масштаба.

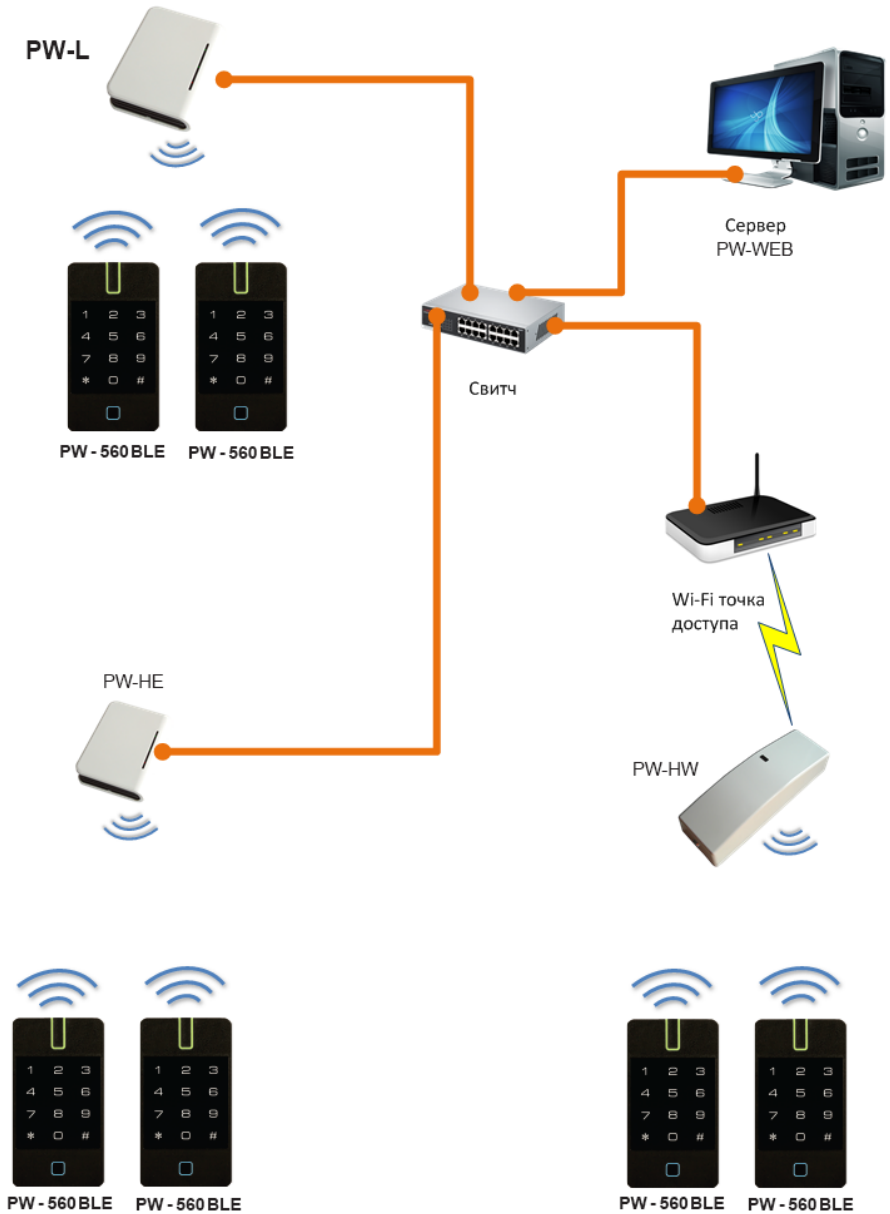


Рис 3. Пример локальной сети смешанного типа (Ethernet и Wi-Fi)

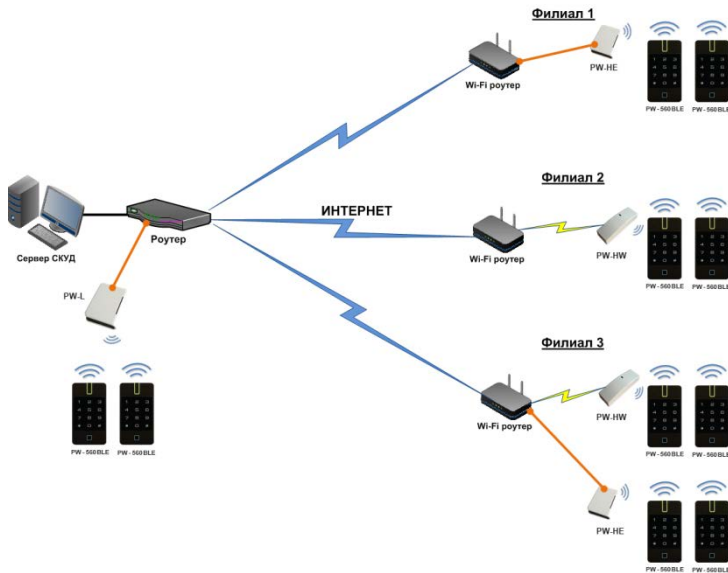


Рис 4. Пример распределенной сети

При построении общей сети центрального офиса и филиалов для дополнительной защиты рекомендуется использовать VPN технологии, а для обеспечения резервирования каналов связи - роутеры с двумя разнородными каналами доступа в Интернет.

#### **Алгоритм работы внутри локальной сети**

1. После включения контроллера, выполняется проверка, включен ли режим DHCP (IP адрес прибора 0.0.0.0), или прибор получил статический IP адрес;
2. Если включен режим DHCP, будет запущена процедура динамического назначения IP адреса;
3. Периодическое обновление статуса IP адреса (продление зарезервированного IP, если включен режим DHCP)
4. Определение доступности сервера СКУД (по IP или DNS имени)
5. Периодическая отправка тестовых сигналов
6. Отправка событий доступа
7. Ожидание команд от сервера.

#### **Алгоритм работы через сеть Интернет (локальная проводная сеть)**

1. После включения контроллера, выполняется проверка, включен ли режим DHCP (IP адрес прибора 0.0.0.0), или прибор получил статический IP адрес;
2. Если включен режим DHCP, будет запущена процедура динамического назначения IP адреса;

3. Периодическое обновление статуса IP адреса (продление зарезервированного IP, если включен режим DHCP)
4. Определение возможности выхода в Интернет (доступность IP адресов маршрутизаторов)
5. Определение доступности сервера СКУД (по IP или DNS имя)
6. Периодическая отправка тестовых сигналов
7. Отправка событий доступа
8. Ожидание команд сервера.

### Построение системы беспроводных замков

Построение системы имеет четкую иерархическую структуру. Все исполняющие контроллеры ProxWay PW-560 BLE работают в автоматическом режиме, т.е. принимают решение о предоставлении доступа на основе загруженных в них ранее правил.

Контроллер ProxWay PW-L выполняет маршрутизацию данных от разрешенных беспроводных контроллеров ProxWay PW-560 BLE через ретрансляторы ProxWay PW-HE и ProxWay PW-HW. Интерфейс связи между ProxWay PW-L и сервером СКУД, а также между ProxWay PW-L и ProxWay PW-HE и ProxWay PW-HW – компьютерная сеть. Интерфейс связи между ProxWay PW-L, ProxWay PW-HE и ProxWay PW-HW и ProxWay PW-560 BLE – беспроводный интерфейс ISM диапазона (Industrial Security and Medical radio).

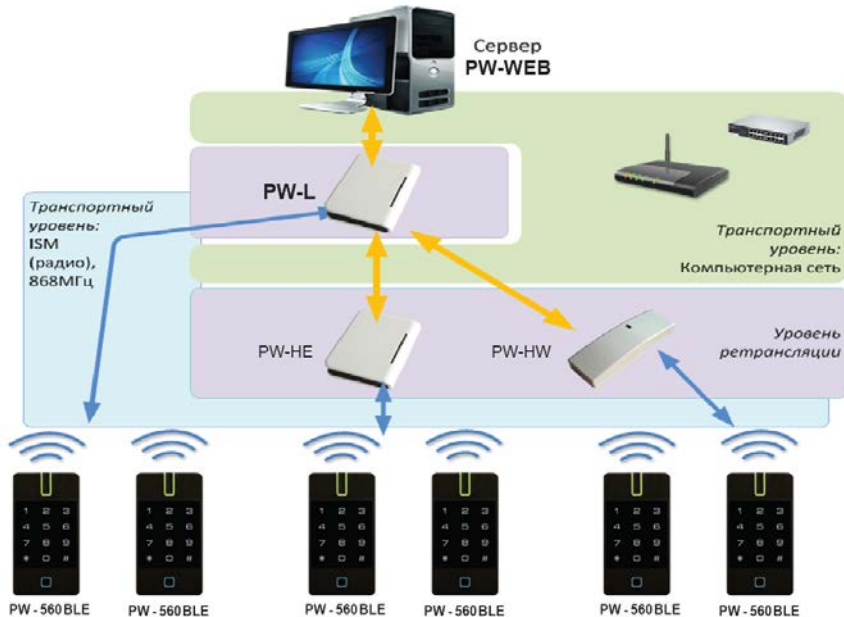


Рис 5. Построение системы беспроводных универсальных контроллеров

## Развертывание системы беспроводных универсальных контроллеров

Использование сетевой существующей инфраструктуры, стандартных сетевых протоколов (например, DHCP) позволили реализовать принцип "подключил и работаешь". Режим автоконфигурации адреса сервера в устройствах значительно облегчает развертывание системы беспроводных замков.

Процедура развертывания системы состоит из трех шагов (см. рис. 6):

1. подключение контроллера ProxWay PW-L,
2. подключение ретрансляторов ProxWay PW-HE и ProxWay PW-HW,
3. подключение беспроводных универсальных контроллеров ProxWay PW-560 BLE

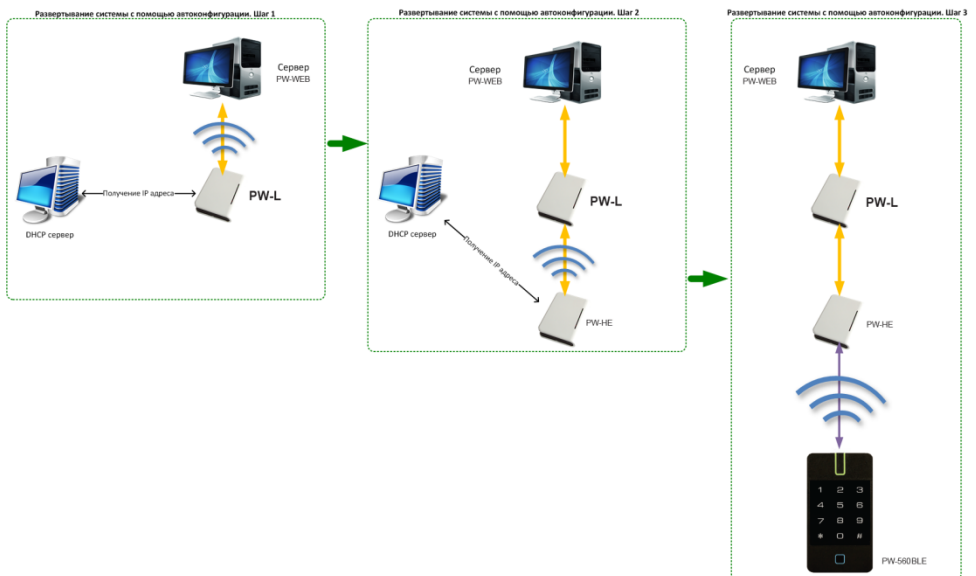


Рис 6. Развертывание системы беспроводных универсальных контроллеров

Алгоритмы работы автоконфигурации для каждого шага, описаны ниже.

### **Автоконфигурация адресов сервера для ProxWay PW-L**

1. После включения контроллера, выполняется проверка, включен ли режим DHCP (IP адрес прибора 0.0.0.0), или прибор получил статический IP адрес;
2. Если включен режим DHCP, будет запущена процедура динамического назначения IP адреса;
3. Если не задан адрес сервера СКУД (IP или DNS имя), включается режим автоконфигурации контроллера:

- a. Прибор выполняет рассылку пакетов данных, оповещающих сервер СКУД о себе как о новом устройстве в локальной сети.

Хотя данная рассылка широковещательная, но она ограничена одноранговой локальной сетью, и активным сетевым оборудованием. Поэтому для сетей со сложной топологией IP адреса сервера СКУД задаются вручную.

- b. При получении пакета данных от нового прибора оператору системы будет выдано оповещение. Далее оператор должен добавить прибор в базу данных (БД).
- c. После добавления устройства в БД прибор получает пакет с ответом от сервера СКУД. Инициализируется запись адреса сервера в настройки контроллера и прекращается широковещательная рассылка.
- d. После настройки параметров контроллера в БД оператор должен выполнить загрузку устройства. Прибор будет связан с данной СКУД, что исключит возможность перехвата управления.

Чтобы отменить привязку контроллера к СКУД, его следует сбросить к заводским настройкам.

- e. В случае смены адреса сервера, устройство повторно выполнит автоконфигурацию, но обмен данными будет возможен только со СКУД, к которой был привязан прибор.

### **Автоконфигурация адресов ProxWay PW-L для ретрансляторов, подключаемых к контроллеру-концентратору**

1. После включения ретранслятора, выполняется проверка, включен ли режим DHCP (IP адрес прибора 0.0.0.0), или прибор получил статический IP адрес;
2. Если включен режим DHCP, будет запущена процедура динамического назначения IP адреса;
3. Если не задан адрес контроллера ProxWay PW-L (IP или DNS имя), включается режим автоконфигурации ретранслятора:

- a. Прибор выполняет рассылку пакетов данных, оповещающих контроллер-концентратор о себе как о новом устройстве в локальной сети.

Хотя данная рассылка широковещательная, но она ограничена одноранговой локальной сетью, и активным сетевым оборудованием. Поэтому для сетей со сложной топологией IP адреса концентратора ProxWay PW-L задаются вручную.

- b. При получении пакета данных от нового прибора с помощью ProxWay PW-L оператору системы будет выдано оповещение. Далее оператор должен добавить прибор в базу данных (БД).

- c. После добавления устройства в БД оператор должен выполнить загрузку контроллера-концентратора ProxWay PW-L.
- d. После загрузки ProxWay PW-L прибор, получает пакет с ответом от контроллера-концентратора. Инициализируется запись адреса ProxWay PW-L в настройки ретранслятора и прекращается широковещательная рассылка. Прибор будет связан с данной СКУД, что исключит возможность перехвата управления.

Чтобы отменить привязку ретранслятора к СКУД его следует сбросить к заводским настройкам.
- e. В случае смены адреса ProxWay PW-L, устройство повторно выполнит автоконфигурацию, но обмен данными будет возможен только с контроллерами-концентраторами СКУД, к которой был привязан прибор.

### **Автоконфигурация контроллеров ProxWay PW-560 BLE**

1. После включения прибор выполняет самоанонс по радиointерфейсу (ISM).
2. Если прибор не связан ни с одним ProxWay PW-L, включается режим автоконфигурации:
  - a. Прибор выполняет рассылку пакетов данных, оповещающих о себе как о новом устройстве.
  - b. Пакеты данных принимают ретрансляторы ProxWay PW-HE и ProxWay- PW-HW и передают их контроллеру-концентратору ProxWay PW-L.
  - c. ProxWay PW-L отправляет извещение о новом устройстве на сервер СКУД.
  - d. При получении пакета данных от нового прибора оператору системы будет выдано оповещение. Далее оператор должен добавить прибор в базу данных (БД).
  - e. После добавления устройства в БД оператор должен выполнить загрузку контроллера-концентратора ProxWay PW-L.
  - f. Затем, после настройки параметров контроллера ProxWay PW-560 BLE в БД, оператор должен выполнить загрузку устройства. Прибор будет связан с данной СКУД, что исключит возможность перехвата управления.

Чтобы отменить привязку прибора к СКУД его следует сбросить к заводским настройкам.

3. ProxWay PW-560 BLE переходит в штатный режим работы.

## Порядок работы с устройством

Контроллер поставляется в пластиковом корпусе без источника питания. Габаритные размеры прибора указаны на рис. 7 (а и б).

### Порядок подключения

1. Перед установкой, при необходимости, если нет возможности получить настройки автоматически, произведите начальную настройку (а именно задайте параметры сетевых настроек) контроллера с помощью утилиты "Конфигуратор" через USB порт
2. В месте установки контроллера выполните подготовку (см. **Рекомендации по монтажу**)
3. Выполните подводку кабеля Ethernet
4. Выполните подводку кабеля от блока питания (по необходимости)
5. Выполните укладку монтажных кабелей в стене
6. Установите и закрепите корпус контроллера,
7. Подключите в ПО СКУД контроллер (в соответствии с инструкцией СКУД)
8. С помощью ПО СКУД выполните полную загрузку контроллера.
9. Устройство готово к работе

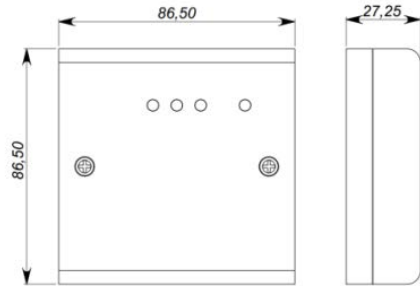


Рис 7а. Габаритные размеры, модификация 1

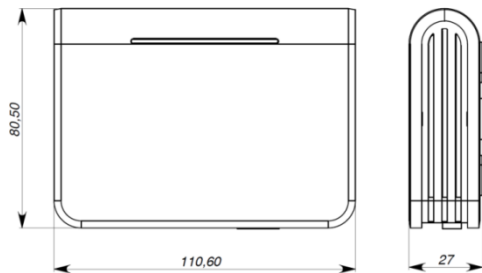


Рис 7б. Габаритные размеры, модификация 2



## Рекомендации по монтажу

Размещать контроллер следует в месте, доступном для обслуживания.

Для установки контроллера на стене необходимо выполнить следующие действия:

### Модификация 1 (См. Рис. 8а):

- откройте крышку корпуса, извлеките плату из корпуса, приложите его к предполагаемому месту крепления и выполните разметку отверстий;
- пропустите провода в отверстия в стенке корпуса;
- закрепите корпус контроллера;
- выполните подключение проводов.

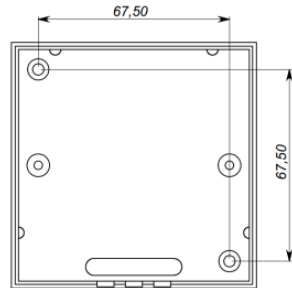


Рис 8а. Разметка крепежных отверстий, модификация 1

### Модификация 2 (См. Рис. 8б):

- выполните разметку отверстий, используя приложенный чертёж;
- закрепите корпус контроллера;
- выполните подключение проводов к съемной клеммной колодке.

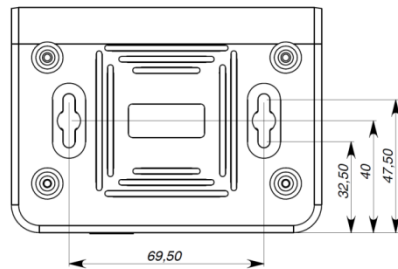


Рис 8б. Разметка крепежных отверстий, модификация 2

## Коммуникация

Для связи с сервером СКУД контроллер ProxWay PW-L может использовать проводную компьютерную сеть. Настройка прибора возможна с помощью автоконфигурации или вручную с ПК с помощью ПО "Конфигуратор".

При соответствующей настройке обеспечивается:

- назначение статического или динамического (DHCP) IP адреса устройству;
- работа с двумя (основной и резервный) IP или DNS (доменными именами компьютера) адресами сервера СКУД;

Контроллер работает в автоматическом режиме - после загрузки данных с сервера выполняет маршрутизацию данных от разрешенных беспроводных контроллеров через ретрансляторы, подключенные по сети Ethernet, отправляет события доступа от контроллеров на сервер СКУД.

Коммуникатор контроллера работает в режиме **нотификации**, то есть при наличии события (проход, нарушение зоны) инициируется передача данных на сервер СКУД.

При работе в компьютерной сети контроллер обеспечивает защиту от несанкционированного вмешательства благодаря криптостойкости (шифрование пакета данных с использованием 256-битного ключа) и имитостойкости (контроль уникального серийного номера устройства), а также контролю канала связи посредством периодических тестовых сигналов от устройства.

### Проводная компьютерная сеть (Ethernet)

Интерфейс Ethernet используется для объединения компонентов системы в сеть, а также при использовании технологии PoE для подачи питания. Длина кабеля Ethernet без использования дополнительного оборудования может составлять до 100 метров, при этом обеспечивается скорость передачи данных до 100Мбит/с.

На рис. 9 показаны примеры подключения кабеля Ethernet.

Коннектор 1	Коннектор 2	
<b>Прямой обжим, подключение к свитчу или роутеру</b>		
1. бело-желтый	1. бело-желтый	
2. желтый	2. желтый	
3. бело-зеленый	3. бело-зеленый	
4. синий	4. синий	
5. бело-синий	5. бело-синий	
6. зеленый	6. зеленый	
7. бело-коричневый	7. бело-коричневый	
8. коричневый	8. коричневый	
<b>Обратный обжим, подключение к компьютеру</b>		
1. бело-желтый	1. бело-зеленый	
2. желтый	2. зеленый	
3. бело-зеленый	3. бело-желтый	
4. синий	4. синий	
5. бело-синий	5. бело-синий	
6. зеленый	6. желтый	
7. бело-коричневый	7. бело-коричневый	
8. коричневый	8. коричневый	

Рис.9. Подключение кабеля Ethernet

При настройке Ethernet коммуникатора контроллера следует выполнить:

- Настройку сетевых параметров контроллера (при использовании DHCP – не задаются):
  - IP адрес
  - Маска подсети
  - IP адрес шлюза (роутера) интернет 1(необязательно в локальной сети)
  - IP адрес шлюза (роутера) в интернет 2 (необязательно)
  - IP адрес DNS сервера 1 (если используется передача данных на доменное имя)
  - IP адрес DNS сервера 2 (необязательно, если используется передача данных на доменное имя)
- Настройку коммуникации с сервером (по необходимости, если не используется режим автоконфигурации):
  - IP или DNS адрес сервера СКУД
  - Порты доступа (порт чтения и порт записи)
  - Частота проверки канала связи (отправки тестового сигнала)

### Порядок программирования контроллера

Программное обеспечение	Действия
	1. Определение режима конфигурации контроллера: автоконфигурация или ручная
<p style="text-align: center;"><b>ПО "Конфигуратор"</b></p> <p><b>Через порт USB</b></p>	<p>2. Если конфигурация ручная – ввод начальных параметров, а именно сетевых настроек контроллера:</p> <p style="margin-left: 40px;">а. Настройки сервера: IP адрес или DNS имя сервера, порты доступа (порт чтения, порт записи)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 40px;">Пункт б при наличии DHCP (динамических адресов) в сети не нужно выполнять</div> <p style="margin-left: 40px;">б. Настройки устройства: IP адрес устройства в компьютерной сети, маска подсети, IP DNS сервера. шлюз в Интернет</p>
<p style="text-align: center;"><b>ПО СКУД</b></p>	<p>3. Подключение и регистрация устройства в ПО СКУД (см. руководство по СКУД);</p> <p>4. Настройка устройства с помощью ПО СКУД:</p> <p style="margin-left: 40px;">а. Приписка ретрансляторов;</p> <p style="margin-left: 40px;">б. Приписка беспроводных дверных контроллеров.</p> <p>5. После формирования и загрузки конфигурации из ПО СКУД устройство готово к работе.</p>

---

## **Сервисное обслуживание**

### **Сброс в заводские установки**

Для возврата контроллера к заводским установкам следует выполнить следующие действия:

1. Обесточьте контроллер
2. Нажмите и удерживайте кнопку FUNC
3. Подайте питание
4. Подождите 10 секунд, пока не загорится светодиод LED красным, и затем отпустите кнопку FUNC
5. Светодиод LED 6 раз вспыхнет красным - процесс возврата к заводским установкам завершен

### **Переход в режим программирования**

Для перевода контроллера в режим программирования достаточно подключить его USB кабелем к компьютеру.

Далее выполните настройку прибора с помощью программного обеспечения "Конфигуратор"

### **Замена микропрограммы устройства**

1. Подключите USB кабель сначала к компьютеру, а затем – к контроллеру
2. С помощью специального программного обеспечения выполните замену микропрограммы контроллера
3. После загрузки ПО в контроллер **ОБЯЗАТЕЛЬНО** подождите 25-30 секунд

### **Заводские настройки**

DHCP включён (не установлен IP контроллера), адрес сервера СКУД не указан (автоконфигурация разрешена).

## Техническое обслуживание и ремонт

Гарантийное и послегарантийное обслуживание контроллеров ProxWay PW-L выполняется лицами или организациями, получившими на это полномочия от производителя.

## Хранение

- Приборы должны храниться в условиях 2 ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других активных примесей.
- Хранение приборов без тары не допускается.
- Хранение запакованных в индивидуальную или транспортную тару приборов на складах допускается при укладке в штабель без прокладок между ними. Количество рядов в штабеле — не больше шести.
- Срок хранения приборов — не более шести месяцев с момента изготовления.
- В складских помещениях должны быть обеспечены температура воздуха от 5 до 50 °С, относительная влажность до 80 %, отсутствие в воздухе кислотных и щелочных и других активных примесей.

## Транспортирование

- Упакованные приборы допускается транспортировать в условиях 5 ГОСТ 15150 в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 °С, при защите от прямого действия атмосферных осадков и механических повреждений.
- Упакованные в индивидуальную или транспортную тару приборы могут транспортироваться всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии со следующими документами:
- "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом" 2 изд., М., "Транспорт", 1983
- "Правила перевозки грузов", М., "Транспорт", 1983
- "Технические условия погрузки и крепления грузов", М., "Транспорт", 1990

## Маркировка

На приборе нанесена маркировка, содержащая в себе:

- название предприятия или товарный знак производителя;
- название, условное обозначение и вариант исполнения;
- порядковый номер;
- вид питания;
- номинальное напряжение сети электропитания;
- номинальную частоту сети электропитания;
- обозначение соединителей;
- обозначение клеммы заземления;
- "Знак соответствия" — для приборов, имеющих сертификат соответствия.

На индивидуальной таре наклеена этикетка, на которой обозначены:

- товарный знак производителя;
- название и условное обозначение прибора;
- масса прибора;
- дата изготовления.

На транспортной таре нанесена маркировка:

- товарный знак производителя;
- название и условное обозначение прибора;
- манипуляционные знаки 1, 3, 5, 11, 19 по ГОСТ 14192.

## **Упаковка**

Приборы упакованы в индивидуальную тару.

Упаковка приборов обеспечивает невозможность доступа к ним без повреждения тары. Упакованные в индивидуальную тару приборы упакованы в транспортную тару.

В каждый картонный или деревянный ящик вложен упаковочный лист.

На ящиках нанесены надписи в соответствии с п. "Маркировка" данного документа. Надписи напечатаны типографским методом или нанесены стойкой краской.

В транспортную тару вложен упаковочный лист, который содержит в себе:

- количество упакованных приборов;
- название и условное обозначение приборов;
- фамилию упаковщика.

## Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие контроллера ProxWay PW-L описанным в данной инструкции параметрам в течение гарантийного срока хранения и гарантийного срока эксплуатации при выполнении условий хранения и эксплуатации, установленных данным руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев с момента введения в эксплуатацию.

Поставку приборов, обучение персонала, монтаж, пуско-наладочные работы и гарантийное обслуживание контроллера ProxWay PW-L производит изготовитель или организации, получившие соответствующие полномочия от изготовителя.

При выявлении дефекта, возникшего по вине изготовителя, вышеупомянутые организации обеспечивают его устранение в течение 10 дней с момента поступления сообщения.

В случае проведения пуско-наладочных работ организацией, не имеющей полномочий изготовителя на проведение этих работ, потребитель лишается гарантийного обслуживания.

Гарантийный ремонт не производится, если изделие вышло из строя в случае:

- неправильного подключения,
- несоблюдения требований данного руководства,
- механических повреждений,
- стихийного бедствия.

Фирма-изготовитель имеет право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на основные технические характеристики и надежность изделия.

Шаблоны разметки для установки прибора модификации 2

