


Системный контроллер ITC-N300P (Инструкция по быстрому запуску)


Разъемы на задней стороне контроллера и их назначение:

Разъем	Использование
RS232	RS232: регистратор DVR/обновление
DOME2	RS485: камера/DVR/мультиплексоры/ведомый контроллер
DOME1	RS485: камера/матрица
DATA2	Только для коммутационной коробки (JUNCTION BOX)
DATA1	Только для источника электропитания (POWER SUPPLY)

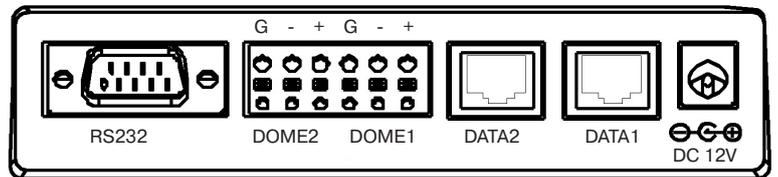


Базовая монтажная схема (без использования видеорегистратора или матричного коммутатора):

	J-BOX	DOME
RS485(+)	DOME1+	RX+(TX+)
RS485(-)	DOME1-	RX-(TX-)

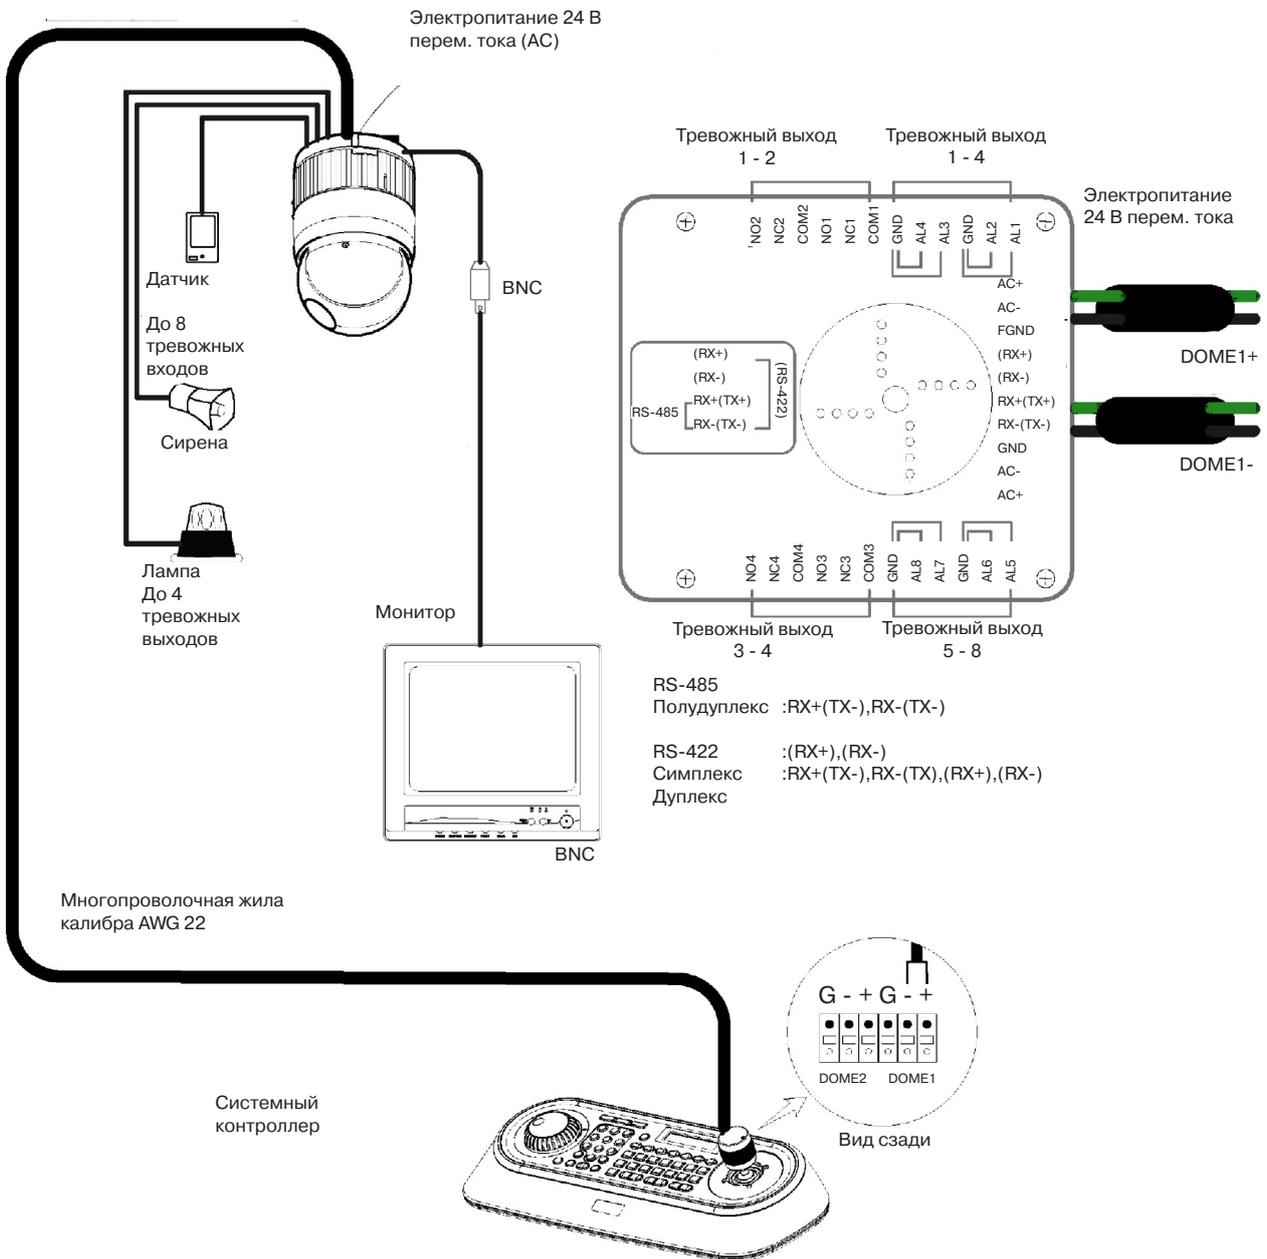


Системный контроллер ITC-N300P (Инструкция по быстрому запуску)

Схема подключения ведомых (slave) системных контроллеров:

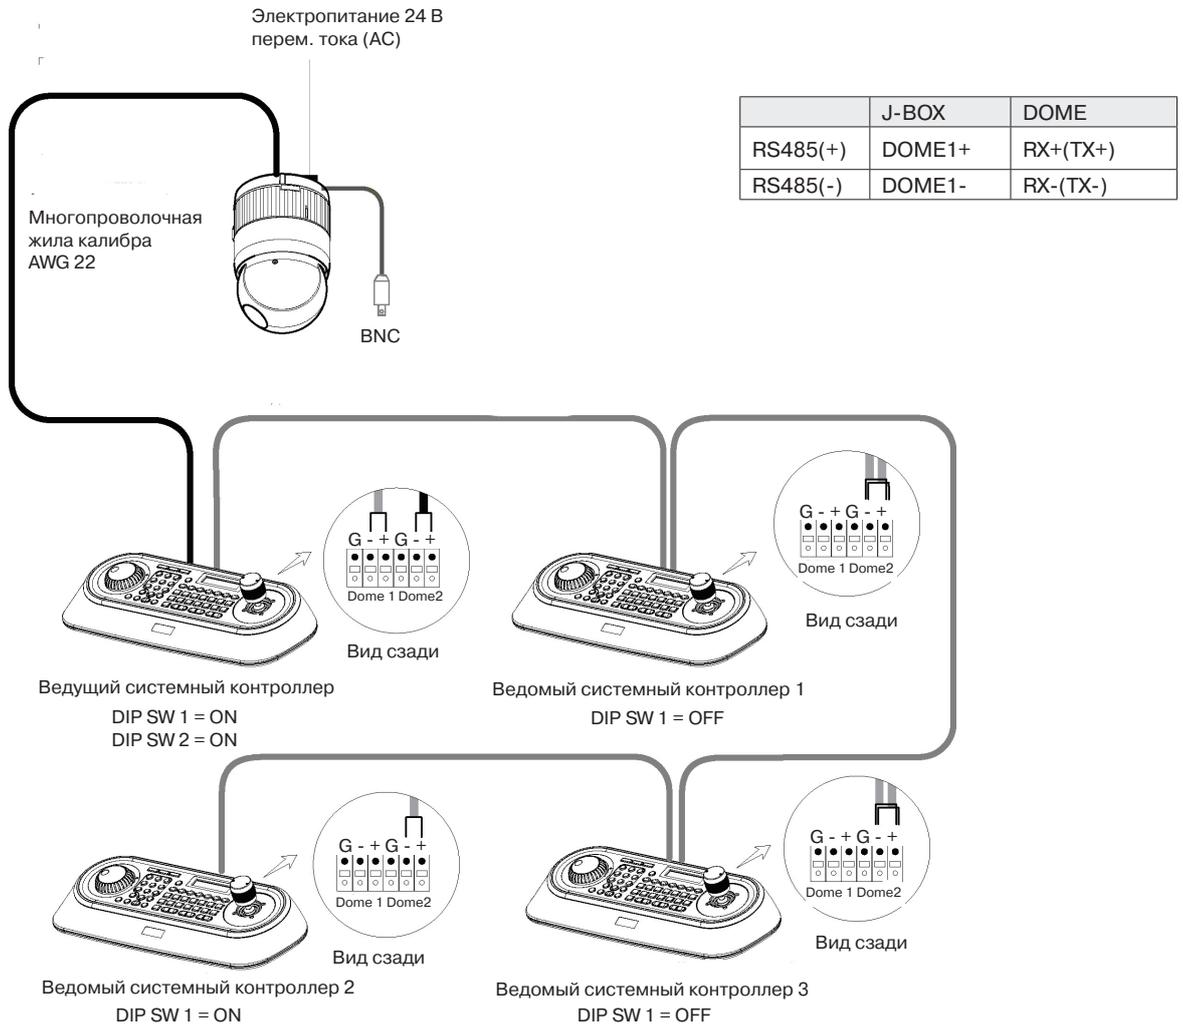

Настройка переключателей внутри контроллера:

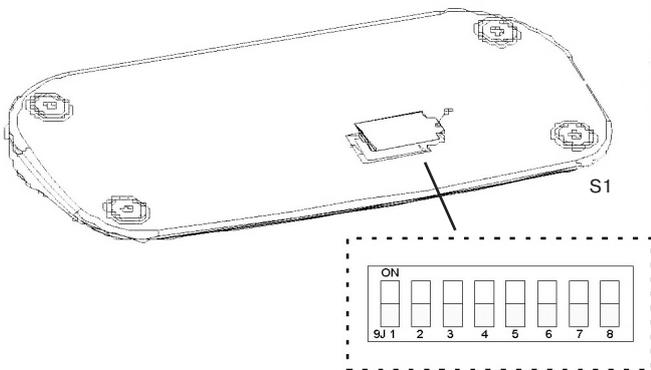

Номер	Настройка	Описание
1	ON	Терминирование DOME1
	OFF	
2	ON	Терминирование DOME2
	OFF	
3	ON	J-BOX, терминирование Data2
	OFF	
4-6	OFF	Зарезервировано
7	ON	Вкл. загрузку
	OFF	Выкл. загрузку
8	ON	Ведомый (SLAVE)
	OFF	Ведущий (MASTER)