

Беспроводная сирена UC-261

UC-261 может использоваться как беспроводная внутренняя сирена, дверной звонок с изменяемыми мелодиями или звуковой оповещатель. Устройство также может работать как маленькая домашняя сигнализация. UC-261 совместима с контрольными панелями (JA-63 и JA-65), беспроводными извещателями JA-60 и радиобрелками RC-11, RC-22 и RC-28. При этом допускается одновременное использование нескольких устройств с сопоставлением каждому устройству своей мелодии. Доступно два уровня звукового сигнала. При использовании UC-261 с контрольными панелями она может издавать звуковые сигналы при задержке на вход/выход.

Кроме того, устройство способно выдавать на контрольную панель сообщение об ошибке при его отключении от сети.

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Питание | 230В, 50Гц |
| Потребляемая мощность | 1.5Вт |
| Акустика | 8 мелодий и/или 110дБ/м тревожная сирена |
| Подключаемые беспроводные устройства | макс. 8 радиобрелков или извещателей 1 контрольная панель серии JA-6x |
| Класс | II в соответствии с EN60950 |
| Рабочие условия | в помещениях от -10°C до +40°C |



Установка

Сирена питается напрямую от сети и не должна устанавливаться вблизи металлических предметов или других объектов, препятствующих передаче радиосигналов.

Регистрация в контрольной панели (JA-63 или JA-65):

- Переведите контрольную панель в режим регистрации и вставьте сирену в розетку. UC-261 регистрируется в позиции сирены "А".
- Если в контрольной панели уже зарегистрирована беспроводная сирена JA-60А, но нужно зарегистрировать и UC-261 – перед включением UC-261 в розетку, наберите 000000, находясь в режиме регистрации (см. Инструкцию на контрольную панель).

Регистрация беспроводных устройств


1. Выньте UC-261 из розетки и подождите 5 секунд.
2. Нажмите и удерживайте кнопку, расположенную в верхней части UC-261.
3. Включите UC-261 в сеть и удерживайте кнопку до выдачи 2-х звуковых сигналов.
4. Отпустите кнопку – Кнопка начнет мигать, подтверждая, что сирена находится в режиме регистрации.
5. Регистрация устройств:
 - Брелок или кнопка дверного звонка (RC-40, RC-22, RC-28) могут быть зарегистрированы нажатием кнопки. Повторные нажатия на кнопку приводят к перебору мелодий.
 - Извещатель – режим звукового сигнала (извещатели JA-60): могут быть зарегистрированы сразу же после установки батареек. Удаление батареек из извещателя и повторная их установка приводит к перебору мелодий (подождите около 10 секунд перед повторной установкой батареек в извещатель). С одной сиреной UC-261 может использоваться до 8-ми кнопок дверного звонка или беспроводных извещателей.
6. Для выхода из режима регистрации быстро нажмите и отпустите кнопку на UC-261.

Повторный вход в режим регистрации путем выполнения вышеописанной последовательности шагов приводит к удалению всех зарегистрированных устройств, за исключением контрольной панели.

Добавление новых устройств

При необходимости добавления дополнительных кнопок дверного звонка/извещателей, или при желании сменить мелодию, проделайте следующие шаги:

1. Выньте UC-261 из розетки и подождите 5 секунд.
2. Снова включите UC-261 в сеть.
3. Загорится кнопка – нажмите ее и удерживайте. После того, как раздастся звуковой сигнал, отпустите кнопку. Мигание кнопки информирует о переходе устройства в режим регистрации.

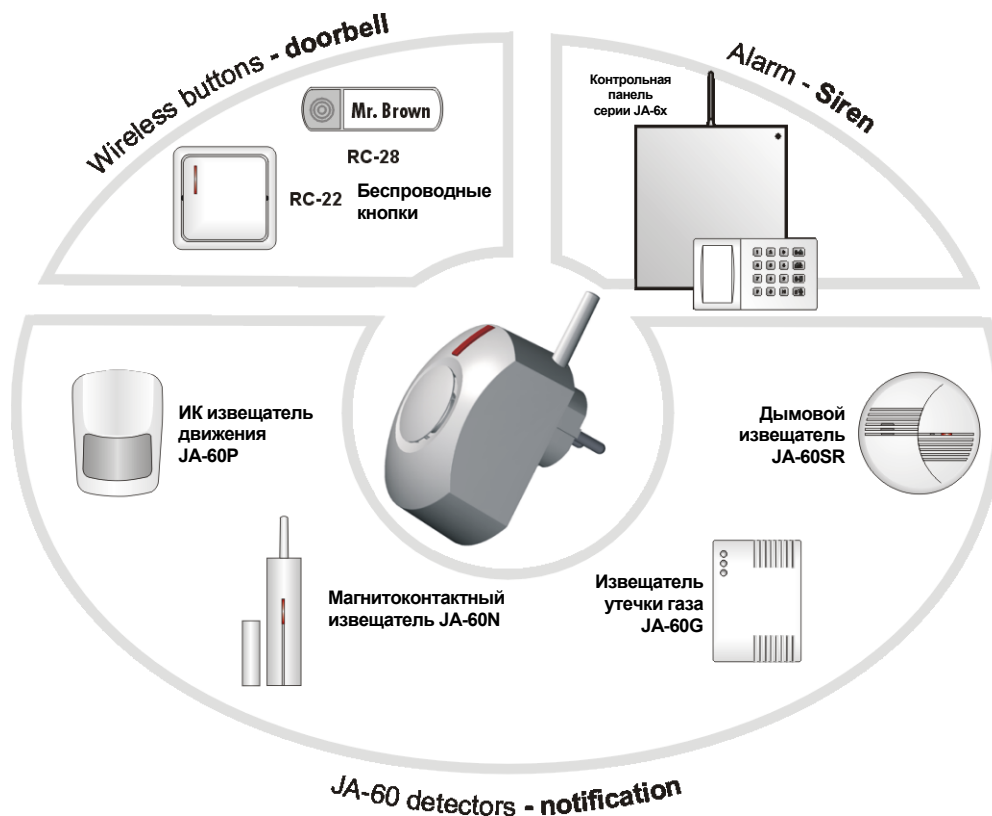

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При регистрации UC-261 в контрольной панели с занятой позицией "А", из этой позиции удаляется ранее зарегистрированное устройство (например, беспроводная сирена JA-60А).
- С одной UC-261 может быть использована только одна контрольная панель серии JA-6x.

4. Регистрация новых устройств (или выбор другой мелодии):

- Кнопка дверного звонка может быть зарегистрирована нажатием кнопки на RC-11, RC-22, или RC-28. Повторные нажатия на кнопку приводят к перебору мелодий.
- Извещатель – режим звукового сигнала (извещатели JA-60): могут быть зарегистрированы сразу же после установки батареек. Удаление батареек из извещателя и повторная их

установка приводит к перебору мелодий (подождите около 10 секунд перед повторной установкой батареек в извещатель).

5. Для выхода из режима регистрации быстро нажмите и отпустите кнопку на UC-261.

Удаление устройств

Удерживая кнопку на UC-261, включите сирену в сеть. Два звуковых сигнала известят об удалении всех зарегистрированных устройств, **кроме контрольной панели.**

Если необходимо удалить и контрольную панель – это может быть сделано с контрольной панели. В режиме регистрации контрольной панели перейдите к ячейке, в которую зарегистрирована UC-261, нажмите и удерживайте кнопку «2» до выдачи звукового сигнала, подтверждающего удаление устройства. После этого, выньте UC-261 из розетки на 5 секунд.

Выбор громкости

- UC-261 должна находиться в рабочем режиме (быть включенной в сеть).
- Нажмите и удерживайте кнопку.
- Через 2 секунды раздастся мелодия с новым уровнем громкости
- Отпустите кнопку.

Данная процедура позволяет переключаться между стандартной громкостью и более тихим звучанием. Установка не оказывает влияния на уровень звучания сирены в случае тревоги.

Тревога по пропаданию питания

При отсоединении UC-261 от источника питания (вынимании из розетки, или пропадании напряжения сети), на контрольную панель будет передаваться сообщение «Разряд батареи А». Кроме того, если система поставлена на охрану, UC-261 будет выдавать сигнал тревоги темпера А.

Режим дверного звонка

После нажатия на кнопку дверного звонка, UC-261 воспроизведет выбранную мелодию. При желании, для каждой кнопки могут быть заданы разные мелодии. Для смены мелодии, войдите в режим регистрации (см. Добавление новых устройств), нажмите и удерживайте кнопку вплоть до выбора желаемой мелодии.

Режим звукового сигнала извещателя

При срабатывании зарегистрированного извещателя, UC-261 воспроизведет установленную мелодию. При желании мелодию можно сменить (см. Добавление новых устройств).

Извещатель, зарегистрированный в UC-261, также может быть зарегистрирован в охранной контрольной панели серии JA-6х. Например, в этом случае, беспроводной магнитоконтактный извещатель может одновременно активировать и звуковой сигнал на UC-261, и охранную систему.

Примечание: Извещатель движения JA-60P использует функцию энергосбережения (частота опроса может быть установлена 5 минут или 1 минута). Поэтому он не способен определять часто повторяющееся движение на охраняемой территории.

Режим беспроводной сирены

Если контрольная панель зарегистрирована в UC-261, то индикатор UC-261 копирует состояние выхода PgY контрольной панели. При активации тревоги звучит сирена UC-261. Также может быть индицирована задержка на вход/выход. Задержка на вход/выход может быть установлена двумя способами:

1. **Выньте UC-261 из розетки** и подождите 5 секунд.
2. **Снова включите UC-261 в сеть.**
3. **Загорится кнопка – нажмите ее и удерживайте. После того, как раздастся звуковой сигнал, отпустите кнопку.** Мигание кнопки информирует о переходе устройства в режим регистрации.
4. **При регистрации UC-261 в контрольной панели можно задать два режима отображения задержки на вход/выход (вводом кода 299 в режиме программирования «Р»):**

1. Если контрольная панель зарегистрирована, и выдан один звуковой сигнал, то задержка на вход и на выход будет выдаваться независимо от настроек контрольной панели.
2. После двух звуковых сигналов UC-261 будет копировать установки контрольной панели для задержки на вход и выход.