




**ПРИЕМНИК ТЕЛЕМЕТРИИ
РІН-820**

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКИ



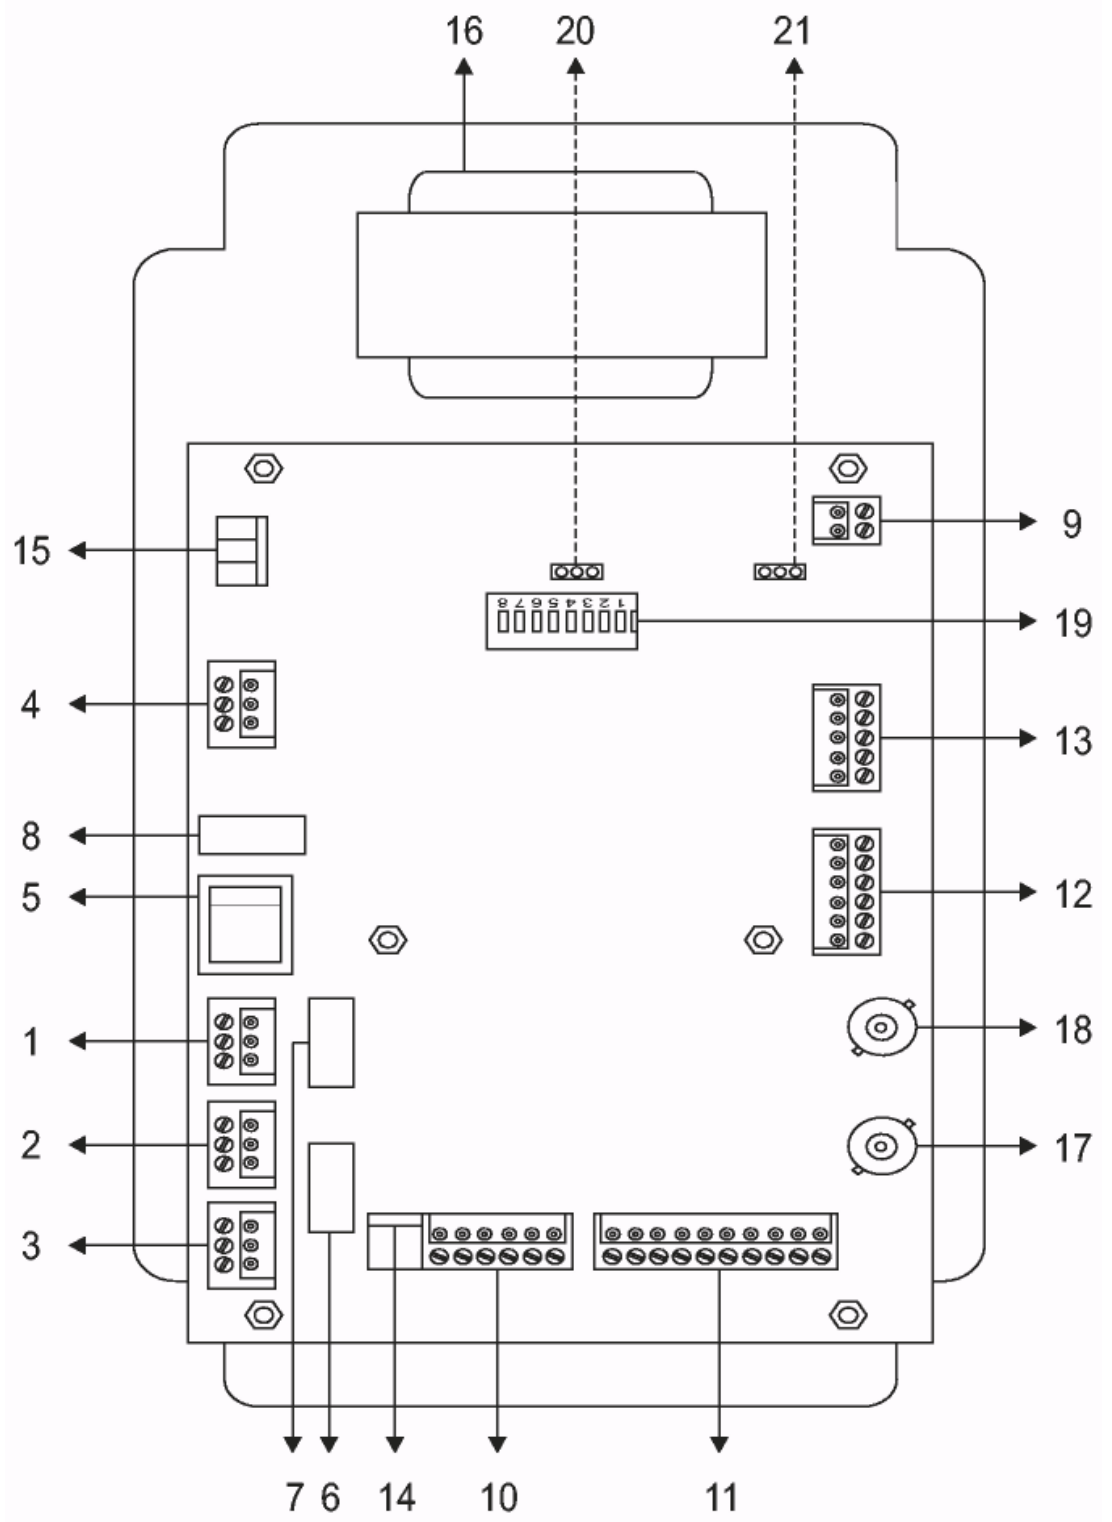

1. AC ВХОД: Вход питания AC
2. AC ВЫХОД 1: Выход питания для камеры
3. AC ВЫХОД 2: Выход питания для поворотного устройства
4. ТРАНСФОРМАТОР: Выход питания трансформатор
5. Выключатель питания ON/OFF
6. F3 : предохранитель на Pan - Tilt
7. F2 : предохранитель на AC ВЫХОД 1 и AC ВЫХОД 2
8. F1 : предохранитель на трансформатор
9. 12V: 12VDC выход "+"
GND: 12VDC выход "-"
10. PAN-TILT: подключение Pan - Tilt
AUTO: автоматический
D: Движение вниз
U: Движение вверх
R: Движение в право
L: Движение в лево
G: Общий
11. Дополнительное управление:
 - (1) AUX 2: дополнительный выход питания
 - (2) WIPER: Управление дворником в термокожухе
 - (3) SPRAY: Управление омывателем в термокожухе
 - (4) LIGHT: Включение дополнительного освещения
12. Управление трансфокатором:
 - ZOOM W/ZOOM N: Управление функцией Zoom близко и далеко
 - FOCUS N/FOCUS F: Управление функцией фокуса в близи и вдали
 - IRIS L/IRIS S: Управление функцией диафрагмы открыта и закрыта
13. Управление сигналом:
 - TXDI +: Вход "+" управляющего сигнала; контакт от матрицы (Приемник) или клавиатуры (IN)"-"
 - TXDI - : Вход "-" управляющего сигнала; контакт от матрицы (Приемник) или клавиатуры (IN)"-"
 - TXDO +: Выход "+" управляющего сигнала; контакт "+" управляющего входного сигнала для другого приемника или Камеры
 - TXDO - : Выход "-" управляющего сигнала; контакт "-" управляющего входного сигнала для другого приемника или Камеры
 - GND: Земляной контакт
14. Вход питания для Pan / Tilt или Сканера
15. От трансформатора: Вывод для подключения трансформатора
16. Трансформатор
17. ВИДЕО ВХОД: Вход видеосигнала
18. ВИДЕО ВЫХОД: Выход видеосигнала
19. Установка адреса камеры (ID номер):

Позволяет клавиатуре выбрать камеру в соответствии с ее ID номером.

Адрес камеры выбирается переключателями "on/off" и основан на

использовании двоичного кода.

Пример: Чтобы назначить первую камеру на первом Dip переключателе 1 переключатель установить в положение "off" , а переключатели 2-8 установить в положение "on".

(Смотри таблицу ниже для установки ID адреса)

1		17		33		49	
2		18		34		50	
3		19		35		51	
4		20		36		52	
5		21		37		53	
6		22		38		54	
7		23		39		55	
8		24		40		56	
9		25		41		57	
10		26		42		58	
11		27		43		59	
12		28		44		60	
13		29		45		61	
14		30		46		62	
15		31		47		63	
16		32		48		64	

20. JP1 :

Чтобы увеличить скорость поворота по часовой стрелке функций трансфокатора (для ZOOM, FOCUS) переключатель должен соединить pin1 и pin2. Если нужно уменьшить скорость, то переключатель должен соединить pin2 и pin3.

21. JP2 :

Чтобы увеличить скорость поворота по часовой стрелке функций трансфокатора (для ZOOM, FOCUS) переключатель должен соединить pin1 и pin2. Если нужно уменьшить скорость, то переключатель должен соединить pin2 и pin3.

