



## Подключение АСР-06.2.2 в 1.5Вт

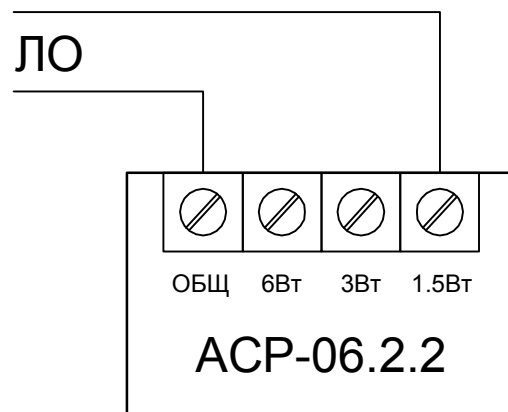

## Подключение АСР-06.2.2 в 3Вт

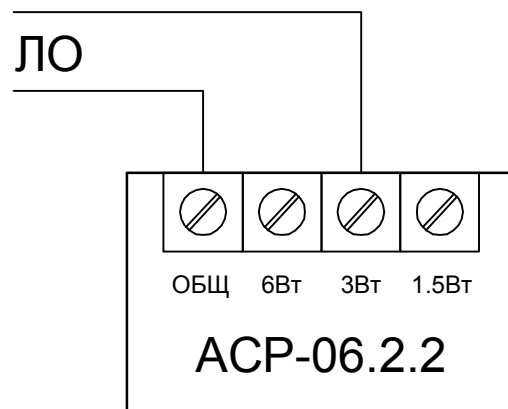

## Подключение АСР-06.2.2 в 6Вт

