

## ОСОБЕННОСТИ

- Корпус миниатюрный, влагозащищенный
- Автоматическая регулировка усиления (AGC)
- Компенсация задней засветки (BLC)
- Встроенный объектив 3.6 мм
- Кронштейн в комплекте
- Питание 12В постоянного тока

## ЧЕРНО-БЕЛАЯ ВИДЕОКАМЕРА В МИНИАТЮРНОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

**MDC-1120F / MDC-1120FX  
MDC-1110F**




※ Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием

## ХРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MDC-1120F	MDC-1120FX	MDC-1110F
Тип матрицы	1/3" CCD BW	1/3" SONY Ex-view CCD BW	1/3" CCD BW
Кол-во пикселей	752 (Гориз.) x 582 (Верт.)		500 (Гориз.) x 582 (Верт.)
Тип развёртки	625 Линий 2:1 Чересстрочная		
Частота развёртки	15.625 КГц (Гориз.), 50 Гц (Верт.)		
Разрешение	580 ТВЛ		420 ТВЛ
Скорость затвора	1/50 ~ 1/100 000 сек.		
Отношение сигнал/шум	48 дБ (AGC выкл.)		
Синхронизация	внутренняя		
Мин. освещённость	0.1 Лк	0.01 Лк	0.1 Лк
Баланс белого	Автоматический		
Видеосигнал	1 В (75 Ом Вкл.)		
Питание модуля	12В±10% Постоянного тока		
Потребление энергии	110 мА		
Рабочая температура	-10 ~ +50°C		
Рабочая влажность	90% макс.		
Размер	диаметр 19 мм, длина 60 мм		

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

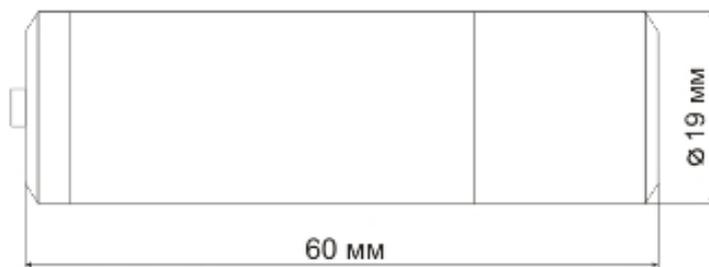

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Зафиксируйте камеру на кронштейне


Кронштейн, входящий в комплект, имеет 3 отверстия. Пользователи могут установить камеру с кронштейном на столе, потолке, стене и т.д.

Проверьте правильность подключения видеокабеля и кабеля питания:

**Питание** - только 12В постоянного тока

**Видео** - установите переключатель импеданса монитора в стандартное положение 75 Ом. Если картинка выглядит стертой, возможно установлены более высокие значения, в этом случае проверьте положение переключателя импеданса монитора.

Отрегулируйте желаемую картинку, поворачивая и наклоняя камеру.

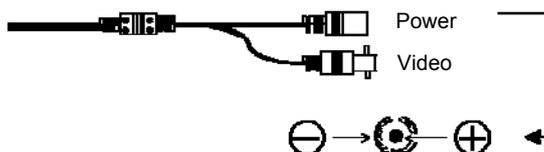

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не устанавливайте камеру в условиях воздействия экстремальных температур. Используйте камеру при значениях температур -10~+ 50. При очень высоких температурах обеспечьте вентиляцию.
- Не бросайте камеру и не подвергайте ее механическим воздействиям. Это может спровоцировать неисправности.
- Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением. Это может привести к сбою в работе камеры.
- Не разбирайте камеру

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Что делать?
Нет видео на экране монитора	- Проверьте камеру и напряжение. - Проверьте полярность напряжения. - Проверьте контакт видеокабеля.
Изображение на экране тусклое	- Проверьте чистоту объектива. Если грязный, то очистите объектив мягкой и чистой тканью. - Изображение более тускло ночью, чем в дневное время. Если нет фокуса, то отрегулируйте его в дневное время.
Широкие чёрные полосы и шум на экране	- Проверьте силовую мощность адаптера. Если мощность меньше 300 мА, то замените адаптер с большим значением по мощности. - Если будут слишком шумно, то проверьте видеокабель.