

Пульт Nice SMILO SM2 / SM4

Производитель: NICE


Nice

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для записи используется кнопка, расположенная на корпусе приёмника, (А) и светодиодный индикатор слева от этой кнопки (В).

При программировании возможно установить один из двух режимов записи:

- первый режим - кнопка передатчика активирует соответствующий выход приёмника; (кнопка 1 – выход 1, кнопка 2 — выход 2);
- второй режим – произвольное соответствие, т.е. кнопка 1 может активировать выход 2, кнопка 2 — выход 1, и т.д.

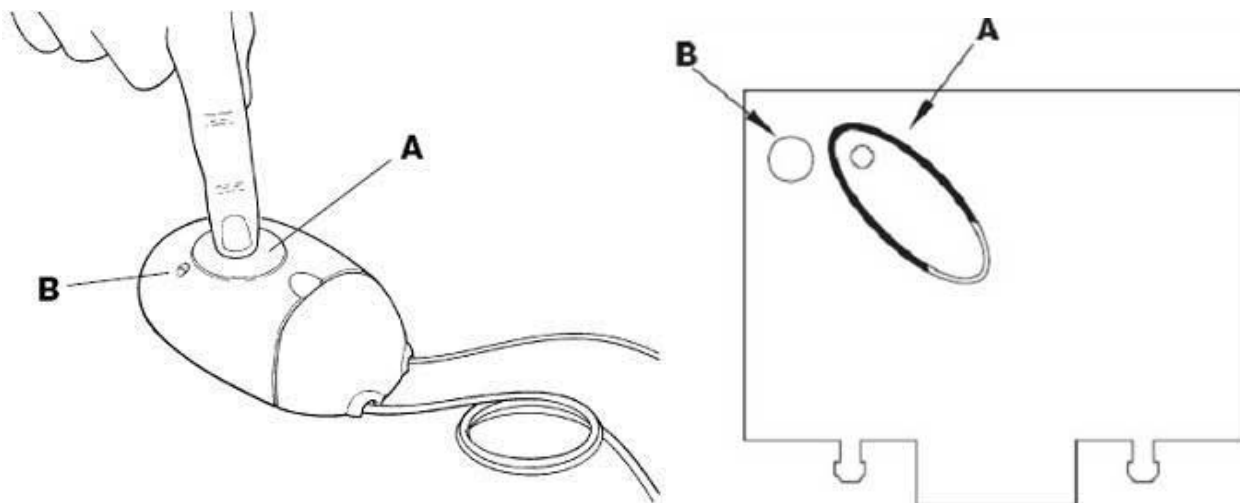

Программирование брелков передатчиков SM в режиме 1 (каждой кнопке сопоставляется соответствующий выход)

1. Нажмите и удерживайте кнопку на приёмнике 3 секунды. Светодиодный индикатор загорится - отпустите кнопку приемника
2. В течение 10 секунд нажмите кнопку 1 на передатчике и удерживайте её не менее 2 секунд.
3. Индикатор вспыхнет 3 раза – программирование завершено.

При необходимости повторите шаг 2 в течение последующих 10 секунд для программирования других передатчиков.

Программирование пультов SM в режиме 2. (каждой кнопке сопоставляется произвольный выход):

1. Нажмите и быстро отпустите кнопку приемника то число раз, которое соответствует номеру выбранного выхода: для выхода приемника 1 – 1 раз, для выхода 2- 2 раза. Светодиодный индикатор вспыхнет то же число раз
2. В течение 10 секунд нажмите и удерживайте нужную кнопку на пульте 2 секунды.
3. Светодиодный индикатор приемника мигнет 3 раза – программирование завершено.


Программирование пультов SM2 SM4 при помощи другого пульта той же серии (дистанционно):

Можно запрограммировать новый пульт-брелок, используя уже запрограммированный. Но есть особенность: новый пульт будет соответствовать тому же режиму, что и записанный ранее (т.е. при режиме 1 можно использовать любую кнопку нового пульта для записи, а при режиме 2 – привести соответствие кнопок нового и старого пультов и выходов приемника).

Дистанционная запись

1. Нажать и удерживать выбранную кнопку нового пульта 5 секунд.
2. Нажать соответствующую кнопку на ранее запрограммированном пульте 3 раза медленно.
3. Однократно нажать и отпустить кнопку нового пульта медленно.

Пульты Nice SM2, SM4 работают от батарейки В12V-А 12 В.. Срок службы батареи составляет от нескольких месяцев до года и более. При необходимости возможно заменить батарею в пульте ДУ. Если работа пульта стала хуже, индикатор светится слабо или не загорается совсем, то вероятной причиной является разряженная батарея.

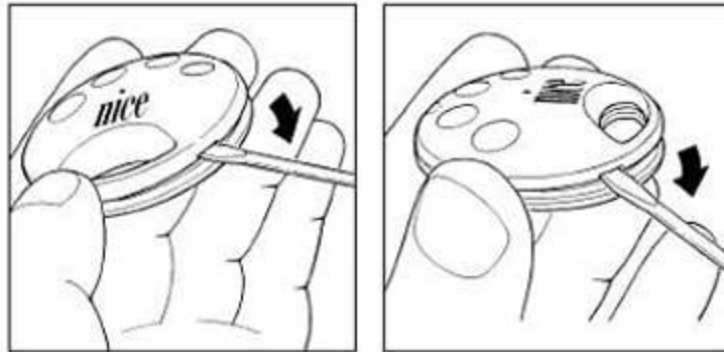

Предлагаются 2 приемника серии Smilo для работы с передатчиками SM: универсальный приемник SMX2 2-х канальный с проведенной кабельной проводкой, с памятью 256 кодов; и встраиваемый приемник SMXIS на 4 канала, с памятью с 256 кодами

Для усиления сигнала возможно использование профессиональных антенн: ABF (монтируется на скобу) и ABFKIT (устанавливается на сигнальную лампу Лису). Без антенны радиус приёма сигнала ограничивается несколькими метрами. Однако повысить качество приёма можно распрямив входящий в комплект провод и подключив его к клемме ANT.