

TM ®

ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ДЛЯ ПЕРИМЕТРОВ

"Импульс-14ТМ"	ОМЛД. 14.001-07
"Импульс-14ТПМ"	ОМЛД. 14.001-10
"Импульс-12ТМ-Л"	ОМЛД. 14.001-08
"Импульс-12ТПМ-Л"	ОМЛД. 14.001-11
"Импульс-12ТМ-П"	ОМЛД. 14.001-09
"Импульс-12ТПМ-П"	ОМЛД. 14.001-12

ТУ 4372-013-44873746-11

Изготовитель: НПЦ "Омега-микродизайн"

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОММД. 14. 001 РЭ

Россия

**Более подробную информацию
можно получить на сайте www.TSO-perimetr.ru
в разделах КАТАЛОГ и ПРАКТИКУМ**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	5
4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	7
5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	9
6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ.....	11
6.1 ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	11
6.2 ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ.....	11
6.3 ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	13
6.4 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ БЛОКОВ	14
6.4.1 Конструкция БПРД.....	14
6.4.2 Узлы крепления БПРД.....	14
6.4.3 Конструкция БПРМ.....	15
6.4.4 Органы управления и индикации.....	16
7. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ.....	17
8. ТАРА И УПАКОВКА.....	17
9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	17
10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	17
10.1 УСТАНОВКА НА ЗАГРАЖДЕНИИ.....	17
10.2 УСТАНОВКА НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ	20
10.3 УСТАНОВКА ВДОЛЬ ПЛОСКОСТИ ЗАГРАЖДЕНИЯ.....	22
10.4 ВВОД ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	24
10.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ	25
11. ПОДГОТОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ К РАБОТЕ.....	25
11.1 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ПИТАНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ.....	25
11.2 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ	26
11.3 НАСТРОЙКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ	26
11.4 ПРОВЕРКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ	27
11.5 ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИНДИКАЦИИ	28
12. РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	28
13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.....	30
14. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	30

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящее руководство предназначено для изучения правил монтажа и эксплуатации двухфлангового проводноволнового извещателя «Импульс-14ТМ (ТПМ)» и его однофланговых вариантов «Импульс-12ТМ-Л (ТПМ-Л)», «Импульс-12ТМ-П (ТПМ-П)», ТУ 4372-013-44873746-11.

1.2 В руководстве приняты следующие обозначения: **извещатель** – извещатель «Импульс-14ТМ (ТПМ)»; **БПРД** – блок передающий; **БПРМ** – блок приемный; **УКБ** – узел крепления блока; **ЧЭ** – двухпроводный чувствительный элемент; **ВП** – верхний провод чувствительного элемента; **НП** – нижний провод чувствительного элемента; **ЗО** – зона обнаружения; **КМЧ** – комплект монтажных частей; **1Ф** – первый фланг; **2Ф** – второй фланг; **БП** – блок питания; **ППК** – прибор приемно-контрольный; **ДК** – дистанционный контроль.

1.3 Двухфланговый проводноволновой извещатель состоит из двух ЧЭ в виде двухпроводных линий, монтируемых на диэлектрических консолях или опорах, одного БПРМ, двух БПРД и трех заземлителей.

1.4 Однофланговые варианты извещателя состоят из ЧЭ, БПРМ-Л или БПРМ-П (левого или правого исполнения), БПРД и двух заземлителей.

1.5 БПРМ извещателя подключается к БП, ППК, началам ЧЭ обоих флангов (двухпроводных линий) и к заземлителю.

1.6 Для однофланговых вариантов БПРМ подключается к БП, ППК, началу ЧЭ (двухпроводной линии) и к заземлителю.

1.7 БПРД подключаются к концам ЧЭ (двухпроводных линий) и к заземлителям.

1.8 Объемная ЗО (сечение А, рис. 1.1, рис.1.2) образуется вокруг проводов ЧЭ и повторяет все их повороты и перепады по высоте.

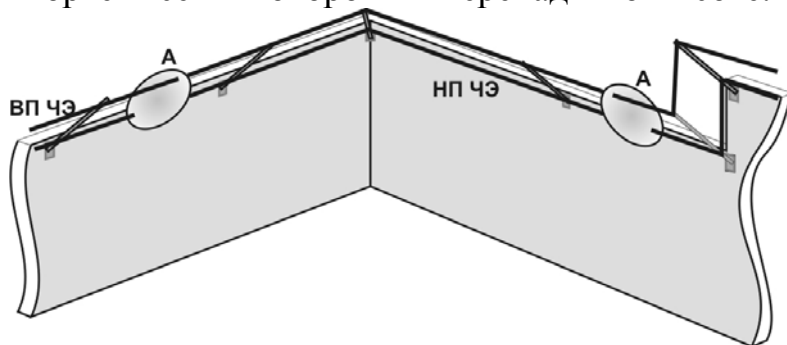


Рис. 1.1

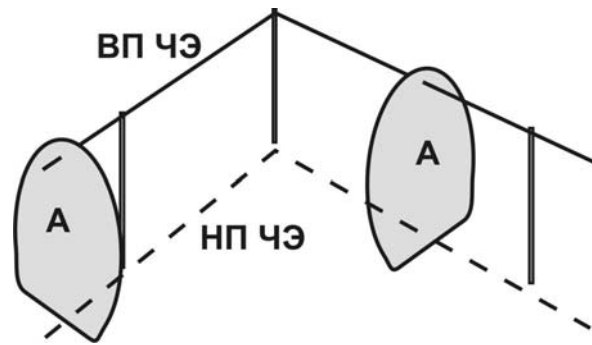


Рис. 1.2

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Извещатель предназначен для формирования и контроля протяженной объемной ЗО с поворотами и перепадами по высоте и выдачи тревожного извещения при вторжении в ЗО нарушителей. На лицевой панели БПРМ имеется возможность визуального наблюдения сигналов, необходимых при проведении пуско-наладочных работ.

2.2 Извещатель является универсальным и может блокировать рубежи, как на ровной, так и на пересеченной местности. ЧЭ повторяет повороты и перепады по высоте пересеченной местности, сопрягая ЗО с неровностями рубежа охраны.

2.3 В зависимости от решаемых задач выбирается метод монтажа проводов ЧЭ, соответственно ЗО может формироваться:

а) в верхней части заграждения – козырьковый вариант с любым углом наклона (сечение ЗО см. рис. 2.1а), при этом ВП и НП закрепляются на диэлектрических консолях (КМЧ1, КМЧ2). Заграждение может быть выполнено из любого материала, а угол наклона консолей («козырька») можно оперативно менять;

б) вдоль ограждения (стены здания или сооружения) для контроля пролома, перелеза и подкопа, при этом ВП закрепляется на диэлектрических консолях (КМЧ3), а НП на 5...10 см заглубляется в землю (сечение 3О см. рис. 2.1б);

в) вдоль поверхности земли (сечение 3О рис. 2.1в), при этом ВП закрепляется на диэлектрических опорах (КМЧ4), а НП на 5...10 см заглубляется в землю. В случае, когда на охраняемом рубеже имеются диэлектрические или электропроводные столбы ВП ЧЭ можно закреплять на консолях КМЧ1...КМЧ3, монтируемых на имеющиеся столбы.

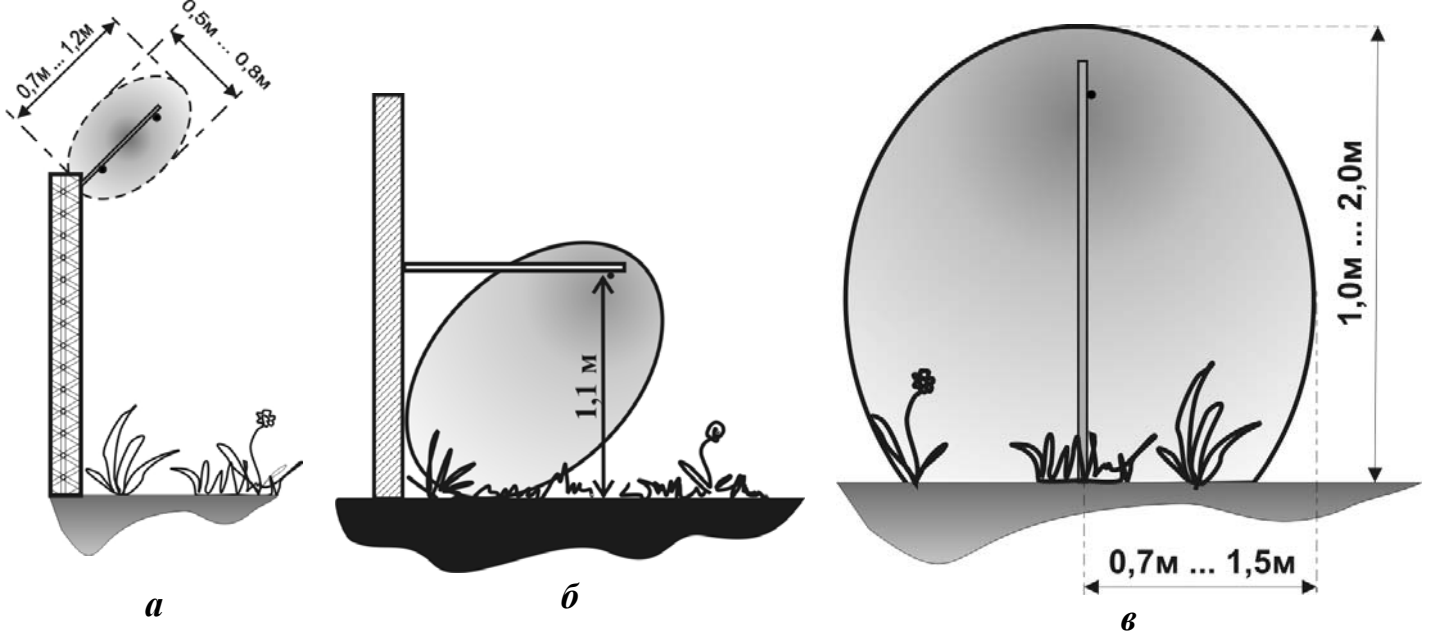


Рис. 2.1

2.4 При необходимости можно включить в 3О физические препятствия (ленту АКЛ рис. 2.2, колючую проволоку или др.).



Рис. 2.2

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Извещатель обеспечивает непрерывную круглосуточную работу.

3.2 Извещатель обеспечивает создание двухфланговой (однофланговой) объемной зоны обнаружения протяженностью от 2×20 м до 2×250 м (от 20 м до 250 м).

3.3 Извещатель обеспечивает работоспособность в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категория 1 по ГОСТ 15150-69, но при температуре от минус 50°С до плюс 65°С).

Предельные границы температурного диапазона: от минус 65°С до + 85°С.

3.4 Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока с номинальным значением напряжения 24 В при допустимых пределах изменения напряжения 20 В...36 В, для модификации «ТМ», и 11 В...36 В, для модификации «ТПМ».

3.5 Максимальный ток, потребляемый непрерывно включенным извещателем по цепи постоянного тока, не превышает 40 мА, а максимальная мощность, потребляемая извещателем, не превышает 0,4 Вт. Однако, при включении питания необходимо учесть пусковой ток (заряда конденсаторов и запуска внутреннего источника питания).

3.6 Извещатель обеспечивает совместную работу с аппаратурой, фиксирующей изменение величин сопротивления выходных контрольных цепей.

3.7 Извещатель обеспечивает обнаружение с вероятностью не менее 0,98 нарушителей, пересекающих ЗО, и выдачу в контрольную цепь сигнала ТРЕВОГА продолжительностью не менее 5 сек. Период наработки на ложное срабатывание при этом обеспечивается не менее 1000 ч.

3.8 Сигнал ТРЕВОГА формируется на выходе каждого фланга извещателя путем изменения величины сопротивления выходной контрольной цепи от значения менее 35 Ом до значения более 1000 кОм или «размыканием» внешнего (контрольного) резистора Rшс, устанавливаемого в зажимы БПРМ. При измерении величины сопротивления выходной контрольной цепи напряжение не должно превышать 38 В, а ток ограничиваться значением не более 100 мА.

3.9 Извещатель обеспечивает формирование сигналов ТРЕВОГА и соответствующую индикацию на лицевой панели БПРМ при вторжении нарушителей в зону обнаружения или нарушении целостности ЧЭ (обрыве или замыкании проводов).

3.10 Извещатель обеспечивает формирование непрерывного сигнала ТРЕВОГА при отключении напряжения питания (без контрольной индикации на лицевой панели БПРМ).

3.11 Допускается формирование сигнала ТРЕВОГА при касании рукой или электропроводным предметом блоков извещателя, проводов ЧЭ и заземления.

3.12 Извещатель устойчиво работает вблизи ЛЭП до 500кВ.

3.13 Извещатель обеспечивает работоспособность в круглосуточном режиме:

- при воздействии солнечной радиации;
- при проезде вне зоны обнаружения транспортных средств;
- при воздействии электромагнитных помех по ГОСТ Р50009-2000 (импульсов напряжения в цепях питания, электростатических разрядов и др. электромагнитных полей);
- скорости ветра до 30 м/с;
- воздействие осадков в виде дождя до 30 мм/час;
- воздействие осадков в виде снега (в пересчете на воду) до 10 мм/час.

3.14 Извещатель обеспечивает работоспособность при воздействии УКВ излучений в диапазоне 150-175 МГц мощностью до 50 Вт на расстоянии не менее 5 м.

3.15 Извещатель не выдает сигнал «Тревога» при:


- пересечении ЗО насекомыми и одиночными мелкими птицами (размерами не более 150 мм);
- движении группы людей на расстоянии не менее 1,5 м от ВП ЧЭ (для «козырькового» варианта установки) и на расстоянии не менее 2,5 м от ВП ЧЭ (для «приземного» варианта установки);

- движения автотранспортных средств на расстоянии не менее 2 м от ВП ЧЭ (для «козырькового» варианта установки) и на расстоянии не менее 5 м от ВП ЧЭ (для «приземного» варианта установки).

3.16 Извещатель не выдает сигнал «Тревога» при движении в ЗО одиночных мелких животных (кошка, собака) высотой в холке не более 0,5 м и весом до 20 кг:

- для «козырькового» варианта установки – на расстоянии не менее 0,75 м от ВП ЧЭ;
- для приземного варианта установки – на расстоянии не менее 1,2 м от ВП ЧЭ.

3.17 Извещатель имеет возможность дистанционного контроля работоспособности. Сигнал дистанционного контроля (постоянное напряжение из диапазона питания) должен подаваться на зажимы «ДК» БПРМ в течение времени не менее 0,3 с. В случае исправного состояния, в ответ на сигнал ДК извещатель формирует сигнал ТРЕВОГА.

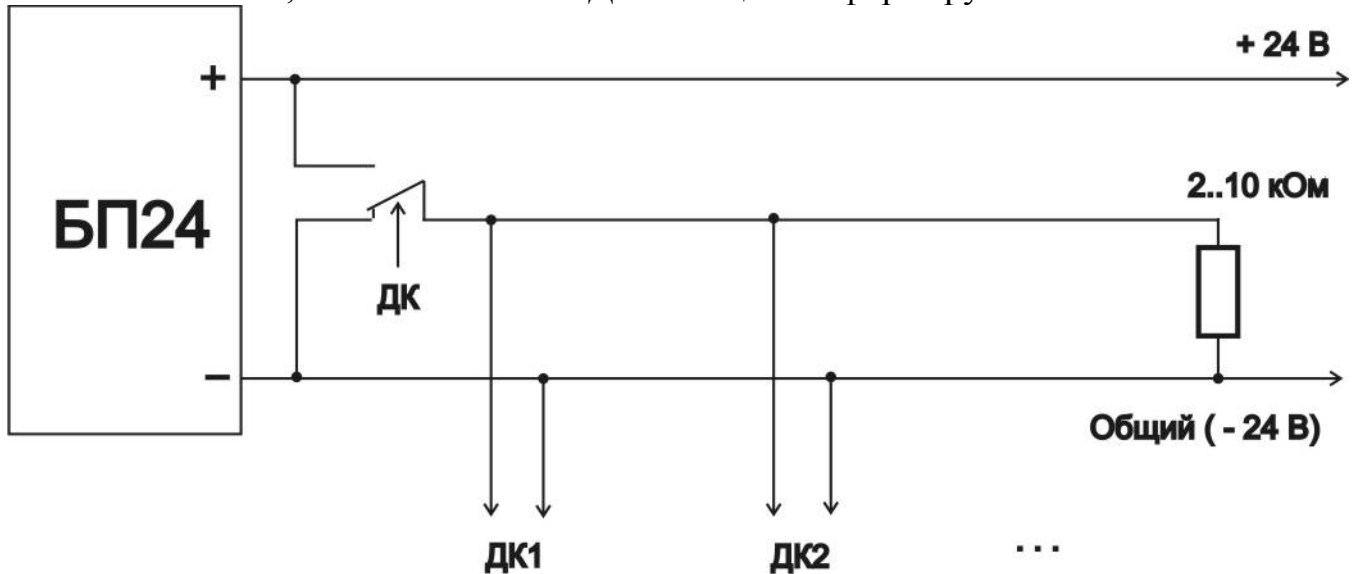

3.18 Срок службы блоков извещателя и стеклопластиковых КМЧ не менее 10 лет.

3.19 Извещатель не содержит драгметаллов.

3.20 Извещатель не содержит антенн и других радиоизлучающих элементов и не требует разрешения на установку и эксплуатацию.

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Каждый фланг ЧЭ извещателя размещается на рубеже охраны и включает два провода – верхний (сигнальный) и нижний (общий), обозначенные соответственно ВП и НП. Чувствительность извещателя уменьшается при удалении от ВП.

4.2 ЗО в сечении имеет форму усеченного овала с большей осью лежащей в плоскости проводов ЧЭ или в плоскости, включающей ВП, и перпендикуляр к земной или другой ближайшей проводящей поверхности.

4.3 При монтаже на открытой местности (см. рис. 4.1), когда ЗО формируется вдоль поверхности земли, ВП располагается на высоте не более 1,8 м от поверхности земли, НП на 5...10 см вкапывается в землю, либо размещается непосредственно на поверхности земли, либо на необходимой с тактической точки зрения высоте. В качестве ВП должен быть использован медесодержащий провод, обладающий достаточной прочностью и стойкостью, например, типа П-274 (275, 276) или неизолированный биметаллический, например, БСМ-1. НП может быть типа П-274 (275, 276) или другой медесодержащий, обладающий достаточными прочностью, стойкостью и изоляционными свойствами. При размещении НП на диэлектрических консолях, при отсутствии непосредственного контакта с землей, ограждением и т. п., он также как и ВП может не

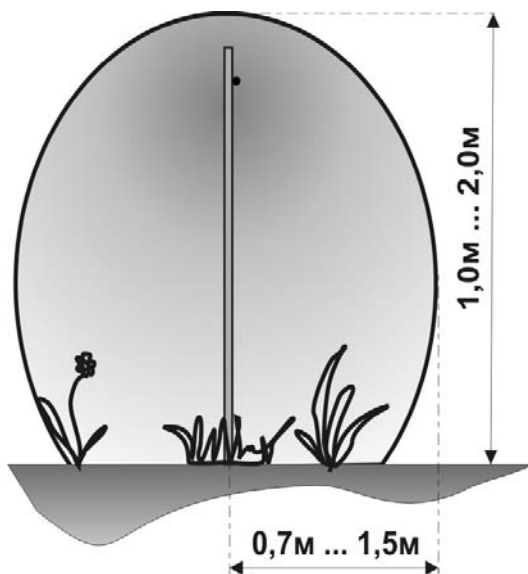


Рис. 4.1

иметь изоляционного покрытия. Допускается изготовление ЧЭ из провода типа П-274 путем развивки.

4.4 ВП закрепляется на диэлектрических опорах при блокировании периметра без ограждения, или на диэлектрических (пластиковых или деревянных) консолях, закрепляемых на ограждениях, столбах, деревьях, стенах зданий и т. д. с помощью пластиковых прижимов. В случае применения неизолированного провода и деревянных консолей, необходимо принять дополнительные меры по изоляции провода от намокающей древесины (например, подмотку изоляцией в местах крепления).

4.5 ВП может быть установлен на высоте большей, чем 1,8 м, например, в верхней части ограждения.

При этом ЗО будет смещаться вверх, вслед за ВП (концентрируясь и сжимаясь вокруг него, постепенно приближаясь к кругу с центром, совпадающим с ВП).

4.6 При размещении ВП 1 вблизи проводящего ограждения 2 (металлической сетки, решетки, армированных панелей и т. д.), как показано на рис. 4.2, зона обнаружения 3 может концентрироваться между ВП 1 и ограждением 2, а нижний провод 4 может быть проигнорирован. Поэтому ВП ЧЭ необходимо отодвинуть от ограждения, чтобы расстояние от него до поверхности земли было меньше расстояния до ограждения. В противном случае, возможно снижение периода ложных тревог из-за нестабильности проводящих свойств ограждения.

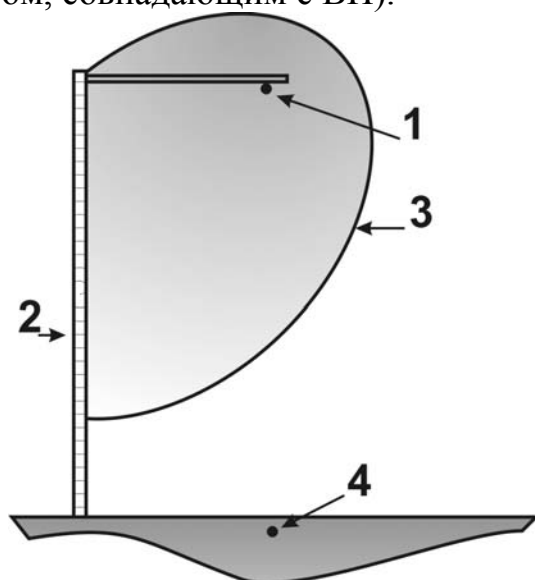


Рис. 4.2

4.7 НП может быть поднят и приближен к ВП для ограничения размеров сечения ЗО, которая концентрируется между проводами ЧЭ.

4.8 Необходимо учитывать, что близко расположенные медесодержащие провода и кабели, проходящие параллельно ВП и ближе чем НП, могут восприниматься извещателем как «ложный НП» и ЗО может сформироваться между ВП и «ложным НП».

4.9 ВП, а в случае расположения на консолях, и НП, ЧЭ должны быть натянуты по всей длине от БПРД до БПРМ с усилием не менее 10 кГ, не провисать и раскачиваться при ветре и не касаться корпусов блоков и других предметов.

4.10 На расстоянии менее 1,0...1,5 м от ВП ЧЭ не допускается присутствия качающихся ветвей деревьев и других проводящих подвижных предметов, так как при их движении извещатель может сформировать сигнал ТРЕВОГА. В ЗО не допускается присутствия никаких подвижных предметов, в том числе любой растительности (высотой свыше 0,3 м), за исключением одиночных сухих тонких стеблей травы на расстоянии не ближе 0,5 м от ВП.

4.11 Расстояние от ВП до ограждения, имеющего в своей конструкции электропроводные металлические элементы, должно быть больше расстояния между ВП и НП.

4.12 Наличие вблизи ВП в ЗО столбов, стволов деревьев и проводящих предметов увеличивает потери сигнала в линии и сокращает максимальную длину охраняемого участка, применение ВП без изолирующего покрытия (БСМ-1) уменьшает потери сигнала в линии и позволяет увеличить максимальную длину охраняемого участка.

4.13 Приближение ВП ЧЭ к поверхности земли и электропроводным заграждениям, значительно увеличивает потери сигнала и сокращает максимальную длину фланга.

4.14 Приближение ВП ЧЭ к заграждениям из колючей проволоки на расстояние менее 1 м (если расстояние от ВП до НП больше расстояния от ВП до заграждения), почти на треть увеличивает потери сигнала и сокращает допустимую длину фланга.

4.15 При приближении ВП ЧЭ к проводящим заграждениям (из колючей проволоки или др.) ближе расстояния от ВП до НП, происходит деформация ЗО см. рис. 4.2.

4.16 Удаление ЧЭ от поверхности земли или от проводящих заграждений уменьшает потери сигнала, то же происходит при удалении НП от поверхности земли и проводящих заграждений и приближении его к ВП.

4.17 Приближение ВП ЧЭ к поверхности непроводящего снежного покрова никак не влияет на формирование ЗО. При этом необходимо учитывать, что при образовании твердого наста может образоваться возможность бесконтрольного прохода над ЗО по высокому снежному покрову. Также возможно небольшое снижение чувствительности в случае образования влажной (проводящей) пленки на поверхности высокого снежного покрова из-за искажения ЗО, вызванного приближением ВП к проводящей пленке.

4.18 Клеммы заземления, находящиеся на корпусах блоков, должны подключаться с помощью заземляющего проводника к штатным заземлителям, располагаемым в земле как можно ближе к проекциям блоков и имеющим сопротивление растекания не более 30 Ом. При этом корпуса БПРД и БПРМ не должны касаться элементов заграждения.

4.19 Заземляющий проводник должен быть выполнен из любого изолированного медного провода сечением не менее $0,5 \text{ мм}^2$, качественно соединяться с заземлителем, отвечать требованиям ГОСТ 10434-82, прокладываться по кратчайшему пути и не иметь контакта с посторонними предметами от клеммы заземления на блоке до клеммы заземлителя, расположенной как можно ближе ($0 \dots 10 \text{ см}$) к поверхности земли.

4.20 В случае необходимости контроля небольшого замкнутого рубежа, т. е. при «замыкании» чувствительного элемента однофлангового извещателя в кольцо необходимо строго контролировать отсутствие «паразитных» электромагнитных связей между началом и окончанием ЧЭ фланга (отсутствие параллельности отрезков проводов начала и окончания ЧЭ), расстояние ($> 0,5 \text{ м}$) между заземлителями БПРД и БПРМ, отсутствие параллельности между проводами заземления. При контроле двухфланговым извещателем, между БПРД1 и БПРД2 должно быть расстояние не менее 0,3 м, расстояние между заземлителями БПРД – не менее 0,5 м. В случае контроля замкнутого рубежа несколькими извещателями, расстояние между двумя соседними БПРД также должно быть не менее 0,3 м, а расстояние между заземлителями БПРД – не менее 0,5 м.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

5.1 Комплекты поставки модификаций извещателя и КМЧ выбираются из таблиц:

Наименование	Импульс-14	Импульс-12
БПРД	2 шт.	1 шт.
БПРМ-Л (БПРМ-П)	1 шт.	1 шт.
Паспорт, Руководство по эксплуатации, Формуляр*	комплект	комплект

*Примечание. Формуляр поставляется по требованию в предварительном заказе.

Узлы крепления блоков предназначены для крепления БПРД на стандартных или специальных консолях или опорах, заграждениях или стенах сооружений.

УКБ-1	Узел крепления БПРД на конечной консоли	1 шт.
УКБ-2	Изолирующий узел крепления БПРД на заграждении (стене)	1 шт.
УКБ-21	Узел крепления БПРД на специальной изолирующей консоли	1 шт.
УКБ-22	Узел крепления двух БПРД смежных участков на специальных изолирующих консолях	1 шт.
УКБ-3	Узел крепления БПРД на вертикальных или горизонтальных консолях или опорах	1 шт.

«КМЧ1» (УК-01П, УК-11П*) предназначен для крепления одного или двух проводов ЧЭ с использованием диэлектрических столбов или стволов деревьев.

Кронштейн, стеклопластиковая консоль 0,3 м	по 1 шт.
Прижимы, шайбы, винты М4, гайки М4	комплект

«КМЧ2» (УК-02П, УК-12П*) - для крепления одного или двух проводов ЧЭ вдоль верха любых заграждений.

Кронштейн, стеклопластиковая консоль 0,7 м	по 1 шт.
Прижимы, винты М6, шайбы 6, гайки М6	комплект

«КМЧ3/1,2» (УК-03П/1,2; УК-13П/1,2*) - для крепления одного или двух проводов ЧЭ вдоль полотна любых заграждений.

Кронштейн, стеклопластиковая консоль 1,2 м	по 1 шт.
Прижимы, шайбы 6, винты М6, гайки М6	комплект

«КМЧ3/1,5» (УК-03П/1,5; УК-13П/1,5*) - для крепления одного или двух проводов ЧЭ вдоль полотна любых заграждений.

кронштейн, стеклопластиковая консоль 1,5 м	по 1 шт.
Прижимы, шайбы 6, винты М6, гайки М6	комплект

«КМЧ4» (УК-04П, УК-14П*) - для крепления одного провода ЧЭ над поверхностью земли (на открытом участке без заграждений или вдоль любых заграждений).

Держатель, стеклопластиковая опора (до 1,8 м)	по 1 шт.
Прижимы, винты М6, гайки М6, шайбы 6	комплект

*Примечание: Имеет возможность дополнительной защиты от посадки стай птиц.

Проводные чувствительные элементы

ЧЭ-1/250	Два изолированных провода (расплетенный П-274М) для 250-метрового чувствительного элемента	250 м
ЧЭ-1/500	Два изолированных провода (расплетенный П-274М) для 500-метрового чувствительного элемента	500 м
ЧЭ-2/250	Два не изолированных провода (БСМ-1) для 250-метрового козырькового чувствительного элемента	250 м
ЧЭ-2/500	Два не изолированных провода (БСМ-1) для 500-метрового козырькового чувствительного элемента	500 м
ЧЭ-3/250	Изолированный (П-274М) и не изолированный (БСМ-1) провода, для 250-метрового приземного чувствительного элемента	250 м
ЧЭ-3/500	Изолированный (П-274М) и не изолированный (БСМ-1) провода для 500-метрового приземного чувствительного элемента	500 м

Заземлители

Заземлители	3 (или 2 шт. для однофлангового применения)
-------------	---

Примечания: Консоли и держатели выполняются из стеклопластика (индекс «П» в обозначении УК-...П). Для непрерывного сопряжения смежных участков используется УК-...ПК. При непосредственном подвесе БПРД на консоли УК, применяются УК-...ПК1. Допускается поставка КМЧ4 и заземлителей в бумажной упаковке. Возможны три варианта крепления БПРД: 1) на поверхности ограждения, стены и т. п.; 2) на заземлителе; 3) на столбе или трубе. Комплект поставки, вариант крепления уточняются при заказе извещателя под конкретный участок рубежа. 4) УК-11П, УК-12П, УК-13П, УК-14П имеют возможность дополнительной защиты от посадки стай птиц.

6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

6.1 Принцип работы

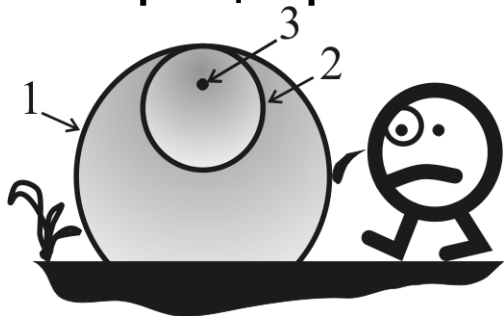


Рис. 6.1

6.1.1 Принцип работы извещателя основан на обнаружении нарушителя по вызываемому им изменению параметров электромагнитного поля, сформированного вокруг двухпроводного ЧЭ.

6.1.2 Ширина ЗО («1», «2» см. рис. 6.1) регулируется в пределах 0,3...2 м («3» – ВП). Необходимо помнить, что при больших размерах сечения ЗО, в нее могут попасть, качающаяся под действием вет-

ра, растительность и другие влагосодержащие или электропроводные предметы.

6.2 Зона обнаружения

Сечение ЗО может быть от небольших размеров 0,3м×0,3м (для контроля, например, верха ограждения) до максимальных 2м×2м (для рубежа вдоль поверхности земли). Определяющим фактором для размеров сечения ЗО является расстояние между ВП и НП ЧЭ или между ВП и проводящей поверхностью (землей). Состояние охраняемого рубежа, должно соответствовать выбранным размерам сечения ЗО. При наличии на охраняемом рубеже крупногабаритных металлосодержащих предметов (металлических или железобетонных столбов и т. п.) необходимо смонтировать ЧЭ извещателя таким образом, чтобы расстояние от ВП до металлосодержащего предмета было в 1,1...2 раза больше расстояния от ВП до НП (в «козырьковом» исполнении) или до поверхности земли (в «приземном» варианте). Или придется смириться с необходимостью сокращения длины ЧЭ извещателя и снижением чувствительности вблизи этого предмета. НП всегда должен располагаться ближе к ВП, чем другие посторонние металлические предметы (колючая проволока, арматура и др.). В обведенной пунктиром зоне (см. рис.6.2) не должно быть ни каких электропроводных предметов (за исключением поверхности земли). В любом случае, расстояние от ВП до металлосодержащего предмета (столба, опоры, используемой, например, для крепления ВП или обоих проводов) должно быть не менее 0,3 м. В ЗО не должны попадать подвижные предметы

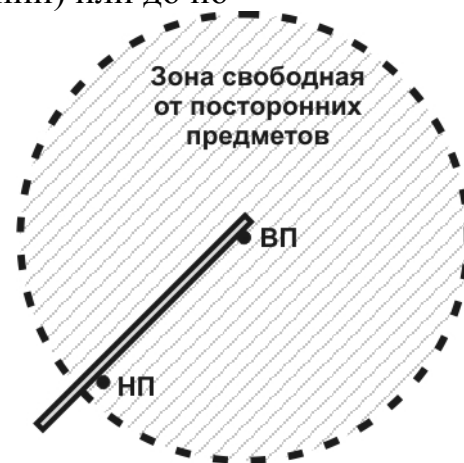


Рис. 6.2

(растительность, животные и т. п.). Так для приземного расположения, качающаяся в ЗО растительность или пересечение ЗО животными весом свыше 5 кг могут ухудшать соотношение сигнал/шум и приводить к нежелательным срабатываниям. Трава и кус-

тарники на рубеже охраны сильно влияют на выбор размеров сечения ЗО. Сочные или влажные стебли и ветки при раскачивании под действием ветра создают в приемном

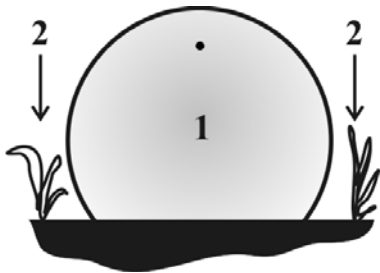


Рис. 6.3

устройстве помеховые сигналы, которые могут иметь спектр, близкий к полезным сигналам, и, как следствие, вызывать «ложные» тревоги (хотя ложными их трудно называть). Существует два способа борьбы с данными «ложными» тревогами: 1) косить траву в ЗО, как показано на рис. 6.3; 2) произвести переобучение, оператору пересекать рубеж таким образом, чтобы центр тяжести тела был выше

растительности, т. е. уменьшить размеры сечения ЗО до прекращения влияния качающейся травы и кустарника, как показано на рис. 6.4, и смириться с образовавшейся возможностью «пропуска» нарушителей под ЗО. С большим кустарником проще – его можно подвязать, чтобы не раскачивался под действием ветра. Большинство изготовителей извещателей с электромагнитной чувствительной зоной, допуская определенную высоту растительного покрова в ЗО, аппаратно ограничивают размеры сечения ЗО

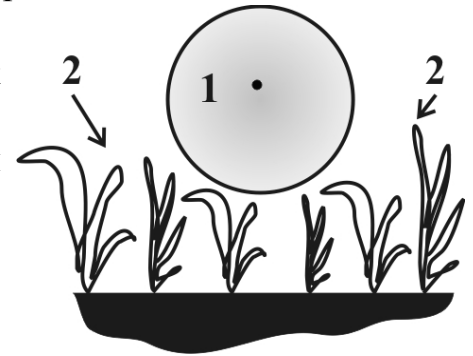


Рис. 6.4

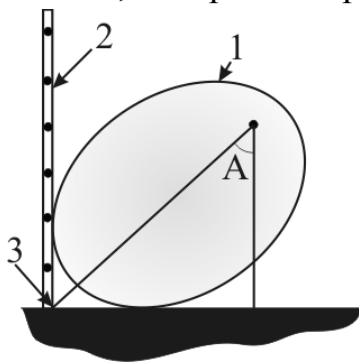


Рис. 6.5

т. о., чтобы она не захватывала растительный покров. При этом предотвратить возможность бесконтрольного пересечения под ЗО можно с помощью колючей проволоки или ленты, однако это создает большие проблемы с обслуживанием контролируемого рубежа. Трава постепенно переплетется с «колючкой» и через сезон участок будет похож на свалку компоста и ржавчины, а избавиться от этого с каждым годом будет все трудней, мешает все то же сплетение растительности и «колючки». Как отмечалось в 4 разделе, при размещении ВП вблизи проводящего заграждения из металлической сетки 2 (решетки, армированных бетонных панелей и т.д.), как показано на рис. 6.5, зона обнаружения 1 концентрируется между ВП, землей и заграждением. Поэтому ВП ЧЭ необходимо размещать на достаточном удалении от заграждения, чтобы расстояние от него до поверхности земли было меньше расстояния до заграждения. На рис. 6.5 показан случай, когда расстояния от ВП до земли и проводящего заграждения примерно равны, т. е. угол $A \approx 45^\circ$. Из рисунка видно, что ЗО как бы притянулась к линии пересечения заграждения с землей. Хотя этот пример очень условен (т. к. не учитывает проводимостей земной поверхности и заграждения),

но, помогает оценить возможные искажения ЗО. На рис. 6.6 схематично показаны тенденции наклона оси овала сечения ЗО при удалении ВП от заграждения (зона 2) или приближении ВП к заграждению (зоны 3, 4) относительно ЗО 1, идентичной приведенной на рис. 6.5. В ЗО не должно быть раскачивающейся или дребезжащей колючей проволоки и других, плохо закрепленных металлических предметов, т. к. это может привести к «ложным» срабатывани-

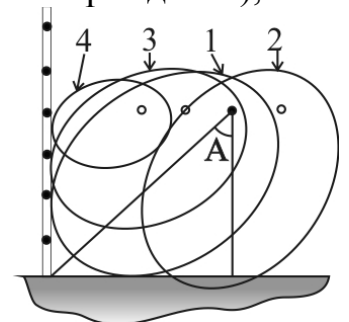


Рис. 6.6

ям. С помощью переобучения необходимо ограничить размеры сечения ЗО таким образом, чтобы раскачивания или дребезг колючей проволоки или проводов ЧЭ относительно проволоки не приводили к зашумлению каналов обработки сигналов (подмаргива-

нию светодиода на лицевой панели БПУ в режиме обучения). Как уже было отмечено, все связанное с влиянием колючей проволоки также относится и к любым другим металлическим предметам на охраняемом рубеже (плохо закрепленные листы железа, обрывки проводов, сетки и т. п.). При организации ЗО в лесу или парке, ВП 1 ЧЭ (см. рис. 6.7) необходимо разместить на выбранной с тактической точки зрения высоте, следуя всем изложенным рекомендациям. Трава, кустарники, ветки деревьев и другая сильно раскачивающаяся растительность, а также животные, движущиеся в ЗО 2, увеличивают уровень биологических шумов и приводят к «ложным» сработкам. Чтобы избежать этих неприятностей нужно либо уменьшить размеры ЗО до изображенных на рис. 6.7 размеров сечения 3, либо косить траву, подвязывать кустарники и молодые деревья и ограничивать доступ в ЗО животных (более 5 кг).

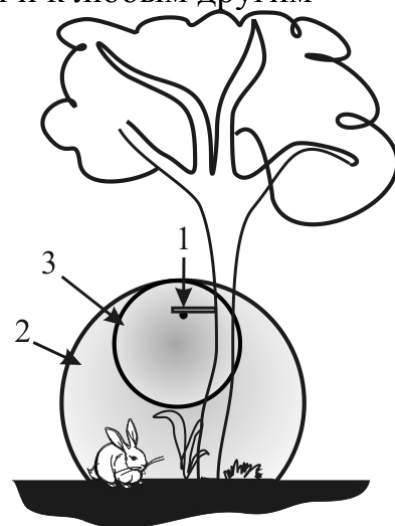


Рис. 6.7

6.3 Чувствительный элемент

6.3.1 Двухпроводный ЧЭ, совместно с БПРД и БПРМ, предназначен для формирования объемной ЗО на охраняемом рубеже.

6.3.2 Для приземного варианта ВП располагается на высоте (1,0...1,8) м от поверхности земли, НП – либо на 5...10 см заглубляется в землю под ВП, либо размещается на выбранной высоте.

6.3.3 Объемная ЗО формируется вокруг проводов ЧЭ, концентрируется вдоль них и имеет поперечное сечение в виде усеченного, в зависимости от проводимости земли, овала. Варианты построения ЧЭ и сечения ЗО показаны на рис. 6.8.

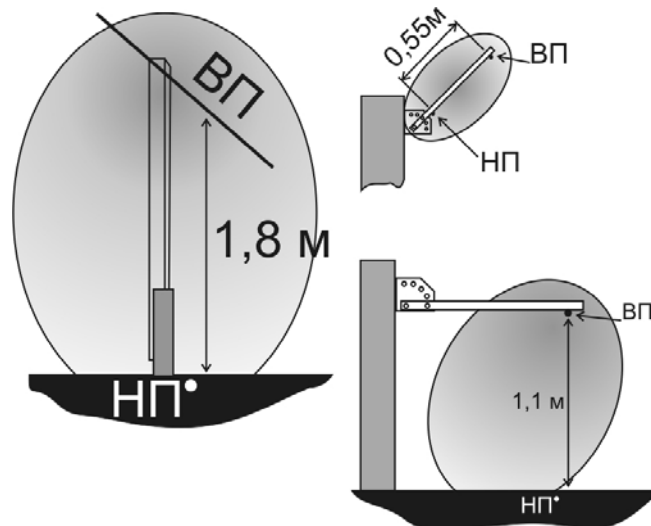


Рис. 6.8

6.3.4 Опоры из стеклопластика (или пропитанной и покрашенной водоотталкивающей краской древесины) крепятся на держателях, устанавливаемых на рубеже охраны с интервалом 3...5 м.

6.3.5 При необходимости создания ЗО вдоль ограждения или с использованием имеющихся на участке столбов и стволов деревьев, ЧЭ монтируется с использованием КМЧ1 (с укороченными консолями), КМЧ2 (типовой), КМЧ3 (усиленный с удлиненными консолями). В данном случае ВП ЧЭ монтируется на электрических консолях, которые крепятся к ограждению или столбам с помощью соответствующих кронштейнов.

6.3.6 Конструкция кронштейна позволяет выбирать любой угол наклона консоли от 0° до 90° с дискретностью ~22° (рис. 6.9). Угол наклона можно легко изменять в зависимости от конкретно решаемой задачи и особенностей конструкции ограждения.

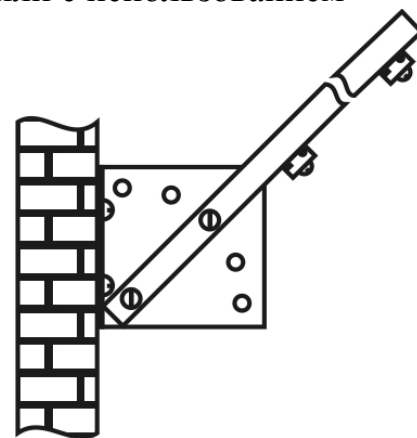


рис. 6.9

6.3.7 Провода ЧЭ крепятся на опорах и консолях с помощью прижимов и винтов.

6.3.8 НП прокладывается между БПРД и БПРМ и закрепляется либо в нижней части консоли, либо на выбранном расстоянии от поверхности земли или для приземного расположения ЗО прикапывается на глубину 5...10 см, что значительно облегчает обслуживание рубежа (очистка снега, скашивание травы).

6.3.9 ВП закрепляется в верхней части опор или консолей параллельно НП. Провис проводов в середине пролета между двумя соседними консолями не должен превышать 50 мм.

6.3.10 При установке ЧЭ на электропроводное ограждение или вдоль такового, все электропроводные элементы ограждения должны быть надежно заземлены и не иметь, изменяющегося под действием метеофакторов, переходного сопротивления.

6.4 Описание конструкции блоков

6.4.1 Конструкция БПРД

6.4.1.1 Внутри литого алюминиевого корпуса (см. рис. 6.10) установлен субблок на базе печатной платы. К корпусам прикреплены пластины для крепления блоков на консолях, опорах КМЧ. Для крепления на ограждении или стене здания используются дополнительные изолирующие кронштейны. На торцевых поверхностях корпусов расположены клеммы для заземления БПРД (БПРМ). Контакты ВП и НП

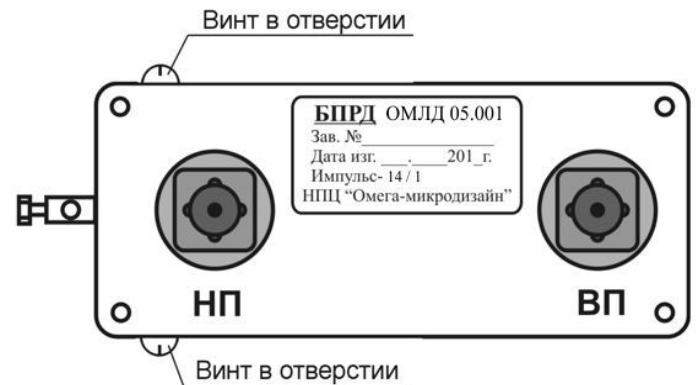


Рис. 6.10

для подключения соответственно ВП и НП ЧЭ располагаются на лицевых поверхностях корпусов и закрываются от атмосферных воздействий защитными колпачками. Вблизи с вводами для верхнего и нижнего проводов ЧЭ на лицевой поверхности имеются соответствующие маркировки «ВП» и «НП». Рядом с вводом НП на торцевых поверхностях имеются блокирующие винты, закрывающие специальные отверстия, предназначенные для вывода сконденсированной внутри корпуса влаги. На тыльной стороне имеются два резьбовых отверстия для крепления на УКБ.

6.4.1.2 Провода ЧЭ подключаются к контактам ВП и НП с помощью винтов и шайб. Для предотвращения попадания влаги внутрь корпусов необходимо, чтобы лицевые поверхности корпусов БПРД и БПРМ были сориентированы под углом не более 60° к поверхности земли.

6.4.2 Узлы крепления БПРД

6.4.2.1 Крепление БПРД на консолях узлов крепления УК-01(П), УК-02(П), УК-03(П) производится с помощью **УКБ-1** (см. рис. 6.11). Отверстия А1-1 и А1-2 или Б1-1 и Б1-2 предназначены для крепления БПРД, а отверстия А0 – для крепления к консоли. Необходимая ориентация БПРД обеспечивается выбором крепежных отверстий А-1 или Б-1. Верхний и нижний

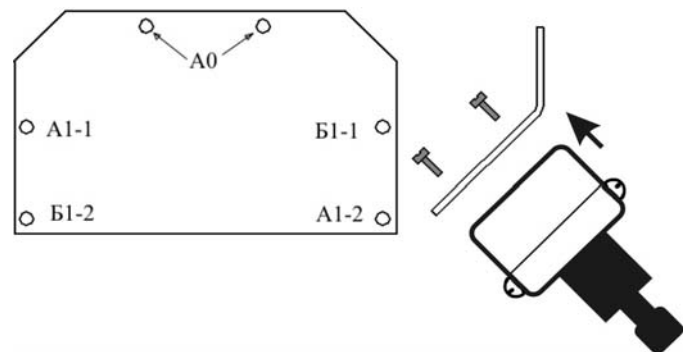


Рис. 6.11

провода ЧЭ не должны пересекаться, для чего при установке БПРД и БПРМ необходимо ориентировать таким образом, чтобы ввод ВП был направлен вниз и в сторону точ-

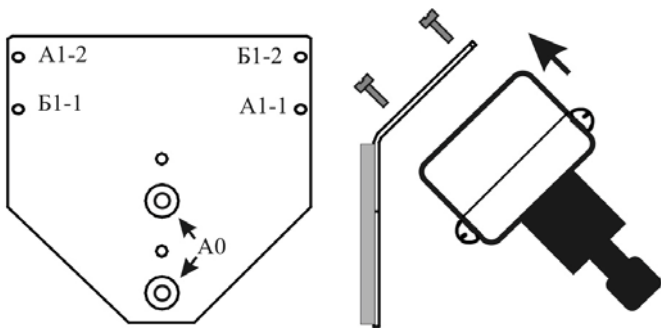


Рис. 6.12

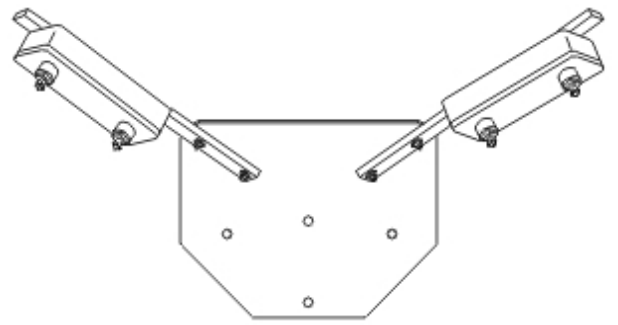


Рис. 6.13

ки крепления верхнего провода, а ввод НП – вниз и в сторону точки крепления нижнего провода, т. е. для обеспечения правильности и удобства монтажа. Должен обеспечиваться наклон блока в сторону специального отверстия, который обеспечит свободный сток сконденсированной влаги.

6.4.2.2 Крепление БПРД на плоскость заграждения, стены здания (сооружения) или на других электропроводных предметах производится с помощью **УКБ-2** (см. рис. 6.12) или **УКБ-21**, для двух блоков **УКБ-22** (см. рис. 6.13). Наибольшее удобство обеспечивает крепление блоков смежных участков на заграждение с помощью УКБ-22. Ориентация БПРД производится аналогично п. 6.4.2.1.

6.4.2.3 Крепление БПРД на заземлителях (на высоте не менее 1 м) или опорах узлов крепления УК-04(П) производится с помощью **УКБ-3** (см. рис. 6.14). В отличие от ориентации БПРД (БПРМ), приведенной в п. 6.4.2.1, можно при креплении на заземлителе или опоре изменять угол наклона, используя отверстие «А0» и одно из пяти отверстий «А0-1, ..., А0-5». Высота установки блоков должна быть не менее чем на 0,2 м выше уровня снежного покрова. УКБ-... могут отличаться от приведенных выше конструкций, но обеспечивать все указанные функциональные возможности.

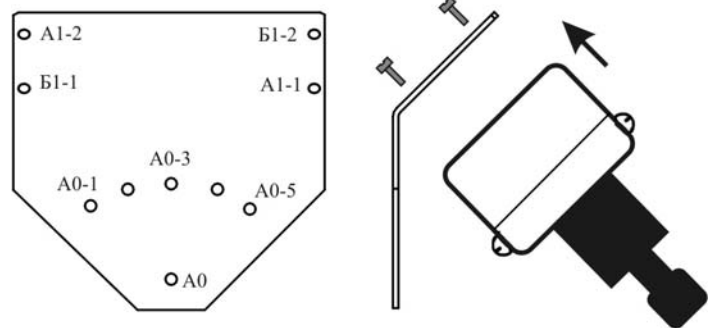


Рис. 6.14

6.4.3 Конструкция БПРМ



Рис. 6.15

6.4.3.1 К блоку приемному БПРМ извещателя «Импульс-14ТМ (ТПМ) (рис. 6.15) подключаются один или два ЧЭ 1-го и/или 2-го флангов и кабели связи с ППК и БП.

6.4.3.2 БПРМ выполнен в литом алюминиевом корпусе с откидывающейся крышкой. Крепление крышки осуществляется четырьмя невыпадающими винтами. В корпусе установлено шасси. К обратной стороне шасси винтами прикреплен электронный модуль на основе печатной пла-

ты. Через окна в шасси обеспечен доступ к установленным на плате наборам зажимов для подключения кабеля связи с БП и ППК, переключателям режимов «Реж1» и

«Реж2», светодиодным индикаторам «1, 2, 3» первого фланга и второго фланга, регуляторам «А1», «V1» первого фланга и регуляторам «А2», «V2» второго фланга. На левой и правой сторонах корпуса размещены гермовводы для ВП1 и ВП2. В нижней части корпуса расположены гермоввод для кабеля связи с ППК, вводы для проводов питания и НП и диэлектрические кронштейны для фиксации нижних проводов ЧЭ. Зажимная гайка гермовводов обеспечивает крепление кабеля и уплотнение места ввода. Уплотнение обеспечивается сжатием резиновой прокладки при закручивании зажимной гайки. Заземление БПРМ осуществляется проводом диаметром 1...4 мм с помощью специальной клеммы, расположенной в нижней части корпуса. Провод заземления зажимается болтом. Кронштейн крепится к основанию корпуса через изоляторы и позволяет закреплять БПРМ на различных поверхностях (заграждение, стена). Маркировка приведенная на рис. 6.15, может отличаться от маркировки на шасси, но обеспечивает достаточную информативность.

На шасси обозначено:

«ВП-1», «НП-1» («ВП-2», «НП-2»)- зажимы для подключения Верхнего и Нижнего Проводов первого (второго) фланга;

«Реж1», «Реж2» - наборы переключателей режимов работы извещателя;

«ШС-1», «ШС-2» - шлейфы сигнализации (пары зажимов тревожных сигналов) для ППК; «Ршс-1», «Ршс-2» - пары зажимов для подключения контрольных (оконечных) резисторов, определяющих «дежурное» состояние ППК;

«ДК» - зажимы для подключения проводов дистанционного контроля;

«Упит» – зажимы для подключения питающего напряжения постоянного тока

«1...3» – индикаторы первого фланга и второго фланга.

6.4.3.2 К блоку приемному БПРМ извещателя «Импульс-12ТМ (ТПМ)» (рис. 6.16, 6.17) подключаются только ЧЭ и кабели связи с ППК и БП.

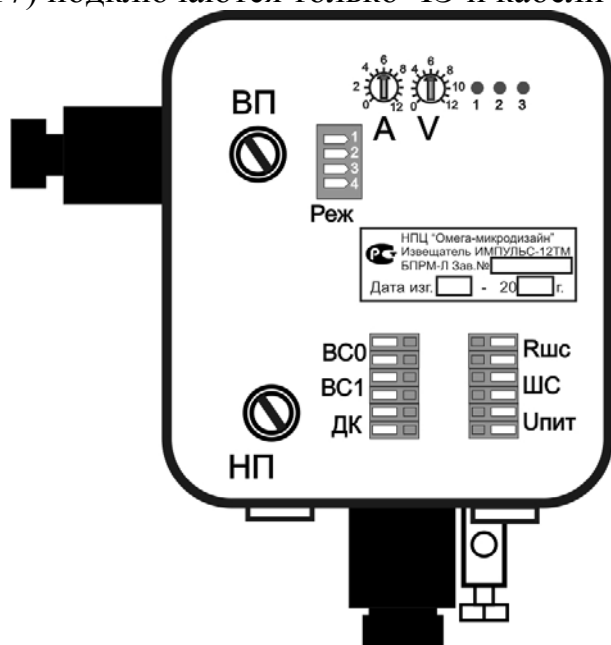


Рис. 6.16

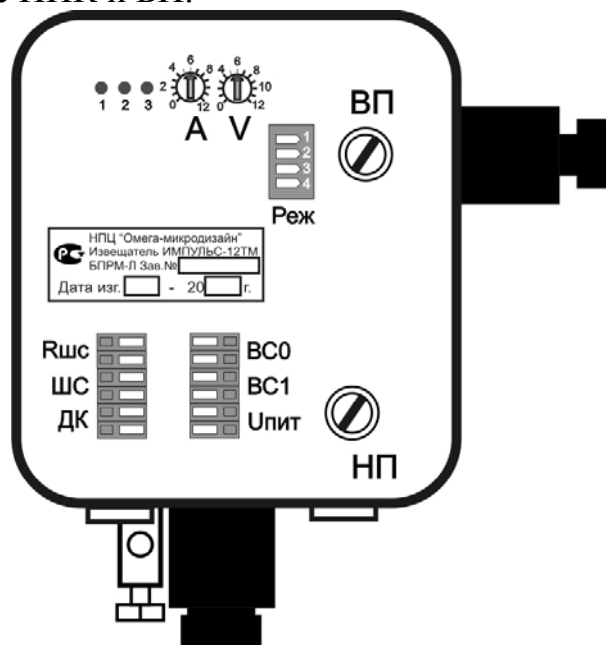


Рис. 6.17

Отличия от «Импульс-14» заключены в присутствии элементов только одного (левого для модификации «Л», правого для модификации «П») фланга, наличии входных клемм «BC0» и выходных «BC1» внешней синхронизации.

6.4.4 Органы управления и индикации

6.4.4.1 Переключатели режимов «Реж1» и «Реж2» («Реж») являются определяющими (главными) при выборе режимов функционирования извещателя.

6.4.4.2 Функционирование извещателя определяется выбором положения «Вкл/выкл» (on/off) движков («1» ... «4») переключателей режимов. Могут быть выбраны следующие режимы:

- 1) Ступенчатое изменение значения чувствительности фланга (движок «1»);
- 2) Ступенчатое изменение значения максимальной скорости движения нарушителя соответствующего фланга (движок «2»);
- 3) Ступенчатое изменение значения минимальной скорости движения нарушителя соответствующего фланга (движок «3»);
- 4) Включение/выключение индикации (движок «4»).

7. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

7.1 На блоках извещателя нанесены:

товарный знак завода-изготовителя; шифр изделия; месяц и год выпуска.

8. ТАРА И УПАКОВКА

8.1 Транспортная тара имеет манипуляционные знаки:

ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ, БОИТСЯ СЫРОСТИ, ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ.

8.2 На транспортной таре имеется клеймо ОТК завода-изготовителя.

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Извещатель должен обслуживаться персоналом, имеющим практические навыки в эксплуатации, и допущенным к работе с электроустановками напряжением до 1000В.

9.2 Подготовка к работе и обслуживание проводится двумя операторами.

9.3 Проверить надежность заземления блоков, которое обеспечивает стекание «в землю» зарядов, наведенных во время грозы или других электрических разрядов. Все «холодные» соединения должны быть надежно закреплены («затянуты»), переходные сопротивления контактов должны быть не более 1 Ом.

9.4 Нарушение требований данной инструкции или небрежное обращение с извещателем, могут привести к преждевременному выходу извещателя из строя.

9.5 Категорически запрещается на зажимы БПРМ подавать напряжение выше 40В.

10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

10.1 Установка на заграждении



Рис. 10.1

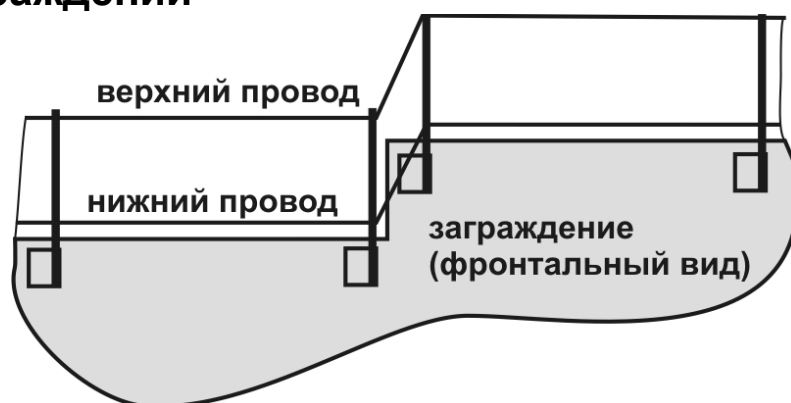


Рис. 10.2

10.1.1 Перед проведением проектных и монтажных работ необходимо мысленно представить, каким образом ЗО будет примыкать к заграждению, и образовывать контролируемый рубеж. Прохождение внутренних или внешних углов, перепадов по высоте или переход с одной стороны заграждения на другую, например, при «обходе» стены здания, производится в соответствии с рис.10.1... рис.10.4. Необходимо обеспечить плавные сопряжения отрезков ЧЭ, выбирая установочные места и углы наклона консолей.

Также нужно учесть, что большое количество «изломов» ЧЭ или приближение ВП к проводящим заграждениям значительно увеличивает потери сигнала и сокращает максимально допустимую длину охраняемого участка.

Примечание. Для модификаций УК11...УК14 протянуть капроновую нить или леску и закрепить ее на дополнительном винте выше прижима верхнего провода.



Рис. 10.3

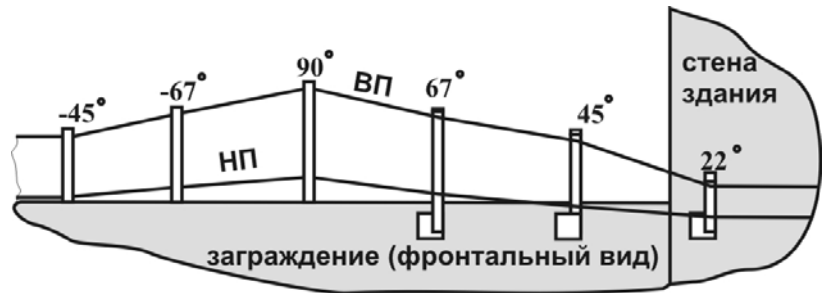


Рис. 10.4

10.1.2 Очистить заграждение и пространство вокруг ЗО от строительных остатков и проводов, удалить мешающие траву, кустарники и ветки деревьев, закрепить раскачивающиеся при ветре провода и кабели.

10.1.3 Установить кронштейны с диэлектрическими консолями из комплекта монтажных частей (КМЧ2, КМЧ3) на заграждение с интервалом ~ 3...5 метров. Кронштейны 1 крепить к заграждению 3 с помощью шурупов, болтов или др. крепежных изделий 2 в соответствии с рис. 10.5. Установить на кронштейне 1 диэлектрическую консоль 4. Закрепить в нижней части консоли 4 нижний провод 6 с помощью прижима и винта 7. Также закрепить в верхней части консоли 4 ВП 8.

10.1.4 С помощью двух винтов прикрепить УКБ 1 к БПРД 2, обеспечивая удобство подключения проводов ЧЭ, подвеса на консоли, или крепления на диэлектрическом заграждении вводами ВП и НП вниз (причем ввод НП должен располагаться ближе к земле, чем ввод ВП). Закрепить БПРД на конечной консоли сигнализационного участка, или на заграждении вблизи точек закрепления ВП на конечной консоли, или на выбранном УКБ.

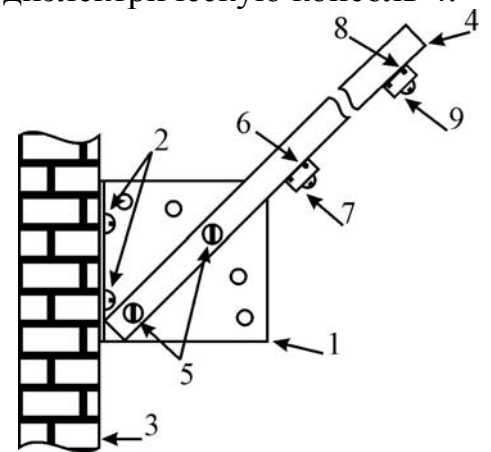


рис. 10.5

В любом случае, необходимо ориентировать блок в соответствии с требованиями п. 6.4.1.2. УКБ-1 1 БПРД 2 с помощью винтов 3 закрепить на консоли 4 (см. рис. 10.6). На диэлектрическом (из дерева или пластика) заграждении (см. рис. 10.7). Консоль с блоком устанавливать не вертикально, пластину закрепить т. о., чтобы ввод ВП 5 и ввод НП 6 БПРД находились под лицевой (со стороны земли) поверхностью блока. Соединить ВП 7, с клеммой ВП, защищенной от внешних воздействий с помощью защитного колпачка 5.

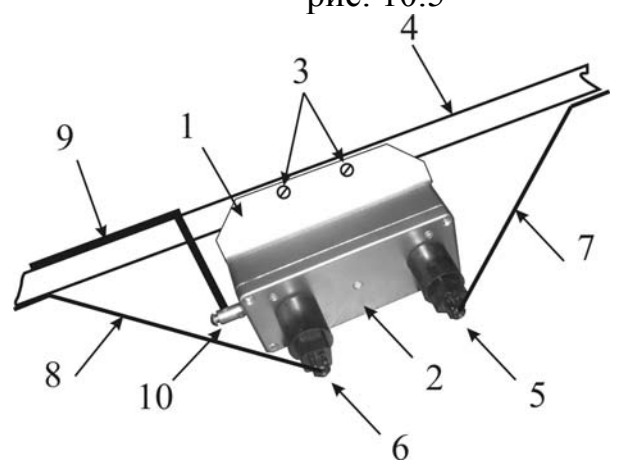


Рис. 10.6

Соединить нижний провод 8, с клеммой НП, защищенной от внешних воздействий с помощью защитного колпачка 6. Закрепить ВП и НП ЧЭ на нижней поверхности консоли с помощью прижимов и винтов.

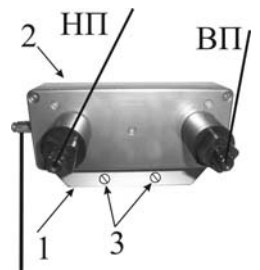


Рис. 10.7

10.1.5 При последовательной установке нескольких извещателей учесть вышеизложенные рекомендации. При установке рядом расположенных БПРД, обеспечить минимальные электромагнитные связи между проводами и заземлителями смежных ЧЭ соседних извещателей.

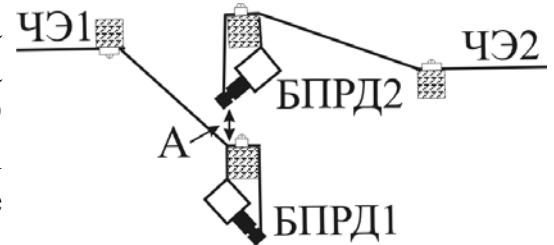


Рис. 10.8

Существуют как минимум два способа размещения на заграждении конечных консолей с установленными на них БПРД смежных извещателей. На рис. 10.8, 10.9 изображены виды на торцевые поверхности конечных консолей. Расстояние А между ними должно быть не менее 200...300 мм. ЧЭ1 и ЧЭ2 не должны иметь параллельных или пересекающихся участков и, как следствие, иметь минимальные электромагнитные взаимосвязи (рис. 10.10, рис. 10.11). Наиболее предпочтительным является крепление БПРД смежных участков на заграждение с помощью УКБ-22 (рис.10.12). При параллельной установке, расстояния между ЧЭ должно быть не менее удвоенного расстояния между ВП и НП. Все БПРД соединяются с собственными заземлителями, располагаемыми в земле не ближе 1 м друг от друга. Заземляющие проводники прокладываются не параллельно друг другу

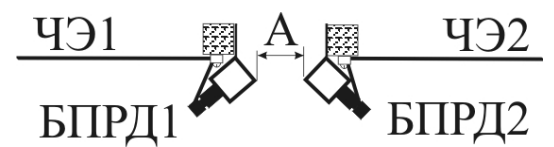


Рис. 10.9

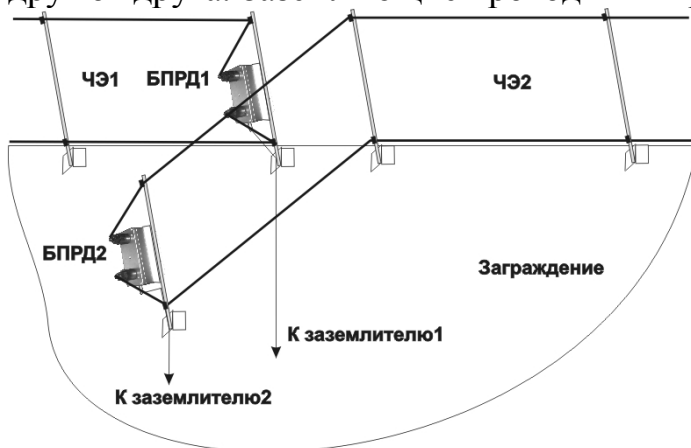


Рис. 10.10

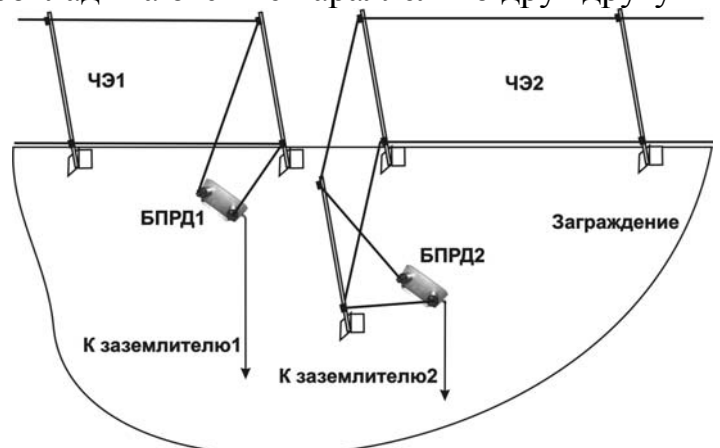


Рис. 10.11

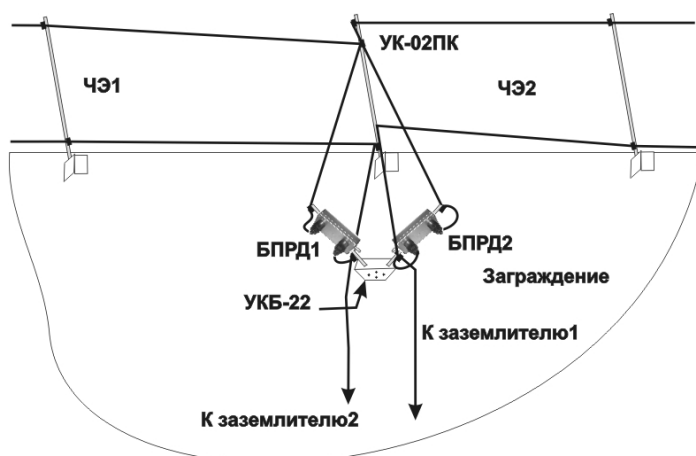


Рис. 10.12

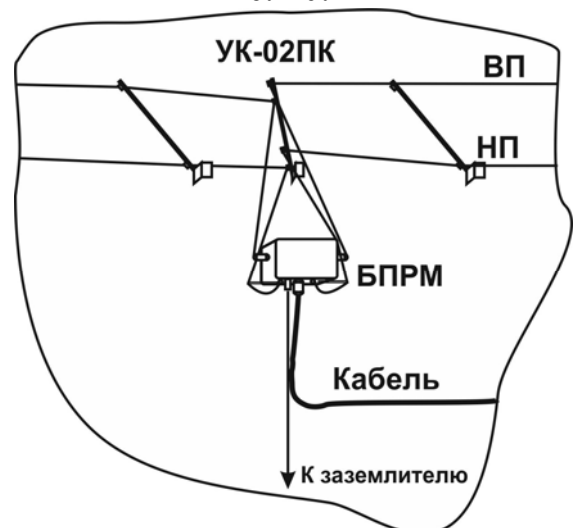


Рис. 10.13

вниз по консоли и далее по поверхности ограждения (стены) до собственного заземлителя. В качестве заземляющего проводника использовать изолированный провод диаметром не менее 0,5 мм.

10.1.6 При двухфланговом варианте установки, БПРМ монтируется на удобной для настройки и обслуживания высоте (см. рис.10.13). НП выбирается изолированным (ЧЭ-1 или ЧЭ-3) или неизолированным (ЧЭ-2). Если ВП и НП выбираются неизолированными, необходимо следить, чтобы они не касались корпусов блоков и других электропроводных предметов. Для правильной фиксации нижнего провода необходимо пропустить его через отверстия соответствующего диэлектрического кронштейна, установленного в нижней части корпуса БПРМ.

10.1.7 Установить под БПРМ и каждым БПРД штыри заземления с сопротивлением растеканию около 30...50 Ом.

10.1.8 Подключить соответствующие клеммы блоков к заземлителям.

10.1.9 Крепление ВП начать с середины участка. ВП закрепить в верхней части консоли, натянуть его одновременно в противоположных направлениях с усилием 5...10 кг и закрепить в верхней части соседних диэлектрических консолей прижимами с помощью винтов. Произвести натяжение и закрепление ВП в противоположных направлениях до конца участка.

10.1.10 НП монтируется в зависимости от выбранных ограничений ЗО и стратегии обслуживания. Закрепить НП в нижней части консоли параллельно ВП или обеспечить небольшое заглубление провода в грунт на глубину не более 10 см.

10.1.11 Подготовку и ввод ВП в БПРД и БПРМ произвести, руководствуясь п. 10.2.7.

10.1.12 Расстояние между рядом расположенными БПРД смежных участков (между соответствующими конечными консолями) должно быть >500 мм.

10.1.13 При прокладывании проводов ЧЭ к рядом расположенным БПРД смежных участков, **необходимо обеспечить наименьшую емкостную связь между ними**. Для чего избегать их параллельного или близкого расположения (при ветре провода не должны сближаться менее чем на 100 мм) и добиться близкой к перпендикуляру проекции их пересечения. Каждый БПРД заземляется на собственный заземлитель.

10.2 Установка на открытой местности

10.2.1 Выполнить работы аналогичные изложенным в п.п. 10.1.1 и 10.1.2. Произвести разметку рубежа с интервалом ~4...5 метров, в местах разметки выкопать углубления размером 300×300×600. Установить в углубления держатели (из КМЧ4) под углом 90° к поверхности земли, оставляя на поверхности видимую часть держателя высотой ~0,3 или 0,5 м по разделительной метке, и залить углубление бетоном или раствором в соответствии с рис.10.14. После затвердевания раствора прикрепить стойки 1 к держателям 2 с помощью винтов (болтов) 3 в соответствии с рис. 10.15.

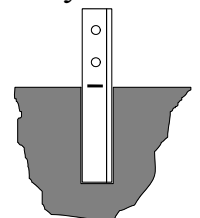


Рис. 10.14

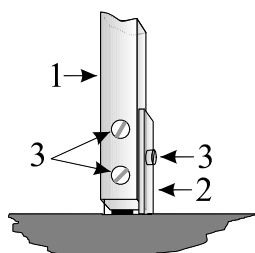


Рис. 10.15

10.2.2 ВП 1 натянуть с усилием 5...10 кг и закрепить его (руководствуясь п. 10.1.5) последовательно в верхней части стойки 4 с помощью прижимов 2 и винтов 3 в соответствии с рис. 10.16.

10.2.3 НП заглубить в грунт на глубину не более 100 мм (или закрепить в нижней части опор, обеспечивая натяжение аналогичное ВП и закрепляя его с помощью прижимов из

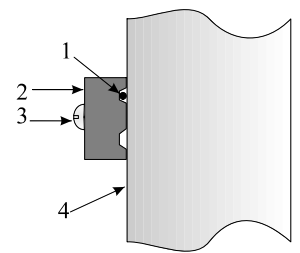


Рис. 10.16

КМЧ и винтов или шурупов). Допускается прокладка НП по поверхности земли и крепление скобами в грунт.

10.2.4 Установку ЧЭ с использованием отдельно стоящих столбов или деревьев произвести с помощью кронштейнов и консолей из КМЧ1, руководствуясь п. 10.1.

10.2.5 Заземлители установить в земле, оставляя на поверхности видимую часть заземлителя высотой 600 мм, на расстоянии не дальше 1м от конечных стоек сигнализационного участка. В соответствии с рис. 10.17 закрепить БПРД на стойках и подключить клеммы заземления на корпусах БПРД и БПРМ к клеммам заземлителей, в качестве которых могут использоваться опоры-заземлители из КМЧ4, установленные непосредственно в землю.

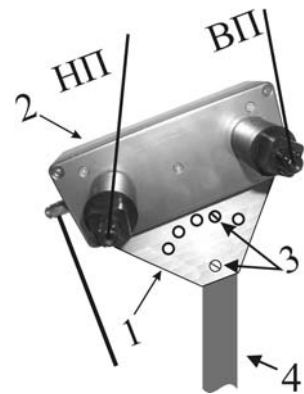


Рис. 10.17

10.2.6 При блокировании протяженных рубежей, когда последовательно устанавливается несколько извещателей, при разметке смежных ЧЭ (ЧЭ1 и ЧЭ2) около рядом расположенных БПРД смежных участков руководствоваться рис.10.18...рис.10.21, на рис. 10.21 изображен вид сбоку для варианта 10.20.

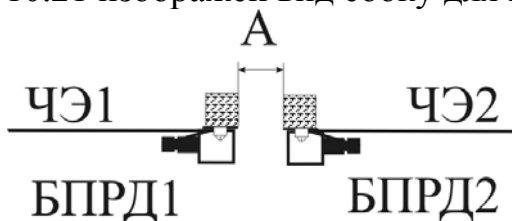


Рис. 10.18

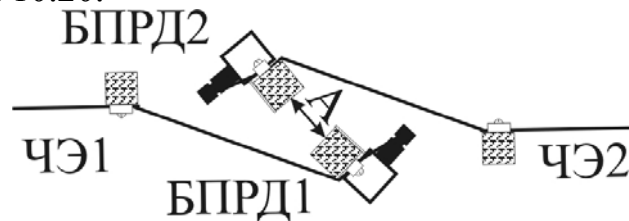


Рис. 10.19

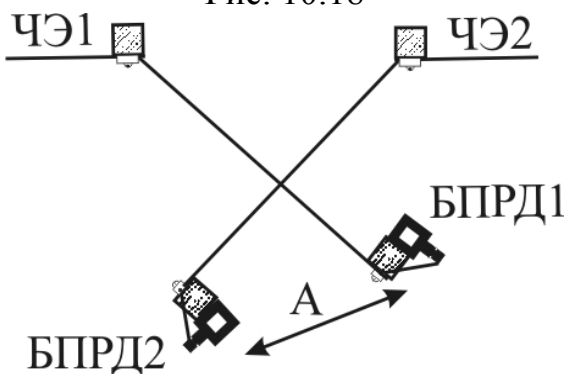


Рис. 10.20

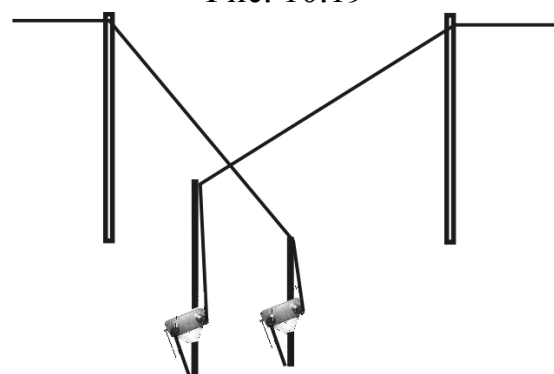


Рис. 10.21

Расстояние А между конечными стойками смежных ЧЭ1 и ЧЭ2 должно быть **не менее 500 мм**. Заземляющий проводник от клеммы БПРД прокладывается по стойке до клеммы на опоре. В качестве заземляющего проводника использовать изолированный провод диаметром не менее 0,5 мм. К БПРМ не предъявляется жестких требований, его можно устанавливать на опору (стойку, столб и т. п.). На рис. 10.22 показана установка двух БПРД на одной стойке

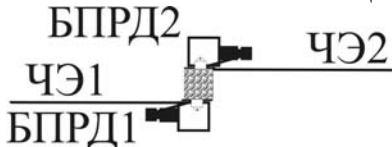


Рис. 10.22

(вид сверху). При установке БПРД, необходимо соблюдать требования п. 6.4.1.2 по ориентации. БПРД установить на заземлителе или стойке 4 (см. рис. 10.17). Блок крепить в наклонном положении, для крепления верхним винтом (шурупом, для стойки из дерева) нужно выбрать одно из пяти отверстий. Также контролировать, чтобы вводы

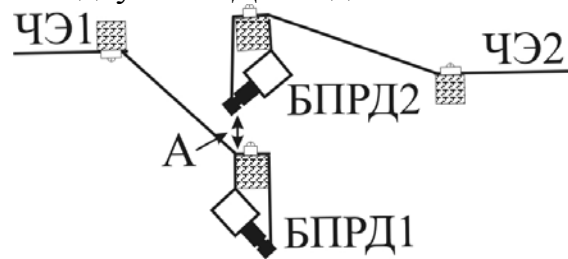


Рис. 10.23

ВП и НП находились под лицевой (со стороны земли) поверхностью блока. Соединить

верхний провод с клеммой ВП, защищенной от внешних воздействий с помощью защитного колпачка. Соединить нижний провод с клеммой НП, также защищенной от внешних воздействий с помощью колпачка. Закрепить ВП и НП ЧЭ на консоли с помощью прижимов, винтов или пластиковых хомутов.

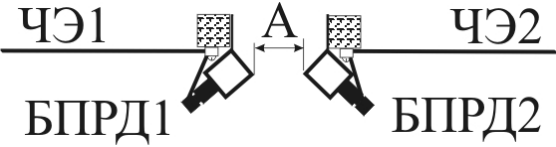


Рис. 10.24

10.2.7 При последовательной установке нескольких извещателей учесть вышеизложенные рекомендации. При установке рядом расположенных БПРД, обеспечить минимальные электромагнитные связи между проводами и заземлителями смежных ЧЭ соседних извещателей. Существуют как минимум два способа размещения на заграждении конечных консолей с установленными на них БПРД смежных извещателей. На рис. 10.23, 10.24 изображены виды на торцевые поверхности конечных консолей. Расстояние А между ними должно быть не менее 300 мм. ЧЭ1 и ЧЭ2 не должны иметь параллельных или пересекающихся участков и, как следствие, иметь минимальные электромагнитные взаимосвязи.

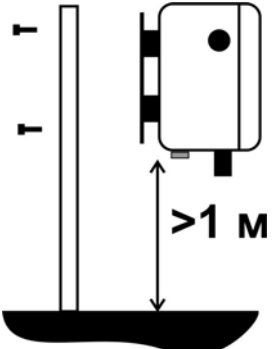


Рис. 10.25

10.2.8 Прикрепить БПРМ на поверхности стены заграждения для настенного варианта крепления или к заземлителю (рис. 10.25, для сухих незатапливаемых участков) и подключить клеммы заземления на корпусах БПРД и БПРМ к клеммам заземлителей.

10.3 Установка вдоль плоскости заграждения

10.3.1 При установке ЧЭ вдоль плоскости заграждения с использованием УК-03П (УК-13П), ВП ЧЭ монтируется на высоте 1,0...1,2 м от поверхности земли, а НП может размещаться двумя способами: 1) на консоли УК-03(П), 2) в земле, на глубине до 0,1 м. На рис.10.26 показано ориентировочное сечение ЗО для металлосодержащего заграждения и хорошей проводимости земли (влажная почва). Расположение НП в данном случае не имеет определяющего значения. В случае плохопроводящей (сухой) земли и расположении НП на консоли, ЗО немного отрывается от поверхности земли и «притягивается» ближе к НП (см. рис.10.27). Прохождение внутренних или внешних углов заграждения производится аналогично рис.10.1, рис.10.3. Необходимо обеспечить плавные сопряжения отрезков ЧЭ, выбирая установочные места. Угол наклона консолей должен обеспечивать максимально возможное удаление ВП от плоскости заграждения. Также нужно учесть, что большое количество «изломов» ЧЭ или приближение ВП к проводящим заграждениям значительно увеличивает потери сигнала и сокращает максимально допустимую длину охраняемого участка. Допускается размещение БПРД и БПРМ непосредственно на конечных консолях, на заземлителях (предпочтительно) или на заграждении.

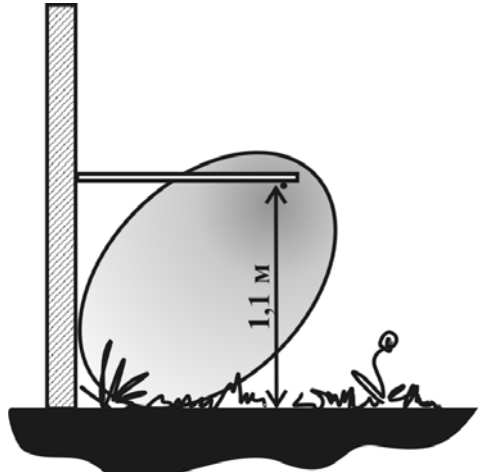


Рис. 10.26

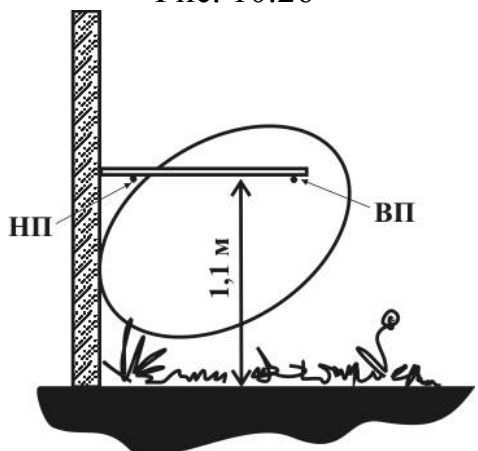


Рис. 10.27

10.3.2 Очистить заграждение и пространство в ЗО и около нее от строительных остатков (проводов, металлических листов), удалить мешающие траву, кустарники и вет-

ки деревьев, закрепить провисшие и раскачивающиеся при ветре провода и кабели.

10.3.3 Установить кронштейны с диэлектрическими консолями из комплекта монтажных частей (КМЧЗ) на заграждение с интервалом ~ 3...5 метров. Кронштейны крепить к заграждению с помощью шурупов, болтов или др. крепежных изделий. Установить на кронштейне диэлектрическую консоль. Закрепить ВП на удаленной от заграждения нижней части консоли с помощью прижима и винта. В случае установки НП на консоли, закрепить его на ближней части.

10.3.4 Блок БПРД извещателя может быть установлен на конечной консоли, на заграждении или на заземлителе. При установке строго соблюдать требования п. 6.4.1.2.

10.3.5 УКБ-1 1 (см. рис. 10.28) БПРД 2 с помощью винтов 3 закрепить на консоли 4. УКБ-1 закрепляется т. о., чтобы блок находился под нижней (со стороны земли) поверхностью консоли.

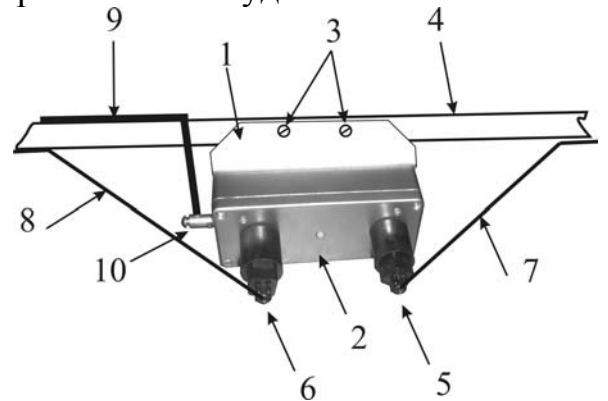


Рис. 10.28

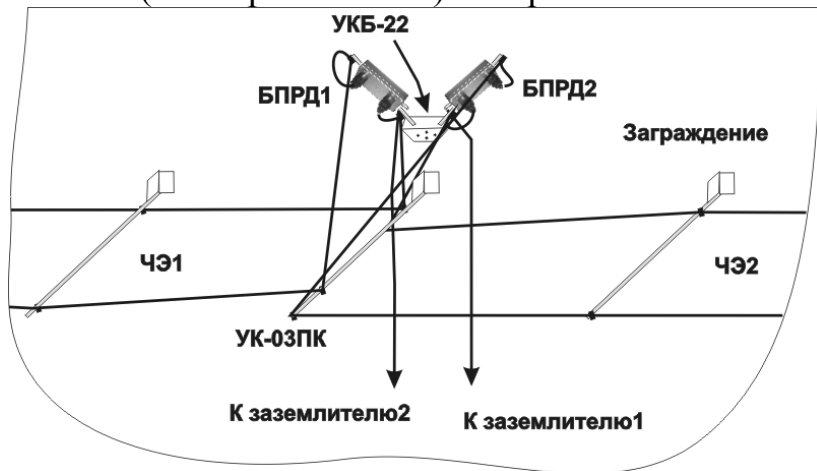


Рис. 10.29

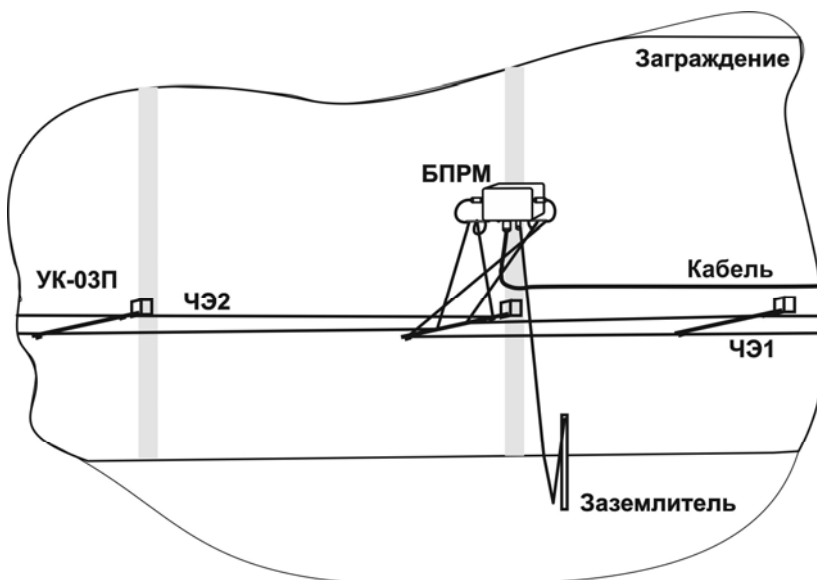


Рис. 10.30

ваются со смещением от проекций конечных консолей.

10.3.10 Ввод ВП и НП произвести аналогично п. 10.1.4, закрепить на нижней поверхности консолей с помощью прижимов и винтов.

10.3.6 На заграждение БПРД смежных участков установить с помощью УКБ-2 или УКБ-22 (см. рис.10.29). ВП и НП от точки крепления на конечной консоли до ввода в БПРД не должны провисать и касаться посторонних предметов.

10.3.7 БПРМ установить на заграждение в соответствии с рис.10.30. При монтаже использовать встроенные в БПРМ поворотные диэлектрические кронштейны. Необходимо обеспечить чтобы провода ВП и НП не касались друг друга, элементов конструкции заграждения, корпуса блока и других посторонних предметов при порывах ветра. 10.3.8 На заземлитель БПРД устанавливается с помощью УКБ-3 (см. рис. 10.17) на высоте не менее 1 м над землей и выше уровня снежного покрова.

10.3.9 Заземлители устанавли-

10.3.11 При последовательной установке нескольких извещателей учесть вышеизложенные рекомендации. При установке рядом расположенных БПРД, обеспечить минимальные электромагнитные связи между проводами и заземлителями смежных ЧЭ соседних извещателей. При параллельной установке, расстояния между параллельными ЧЭ должно быть не менее удвоенного расстояния между ВП и НП.

10.3.12 Установить под БПРМ и каждым БПРД штыри заземления с сопротивлением растеканию около 30...50 Ом. Подключить клеммы заземления блоков к заземлителям.

10.3.13 Крепление ВП начать с середины участка. ВП закрепить на консоли, натянуть его одновременно в противоположных направлениях с усилием 5 кг и закрепить на соседних диэлектрических консолях с помощью прижимов и винтов. Продолжить натяжение и крепление ВП в противоположных направлениях до концов участка.

10.3.14 НП монтируется в зависимости от выбранных ограничений ЗО и стратегии обслуживания. Закрепить НП на консоли параллельно ВП или обеспечить небольшое заглубление провода в грунт на глубину не более 10 см.

10.3.15 Подготовку и ввод ВП и НП произвести, руководствуясь п. 10.4.

10.3.16 Расстояние между рядом расположенными БПРД смежных участков (между соответствующими конечными консолями) должно быть >200...300 мм.

10.3.17 При прокладывании проводов ЧЭ рядом расположенных БПРД смежных участков, **обеспечить наименьшую емкостную связь между ними**. Для чего избегать их параллельного или близкого расположения (при ветре провода не должны сближаться менее чем на 100 мм) и добиться близкой к перпендикуляру проекции их пересечения. Каждый БПРД заземляется на собственный заземлитель.

10.4 Ввод проводов и кабелей

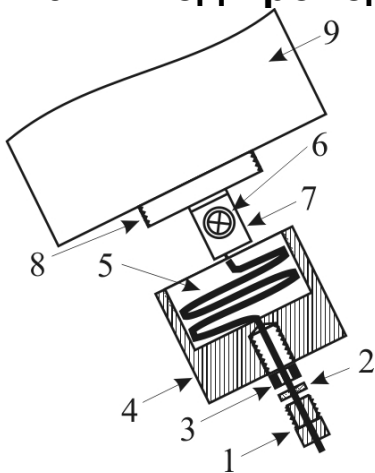


Рис. 10.30

10.4.1 Подготовку и ввод ВП и НП в БПРД произвести, руководствуясь рис.10.30. Конец провода (ВП или НП) на 10 мм освободить от изолирующего слоя, скрутить жилы и опаять. Выкрутить гайку втулку 1 (БПРД), извлечь коническую шайбу 2 и резиновую втулку 3, отвернуть защитный колпачок 4. Извлеченные детали установить на провод 5 в указанном на рис. 10.23 порядке. Допускается не устанавливать коническую шайбу и резиновую втулку. Вывернуть на несколько оборотов винт 6 контакта ВП (НП) 7 прижимная шайба при этом должна отодвинуться от поверхности контакта, освободив место для облуженной части провода 5. Завести облуженную часть провода 5 в отверстие под шайбу

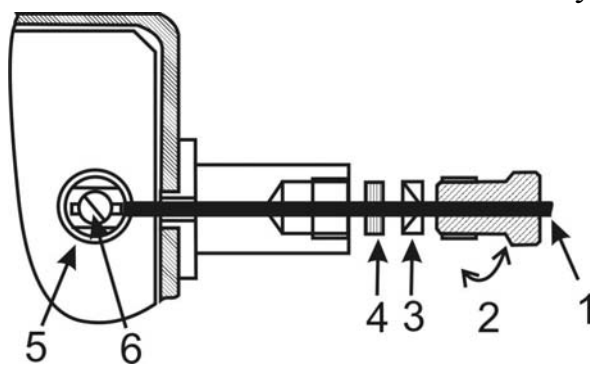


рис. 10.31

контакта 7. Удерживая провод 5, закрепить его с помощью винта 6, нанести смазку на зачищенные части ВП и НП, винты и шайбы 6, при помощи которых крепятся ВП и НП, уложить излишки провода спиралью в защитный колпачок как показано на рисунке и завернуть его до упора. Завести резиновую втулку 3 и шайбу 2 в отверстие защитного колпачка, пропустить излишки провода в отверстие защитного колпачка 4. Закрепить колпачки 4 и завернуть гайку-втулку 1 до упора.

10.4.2 Подготовку и ввод ВП в БПРМ произвести, руководствуясь, рис.10.31. Конец провода на 10 мм освободить от изолирующего слоя, скрутить жилы и опаять. Открыть крышку БПРМ, вывернуть на несколько оборотов винт 6 контакта “ВП”, прижимная шайба при этом должна отодвинуться от поверхности контакта 5, освободив место для ввода облуженной части провода 1, вывернуть втулку 2, извлечь шайбу 3и резиновую втулку 4. Извлеченные детали установить на провод 1 в указанном порядке. Ввести ВП через отверстие втулки ввода в корпус, завести облуженную часть провода 1 под шайбу контакта 5. Удерживая провод 1, закрепить его с помощью винта 6, завести резиновую втулку 4 и шайбу 3 в отверстие втулки и завернуть гайку-втулку 2 до упора.

10.4.3 Уложить и закрепить кабель связи с ППК. Произвести ввод кабеля связи в коммутационный отсек БПРМ (Рис. 10.25). Для чего освободить на 70...80 мм изолированные проводники кабеля от защитных и экранирующих покрытий (не нарушая экранирующего проводника), снять изоляцию с отдельных проводников кабеля на 5...10 мм. Вывернуть зажимную гайку, ввести кабель в коммутационный отсек и завернуть зажимную гайку до упора. Кабели при этом должны быть надежно зафиксированы.

Примечание. Внешний диаметр кабеля должен находиться в пределах 8...13 мм. В случае меньшего диаметра кабеля, произвести подмотку кабеля лентой ПВХ до диаметра 8 мм в месте установки резиновой шайбы.

10.5 Подключение кабельных линий

10.5.1 В соответствии с электрической схемой проекта произвести подключение проводников кабеля к контактам зажимов расположенным на обратной стороне шасси, (см. рис. 6.15). В зажимы «Ршс-1» и «Ршс-2» установить контрольные резисторы. Пары контрольных проводов от ППК подключить к зажимам «ШС-1» и «ШС-2». В случае контроля цепи ТРЕВОГА на зажимах ШС-1(2) БПРМ без внешнего резистора (перемычка в зажимах Ршс...), необходимо ограничить ток значением не превышающим 100 мА (ограничитель тока можно установить вместо перемычки в зажимах Ршс...). Пару проводов «24 В» от блока питания подключить к двум зажимам «Упит». Пару проводов «ДК» от кнопки или реле дистанционного контроля подключить к двум зажимам «ДК». Аккуратно уложить проводники.

Примечания. 1) Для подключения проводов кабеля нажать на рычаг контакта, вставить зачищенный провод (проводящую жилу) в открывшееся отверстие контакта, и отпустить рычаг; 2) Установить в зажимы RTP необходимый для приемно-контрольного прибора оконечный резистор и осуществлять контроль на зажимах TP, при этом значение RTP определяется сопротивлением, необходимым для поддержания ДЕЖУРНОГО РЕЖИМА приемно-контрольного прибора.

10.5.2 Провод заземления ввести в отверстие контакта клеммы заземления и зафиксировать с помощью болта.

11. ПОДГОТОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ К РАБОТЕ

11.1 Проверка наличия питания извещателя

11.1.1 Подготовка извещателя к работе проводится двумя операторами, допущенными к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

11.1.2 Подготовка к работе производится после установки на несущей основе (консоль, стойка, стена, забор, столб, заземлитель и т. п.) блоков БПРМ и БПРД закрепления и подключения проводов ЧЭ, заземления, прокладки и подключения кабельной сети питания и сигнализации.

11.1.3 Открыть крышку БПРМ.

11.1.4 Подать на зажимы «Упит» БПРМ напряжение питания, при этом должны поочередно включиться и погаснуть индикаторы подключенных флангов («1», «2», «3»).

11.2 Проверка работоспособности извещателя

11.2.1 Операторам расположиться в пределах прямой видимости, одному у БПРМ, а другому на расстоянии 5 м от ЧЭ (исходное положение).

11.2.2 По истечении 1 мин. после включения извещатель переходит в ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ, при котором соответствующие подключенным флангам (.../1 и/или .../2) БПРМ индикаторы на лицевой панели БПРМ не светятся (при отсутствии в ЗО людей).

11.2.3 Если ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ не устанавливается, выключить питание, устранить возможные недочеты в соответствии с указаниями разд. 13 и повторить п. 11.1. 4.

11.2.4 Проверить извещатель в РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ, для чего на время 1...2 сек с помощью кнопки проверки работоспособности на приемно-контрольном приборе или другим путем, кратковременно подать на зажимы «ДК» БПРМ напряжение “12...36 В”. В ответ на сигнал ДК извещатель должен сформировать сигнал ТРЕВОГА, на панели БПРМ должны пульсировать (восьмикратно включаться и гаснуть) соответствующие подключенным флангам индикаторы «3».

Примечания. Перед настройкой извещателя определить возможные искажения ЗО, вызванные различными препятствиями на контролируемом рубеже. В случаях наличия близко расположенных проводящих заграждений или др. препятствий, необходимо учесть все искривления и искажения ЗО и внести соответствующие корректировки в настройку извещателя. Необходимо учитывать, что размеры ЗО зависят от расстояния между проводами ВП и НП, а также что при увеличении чувствительности ЗО расширяется и наоборот. При вращении регуляторов по часовой стрелке соответствующий параметр увеличивается. Регулятор «А1» определяет чувствительность первого фланга извещателя, а регулятор «А2» - второго. Регулятор «V1» (первого фланга) и регулятор «V2» (второго фланга) определяют максимальную скорость движения нарушителя с учетом физических преград на рубеже (фактически выбираются параметры фильтра пропускающего значения скоростей ниже максимальной).

11.3 Настройка извещателя

11.3.1 Первой настраиваем чувствительность. Настройку производим по ширине ЗО (регулятор «А», см. рис.11.1) и по скорости (регулятор «V») движения «нарушителя», движущегося в положениях «в рост», «согнувшись», «низко пригнувшись». При вращении регуляторов по часовой стрелке соответствующий параметр увеличивается.

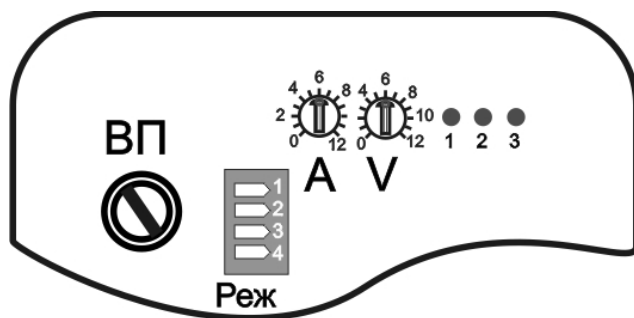


Рис. 11.1

Чувствительность и максимальная скорость пересечения рубежа снижаются скачкообразно при включении в правое положение первого (верхнего) и соответственно второго движков переключателя режимов «Реж».

11.3.2 Установить движки «1», «3» и «4» переключателя «Реж» в правое (включенное), движок «2» в левое (выключенное) положение (см. рис.11.1), а регуляторы повернуть до упора против часовой стрелки в начальное положение.

11.3.3 Проверить отсутствие людей и животных на расстоянии 5 м от проводов ЧЭ. Расположиться у БПРМ таким образом, чтобы можно было легко наблюдать за свечением индикаторов. Выдержать паузу 3...5 мин.

11.3.4 Подать команду оператору у ЧЭ приближаться к проводам ЧЭ (для приземного варианта ЗО) в положении «в рост» со скоростью около 0,2...0,5 м/с и остановиться при включении индикатора «3» настраиваемого фланга, при этом горизонтальный размер (ширину) ЗО определять как удвоенное расстояние от оператора до проводов ЧЭ. Оператору у БПРМ вращать регулятор «А» по часовой стрелке и выставить его в положение, в котором при попадании "нарушителя" в воображаемую ЗО начинает формироваться тревожный сигнал (8 раз мигает индикатор «3»). Если при вращении регулятор «А» перешел в крайнее положение "по часовой стрелке", а чувствительность недостаточна, переместить движок "1-Реж" в левое (выключенное) положение, а регулятор «А» в крайнее положение "против часовой стрелки". Продолжить регулировку до достижения необходимого результата. При необходимости, увеличить размер ЗО, вращая регулятор «А» («А1», «А2») по часовой стрелке, или уменьшить размер ЗО, вращая регулятор «А» против часовой стрелки. Между подходами оператора к ЧЭ выдерживать паузы 2..3 мин., находясь в исходном положении.

11.3.5 Подать команду оператору у ЧЭ пересекать контролируемый рубеж в обоих направлениях в положении «согнувшись» (для козырькового варианта между проводами ЧЭ любым способом) с максимально возможной скоростью, выдерживая между пересечениями паузы 2...3 мин. По 1°...2° вращать ось регулятора «V» («V1», «V2») по часовой стрелке до положения, когда начнет формироваться сигнал тревоги (индикатор «3»). Если при вращении регулятор «V» перешел в крайнее положение "по часовой стрелке", а максимальная скорость недостаточна, переместить движок "2-Реж" в левое (выключенное) положение, а регулятор «V» в крайнее положение "против часовой стрелки". Продолжить регулировку до достижения необходимого результата. Создать небольшой запас, повернув ось регулятора «V» на 1°...2° по часовой стрелке. Скорректировать при необходимости ширину ЗО, повторив п. 11.3.4.

11.3.6 В случае необходимости обнаружения нарушителя, движущегося со скоростью от 0,1 м/с, перевести движок "3-Реж" в левое (выключенное) положение.

11.3.7 Оператору у ЧЭ отойти от проводов на расстояние больше 5 м. Оператору у БПРМ наблюдать за индикатором «3» и не двигаться в течение нескольких минут. Индикаторы не должны самопроизвольно подсвечивать и мигать. В случае включения индикатора «3», определить и удалить источник помех или уменьшать ширину ЗО, для чего повторить п. 11.3.4.

11.3.8 Для приземных вариантов подать команду оператору у ЧЭ пересекать ЗО в положениях «в рост» или «пригнувшись» бегом, с максимально возможной скоростью. Контролировать формирование сигнала тревоги (8-ми кратное мигание индик. «3»).

11.3.9 Закрывать крышку БПРМ и проверить работоспособность извещателя, контролируя сигналы срабатывания с помощью центрального пульта.

11.4 Проверка извещателя

11.4.1 Оператору на рубеже произвести пересечение рубежа в любых местах и в различных положениях (для приземного варианта ЗО «стоя», «согнувшись», «на корточках») при условии обязательного пересечения ЗО. После каждого включения тревожной индикации, оператору на рубеже немедленно отходить от условной осевой линии на расстояние не менее 5 м.

11.4.2 Оператору у БПРМ наблюдать за формированием сигналов ТРЕВОГА и отмечать расстояния от оператора до ВП в момент появления сигнала ТРЕВОГА.

11.4.3 Оператору у ЧЭ производить пересечения контролируемого рубежа. Между подходами оператора к ЧЭ выдерживать паузы 2...3 мин в исходном положении.

11.4.4 Оператору у ЧЭ осуществлять попытки преодоления ЗО с интервалами 2...3 мин. в различных местах линии рубежа. После каждого преодоления оператору на рубеже немедленно покинуть контролируемую зону, а оператору у БПРМ фиксировать выдачу сигнала тревоги по прерывистому свечению соответствующего индикатора.

11.4.5 Для приземного варианта без заграждения определить ширину ЗО, для чего подать оператору у ЧЭ команду на пересечение рубежа в положении «в рост». В момент включения сигнала тревоги остановить оператора у ЧЭ, расстояние от оператора до ВП ЧЭ не должно превышать 0,75 м (для ширины ЗО < 2 м). Если измеренное расстояние больше 0,75 м, произвести переобучение фланга.

11.4.6 Закрывать крышку БПРМ и проверить работоспособность извещателя, контролируя сигналы срабатывания с помощью ППК.

11.4.7 В случае появления ложных срабатываний извещателя изменить настройку соответствующего фланга и провести проверку и контрольный прогон извещателя.

11.5 Выключение индикации

11.5.1 Движок «4» переключателя режимов перевести в левое (выкл.) положение.

Извещатель находится в дежурном режиме.

12. РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

12.1 Общие положения

12.1.1 Настоящий регламент технического обслуживания является основным документом, определяющим виды, содержание, периодичность и методику выполнения регламентных работ на извещатель.

12.1.2 Под техническим обслуживанием понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль за тех. состоянием и поддержание извещателя в исправном состоянии.

12.1.3 Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию в процессе эксплуатации является одним из важных условий поддержания извещателя в рабочем состоянии.

12.1.4 Техническое обслуживание извещателя предусматривает плановое выполнение комплекса профилактических работ в объеме следующих регламентов:

регламент № 1 – еженедельное техническое обслуживание;

регламент № 2 – ежемесячное техническое обслуживание;

регламент № 3 – полугодовое техническое обслуживание.

12.2. Перечень операций технического обслуживания

12.2.1 Регламент № 1:

внешний осмотр извещателя;

проверка работоспособности извещателя.

12.2.2 Регламент № 2:

внешний осмотр извещателя;

проверка смазки элементов крепления блоков извещателя;

проверка состояния проводов ЧЭ;

проверка элементов крепления и подключения ЧЭ;

проверка смазки элементов подключения ЧЭ;

проверка работоспособности извещателя;

проверка эксплуатационной документации.

12.2.3 Регламент № 3:

внешний осмотр извещателя;

проверка смазки элементов крепления блоков извещателя;

проверка состояния проводов ЧЭ и соединительных кабелей;

проверка элементов крепления и подключения ЧЭ;

проверка смазки элементов подключения ЧЭ;

проверка работоспособности извещателя;

проверка эксплуатационной документации.

12.3 Методика проведения операций технического обслуживания.

12.3.1 Внешний осмотр извещателя.

12.3.1.1 При внешнем осмотре проверить:

плотно ли закрыта крышка БПРМ;

отсутствие нарушения окраски, следов коррозии;

отсутствие порывов и порезов на проводах ЧЭ и соединительных кабелях;

отсутствие провисов проводов ЧЭ более 50 мм и отсутствие наледи на проводах ЧЭ;

надежность крепления блоков извещателя, проводов ЧЭ и заземления.

12.3.2 Проверка работоспособности извещателя.

12.3.2.1 Операторам расположиться в пределах прямой видимости, одному у БПРМ, а другому у ЧЭ в исходном положении.

12.3.2.2 Оператору у ЧЭ осуществлять преодоления в различных точках рубежа охраны и возвращаться в исходное положение. Оператору у БПРМ фиксировать выдачу сигнала тревоги. Преодоления производить через (2...3) м. В режиме тревоги на лицевой панели БПРМ прерывисто светится соответствующий индикатор.

12.3.3 Проверка смазки элементов крепления блоков извещателя и проводов ЧЭ.

12.3.3.1 Проверить наличие смазки на винтах и гайках, при помощи которых крепятся блоки кронштейны и ЧЭ извещателя. При необходимости покрыть их смазкой.

12.3.4 Проверка крепления элементов ЧЭ.

12.3.4.1 Проверить надежное крепление кронштейнов.

12.3.4.2 Проверить крепление проводов к диэлектрическим консолям и контактам ВП и НП, при необходимости закрепить их.

12.3.5 Проверка эксплуатационной документации.

12.3.5.1 Проверить наличие паспорта и руководства.

12.3.6 Проверка состояния проводов ЧЭ и соединительных кабелей.

12.3.6.1 Отключить источник питания.

12.3.6.2 Отсоединить от БПРМ и БПРД все провода и кабели.

12.3.6.3 Промыть керосином и этиловым спиртом в соответствии с действующими нормами расхода.

12.3.6.4 Проверить с помощью мегомметра сопротивление между проводами и заземлителями. Значение сопротивления должно быть не менее 0,5 МОм.

12.3.6.5 Подключить все кабели и провода к БПРМ согласно электрической схеме и закрыть крышку.

12.3.6.6 Подключить ВП, НП и провода заземления к БПРМ и БПРД согласно электрической схеме. Нанести смазку на винты и шайбы, при помощи которых крепятся провода. Закрыть колпачки и затянуть гайки-прижимы уплотнения ВП и НП.

12.4 Для проведения регламентных работ необходимы: ампервольтметр Ц4313 или другой прибор с характеристиками не хуже указанного; мегомметр с напряжением до

500 В; отвертки; ключ 7811-0457 ГОСТ 2839-80; пассатижи; кусачки; лестница; молоток 500 г; шанцевый инструмент; ветошь; смазка (типа К-17, ЦИАТИМ-201; технический вазелин ГОСТ 15975-70); этиловый спирт ГОСТ 18300-87; керосин.

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

13.1 Хранение извещателя должно осуществляться в упаковке завода-изготовителя по условиям хранения 3 (не отапливаемое хранилище) ГОСТ 15150-69. «Машины, приборы и технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды в отсутствии агрессивных испарений».


13.2 Транспортирование извещателя в заводской упаковке должно производиться самолетом в гермоотсеке, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, контейнерах без ограничения расстояния, автомобильным транспортом по грунтовым дорогам со скоростью 40 км/ч на расстояние до 1000 км.

Примечание. При транспортировании железнодорожным транспортом вид отправки должен быть малотоннажным.

14. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ


Внешние проявления неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
1. На панели БПУ не включаются индикаторы	а) Отсутствует напряжение питания б) неправильно подключены кабели	а) Устранить неисправность кабелей б) проверить правильность подключения
2. Непрерывно выдается сигнал ТРЕВОГА	а) обрыв верхнего или нижнего провода или "закоротка" этих проводов б) общая длина ЧЭ больше или меньше указанной в п. 3.2.	а) восстановить целостность проводов ЧЭ б) привести длину ЧЭ в соответствие с указаниями п. 3.2
3. Частые ложные срабатывания	а) повышенная помеховая обстановка в связи с нарушением требований разделов 4 и 10 б) завышена чувствительность извещателя.	а) выполнить указания разделов 4 и 10 б) настроить извещатель
4. Ложные срабатывания во время дождя	а) занижено значение минимальной скорости нарушителя б) некачественное заземление БПРМ или БПРД в) не выполнены указания при установке ЧЭ и формированию ЗО п.п. 4.6 и 6.2	а) установить движок «3» в правое положение б) выполнить заземление БПРМ и БПРД в соответствии с указаниями п.п. 4.18...4.20, 10.1.7, 10.1.8, 10.3.12 в) выполнить указания п.п. 4.6 и 6.2
5. Извещатель не всегда формирует сигнал ТРЕВОГА при пересечении рубежа	а) не выполнены указания при установке ЧЭ и формированию ЗО п. п. 4.2...4.8 б) занижена чувствительность в) превышено значение минимальной скорости нарушителя	а) согласовать размеры и форму ЗО в соответствии с указаниями п.п. 4.2...4.8 и 6.2 б) настроить извещатель в) установить движок «3» в левое положение

**Более подробную информацию
можно получить на сайте www.TSO-perimetr.ru
в разделах КАТАЛОГ и ПРАКТИКУМ**

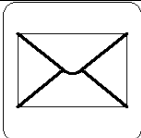

440600, Россия, г. Пенза,
ул. Гладкова, 12

(841-2) – 54-12-68
(495) 764-18-26

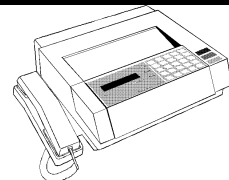

E-mail: info@TSO-perimetr.ru
http//: www.TSO-perimetr.ru
[ICQ: 541202](https://www.icsq.com/541202) [Skype: TSO-perimetr](https://www.skype.com/TSO-perimetr)