

Интегрированная
система безопасности
ParsecNET

Контроллеры

NC-2000-D

Описание и инструкция по эксплуатации

Версия 1.4



www.parsec.ru



Оглавление

Назначение и характеристики системы	3
Назначение	3
Состав	3
Возможности.....	3
Об этом документе	4
Важные замечания для установщиков.....	4
Совместимость.....	4
Контроллеры NC-2000-D	5
Контроллер в корпусе	5
Характеристики	5
Монтаж	6
Источник питания контроллера	7
Плата контроллера	8
Подключаемое оборудование	9
Подключение считывателей	9
Кнопка запроса на выход (RTE).....	11
Мониторинг двери	12
Блокировка контроллера	13
Подключение замка	13
Дополнительные входы.....	17
Выходы реле	18
Контроль вскрытия корпуса контроллера	19
Аварийный выход.....	20
ПК-интерфейс и ЦКС	20
Интерфейс RS-485.....	21
Программирование контроллера	25
Установка адреса контроллера	25
Дополнительная информация.....	26
Гарантии.....	26

Назначение и характеристики системы

Назначение

Интегрированная система безопасности ParsecNET (далее просто система ParsecNET) предназначена для обеспечения управления доступом на объектах различного масштаба – от небольшого офиса до целого здания. Помимо управления доступом, система обеспечивает поддержку функции охранной сигнализации и интеграцию с цифровым видеонаблюдением, что позволяет обеспечить комплексную защиту объекта без использования дополнительных средств.

Состав

Интегрированная система ParsecNET представляет собой объединение аппаратных и программных средств.

Основой аппаратной части системы являются контроллеры доступа NC-1000, NC-5000, NC-32K, NC-32K-IP, NC-2000-D, NC-2000-DIP, а также охранный контроллер AC-08. К ним подключается необходимое дополнительное оборудование – считыватели, интерфейсные модули, охранные датчики и т.д.

Для начального программирования, управления системой и сбора информации в процессе работы системы необходимо программное обеспечение PNWin, устанавливаемое на IBM-совместимый персональный компьютер (ПК). Для сопряжения с аппаратной частью системы используется специальный ПК-интерфейс и настольный считыватель, с помощью которого производится также занесение карт-ключей в систему.

Возможности

Интегрированная система ParsecNET способна поддерживать управление от одной до нескольких сотен точек прохода. Каждый контроллер системы ориентирован на комплексную защиту одной области объекта (комнаты, этажа, другой замкнутой территории).

Система ориентирована на использование в качестве ключей proximity карт типа StandProx или SlimProx и брелоков MiniTag, с которыми работают собственные считыватели системы. С использованием дополнительных интерфейсных модулей система может работать со считывателями Touch Memory (ключи тип I-Button), либо с любыми стандартными считывателями, имеющими выходной интерфейс Wiegand 26 bit. При этом в одной системе могут одновременно присутствовать считыватели разных технологий.

В качестве датчиков к контроллерам могут подключаться герконовые контакты, инфракрасные или комбинированные датчики либо другие датчики, имеющие «сухой контакт». Охранные шлейфы системы могут быть сконфигурированы для детектирования двух или четырех состояний линии.

Программное обеспечение PNWin рассчитано на работу под управлением, Windows 2000, Windows XP Professional или Windows 2003 Server. Более старые операционные системы, такие как DOS, Windows 3.x, Windows 9x, Windows ME, а так же Windows NT (все версии) для работы ПО PNWin непригодны.



Интегрированная система ParsecNET является современной профессиональной системой безопасности, которая обеспечит комплексное решение задач при минимальных затратах и простоте в эксплуатации.

Об этом документе



Контроллеры серий NC-2000-D и NC-2000-DIP являются составной частью интегрированной системы безопасности ParsecNET. **Данные контроллеры не могут использоваться в качестве автономных контроллеров!** Контроллеры являются аналогом контроллеров NC-1000, NC-5000, NC-32K, NC-32K-IP, и для их использования требуется считыватели и ПК-интерфейсы!

Данный документ в полной мере описывает процесс установки и эксплуатации контроллеров серии NC-2000-D, а также связанного с ними оборудования интегрированной системы безопасности ParsecNET.

Документ содержит полную информацию для установщиков и персонала, эксплуатирующего систему. Вам необходимо выбрать для изучения разделы в соответствии с задачей, которая перед вами стоит.

Разделы, касающиеся принципов построения системы и ее функционирования, рекомендуется изучить как установщикам, так и пользователям. Другие разделы предназначены либо для пользователей, либо для установщиков.

Важные замечания для установщиков



Пожалуйста, прочтите данный документ, даже если Вы считаете себя профессионалом в области систем управления доступом. Интегрированная система ParsecNET, как и любая другая система, имеет множество особенностей, без знания которых невозможно правильно настроить и эксплуатировать систему.

Изучив внимательно руководство, Вы всегда сможете найти в дальнейшем ответы на возникающие в процессе работы вопросы. Если же данный документ не в состоянии решить возникшую у Вас проблему, то обратитесь за консультацией к компании-установщику или в службу технической поддержки – support@parsec.ru.

Совместимость

Все данные в руководстве приведены в расчете на указанные ниже или более высокие версии продуктов:

Контроллер NC-2000-D	v. 1.x
Считыватели серий NR-Axx и NR-Hxx	v. 1.x
ПК-интерфейс NI-A01-USB	v. 1.x
ЦКК CNC-08/CNC-16	v. 1.x
Интерфейс Wiegand / Touch Memory – NI-TW	v. 1.x
Модуль сопряжения UIM-01	v. 1.x
ПО PNWin	v. PNUP 8.5
ПО PNSoft	v. 3.0.xxx

Если Вы расширяете или обновляете существующую систему, то узнайте у своего поставщика системы о совместимости и необходимом обновлении ранее установленного оборудования и программного обеспечения.

Контроллеры NC-2000-D



Контроллеры серий NC-2000-D и NC-2000-DIP являются составной частью интегрированной системы безопасности ParsecNET. **Данные контроллеры не могут использоваться в качестве автономных контроллеров!** Контроллеры являются аналогом контроллеров NC-1000, NC-5000, NC-32K, NC-32K-IP, и для их использования требуется считыватели и ПК-интерфейсы!

Контроллер в корпусе

Контроллеры NC-2000-D поставляются в пластиковом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейке. На рисунке 1 приведен внешний вид контроллера в закрытом корпусе.



Рисунок 1. Контроллер NC-2000-D в корпусе.

Характеристики

Контроллеры NC-2000-D поддерживают оборудование одной точки прохода, а также систему сигнализации для помещения, связанного с данной точкой прохода.

Ниже приведены основные функциональные возможности контроллера:

- База данных на 2000 пользователей;
- Буфер на 1000 событий;
- 16 временных профилей;
- 16 праздников.

Контроллеры рассчитаны на одну точку прохода по следующим соображениям:

- Между контроллерами в системе необходим только один провод (витая пара интерфейса RS-485). В то же время, с оборудованием двери контроллер связан на порядок большим числом проводов.

- Интерфейс RS-485 является слаботочным, и при использовании тонкого кабеля обеспечивает дальность более 1000 метров. В то же время провода управления электрозамком даже при сечении более 0,5 мм² не позволяют обеспечить расстояние между контроллером и замком более нескольких десятков метров, поскольку в противном случае падение напряжения на проводах будет столь большим, что замок перестанет работать.
- При использовании «однодверных» контроллеров при любом количестве точек прохода в системе не придется оплачивать неиспользуемое оборудование. Например, при двухдверных контроллерах и числе точек прохода, равном трем, Вы платите за один ненужный дверной канал.

Ниже приведены основные технические характеристики контроллеров NC-2000-D:

Напряжение питания	9 – 12 В от стабилизированного источника постоянного тока
Контакты реле управления замком	NO/NC, 24 В 3 А постоянного или переменного тока
Контакты дополнительного реле	NO/NC, 24 В 3 А постоянного или переменного тока
Количество считывателей	2 адресных считывателя
Кнопка запроса на выход	Нормально разомкнутые контакты
Кнопка дистанционного открывания двери	Нормально разомкнутые контакты
Вход дверного контакта	Нормально замкнутый контакт, определение 2-х или 4-х состояний линии
Вход аппаратной блокировки	Нормально разомкнутые контакты
Вход охранного датчика	Нормально замкнутый контакт, определение 2-х или 4-х состояний линии
Вход аварийного открывания двери	Нормально разомкнутые контакты
Ток потребления от 12 В (без замка)	200 мА, максимум
Режим работы	Круглосуточный
Температура	0 . . . +55 °С
Влажность	0 . . . 90 % (без конденсата)
Габаритные размеры корпуса	115×90×45 мм

Контроллер имеет встроенные часы реального времени с календарем, что позволяет фиксировать время и дату всех происходящих в системе событий даже при отключенном компьютере. Питание часов осуществляется от литиевой батареи, имеющей срок службы не менее 5 лет.

База данных пользователей, события (транзакции) и все настройки контроллера хранятся в энергонезависимой памяти. Длительность сохранения данных в энергонезависимой памяти – не менее 10 лет.

Контроллеры выпускаются в исполнении с аппаратной установкой адреса непосредственно на плате контроллера.

Монтаж

Монтаж контроллера осуществляется на DIN-рейку в электрическом ящике. Для удобства монтажа и демонтажа корпус контроллера снабжен креплением, аналогичным креплению электрических автоматов.

Источник питания контроллера

Питание контроллера осуществляется от любого стабилизированного источника питания с выходным напряжением 12 вольт. На рисунке 2 приведена схема подключения стабилизированного источника питания к контроллеру NC-2000-D.



Будьте внимательны при подключении контактов источника питания к плате контроллера. Неправильное подключение может привести к выходу из строя контроллера.

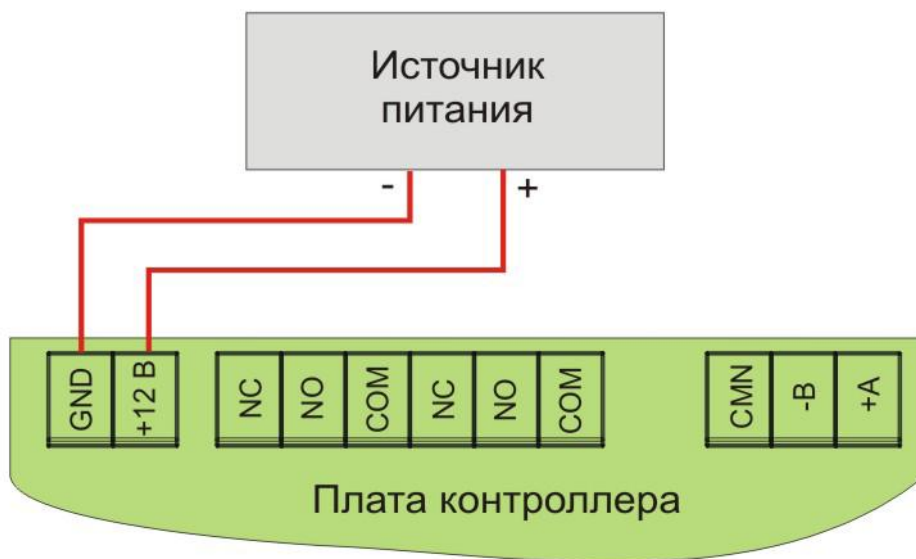


Рисунок 2. Подключение источника питания к контроллеру.

Источник обеспечивает питание контроллера, считывателей, а также замка и других дополнительных устройств, подключаемых к контроллеру.



При подключении замка и дополнительных устройств (например, датчиков сигнализации, сирены и пр.) следите за тем, чтобы суммарная нагрузка на источник питания не превысила предельно допустимую.



Если замок питается от того же источника, что и контроллер, то подключение должно строго соответствовать, схеме приведенной на рисунке 9, в соответствующем разделе.

Плата контроллера

Внешний вид платы контроллера и расположение на ней основных элементов иллюстрируется рисунком 3.

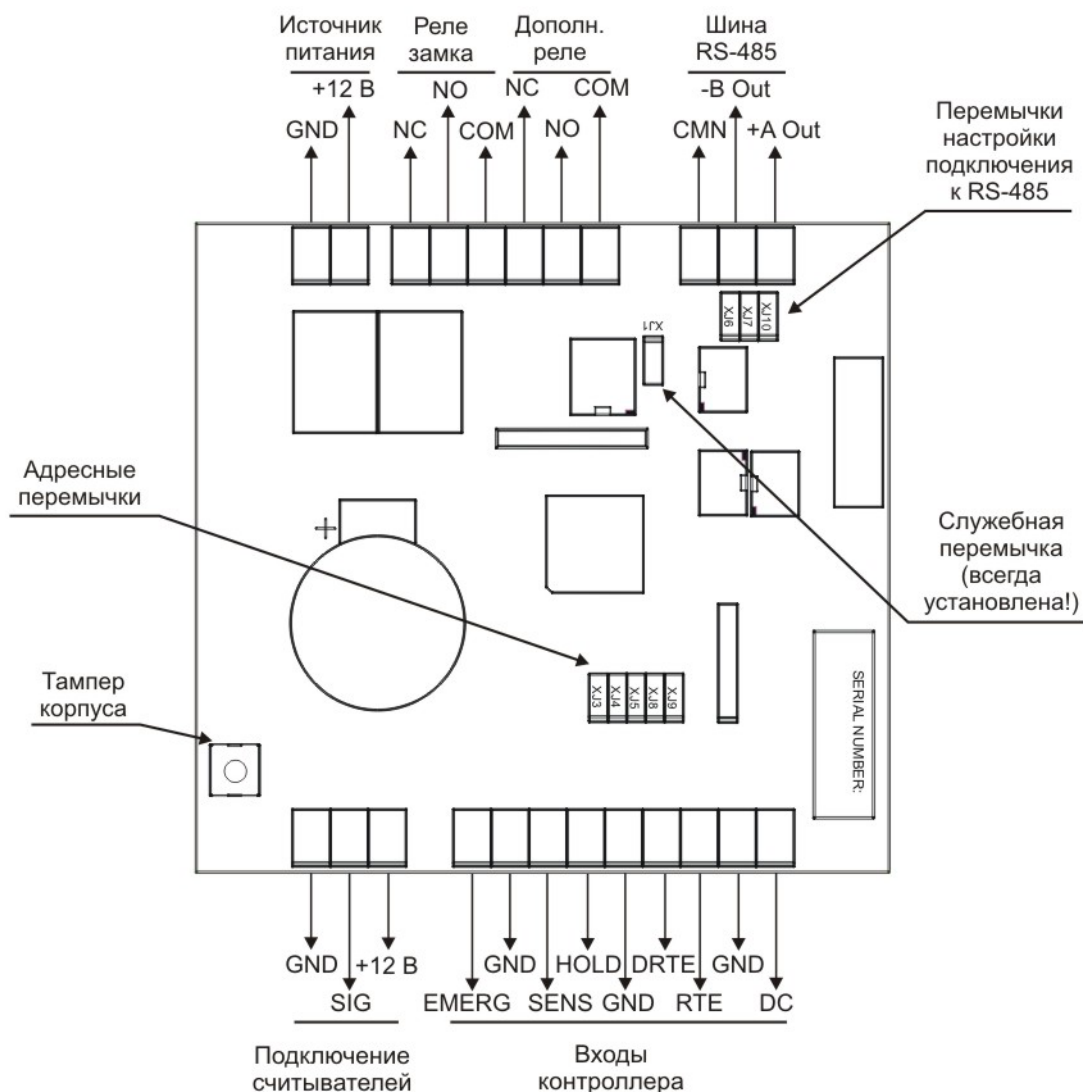


Рисунок 3. Печатная плата контроллеров NC-2000-D.

На плате расположены несколько перемычек (джамперов). Для определения конфигурации контроллера используются только некоторые из них:

- ADDRESS – назначение адреса контроллера.
- ON, EOL – конфигурирование подключения контроллера к шине RS-485.
- XJ1 – служебная перемычка (всегда должна быть установлена).

Правила установки перемычек описаны далее в соответствующих разделах.

Подключаемое оборудование



Контроллеры серий NC-2000-D и NC-2000-DIP являются составной частью интегрированной системы безопасности ParsecNET. **Данные контроллеры не могут использоваться в качестве автономных контроллеров!** Контроллеры являются аналогом контроллеров NC-1000, NC-5000, NC-32K, NC-32K-IP, и для их использования требуется считыватели и ПК-интерфейсы!

На рисунке 4 приведено оборудование, которое может быть подключено к контроллерам серии NC-2000-D.



Все подключения необходимо выполнять при выключенном питании контроллера.

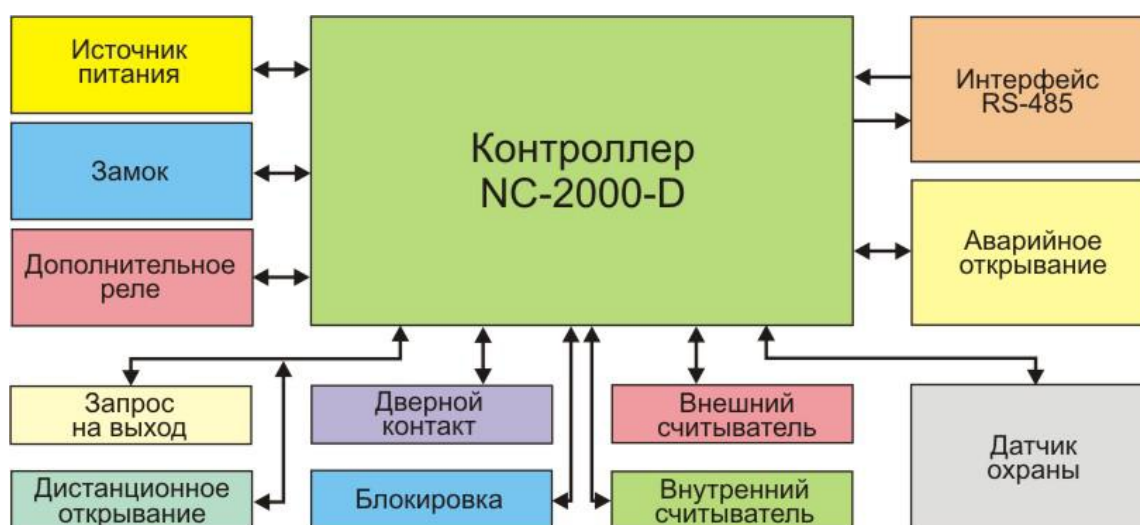


Рисунок 4. Оборудование, подключаемое к контроллерам NC-2000-D.

Не все показанные на рисунке элементы являются обязательными. Например, Вы можете не использовать в системе датчики сигнализации, выключатель аппаратной блокировки, второй (внутренний) считыватель и даже кнопку запроса на выход. В соответствии с установленным оборудованием дверной канал будет обеспечивать выполнение тех или иных функций.

Подключение считывателей

Контроллеры ориентированы на работу с адресными считывателями серий NR-A03, NR-H03, NR-A05, NR-H05 (антивандальное исполнение), NR-A07 (считыватель увеличенной дальности), NR-A09, NR-H09, NR-A16, NR-H16 (считыватели с встроенной клавиатурой), однако, при необходимости могут работать и с другими считывателями, о чем будет рассказано подробнее в следующих разделах.

Безотносительно к типу считывателя, старайтесь выполнять следующие рекомендации:

- Считыватель должен монтироваться на удобной высоте, обычно на высоте дверной ручки, со стороны, противоположной дверным петлям. Исключение составляет считыватель NR-A07, рассчитанный для напольного крепления.
- Proximity считыватели малого радиуса действия следует монтировать на расстоянии не менее 0,5 метра один от другого с целью предотвращения их взаимовлияния. При необходимости установки считывателей с двух сторон одной двери следует как минимум разнести их по высоте на 20 – 25 см по вертикали или горизонтали. Для считывателей увеличенной дальности следуйте инструкциям по их установке.

Примечание: это не относится к считывателям *Touch Memory*.

- Предусматривайте возможность доступа к кабелям в будущем для обслуживания.

Считыватели серии NR-xxx

Считыватели серии NR-xxx разработаны специально для использования в системе ParsecNET, и их подключение осуществляется непосредственно к контроллеру. Считыватели других производителей необходимо подключать через модули интерфейса NI-TW.

На рисунке 5 приведена схема подключения двух считывателей к контроллерам серии NC-2000-D.

Использование адресных считывателей позволяет уменьшить число проводов, прокладываемых от контроллера к двери. Кроме того, циклический опрос считывателей контроллером позволяет постоянно отслеживать их наличие и исправность без использования дополнительных аппаратных средств.



Поскольку считыватели фактически подключаются к одним и тем же проводам, необходимо правильно выставить адреса считывателей, в противном случае контроллер не получит информацию о коде карты. Установка адреса производится при подключении считывателя к контроллеру.

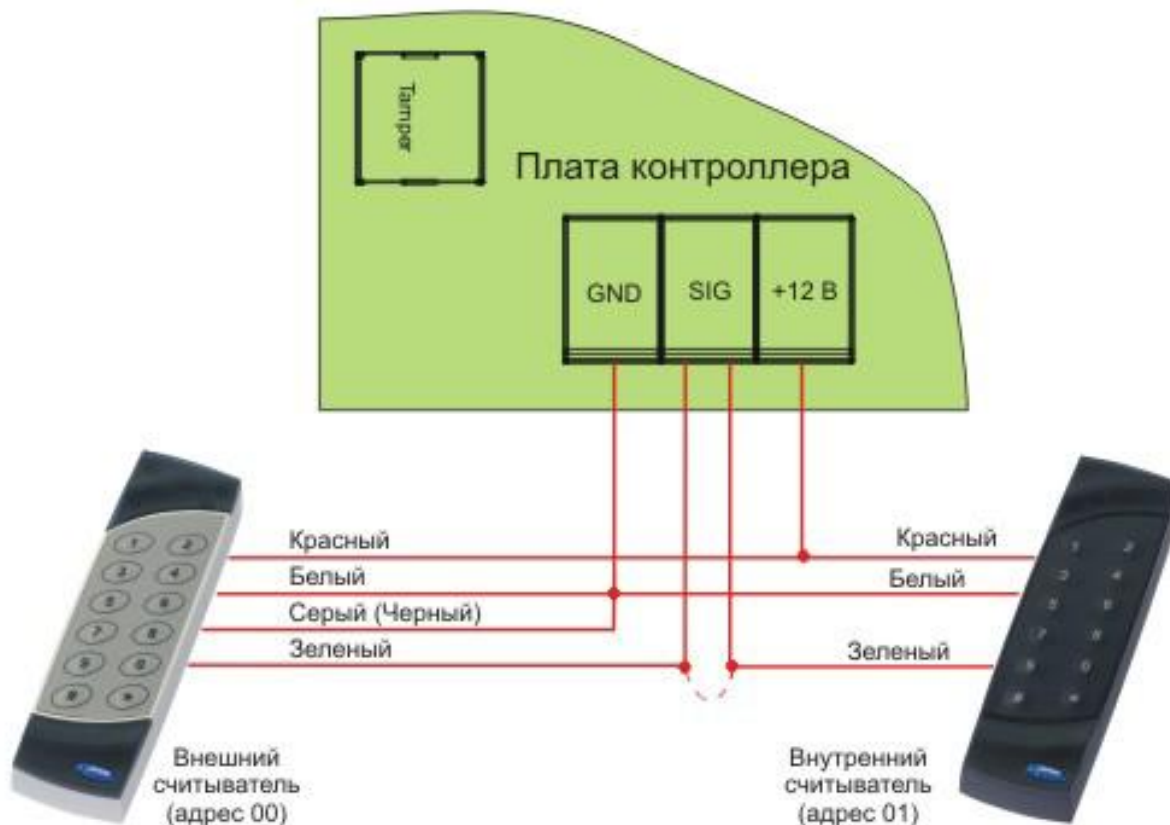


Рисунок 5. Подключение считывателей серии NR-xxx к контроллерам NC-2000-D.

Процедура назначения адресов считывателям описана в паспорте на считыватель и зависит от его типа.

Для подключения считывателей используется неэкранированный кабель с сечением каждой жилы 0,22 мм². При использовании такого кабеля считыватель может быть удален от контроллера на расстояние до 100 метров.

Непосредственно для подключения считывателя используется только 3 провода из кабеля, соединяющего считыватели с контроллером. Остальные провода могут использоваться для подключения кнопки запроса на выход и дверного контакта (см. ниже).



Не допускается использование свободных проводов данного кабеля для подключения замка!

Считыватели малочувствительны к электрическим помехам и наводкам, однако, провода к считывателям должны прокладываться отдельно от силовых и сигнальных (телефонных, компьютерных и прочих) линий.

Нарушение этого условия может привести к сбоям в работе считывателя.

Считыватели других типов

С контроллером, помимо считывателей серии NR-xxx, можно использовать считыватели с интерфейсом Touch Memory и Wiegand 26 бит. В обоих случаях для подключения подобных считывателей необходимо использовать интерфейс NI-TW, производящий преобразование выходного формата считывателя в формат, распознаваемый контроллером NC-2000-D.

Применение считывателей других производителей обосновано при необходимости получения специальных характеристик, например, при использовании идентификаторов других типов (штриховой код, биометрия и т.п.).

Кнопка запроса на выход (RTE)

Кнопка запроса на выход не является обязательным элементом системы, однако, если Вы хотите следить аппаратно ставить систему на охрану, то наличие кнопки запроса на выход обязательно.



Поскольку замыкание выводов RTE приведет к открыванию замка двери, обеспечьте, чтобы провода кнопки запроса на выход были недоступны с внешней стороны двери (например, при снятии внешнего считывателя со стены, провода кнопки запроса на выход не должны быть видны).

Кнопка запроса на выход позволяет человеку, находящемуся внутри помещения, покинуть его (открыть дверь), не вызвав сигнала тревоги за счет срабатывания дверного контакта. Если мониторинг двери не используется, то дверь изнутри может открываться механически.

Наряду с внутренним считывателем, RTE в турникетном режиме может использоваться для открытия турникета, защищаемого контроллером, на выход. Кроме того, кнопка запроса на выход необходима при постановке помещения на охрану в автономном режиме. Процедуру постановки контроллера в автономном режиме описана в соответствующем разделе данного документа.

- Кнопка должна быть нормально разомкнутой и замыкаться при нажатии.
- Кнопка может располагаться не обязательно рядом с дверью. Ею может управлять, например, секретарь со своего места.
- Параллельно можно включить более одной кнопки.

Чаще всего кнопка запроса на выход не подключается при установке двух считывателей (на вход и на выход), а также в случае, если дверь изнутри должна открываться механически (например, с помощью штатной ручки механического врезного замка, работающего в паре с электромагнитной защелкой).

Схема подключения

Схема подключения кнопки запроса на выход приведена на рисунке 6.

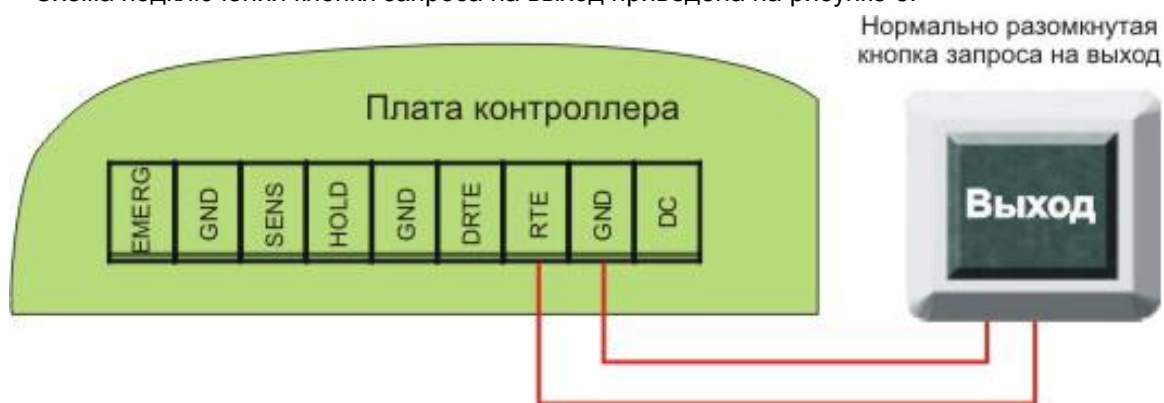


Рисунок 6. Схема подключения кнопки запроса на выход.

Мониторинг двери

Дверные контакты (DC) необходимы для контроля состояния двери (мониторинг двери). С их помощью определяется, закрыта или открыта в настоящее время дверь. При использовании дверного контакта система может выдавать предупреждение о том, что дверь слишком долго оставлена открытой, определять несанкционированное открывание (взлом) двери, своевременно отключать замок.

Схема подключения

Дверной контакт может подключаться двумя способами, в зависимости от установленного при программировании контроллера типа линии. Использование линии с двумя состояниями проще, однако, позволяет следить только за состоянием контактов, но не за состоянием проводов, соединяющих контроллер и дверной контакт. Линия с 4-мя состояниями позволяет определять не только замкнутое или разомкнутое состояние контактов, но и замыкание или обрыв линии, как это делается в системах сигнализации. В этом случае повышается уровень безопасности, обеспечиваемый системой.

Схему включения дверного контакта следует выбирать в соответствии с установкой, выбранной при программировании контроллера.

При использовании схемы с контролем линии (подводящих проводов) необходимо использовать два резистора (R1 и R2 на рисунке 7б). Резисторы могут быть на минимальную мощность рассеивания (например, 0,125 Вт). Номинал резистора R1 – 2,2 кОм, R2 – 4,7 кОм.

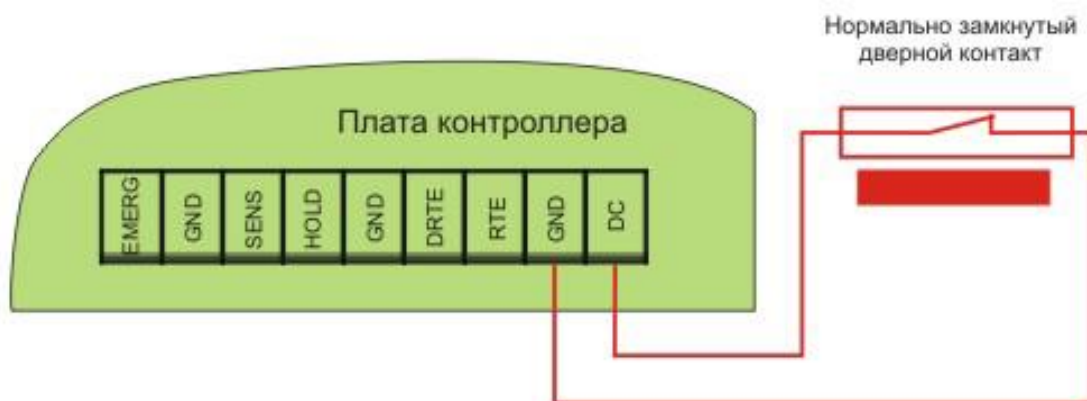


Рисунок 7а. Подключение DC без контроля подводящих проводов.

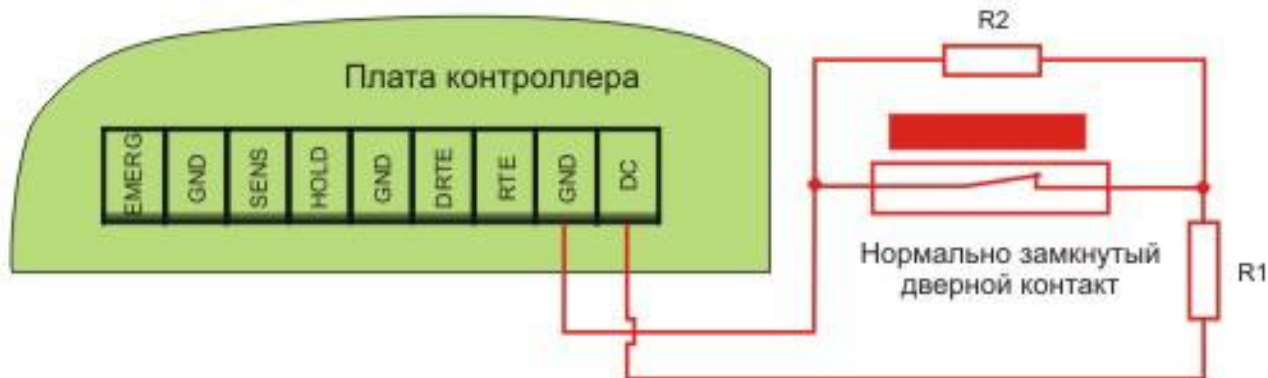


Рисунок 76. Подключение DC с контролем подводящих проводов.

При использовании дверного контакта в системе могут генерироваться следующие события:

- **Взлом двери** – позволяет привлечь внимание при вскрытии двери.
- **Дверь оставлена открытой** – по истечении заданного времени позволяет определить незакрытые двери.
- **Обрыв датчика двери** – повреждены (обрыв) провода шлейфа дверного контакта (только при установке «4 состояния DC»).
- **КЗ цепи датчика двери** – повреждены (короткое замыкание) провода шлейфа дверного контакта (только при установке «4 состояния DC»).

Дверной контакт должен находиться в замкнутом состоянии всегда, когда дверь закрыта, и в разомкнутом состоянии всегда, когда дверь открыта.

Для предотвращения ложных тревог следует:

- Убедитесь, что дверной контакт не срабатывает при люфтах двери – отрегулируйте положение двери и дверного контакта.
- Для поддержания двери в закрытом состоянии следует оборудовать двери доводчиками.

При использовании системы для управления турникетами вместо дверного контакта следует использовать датчик проворота турникета. Это позволит:

- Закрывать турникет после его проворота для исключения множественного прохода (при установке в программном обеспечении параметра контроллера «сброс замка по геркону»);
- Реализовать при подключенном датчике проворота режим фактического прохода (см. руководство по программному обеспечению системы ParsecNET).

Блокировка контроллера

Режим блокировки контроллера позволяет запретить доступ через точку прохода всем или части пользователей.

Режим абсолютной блокировки включается только через ПО ParsecNET и запрещает доступ всем пользователям. При этом, если контроллер перешел в режим offline, абсолютную блокировку сможет снять карта, имеющая привилегию управления охраной.

Режим относительной блокировки может включаться и выключаться как через ПО ParsecNET, так и аппаратно с помощью выключателя, подключаемого к контактам HOLD (см. рис. 3), при этом в настройках контроллера должен быть установлен флаг **Выключатель блокировки** (см. руководство пользователя ПО ParsecNET). При относительной блокировке доступ разрешен только пользователям, имеющим привилегию **Проход при блокировке**.

Подключение замка

Контроллер обеспечивает управление практически любыми исполнительными устройствами за счет использования реле с нормально замкнутыми (NC) и нормально разомкнутыми (NO) контактами, а также за счет возможности программирования времени срабатывания реле в широких пределах.

Высокая нагрузочная способность контактов реле замка позволяет подключать практически все часто используемые типы замков.



Питание замков следует осуществлять от отдельного источника питания, не от контроллера.

Далее будет приведена схема подключения к источнику питания контроллера для питания замков.

Замки, отпираемые и запираемые напряжением

К категории замков, отпираемых напряжением, относятся практически все продаваемые на рынке электромагнитные защелки, большинство накладных и врезных электромеханических замков.

Отпирание такого замка осуществляется подачей на него напряжения, причем электромагнитные защелки, как правило, остаются открытыми на все время подачи напряжения, а многие электромеханические замки открываются подачей короткого (порядка 1 секунды) импульса напряжения, после чего для перевода в закрытое состояние требуют открывания и последующего закрывания двери (механический перевзвод).

Недорогие электромагнитные защелки чаще всего не могут длительное время находиться под напряжением – после нескольких десятков секунд происходит перегрев обмотки, и имеется вероятность повреждения защелки.

К категории замков, запираемых напряжением, в первую очередь относятся электромагнитные замки, а также некоторые электромагнитные защелки.



До подключения замка и программирования его параметров обязательно внимательно ознакомьтесь с прилагаемой к нему инструкцией. Убедитесь, что мощности источника питания будет достаточно для управления работой замка.

На рисунке 8 приведена схема подключения к контроллерам NC-2000-D замков, отпираемых напряжением, а также замков, запираемых напряжением с аварийной кнопкой в цепи питания замка (такой кнопкой, как правило, необходимо оборудовать пожарные выходы).

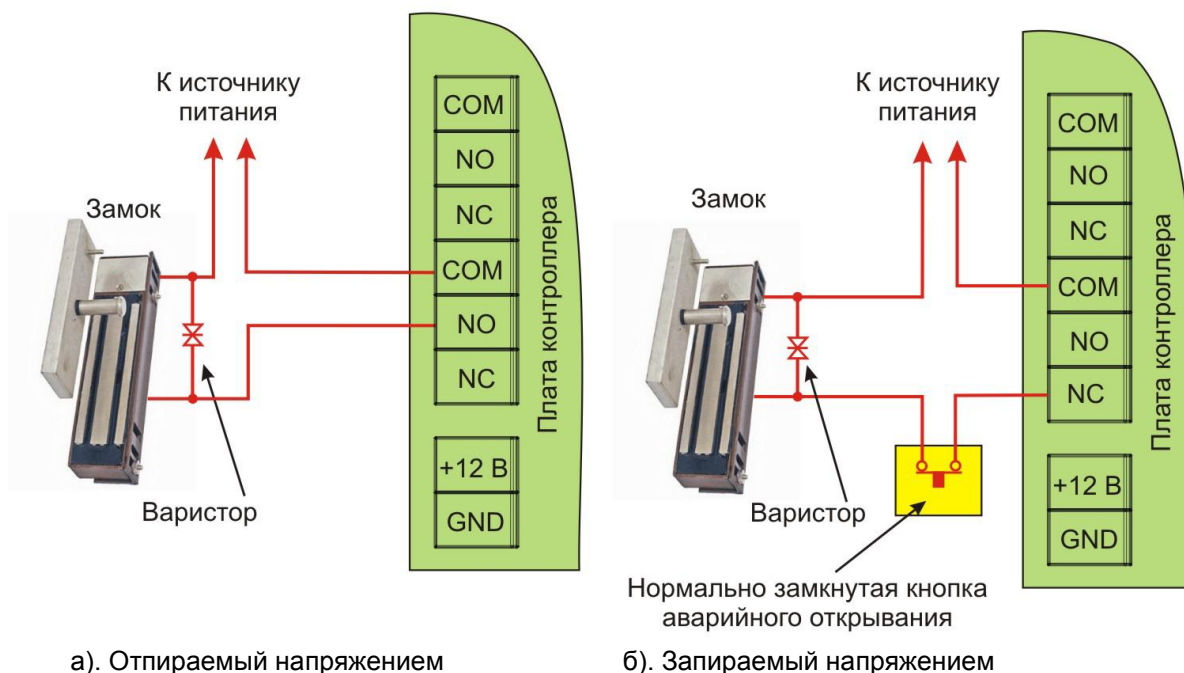


Рисунок 8. Подключение замков к контроллеру.

Все замки должны использоваться в соответствии с инструкцией изготовителя.

Кабель между контроллером и замком должен быть такого сечения, чтобы падение напряжения на кабеле не превышало допустимой величины (напряжение на замке не падало ниже минимально допустимого).

Отдельно следует изучить вопрос подключения и управления такими устройствами прохода, как турникеты или шлюзовые кабины. Если Вы сомневаетесь в правильности принимаемых решений, проконсультируйтесь со своим поставщиком оборудования.

Подавление выбросов на замках

Все замки, управление которыми осуществляется коммутацией силовой обмотки электромагнита, для подавления выбросов напряжения должны быть зашунтированы диодами, включенными в обратном направлении, или варисторами (см. рисунок 8 выше). Такая защита предотвращает сбой или выход оборудования из строя при выбросах напряжения на обмотках замков.

По возможности, варистор должен устанавливаться непосредственно на клеммах замка. Только при невозможности выполнения данного условия допускается установка варистора на клеммах контроллера. Однако, в этом случае при использовании длинных линий возможны сбой в работе оборудования.

Немаловажно также правильно осуществлять разводку питания замков и контроллера при питании их от того же источника, что и контроллер. Провода, по которым подается напряжение на замок, должны подключаться непосредственно к клеммам платы источника, и ни в коем случае не подключаться к клеммам платы контроллера (см. рисунок 9). Это исключит протекание больших токов по общим проводам и обеспечит надежную работу контроллера.

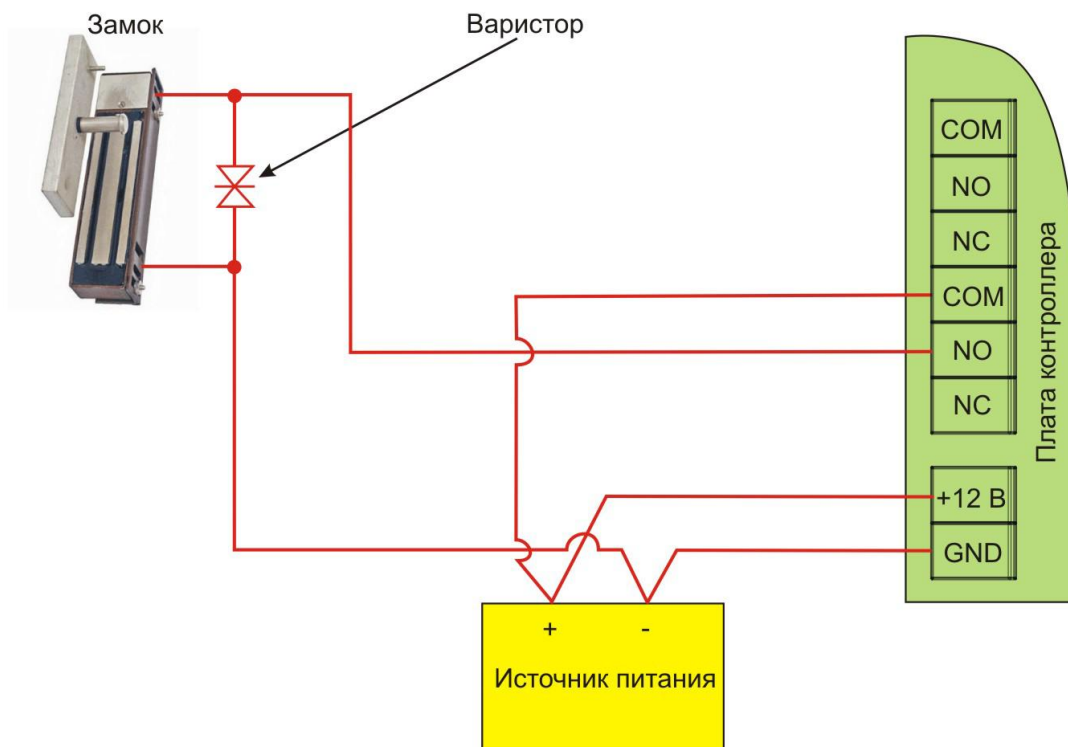


Рисунок 9. Питание замка от того же источника, что и контроллер.

Безопасность

Любая дверь, используемая для аварийной эвакуации (например, при пожаре), **должна** быть оборудована средствами, открывающими замок в аварийной ситуации. Обычно на такой двери устанавливается замок, запираемый напряжением, снабженный также застекленной аварийной кнопкой, включенной в **цепь питания** замка. При разбивании стекла и нажатии кнопки замок открывается независимо от состояния системы управления доступом.

Подключение турникетов

При использовании контроллера для управления турникетом схема подключения будет отличаться от схемы подключения замка. Это связано, в первую очередь, с тем, что для управления турникетом необходимо формировать два независимых управляющих сигнала – для открывания турникета на вход и для открывания на выход. Естественно, при этом контроллер используется в режиме двухстороннего прохода, то есть с двумя считывателями. Релейный выход (реле замка) работает на вход, а дополнительное реле (доп. реле) работает на выход.

В турникетном режиме (устанавливается в ПО PNWin или PNSoft) дополнительное реле контроллера перестает реагировать на все другие установки и события. Время срабатывания любого реле задается временем замка. При установке значения «0» время работы реле составит 0,5 секунды.

Следует также внимательно относиться к установкам времени для реле. Если турникет имеет собственную электронику, обеспечивающую необходимое время срабатывания турникета, то время замка устанавливается равным нулю (в этом случае реальная выдержка составит около 0,5 с). Для того чтобы в подобной ситуации не генерировался сигнал тревоги во время проворота турникета (поворот произойдет, естественно позже, чем закончится время замка, равное в данном случае 0,5 с), контроллер автоматически отсчитывает 5 секунд с момента поднесения карты, и только после этого начинает реагировать на датчик проворота как на источник тревоги.

Для того чтобы через турникет не могли пройти двое и более людей по одной карте, необходимо к входу дверного контакта (DC) подключить датчик проворота турникета и в приложении «Подсистема доступа» в настройках дверного канала включить опцию «Сброс замка по геркону». В этом случае время замка будет сбрасываться после фактического проворота турникета.

Примечание: в турникетах разных производителей логика работы датчиков проворота может быть различной. Поэтому при подключении турникета к контроллеру может потребоваться специальный модуль сопряжения UIM-01, позволяющий на выходе получить сигнал о провороте турникета в формате, требуемом для контроллера. Для уточнения необходимости установки такого модуля обратитесь к своему поставщику системы. Помимо этого у турникетов различных марок длина импульса также различна, а поскольку длина импульса, для нормальной работы контроллера, должна быть не менее 400 миллисекунд, иногда требуется использование модуля сопряжения UIM-01 (для стандартизации длины импульса).

В турникетном режиме для контроллеров совместно со считывателями, для открывания турникета на вход и на выход могут подключаться кнопки DRTE (открывание турникета на вход) и RTE (открывание турникета на выход) соответственно.

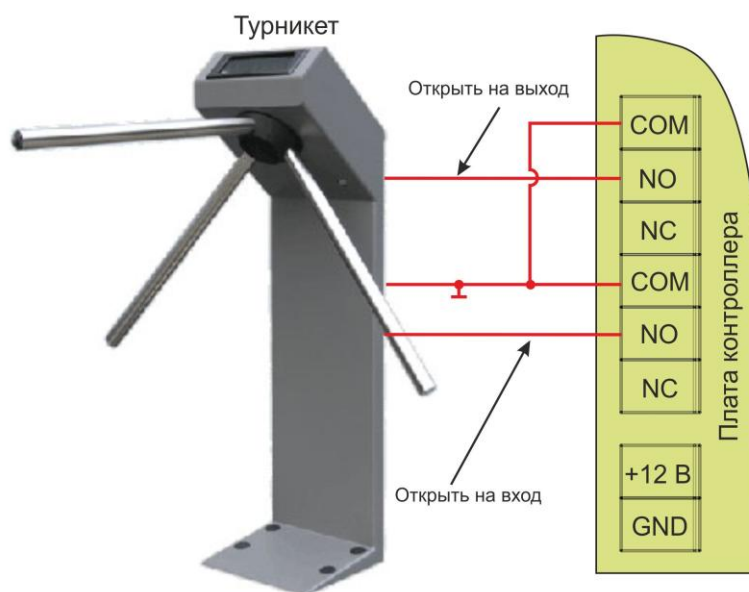


Рисунок 10. Подключение контроллера к турникету с нормально разомкнутыми контактами

Дополнительные входы

Контроллер NC-2000-D имеет два дополнительных входа, которые могут использоваться для подключения датчиков сигнализации и кнопки дистанционного открывания двери (DRTE). Указанная кнопка, в отличие от RTE, работает и при установке двух считывателей, и может быть использована, например, для открывания двери с рабочего места секретаря.

Охранный датчик

Ниже на рисунках 11а и 11б приведены схемы подключения стандартного детектора движения к дополнительным входам контроллера. На рисунке 11а приведена схема подключения охранного датчика с контролем подводящих проводов.

Питание датчиков можно осуществлять от источника питания контроллера, при этом ток потребления датчиков вычитается из максимального тока, обеспечиваемого контроллером для питания замка. Напряжение питания можно взять с соответствующих клемм платы контроллера (см. рисунки 11а и 11б).



Рисунок 11а. Подключение охранного датчика с контролем подводящих проводов.

На рисунке 11б приведена схема подключения охранного датчика без контроля подводящих проводов.

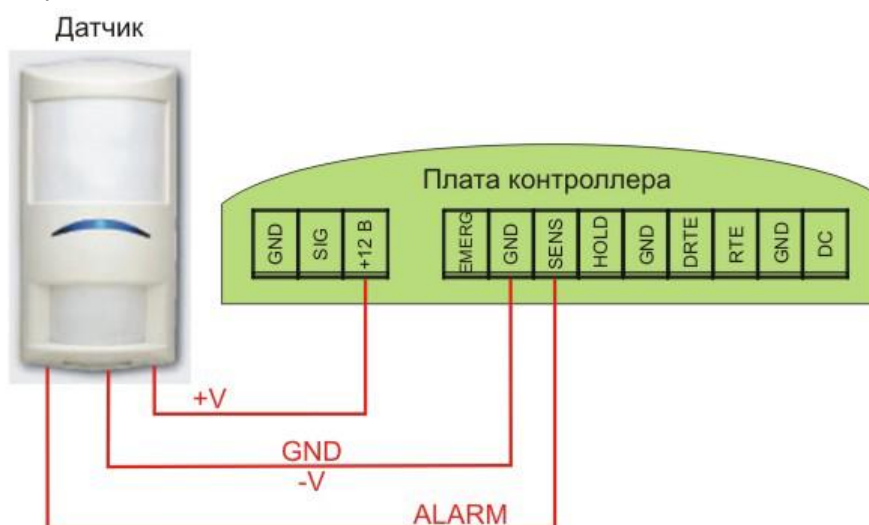


Рисунок 11б. Подключение охранного датчика без контроля подводящих проводов.

Постановка точки прохода на охрану

Помимо постановки точки прохода на охрану с ПК, можно поставить контроллер на охрану и автономно. Для возможности постановки на охрану вручную к контроллеру должна быть подключена кнопка запроса на выход, даже если используется двусторонний режим прохода. Поставить точку прохода на охрану можно с помощью карты, имеющей соответствующую привилегию (назначается при занесении карты в ПО PNWin).

Для постановки точки прохода на охрану необходимо сделать следующее:

- Открыть дверь;
- Нажать и удерживать кнопку RTE не менее 5 секунд до подачи звукового сигнала;
- Выйти из помещения и закрыть дверь;
- Поднести карту, имеющую привилегию постановки на охрану к внешнему считывателю. Карта должна быть поднесена не позднее 10 секунд после звукового сигнала;
- По окончании установленного в контроллере времени выхода точка прохода автоматически встанет на охрану, о чем будет свидетельствовать мигающий (примерно 2 раза в секунду) на считывателе(ях) красный светодиод.

Если точка прохода не встала на охрану, необходимо убедиться, что охранный датчик успевает «успокоиться» (перейти в нормальный режим) раньше, чем истечет время выхода у контроллера. В активном состоянии датчика постановка на охрану невозможна.

Более подробно о режиме охраны смотрите в руководстве на программное обеспечение системы ParsecNET.

Дистанционное открывание двери

Данная функция необходима для двухсторонних точек прохода. В этом случае, если требуется постановка на охрану, то возле выхода устанавливается кнопка запроса на выход, которая при двухстороннем проходе только обеспечивает постановку на охрану, но не открывает дверь.

В то же время, бывает необходимо открыть дверь людям, не имеющим ключа.

В этом случае может помочь нормально-разомкнутая кнопка дистанционного открывания двери (DRTE), которая может быть расположена, например, у секретаря.

Данная кнопка, наряду с внешним считывателем, в турникетном режиме может использоваться для открытия турникета на вход.

Кнопка подключается к клеммам DRTE и GND, аналогично кнопке запроса на выход (RTE) (см. рисунок 6).

Выходы реле

Контроллер снабжен двумя реле, причем на клеммные колодки выведены все три контакта каждого реле – общий (COM), нормально-замкнутый (NC) и нормально-разомкнутый (NO). Одно реле (реле замка) используется для подключения замка или другого исполнительного устройства. Второе (доп. реле), в зависимости от конфигурации точки прохода может быть запрограммировано на срабатывание по разным событиям.

Каждая контактная группа реле замка позволяет коммутировать ток до 3 А при напряжении 24 В, а контактные группы дополнительного реле позволяют коммутировать ток до 3 А при напряжении 24 В.

Ниже на рисунке 12 в качестве примера приведена схема подключения к релейному выходу локальной сирены для подачи сигнала тревоги при срабатывании системы сигнализации контроллера.

По умолчанию дополнительное реле срабатывает при событиях «Взлом двери» и «Тревога в зоне».

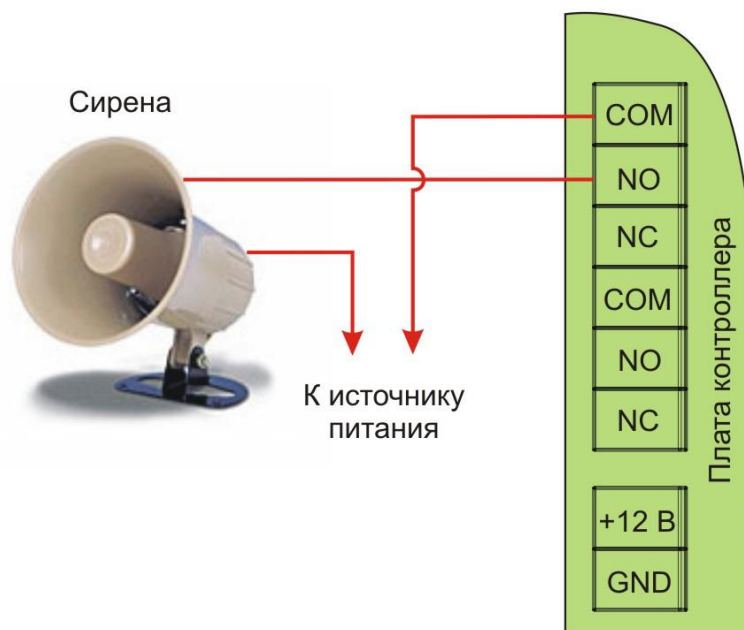


Рисунок 12. Подключение к дополнительному реле.

Контроль вскрытия корпуса контроллера

Плата контроллера NC-2000-D снабжена тампером (датчиком вскрытия) корпуса контроллера. Тампер выполнен в виде кнопки (данная кнопка обозначена на плате контроллера как SW1). Кнопка является нормально-разомкнутой, поэтому при снятии верхней части корпуса контроллера будет происходить событие «Вскрытие корпуса контроллера». Верхняя часть корпуса контроллера замыкает контакты кнопки (см. рисунок 13).

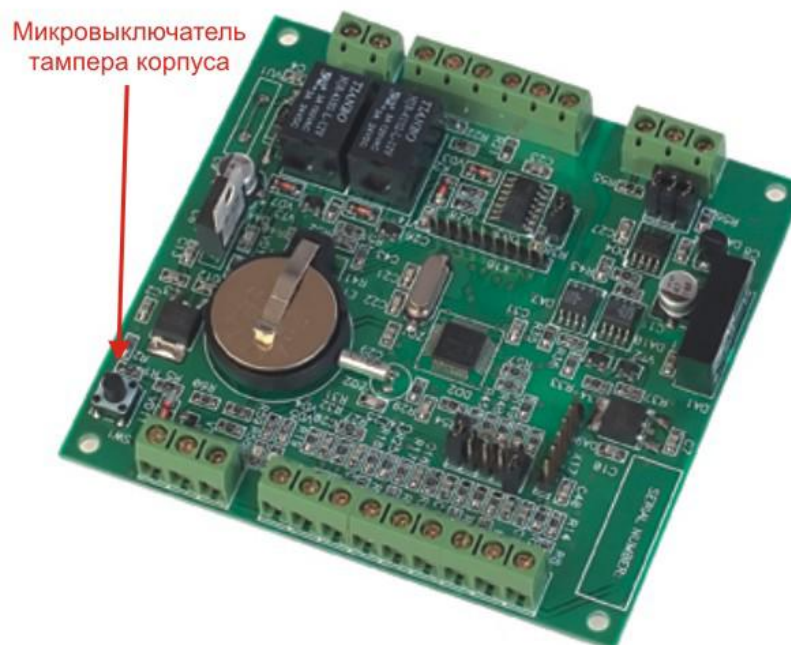


Рисунок 13. Микровыключатель тампера корпуса.

Аварийный выход

Аварийный выход (Emergency) предназначен для аварийного открывания двери, обслуживаемой контроллером, например, в случае пожара. К данному входу может быть подключен выход системы пожарной сигнализации, либо застекленная кнопка аварийного открывания двери.

Аварийный вход имеет максимальный приоритет, поэтому дверь будет открыта при подаче сигнала на данный вход даже в случае, если дверной канал находится в режиме охраны или блокировки.

Имейте в виду данные особенности при использовании этого входа и при проектировании подводки проводов данной цепи, поскольку Вы можете легко нарушить защищенность помещения.



Повреждение контроллера или коммуникаций может привести к тому, что данный вход не будет функционировать, в связи с чем данную цепь нельзя использовать как главный механизм противопожарной безопасности.

При подключении к входу Emergency необходимо следовать схеме, приведенной на рисунке 14.

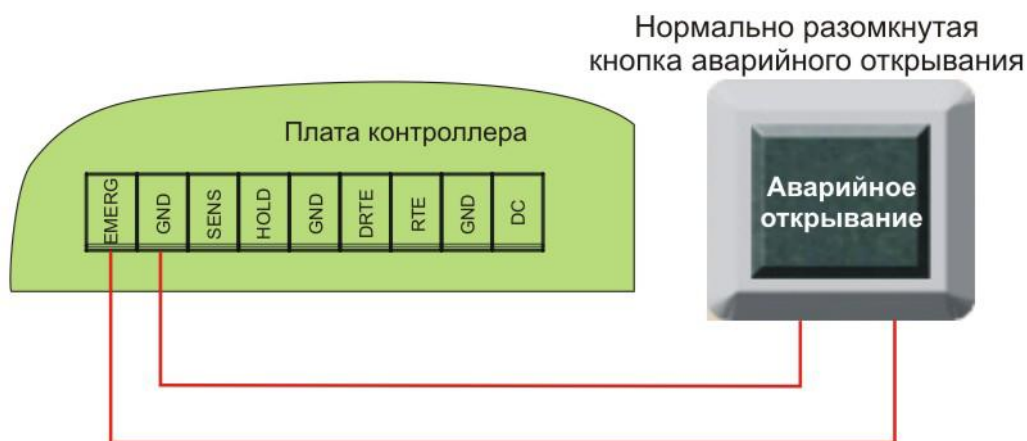


Рисунок 14. Подключение аварийной кнопки к одному контроллеру.



Аварийный вход контроллеров серии NC-2000-D **НЕ СНАБЖЕН** гальванической развязкой, поэтому не рекомендуется объединение входов данных контроллеров в единую сеть, если:

- а) контроллеры не питаются от общего источника;
- б) если источник сигнала открывания не является «сухим контактом».

ПК-интерфейс и ЦКС

Поскольку система ParsecNET программируется и управляется от ПК, то необходим ПК-интерфейс или ЦКС (Центральный Контроллер Сети) для подключения контроллеров к компьютеру. ПК-интерфейс и ЦКС включают схемы сопряжения ПК и контроллеров (в частности, схемы удлинения линии и преобразования интерфейсов), блок питания, а также настольный считыватель для администрирования ключей-карт.

Подключение ПК-интерфейса и ЦКС к компьютеру



Все подключения необходимо производить только при выключенном питании компьютера и ПК-интерфейса (ЦКС).

Подключение ЦКС к компьютеру производится с помощью кабеля, имеющего на обоих концах 9-контактный разъем типа DB9F. Один из концов подключается к ЦКС, а второй к последовательному порту (COM1 или COM2) компьютера.

При подключении ПК-интерфейса с USB-выходом, например, NI-A01-USB, подключение необходимо осуществлять к соответствующему порту ПК. Также требуется установить еще и драйверы для данного устройства. Более подробную информацию по работе с ПК-интерфейсом, имеющим USB-выход, Вы можете найти в инструкции на соответствующее устройство.

Подключение шины RS-485

При использовании ПК-интерфейса конец шины RS-485 необходимо подключить к распределительной колодке, входящей в комплект поставки ПК-интерфейса. Затем подключить распределительную колодку к ПК-интерфейсу кабелем, выходящим из интерфейса и имеющим на конце разъем типа RJ-45. Назначение клемм распределительной коробки описано в документации на ПК-интерфейс.



Обратите внимание на то, что клеммы для подключения шины RS-485 на всех платах контроллеров имеют маркировку «А» и «В». При подключении всех компонентов системы к шине строго следите за тем, чтобы провода одного цвета (например, белого) всегда подключались к клеммам с одним и тем же обозначением (например, «А»). В противном случае система окажется неработоспособной.

При использовании ЦКС кабели шины RS-485 подключаются к нему через соответствующие разъемы, расположенные на задней стенке ЦКС.

Интерфейс RS-485

Общие положения

Интерфейс RS-485 используется для объединения компонентов системы (ПК и контроллеров) в сеть. Длина шины интерфейса без использования дополнительного оборудования может составлять более 1000 метров. Количество контроллеров на одной линии шины – до 30. При необходимости подключения большего количества контроллеров следует использовать ЦКС. Более подробно возможности ЦКС рассматриваются в руководстве на данное устройство.

Для организации шины RS-485 используйте неэкранированный витой кабель сечением каждого провода не менее 0,22 мм² (витая пара не ниже 3-й категории).



Настоятельно рекомендуется обратить внимание на качество заземления всего оборудования системы как через линии заземления системы электропитания здания, так и обеспечив «общую землю» самостоятельно. Для этих целей могут использоваться свободные провода витой пары интерфейса RS-485.

Использование других кабелей (не витой пары, экранированного кабеля) может сократить максимальные расстояния в 3...10 раз.


Варианты топологии

Конфигурация соединения контроллеров в системе может быть шинной, звездообразной или комбинированной, но с учетом упомянутых ниже ограничений.

На рисунке 15 приведены варианты соединения контроллеров в сеть.



а). Соединение контроллеров по топологии «Шина».

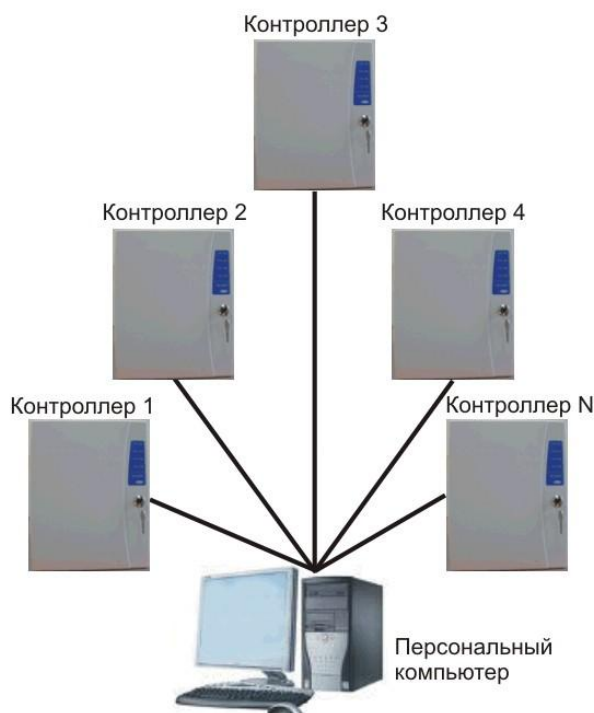

б). Соединение контроллеров по топологии «Звезда».

Рисунок 15. Типы соединений контроллеров в системе.

Топология «шина» является более предпочтительной, поскольку в данном случае количество нагрузочных резисторов, устанавливаемых на концах каждого ответвления сети контроллеров, равно всего двум (на стороне интерфейса и на стороне последнего контроллера линии). За счет этого в сети может использоваться максимальное число контроллеров (до 30 на каждый выход ПК-интерфейса или ЦКС).

Ограничение связано с нагрузочной способностью драйверов линии. При топологии типа «звезда» на каждое ответвление сети необходим нагрузочный резистор, что резко снижает максимальное количество контроллеров на линии (максимум 4...5 контроллеров). Из этого следует, что лучше проложить более длинные кабели для обеспечения топологии типа «шина», нежели экономить на кабеле и использовать топологию типа «звезда».

Однако, если конфигурация объекта все же требует создания топологии «звезда», то рекомендуется устанавливать вместо ПК-интерфейса ЦКС.

Естественно, что при небольших системах (2...4 точки прохода) топология сети особого значения не имеет, и выбор следует делать исходя из удобства разводки коммуникаций на объекте.

Могут применяться и комбинированные варианты, при этом максимальное количество контроллеров в сети определяется количеством нагрузочных резисторов на концах линий.

Одним из способов преодоления ограничения на количество контроллеров в сети может быть использование дополнительного ПК-интерфейса, либо ЦКС.

Установки в контроллере

Для конфигурирования интерфейса RS-485 на плате контроллера (рядом с клеммами для подключения витой пары) имеются три съемные перемычки, приведенные на рисунке 16.

Стоит отметить, что в контроллерах серии NC-2000-D, вход и выход для подключения интерфейса RS-485 запараллелен. Поэтому линии входа и выхода следует подключать к одним клеммам (см. рисунок 16, приведенный ниже).

Перемычки необходимо установить в соответствии с приведенной ниже таблицей в зависимости от того, является ли контроллер промежуточным, оконечным или временно отключенным.

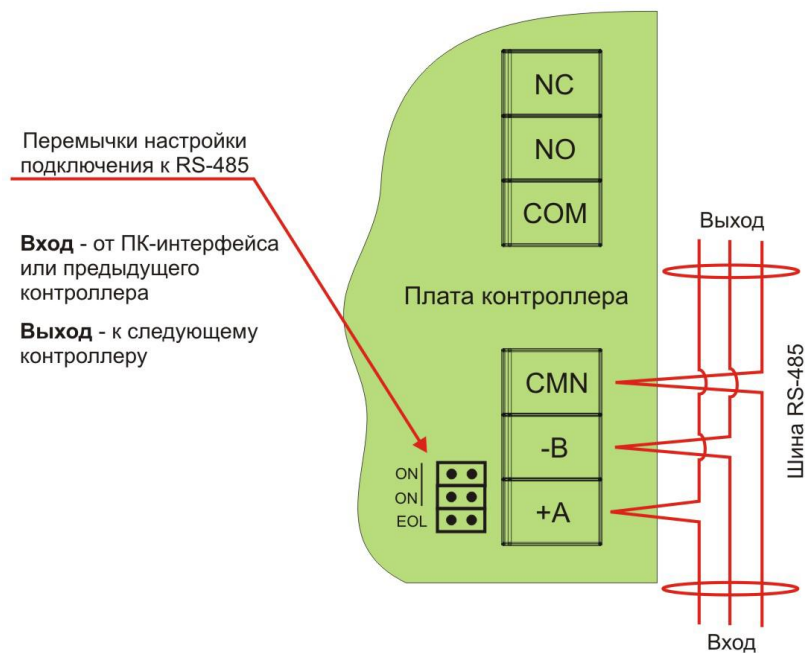


Рисунок 16. Подключение контроллера к шине RS-485.

Вариант с отключенным контроллером, приведенный в таблице ниже, может использоваться для временного исключения контроллера из опроса при наладке системы без перекоммутации проводов интерфейса RS-485.

Вы можете также временно исключить из опроса и единственный контроллер на линии, сняв перемычки ON. Каждая из этих перемычек отключает линии «А» и «В» интерфейса RS-485 соответственно.

Установка перемычек интерфейса RS-485			
Место контроллера в системе	ON	ON	EQL
Единственный контроллер в системе	ДА	ДА	ДА
Любой контроллер в системе, кроме последнего на линии, контроллер подключен	ДА	ДА	НЕТ
Последний контроллер на линии, контроллер подключен	ДА	ДА	ДА
Любой контроллер в системе, кроме последнего на линии, контроллер отключен	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Последний контроллер на линии, контроллер отключен	НЕТ	НЕТ	ДА

Примечание: «ДА» соответствует установленной перемычке, «НЕТ» – не установленной.



Если Вы расширяете систему, то не забудьте на контроллере, который был последним, а также на вновь установленном контроллере правильно переустановить переключки.

Адреса

Работа системы базируется на постоянном поочередном опросе состояний контроллеров системы. Для индивидуального обращения к каждому контроллеру последние должны иметь уникальный адрес в пределах линии RS-485. Порядок подключения контроллеров к шине никак не связан с их адресами, контроллеры могут иметь произвольную адресацию в диапазоне от 1 до 31. При этом, если используются два ПК интерфейса, то для каждого из них создается собственное адресное пространство, и, в общем случае, адреса могут быть совпадающими (то есть на каждом из ПК-интерфейсов могут быть контроллеры с адресом 1, 2 и так далее).

При использовании ЦКС на каждую его линию также создается отдельное адресное пространство. Не должно существовать двух контроллеров с одинаковыми адресами только в пределах одной линии.

Назначение адресов контроллеров производится с помощью аппаратных переключек (джамперов). Порядок программирования адреса рассмотрен в следующем разделе.

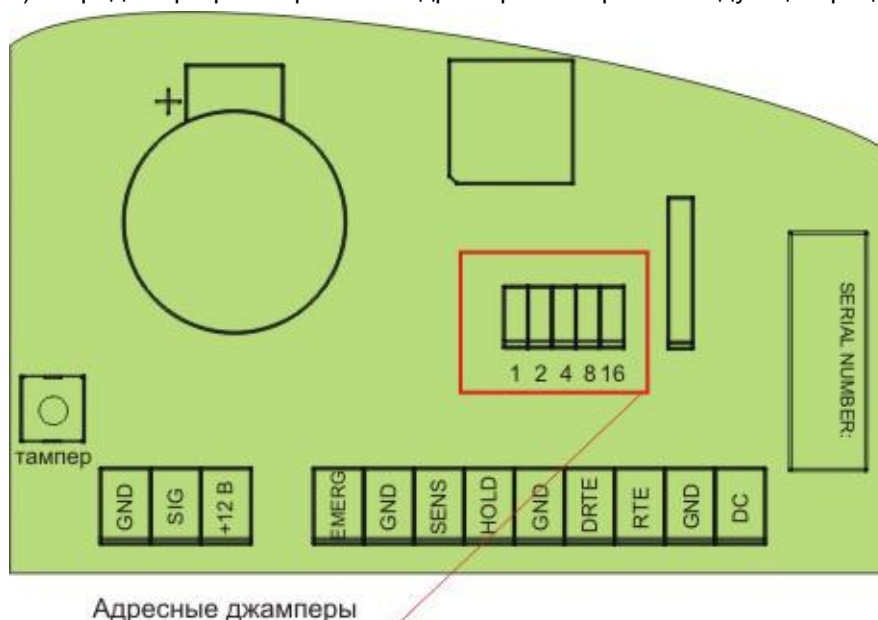


Рисунок 17. Установка адресных джамперов.

В виду ограниченности свободного пространства на печатной плате контроллера не указано цифровое обозначение адресных джамперов. Поэтому устанавливать переключки следует исходя из приведенного выше рисунка 17. При условии, что клеммы входов контроллера расположены в нижней части платы, нумерация адресов идет слева направо.



Еще раз напоминаем, что стандартно на одну линию RS-485 (один ПК-интерфейс или одна шина ЦКС) можно подключить до 30 контроллеров. Это связано с нагрузочной способностью драйверов линии.

Программирование контроллера

Установка адреса контроллера

Контроллеры NC-2000-D имеют аппаратную установку адреса с помощью перемычек, обозначенных ADDRESS, и расположенных на плате справа от центрального процессора. Адреса устанавливаются в соответствии с таблицей ниже:

Адрес контроллера	16	8	4	2	1
1	нет	нет	нет	нет	да
2	нет	нет	нет	да	нет
3	нет	нет	нет	да	да
4	нет	нет	да	нет	нет
5	нет	нет	да	нет	да
6	нет	нет	да	да	нет
7	нет	нет	да	да	да
8	нет	да	нет	нет	нет
9	нет	да	нет	нет	да
10	нет	да	нет	да	нет
11	нет	да	нет	да	да
12	нет	да	да	нет	нет
13	нет	да	да	нет	да
14	нет	да	да	да	нет
15	нет	да	да	да	да
16	да	нет	нет	нет	нет
17	да	нет	нет	нет	да
18	да	нет	нет	да	нет
19	да	нет	нет	да	да
20	да	нет	да	нет	нет
21	да	нет	да	нет	да
22	да	нет	да	да	нет
23	да	нет	да	да	да
24	да	да	нет	нет	нет
25	да	да	нет	нет	да
26	да	да	нет	да	нет
27	да	да	нет	да	да
28	да	да	да	нет	нет
29	да	да	да	нет	да
30	да	да	да	да	нет

Примечание: «да» соответствует установленной перемычке, «нет» – не установленной.



Работа контроллера с адресом 00000 (ни одна из перемычек не установлена) не допускается!

Реально пять двоичных разрядов адреса позволяют адресовать до 32-х контроллеров.

Дополнительная информация

Всю дополнительную информацию по работе с контроллерами можно получить по адресу:

support@parsec.ru

Гарантии

Срок гарантии на всё оборудование, выпускаемое под торговой маркой Parsec, составляет 24 месяца со дня продажи изделия.

Условия гарантии:

- ООО «НПО Релвест» гарантирует своему Покупателю, что при обнаружении в поставляемом оборудовании дефектов, обусловленных неправильным производством этого оборудования или его компонентов, будет произведен бесплатный гарантийный ремонт данного оборудования при условии соблюдения Покупателем в течение гарантийного срока перечисленных ниже условий. Настоящая гарантия выдается в дополнение к установленным законом требованиям и не ограничивает их.
- Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, отчётливой печатью и подписью сотрудника продавшего изделие.
- Бесплатный гарантийный ремонт осуществляется, только если изделие будет признано неисправным по причине заводского дефекта и только в течении срока, указанного в гарантийном талоне.
- Серийный номер и модель изделия должны соответствовать данным в гарантийном талоне.
- При обращении Покупатель должен четко описать характер и проявление неисправности. Срок проверки оборудования – до 3 дней. Срок замены товара ненадлежащего качества или устранения неисправности до 14 дней.

Гарантийные обязательства аннулируются, если:

- Изделие повреждено или вышло из строя в связи с нарушением правил и условий установки, подключения, адаптации под местные технические условия покупателя, эксплуатации, хранения и транспортировки, а также в результате воздействия некачественного сетевого питания, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним.
- Оборудование повреждено вследствие природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Продавца.
- Изделие имеет выраженные механические и/или электрические повреждения, полученные в результате каких-либо действий Покупателя, либо сторонних лиц, в том числе и самостоятельный ремонт.
- Возникло повреждение, вызванное попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и т.д.
- В изделии отсутствуют или повреждены расходные материалы, обеспечивающие его работу, сетевые или соединительные кабели.
- Серийные номера на изделиях отсутствуют. Модель и номер изделия не соответствуют номерам и моделям изделий, перечисленных в настоящем гарантийном талоне.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему поставщику.