

Манипулятор (ЖКИ-клавиатура) CA-64 KLCD-S предназначен для функционирования с приборами-сигнализаторами CA-64.

ОПИСАНИЕ

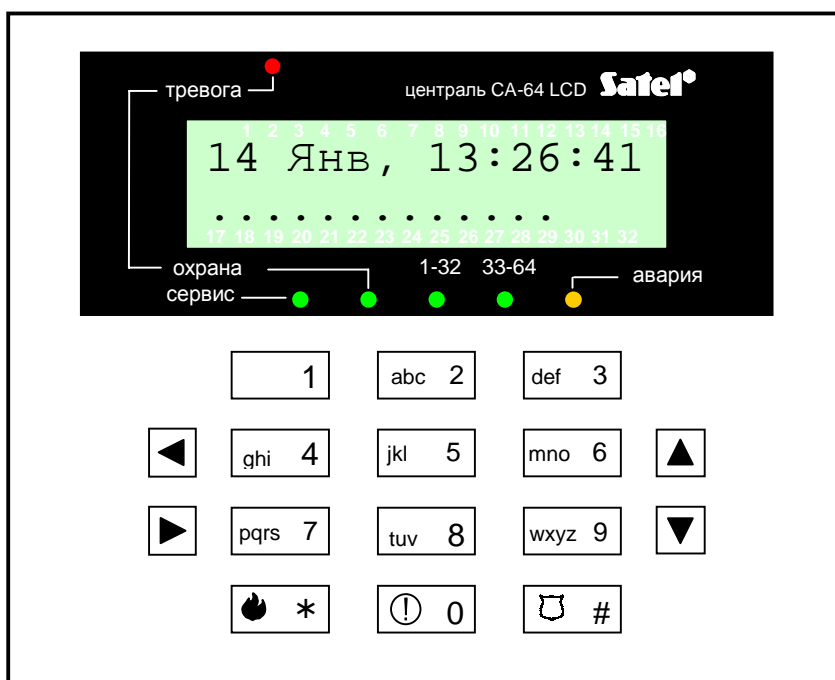





Рис.№ 1. Внешний вид манипулятора CA-64 KLCD-S

Функциональные свойства манипулятора (оптическая и акустическая индикация) и тактика обслуживания системы сигнализации с помощью этого манипулятора соответствуют описанию, приведенному в „Руководстве пользователя централи CA-64”.

Буквы, находящиеся на клавишах с цифрами могут облегчить запоминание пароля, благодаря сопоставлению его с конкретным словом (напр. пароль „[7][8][2][7][8]” соответствует слову: „START”).

Специальные символы помогают сопоставить соответствующие клавиши с отдельными видами тревог, которые могут быть формированы с их помощью.:

-  - пожар,
-  - помощь,
-  - нападение.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАНИПУЛЯТОРА

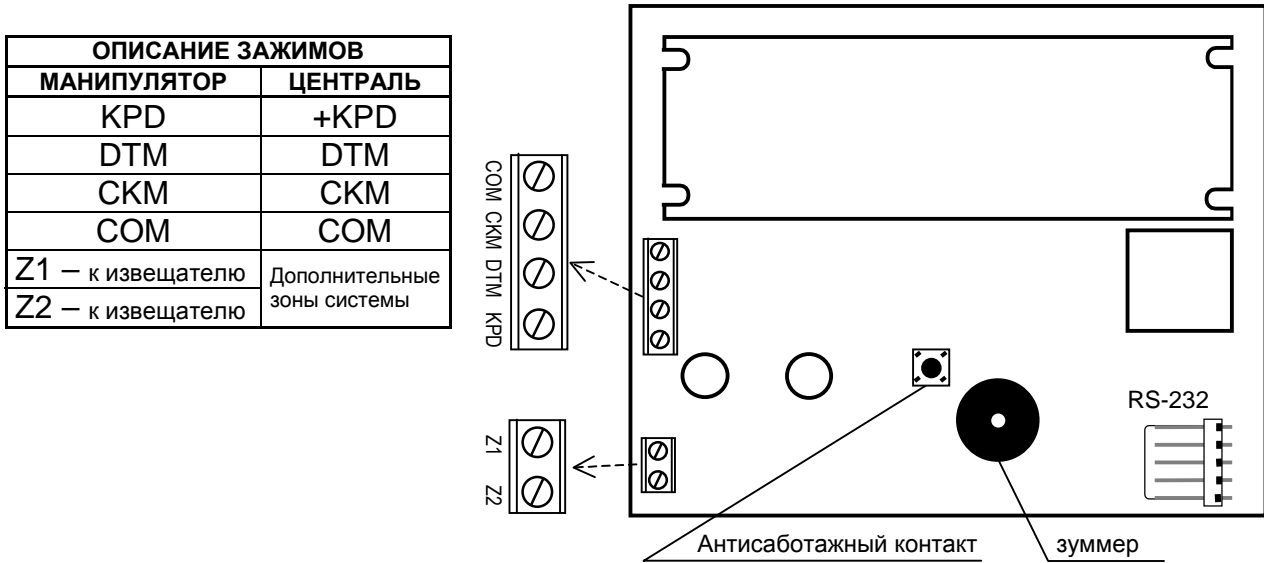



Рис. № 2. – Вид задней панели манипулятора в исполнении LCD-S V1.6.

Способ подключения манипулятора к главной плате и способ использования порта RS-232 и зон Z1, Z2 подробно описаны в Инструкции под заглавием „Централь СА-64. Описание и инсталляция системы”.

Адрес манипулятора СА-64 KLCD-S сохраняется в системе энергонезависимой памяти EEPROM. Предусмотрены два способа его программирования :

1. Прямой способ – без использования сервисного пароля централи :

- Отключите электропитание манипулятора и провода шины данных (СКМ, DTM).
- Произведите замыкание контактов СКМ i DTM манипулятора. Включите электропитание манипулятора. На дисплее появится сообщение:

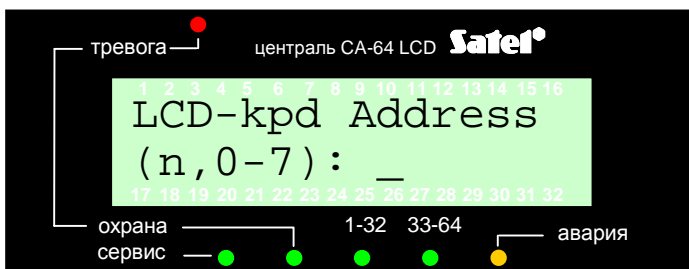

n=0...7, актуальный адрес манипулятора

Рис. № 3 – Программирование адреса манипулятора

- Произведите ввод нового адреса в виде последовательности цифр от 1 до 7. Манипулятор подтверждает выполнение функции выдачей четырех коротких звуковых сигналов и одного длинного. Возможность повторной смены адреса обуславливается нажатием клавиши [*].
- Подключите манипулятор к централи согласно указаниям (СКМ, DTM).

2. Косвенный способ - с помощью сервисной функции централи :

- включите сервисный режим (с любого обслуживаемого манипулятора) : [СЕРВИСНЫЙ ПАРОЛЬ][*], →Сервисный режим.
- Из выданного на дисплей меню функций выберите по очереди :
→Структура; →Оборудование; →Идентификация; →Адреса манипуляторов.
На дисплеях манипуляторов (не имеющих физических переключателей) появляется сообщение, указанное на Рис. № 3 (в соответствии с языковой версией программного обеспечения централи).
- Произведите ввод правильного адреса в виде последовательности цифр от 1 до 7 (манипулятор подтверждает выполнение функции выдачей четырех коротких звуковых сигналов и одного длинного) и нажмите клавишу [*] - произойдет выход манипулятора из функции смены адреса.

ПРИМЕЧАНИЯ :

- *Правильное обслуживание манипулятора LCD с централи СА-64 требует выполнения функции идентификации манипуляторов после завершения процедуры программирования их адресов..*
- *Установка одинаковых адресов для нескольких манипуляторов вызывает формирование саботажной тревоги, выдачу на дисплей сообщения „Замена манипулятора” и невозможность обслуживания этих манипуляторов. Для восстановления этой возможности необходимо произвести смену адресов манипуляторов (с соблюдением условия неповторимости).*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение	11...14В
Минимальное потребление тока	60мА
Максимальное потребление тока	125мА

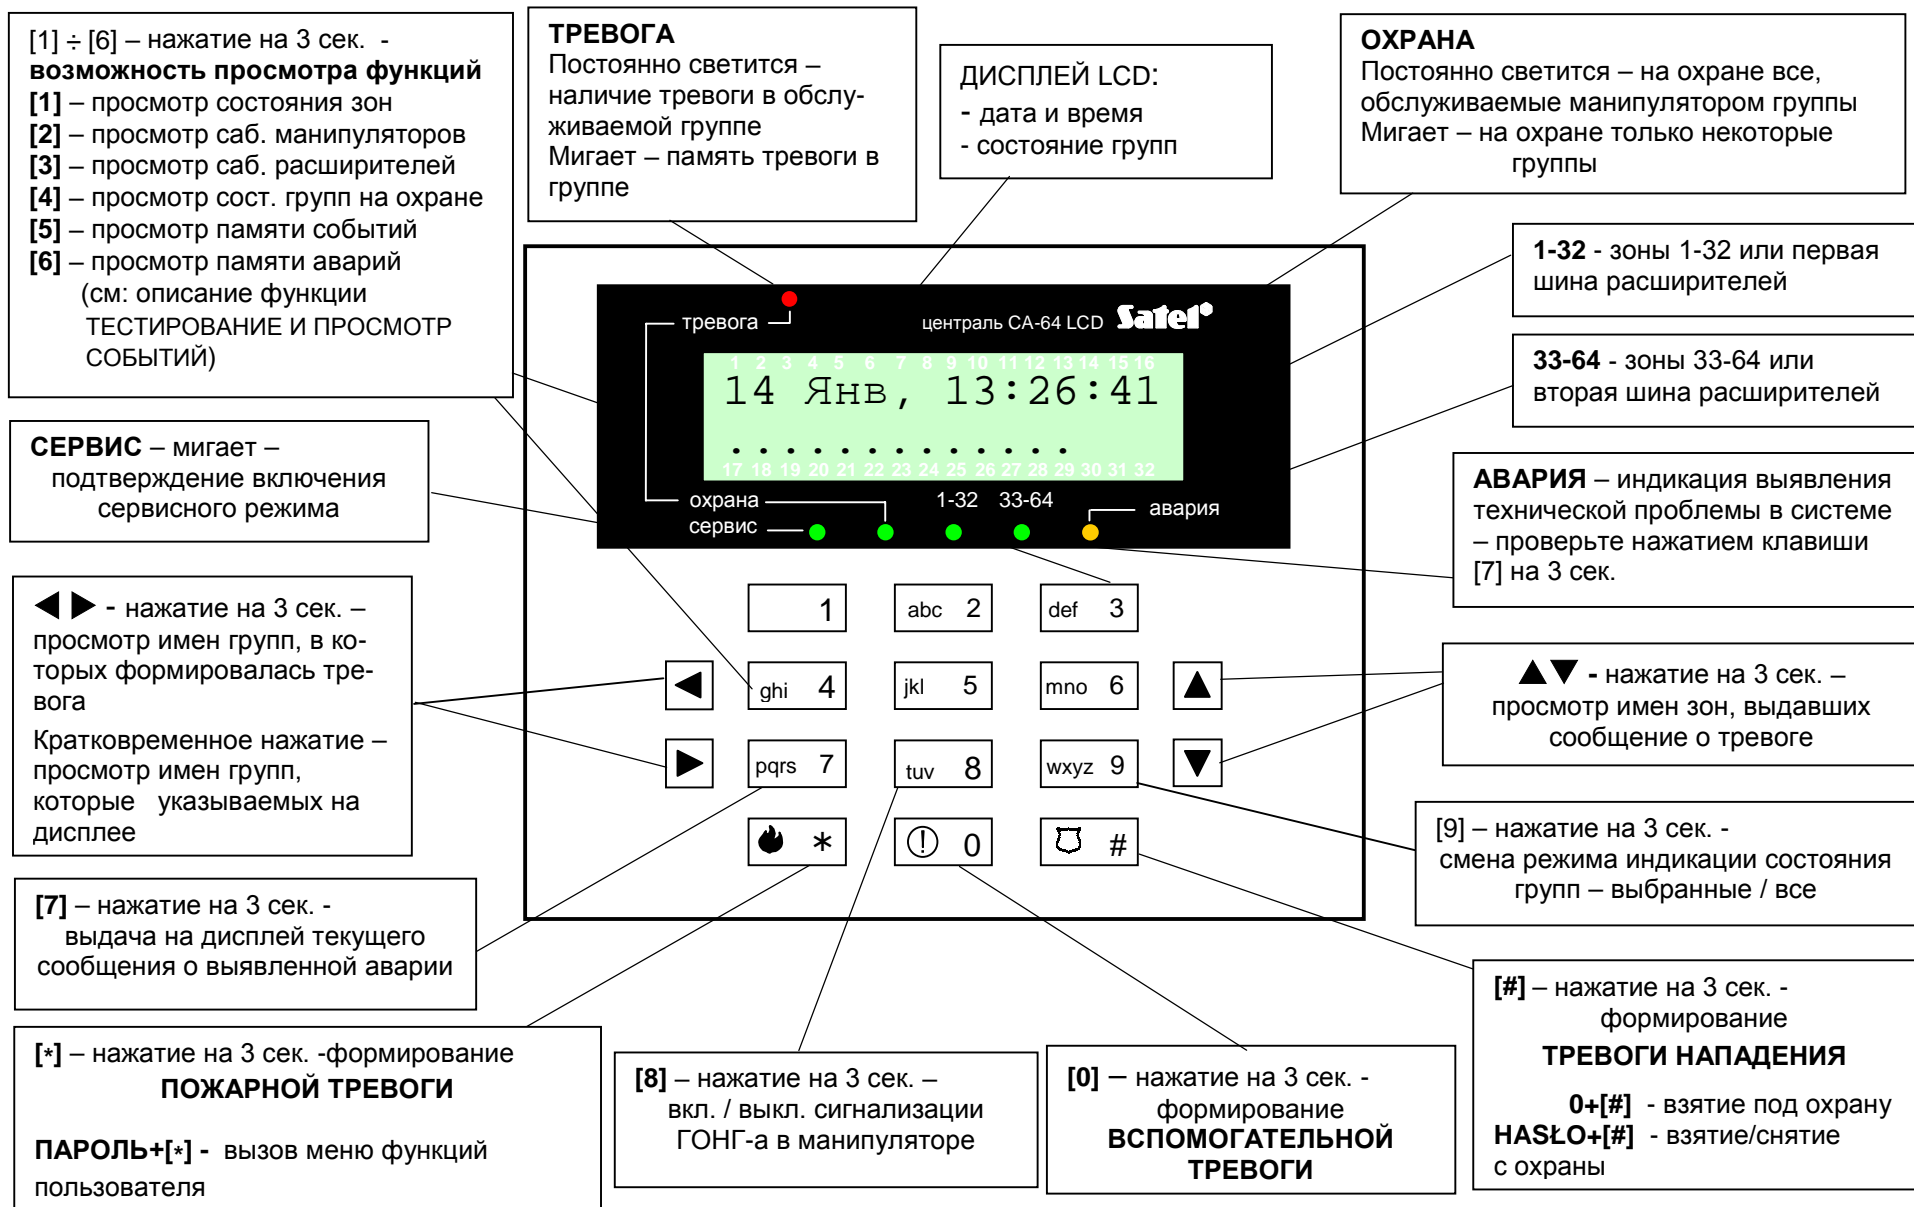


Рис. № 4. – Описание функций элементов индикации и клавиш манипулятора LCD для централи СА-64 в версии 1.04.00 программного обеспечения