



Инструкция по эксплуатации

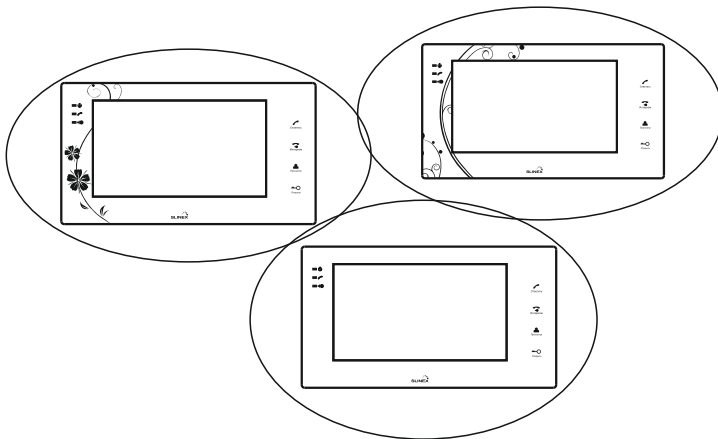


Видеодомофон Slinex XR-07

Внешний вид


Изображение: А

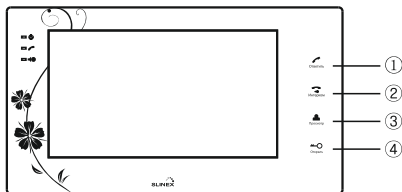



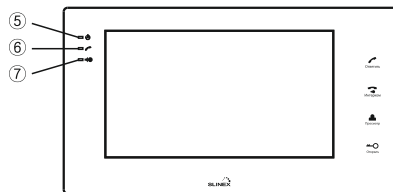

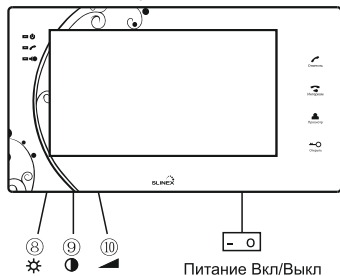





Изображение: С



Изображение: В



Питание Вкл/Выкл

- ①  : Ответить
- ②  : Интерком
- ③  : Просмотр
- ④  : Открыть
- ⑤  : Индикатор питания
- ⑥  : Индикатор работы/активности
- ⑦  : Индикатор беззвучного режима
- ⑧  : Регулировка яркости
- ⑨  : Регулировка насыщенности
- ⑩  : Регулировка громкости

Параметры

1. Дисплей: 7" TFT LCD.
2. Рабочая температура: -10 °С – +55 °С.
3. Рабочее напряжение: АС 100 – 240 В.
4. Мощность потребления в дежурном режиме: 2,7 Вт.
5. Мощность потребления в рабочем режиме: 7,5 Вт.
6. Вид связи: двухсторонняя связь.
7. Время разговора: 60 секунд.
8. Ожидание видеосигнала: 2 секунды.

Основные функции

1. Просмотр вызывных панелей и дополнительных видеокамер.
2. Подключение вызывных панелей с управлением замком.
3. Связь между внутренними мониторами.
4. Подключение двух внешних камер.
5. Беззвучный режим (Не беспокоить).
6. Подключение к дополнительному телефонному модулю XR-27, для переадресации звонка на домашние телефоны.


■ Вызов

1. Звонок от вызывной панели.

К внутреннему монитору можно подключить максимум две вызывные панели.


Когда посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели, домофон начнет подавать сигнал вызова и соответствующий светодиодный индикатор будет мигать.

Для ответа на звонок нажмите кнопку () на внутреннем мониторе, после чего установится связь а индикатор работы будет мигать.

Для окончания разговора повторно нажмите кнопку (), после чего внутренний монитор вернется в дежурный режим.

Примечание:

① При окончании разговора нажатием на кнопку (), экран монитора также погаснет.

После нажатия на кнопку открытия замка () картинка на экране будет отображаться еще в течении 10 секунд.

② Если никто не отвечает на вызов в течение 25 секунд, внутренний монитор вернется в режим ожидания.

③ Если по домофону ведется разговор с одной вызывной панелью, при этом поступит вызов от второй вызывной панели, то домофон будет издавать короткие предупреждающие сигналы.

1. Звонок по интеркому

① Вызов между внутренними мониторами.

Вызов

1. Нажать () на внутреннем мониторе, потом нажать () для вызова.



Индикатор работы загорится. Время вызова: 25сек.

Окончание вызова

4. Нажать () снова на внутреннем мониторе.



Звонок


2. Вызываемый внутренний монитор звонит.



Индикатор работы будет мигать, время ожидания вызова 25 сек.




Ответ




3. Нажать () на звонящем внутреннем мониторе.





Индикатор работы загорится. Время разговора: 60 сек.

2. Просмотр

① При нажатии кнопки () можно просматривать две вызывные панели и две дополнительные камеры. Если вы установили все эти устройства в одну систему, то последовательность просмотра будет следующей: Вызывная панель 1 → Вызывная панель 2 → Дополнительная камера 1 → Дополнительная камера 2 → Вызывная панель 1, и так далее по кругу.


② При входящем вызове Вы можете нажать кнопку () для просмотра другого видеовхода. Например, поступил вызов от вызывной панели 1, если нажать кнопку () то, домофон покажет видеоизображение с вызывной панели 2, и так далее. Если нажать кнопку () и ответить на входящий вызов, то устройство будет отображать только видео с той вызывной панели с которой ведется разговор.

③ Во время разговора по интеркому, нажатие кнопки () приведет к тому что, домофон издаст короткие предупредительные сигналы, и видео отображаться не будет.

④ Во время просмотра нажмите кнопку () и удерживайте в течении 3 секунд для выхода из режима просмотра.


Примечание: При отсутствии подключенных камер или вызывных панелей, каналы будут переключаться автоматически по порядку, с временем ожидания поступления видеосигнала 2 секунды.

3. Открытие замка


Открыть дверь можно нажав на кнопку () при следующих ситуациях:

- ① Когда поступил звонок от вызывных панелей.
- ② Во время разговора между домофоном и вызывной панелью.
- ③ Когда внутренний монитор просматривает вызывные панели (но не допкамеры).

После нажатия кнопки открытия замка () домофон вернется в режим ожидания по прошествии 10 секунд.

Кроме всех выше перечисленных условий, вы услышите короткие предупреждающие сигналы от внутреннего монитора когда нажмете кнопку ().

■ Беззвучный режим (Не беспокоить)

1. Из режима ожидания нажмите кнопку () и удерживайте в течении 3 секунд, устройство перейдет в режим «Не беспокоить», при этом начнет мигать светодиодный индикатор. В этом режиме при входящем вызове, будет мигать светодиодный индикатор беззвучного режима и появится изображение на экране, но мелодия вызова звучать не будет.

Примечание: 1. Беззвучный режим не работает при связи по интеркому.


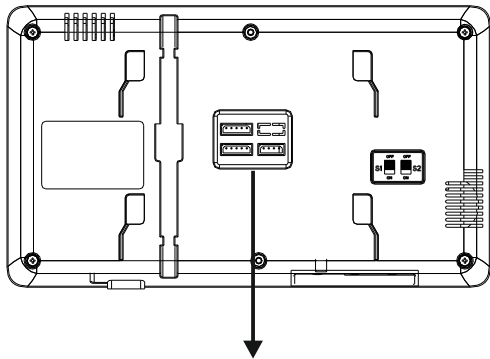
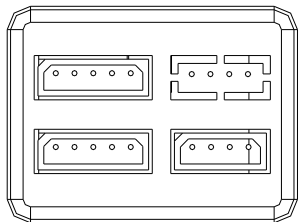
2. Для выключения режима «Не беспокоить» нажмите кнопку () и удержите в течении 3 секунд, после чего беззвучный режим будет отключен.


Схема подключения




- ① Интерком - для подключения дополнительных мониторов
- ② Дополнительный разъем для 2-х камер
- ③ Разъем для 2-й вызывной панели
- ④ Разъем для 1-й вызывной панели
- ⑤ S1: Отключение мелодии вызова в вызывной панели
- ⑥ S2: Переключатель видео



■ Подключение двух вызывных панелей и двух дополнительных камер.

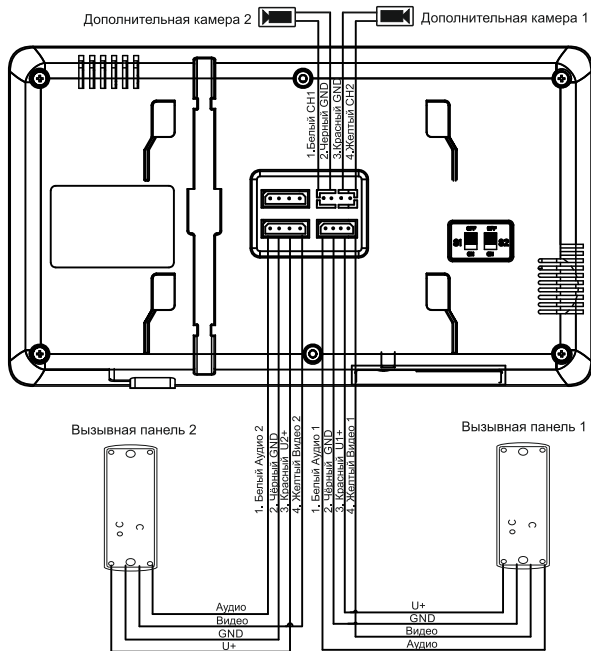


■ Подключение двух внутренних мониторов в интеркоме с подключением XR-27.

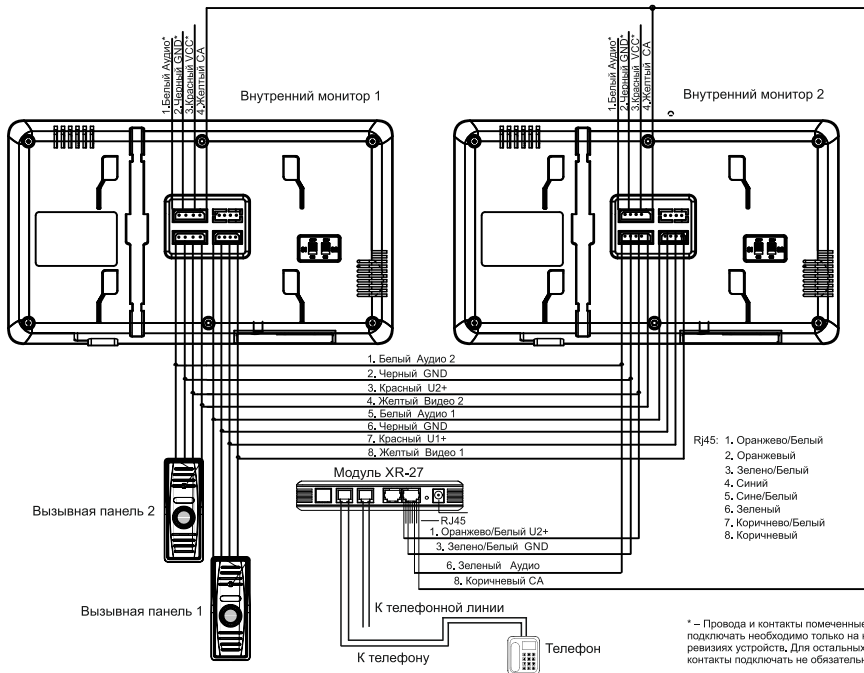


Крепление


1. Выберите подходящее место и сделайте два отверстия в стене.

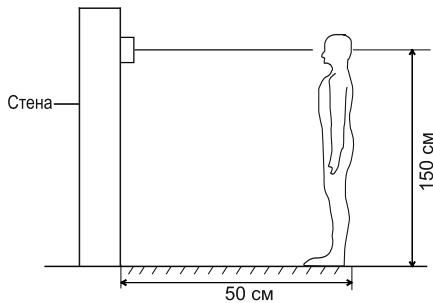

2. Установите металлический кронштейн так, как указано на схеме.

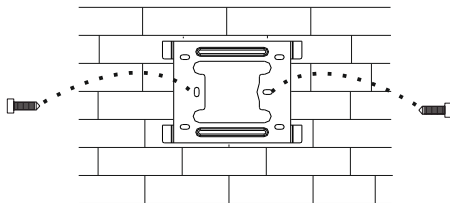

3. Подключите кабели к разъемам внутреннего монитора, а затем повесьте на кронштейне.

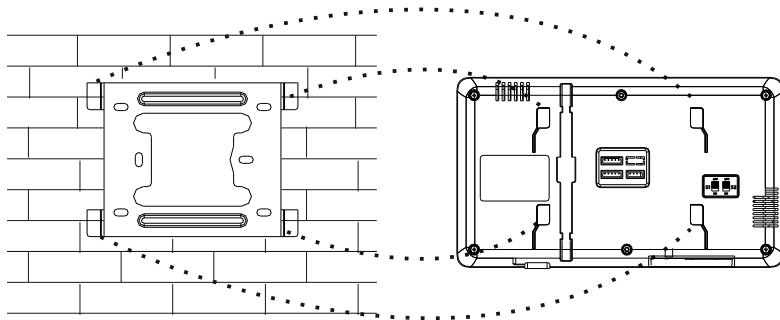

Комплект поставки:

1. Видеодомофон – 1 шт.
2. Инструкция – 1 шт.
3. Кронштейн – 1 шт.
4. Соединительный кабель – 4 шт.
5. Крепёжные винты – 2 шт.

Для удаления загрязнений, которые не могут быть очищены сухой тканью, используйте мягкое полотенце, смоченное в нейтральном моющем средстве, а затем протрите его сухой тканью.

Не используйте бензин, растворители и органические растворители, такие как керосин. Использование этих растворителей может привести к повреждению корпуса и поверхности монитора.

Внимание

1. Прочтите данное руководство тщательно, чтобы устройство работало долго и в исправности.
2. Обязательно используйте только рекомендуемое напряжение сети питания. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с продавцом или с местной энергетической компанией.
3. Избегайте сильных ударов и падений. Не используйте устройство, если оно получило любые повреждения, немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр.
4. Устройство должно быть установлено в сухом и чистом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, и вдали от источников электромагнитного излучения.
5. Не используйте для чистки поверхности химические вещества, используйте чистую мягкую и сухую ткань.
6. Не нажимайте несколько кнопок одновременно.
7. Для корректной работы устройства, используйте только подходящие и рекомендуемые вызывные панели и видеокamеры.
8. Не разбирайте устройство, в случае необходимости для устранения неисправности, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или авторизованным сервисным центром.