



**КОМПЛЕКТ ПРОВОДНОЙ  
ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ**

**Руководство по эксплуатации**

## Оглавление

1. Введение .....	5
1.1. Общие сведения о комплекте проводной охранной сигнализации Private-GSM-Wire.....	5
1.2. Меры предосторожности и особые замечания .....	5
1.3. Техническая поддержка .....	6
1.4. Значение терминов и аббревиатур .....	6
2. Комплект поставки, маркировка и упаковка .....	7
2.1. Комплект поставки .....	7
2.2. Маркировка .....	7
2.3. Упаковка .....	7
3. Техническое описание контроллера <i>Мираж-GSM-AX4-01</i> .....	8
3.1. Технические характеристики.....	8
3.2. Функциональная схема контроллера .....	8
3.2.1. Функциональные блоки контроллера .....	8
3.2.2. Функции системы передачи извещений .....	9
3.2.3. Функции приемно-контрольного прибора .....	9
3.2.4. Функции модуля управления питанием .....	9
3.3. Внешний вид .....	9
3.4. Лицевая панель .....	10
4. Принципы работы контроллера .....	11
4.1. Режимы работы контроллера .....	11
4.2. Контроль шлейфов сигнализации.....	11
4.3. Поддерживаемые каналы связи и их особенности .....	12
4.4. Типы событий и алгоритмы оповещения в режиме централизованной и комбинированной охраны .....	12
4.5. Алгоритм оповещения в режиме автономной охраны .....	13
4.6. Временные характеристики оповещения .....	13
4.7. Надежность доставки информации.....	14
5. Подготовка к конфигурированию контроллера .....	15
5.1. Установка программного обеспечения для конфигурирования в режиме автономной охраны....	15
5.2. Установка программного обеспечения для конфигурирования в режиме централизованной и комбинированной охраны.....	16
5.2.1. Установка USB-драйвера .....	16
5.2.2. Установка программы <i>Конфигуратор Профессионал</i> .....	17
5.3. Подготовка контроллера к конфигурированию и эксплуатации.....	18
5.3.1. Подготовка контроллера .....	18
5.3.2. Подключение контроллера к ПК для настройки в режиме автономной охраны .....	18
5.3.3. Подключение контроллера к ПК для настройки в режиме централизованной и комбинированной охраны .....	19
6. Конфигурирование контроллера для работы в режиме автономной охраны.....	20
6.1. Основные элементы интерфейса программы <i>Конфигуратор Приват</i> .....	20
6.2. Создание пользователей .....	20
6.3. Конфигурирование контроллера .....	21
6.3.1. Блок параметров <i>Общая конфигурация</i> .....	21

6.3.2. Блок параметров <i>Конфигурация шлейфов</i> .....	22
6.3.3. Блок параметров <i>Доступ к голосовому меню</i> .....	22
6.3.4. Блок параметров <i>Конфигурация выходов</i> .....	22
6.3.5. Блок параметров <i>Конфигурация сетей</i> .....	23
6.4. Мониторинг состояния контроллера .....	23
6.5. Журнал событий.....	23
6.6. Альтернативные способы конфигурирования и управления в режиме автономной охраны .....	24
6.6.1. Локальное конфигурирование с помощью сервисных кодов .....	24
6.6.2. Дистанционное конфигурирование и управление с помощью голосового меню .....	25
6.6.3. Дистанционное конфигурирование и управление с помощью SMS-команд.....	25
7. Конфигурирование контроллера для работы в режиме централизованной и комбинированной охраны .....	26
7.1. Основные элементы интерфейса программы <i>Конфигуратор Профессионал</i> .....	26
7.2. Конфигурация СПИ.....	27
7.2.1. Вкладка <i>Оповещение</i> .....	27
7.2.2. Вкладка <i>Дополнительно</i> .....	29
7.2.3. Вкладка <i>Пользователи</i> .....	29
7.2.4. Вкладка <i>Журнал событий</i> .....	30
7.2.5. Вкладка <i>Задачи</i> .....	30
7.3. Конфигурация раздела .....	31
7.3.1. Вкладка <i>Параметры</i> .....	31
7.3.2. Вкладка <i>База электронных ключей</i> .....	32
7.4. Конфигурация ПКП.....	32
7.4.1. Вкладка <i>Шлейфы</i> .....	33
7.4.2. Вкладка <i>Источники питания</i> .....	33
7.4.3. Вкладка <i>Выходы управления</i> .....	33
7.4.4. Вкладка <i>Дополнительно</i> .....	33
7.5. Конфигурация выходов управления .....	34
7.6. Способы записи конфигурации и ПО в контроллер (USB, TCP/IP GPRS, DATA).....	34
7.6.1. Выбор способа подключения.....	34
7.6.2. Подключение к контроллеру по каналу TCP/IP GPRS .....	35
7.6.3. Подключение к контроллеру по каналу DATA .....	36
8. Подключение и конфигурирование оборудования.....	38
8.1. Извещатели в составе комплекта .....	38
8.2. Подключение шлейфов сигнализации .....	38
8.3. Конфигурирование шлейфов сигнализации .....	39
8.4. Подключение свето-звукового оповещателя .....	40
9. Обновление встроенного программного обеспечения контроллера .....	41
10. Эксплуатация контроллера .....	42
10.1. Постановка объекта на охрану.....	42
10.1.1. Стандартная постановка на охрану .....	42
10.1.2. Постановка на охрану с квитированием на лампу <i>Режим</i> .....	42
10.1.3. Постановка на охрану при неисправном шлейфе сигнализации .....	42

10.2. Работа контроллера в режиме <i>На охране</i> .....	42
10.3. Снятие объекта с охраны .....	42
11. Периодический осмотр и техническое обслуживание контроллера .....	44
Приложение 1. Вид контроллера со снятой крышкой и схема внешних подключений.....	45
Приложение 2. Типы и подтипы событий .....	46
Приложение 3. Возможные неисправности и способы их устранения.....	47

## 1. Введение

### 1.1. Общие сведения о комплекте проводной охранной сигнализации Private-GSM-Wire

Комплект Private-GSM-Wire представляет собой готовое проводное решение для охраны небольших объектов недвижимости (квартир, дач, офисов, магазинов). Комплект включает:

- контроллер *Мираж-GSM-AX4-01* (далее *контроллер*);
- 2 извещателя магнитоконтактных (датчиков открытия двери/окна);
- 2 извещателя оптико-электронных (инфракрасных датчиков движения);
- свето-звуковой оповещатель;
- SIM-карту.

Контроллер имеет **четыре** собственных проводных шлейфа, к которым можно подключать любые проводные охранные извещатели с выходом типа *сухой контакт*, а также выходы реле ПЦН приемно-контрольных приборов.

Контроллер оснащен **двумя** выходами управления типа *открытый коллектор*, позволяющими подключать устройства оповещения и исполнительные устройства с различными электрическими характеристиками.

Решение может использоваться в режиме **автономной** охраны (с передачей извещений на сотовые телефоны пользователей в форме SMS-сообщений и/или голосовых звонков), в режиме **централизованной** охраны (с передачей извещений на ПЦН *Мираж*) и в **комбинированном** режиме (с передачей извещений как на ПЦН *Мираж*, так и на сотовые телефоны пользователей в форме SMS-сообщений).

Настоящее руководство содержит сведения о контроллере *Мираж-GSM-AX4-01*, его конфигурировании и эксплуатации в различных режимах, а также базовые сведения о подключении и конфигурировании извещателей и свето-звукового оповещателя, входящих в состав комплекта. Дополнительные сведения об установке и эксплуатации извещателей и свето-звукового оповещателя см. в соответствующих инструкциях, которые входят в состав комплекта.


### 1.2. Меры предосторожности и особые замечания

#### Осторожно!

- Во избежание поражения электрическим током или возгорания запрещается эксплуатировать контроллер в следующих условиях:
  - вне помещений;
  - при повышенной влажности и возможности попадания жидкости внутрь корпуса;
  - в агрессивных средах, вызывающих коррозию;
  - при наличии токопроводящей пыли.
- Перед работами по монтажу и демонтажу контроллера отключите основной и резервный источники питания.
- Условия эксплуатации контроллера и подаваемое напряжение должны соответствовать значениям, приведенным в таблице технических характеристик (см. раздел [3.1](#)).
- Техническое обслуживание контроллера разрешается выполнять только после его полного обесточивания.

#### Внимание!

- При выборе места монтажа контроллера руководствуйтесь следующими критериями:
  - ограниченный доступ посторонних лиц;
  - устойчивое взаимодействие с GSM-сетями.
- После транспортировки при отрицательной температуре контроллер перед включением необходимо выдержать без упаковки в нормальных условиях не менее 2 часов.
- Запрещается устанавливать SIM-карты в слоты контроллера при включенном питании.
- Не подключайте контроллер к компьютеру до установки на компьютер программного обеспечения.
- Так как в контроллере реализован алгоритм *интеллектуального запуска*, перед включением контроллера аккумуляторная батарея должна быть подключена, исправна и заряжена.

- При эксплуатации контроллера регулярно проверяйте наличие и расход финансовых средств на оплату услуг операторов сотовой связи. Это позволит избежать ошибок в настройке и эффективно использовать возможности контроллера при минимальных финансовых затратах. Запретите или ограничьте кредитную систему баланса на используемых SIM-картах.
- Для использования контроллера в режиме автономной охраны после его использования в режиме централизованной охраны или в комбинированном режиме (то есть в том случае, если он хотя бы раз настраивался в программе *Конфигуратор Професионал*) необходимо вернуть его настройки к заводским, нажав кнопку .
- При первоначальной настройке контроллера обязательно измените пароль доступа к голосовому меню (независимо от выбранного способа доступа).
- Если к выходам типа *открытый коллектор* контроллера подключена максимальная нагрузка (100 мА), то электропитание, подаваемое от персонального компьютера по USB-интерфейсу, может оказаться недостаточным. Перед подключением контроллера к персональному компьютеру для конфигурирования отключите нагрузку (лампа, сирена).
- В случае отправки контроллером 30 SMS-сообщений в течение 3 часов функция SMS-оповещения блокируется на 3 часа; в случае совершения контроллером 60 звонков в течение 6 часов функция голосового оповещения блокируется на 6 часов (при настройке по умолчанию).
- При подключении контроллера к ПК по интерфейсу USB с целью конфигурирования не зажимайте кнопку тампера. Контроллер с зажатой кнопкой тампера будет подключен в режиме флеш-накопителя.

### 1.3. Техническая поддержка

Веб-сайт: <http://nppstels.ru>.

Электронная почта: [support@nppstels.ru](mailto:support@nppstels.ru).

Телефон: +7 (3822) 250-911 (Томск).

### 1.4. Значение терминов и аббревиатур

**Квितिование** — подтверждение доставки информации.

**Раздел** — группа подключенных к контроллеру шлейфов сигнализации, соответствующая отдельному объекту в ПЦН *Мираж*.

**Рестарт** — перезапуск контроллера.

**Скрытый выключатель** — физический переключатель, используемый для постановки контроллера на охрану и снятия с охраны.

**Тампер** — датчик вскрытия корпуса контроллера.

**Шлейф сигнализации** — электрическая цепь, соединяющая выходные цепи извещателей с приемно-контрольным прибором, предназначенная для передачи на приемно-контрольный прибор извещений и для подачи на извещатели электропитания.

**Touch Memory** — система электронных ключей и считывателей, используемая для авторизации в охранных системах.

**АКБ** — аккумуляторная батарея.

**МУП** — модуль управления питанием.

**ПКП** — приемно-контрольный прибор.

**ПЦН** — пульт централизованного наблюдения.

**СПИ** — система передачи извещений.

**ШС** — шлейф сигнализации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о поддерживаемых каналах связи см. в разделе [4.3](#).

## 2. Комплект поставки, маркировка и упаковка

### 2.1. Комплект поставки

Комплект поставки представлен в таблице 1.

Таблица 1. Комплект поставки

Наименование	Количество
Контроллер <i>Мираж-GSM-AX4-01</i>	1
Встроенная сенсорная кодовая панель	1
Встроенная GSM-антенна	1
Встроенный звуковой оповещатель	1
Аккумуляторная батарея (Li-Po, 1800 мА·ч)	1
Сетевой адаптер (220 В AC — 5 В DC)	1
Кабель USB A — USB mini	1
Резистор 5,6 кОм	4
Извещатель магнитоконтактный	2
Извещатель охранный опτικο-электронный	2
Оповещатель свето-звуковой	1
SIM-карта	1
Паспорт (АГНС.425644.020.01 ПС)	1
Краткое руководство по эксплуатации (АГНС.425644.020.01 РЭ)	1
Инструкция <i>Перед началом работы</i>	1
Инструкция по установке и эксплуатации извещателя магнитоконтактного	1
Инструкция по установке и эксплуатации извещателя опτικο-электронного	1
Коробка коммутационная КС-4	1
Кабель КСПВ 4 x 0,4	20 метров
Компакт-диск с программным обеспечением и руководством пользователя	1

### 2.2. Маркировка

Маркировка на контроллере:

- модель;
- серийный номер;
- обозначения индикаторов.

Маркировка на упаковке:

- модель контроллера;
- серийный номер контроллера;
- дата выпуска контроллера;
- знак соответствия стандартам.

### 2.3. Упаковка

Комплект поставки (см. таблицу 1 в разделе [2.1](#)) укладывается в тару из картона, предназначенную для его предохранения от повреждений при транспортировке. Контроллер *Мираж-GSM-AX4-01* и оповещатель свето-звуковой *Маяк-12-КП* упакованы в отдельные полиэтиленовые пакеты для предохранения от воздействия повышенной влажности при транспортировке и хранении. Извещатели упакованы в индивидуальную тару из картона.

### 3. Техническое описание контроллера *Мираж-GSM-AX4-01*

#### 3.1. Технические характеристики

Технические характеристики контроллера представлены в таблице 2.

Таблица 2. Технические характеристики контроллера *Мираж-GSM-AX4-01*

Параметр	Значение
Количество сетей связи стандарта GSM/GPRS 900/1800	2
Время доставки события по каналу TCP/IP GPRS, секунд	1—2
Время доставки события по другим каналам, секунд	до 10
Период тестирования канала связи, секунд	от 10
Напряжение питания, В	5
Ток питания, А	1
Время работы в автономном режиме, ч	не менее 5
Количество собственных ШС	4
Напряжение ШС, В	4
Количество логических разделов	1
Количество ключей Touch Memory в режиме автономной / централизованной охраны	до 8 / 32
Количество выходов типа <i>открытый коллектор</i>	2
Ток потребления в дежурном режиме, мА	95
Ток потребления в режиме связи, мА	480
Максимальный ток потребления, мА	560
Суммарный максимальный ток нагрузки выходов типа <i>открытый коллектор</i> и выходов +12 В, мА	100
Аккумуляторная батарея	Li-Po, 1800 мА*ч
Диапазон рабочих температур при использовании штатной АКБ, °С	от 0 до +55
Габаритные размеры, мм	210 x 118 x 44
Материал корпуса	ABS-пластик

#### 3.2. Функциональная схема контроллера

##### 3.2.1. Функциональные блоки контроллера

Контроллер состоит из трех функциональных блоков (рис. 3.1):

- система передачи извещений (СПИ);
- приемно-контрольный прибор (ПКП);
- модуль управления питанием (МУП).

Микроконтроллер выступает в качестве связующего и управляющего звена.

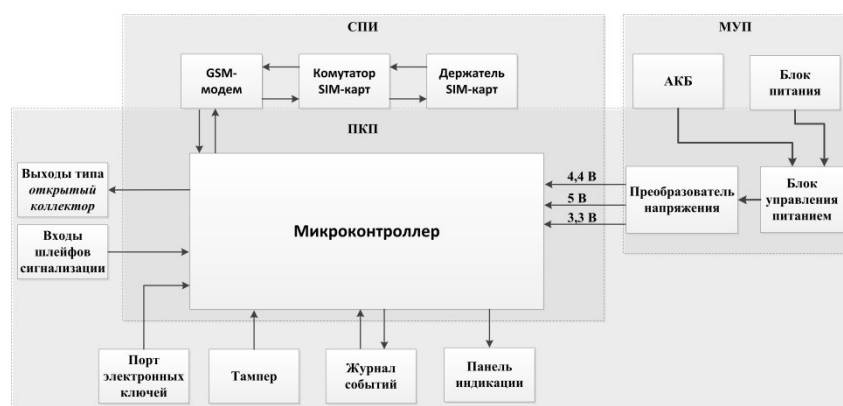


Рис. 3.1. Функциональная схема контроллера



### 3.2.2. Функции системы передачи извещений

- Прием извещений и реализация оповещения согласно используемым алгоритмам.
- Управление коммутатором SIM-карт.
- Поддержка двух сетей сотовой связи стандарта GSM/GPRS-900/1800.
- Двухсторонний квитируемый обмен данными между контроллером и ПЦН *Мираж* по каналу TCP/IP GPRS.
- Квитируемые передача и прием данных по каналу DATA.
- Отправка и получение SMS-сообщений, выполнение и прием голосовых звонков.
- Контроль доступности каналов связи.
- Дистанционная и локальная замена встроенного программного обеспечения контроллера.
- Автоматическое оповещение о состоянии источников питания.
- Многоуровневая защита от несанкционированного дистанционного доступа.
- Встроенная система диагностики *Мираж-Suite*.

### 3.2.3. Функции приемно-контрольного прибора

- Контроль охранных шлейфов сигнализации.
- Управление режимом работы с помощью встроенной сенсорной клавиатуры.
- Контроль и управление периферийными устройствами (такими как тампер, считыватель Touch Memory, панель индикации).
- Запись и чтение информации в журнале событий.
- Звуковая и световая сигнализация.

### 3.2.4. Функции модуля управления питанием

- Зарядка АКБ.
- Преобразование напряжения для питания микроконтроллера.

## 3.3. Внешний вид

Внешний вид контроллера представлен на рис. 3.2. Контроллер выполнен в корпусе из АБС-пластика, состоящем из двух частей: *основания контроллера* и *крышки контроллера*, которые соединяются с помощью защелок и винта. В центре крышки контроллера находится *лицевая панель* со светодиодными индикаторами и сенсорными клавишами (см. раздел [3.4](#)). На основании контроллера закреплена плата контроллера с интегрированным GSM-модемом (см. [Приложение 1](#)). В основании контроллера имеется отсек для АКБ, а также выполнено отверстие для провода кабелей питания и дополнительного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Предусмотрена возможность крепления контроллера на DIN-рейку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Схему платы контроллера и внешних подключений см. в [Приложении 1](#).



Рис. 3.2. Внешний вид контроллера (вид спереди)

### 3.4. Лицевая панель

На лицевой панели контроллера (рис. 3.3) расположены сенсорные клавиши (1, 2, 3, 4), а также светодиодные индикаторы, описанные в таблице 3.

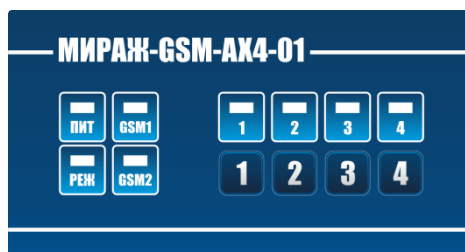


Рис. 3.3. Лицевая панель контроллера

Таблица 3. Индикация контроллера *Мираж-GSM-AX4-01*

Индикатор	Значение
ПИТ	Наличие питания
РЕЖ	Режим работы контроллера (на охране / снят с охраны)
GSM1	Доступность основной сети сотовой связи
GSM2	Доступность резервной сети сотовой связи
1, 2, 3, 4	Состояние ШС и нажатия клавиш

## 4. Принципы работы контроллера

### 4.1. Режимы работы контроллера

Принцип работы контроллера основан на постоянном контроле состояния ШС. Любое полученное событие сохраняется в памяти контроллера и передается на сотовые телефоны пользователей и/или ПЦН *Мираж*.

Контроллер может использоваться в режиме **автономной** охраны (с передачей событий на сотовые телефоны пользователей), в режиме **централизованной** охраны (с передачей событий на ПЦН *Мираж*) и в **комбинированном** режиме (с передачей событий как на ПЦН *Мираж*, так и на сотовые телефоны пользователей).

В режиме **автономной** охраны для оповещения используются SMS-сообщения и голосовые звонки. Настройка осуществляется локально с помощью персонального компьютера (см. раздел [6.1](#)—[6.3](#)) или сенсорной клавиатуры (см. раздел [6.6.1](#)) либо дистанционно с помощью голосового меню (см. раздел [6.6.2](#)) или SMS-команд (см. раздел [6.6.3](#)). Обновление программного обеспечения осуществляется локально с помощью персонального компьютера (см. раздел [8](#)).

В режиме **централизованной** охраны события передаются на ПЦН *Мираж* (см. [Руководство диспетчера ПЦН Мираж](#) и [Руководство администратора ПЦН Мираж](#), доступные на веб-сайте ООО «НПП «Стелс») по каналам TCP/IP GPRS, DATA, SMS, а канал VOICE используется для тестирования (см. раздел [4.3](#)). Настройка и обновление программного обеспечения могут осуществляться локально по интерфейсу USB или дистанционно по каналу TCP/IP GPRS или DATA (см. раздел [7.6](#)).

Режим **комбинированной** охраны — использование контроллера в режиме централизованной охраны, совмещенное с передачей SMS-сообщений на сотовые телефоны пользователей.

### 4.2. Контроль шлейфов сигнализации

В основе работы контроллера лежит постоянный контроль сопротивления шлейфов сигнализации (ШС). Любое изменение величины сопротивления, вызванное срабатыванием извещателей или механическим повреждением ШС, превышающее заданные пределы, приводит к формированию тревожного события. При этом загорается индикатор сработавшего ШС на панели индикации и (при наличии соответствующего оборудования и настроек) включается звуковой оповещатель (сирена) и начинает мигать световой оповещатель (лампа).

Контроллер фиксирует выход сопротивления ШС за пороговые значения длительностью более 300 мс и не фиксирует выход длительностью менее 250 мс. ШС с установленным атрибутом 65 мс (*Быстрый шлейф*) срабатывают при длительности изменения сопротивления более 70 мс и не срабатывают при длительности менее 50 мс.

Пороговые значения сопротивлений шлейфов сигнализации:

- *Норма*: 4,7—6,4 кОм;
- *Тревога* (короткое замыкание): < 3,6 кОм;
- *Тревога* (обрыв): > 8,2 кОм.

Если сопротивление ШС вышло за пределы состояния *Норма* по причине неисправности, когда контроллер снят с охраны, то при его постановке на охрану формируется событие *Невзятие*.

При оповещении частных пользователей характер срабатывания (короткое замыкание или обрыв) не указывается.

Все события сохраняются в памяти контроллера и передаются на сотовые телефоны пользователей. Для дистанционного оповещения используются SMS-сообщения и голосовые звонки.

ШС с атрибутом *Круглосуточный* всегда остаются на охране независимо от режима работы контроллера (на охране / снят с охраны).

### 4.3. Поддерживаемые каналы связи и их особенности

В режиме централизованной охраны для обмена данными между контроллером и ПЦН *Мираж* используются каналы GPRS, SMS и DATA. В режиме автономной охраны для оповещения пользователей используются каналы SMS и VOICE. В комбинированном режиме для обмена данными между контроллером и ПЦН *Мираж* используются каналы GPRS, SMS и DATA, а для оповещения пользователей — канал SMS. Краткая характеристика каналов связи приведена в таблице 4.

Таблица 4. Каналы связи, поддерживаемые контроллером *Мираж-GSM-AX4-01*

Канал	Описание
GPRS	Передача данных в сеть Интернет по протоколу TCP/IP через беспроводную сеть GSM («мобильный Интернет»).
VOICE	Голосовые звонки через беспроводную сеть GSM («сотовая связь»).
SMS	Передача данных в формате SMS через беспроводную сеть GSM.
DATA	Передача данных по протоколу CSD через беспроводную сеть GSM.

Каналы TCP/IP GPRS, DATA и VOICE являются **квитуруемыми**: в случае успешного получения данных на стороне приема контроллеру отправляется подтверждение получения. Канал SMS является **неквитуемым**, то есть обратная связь о получении данных, отправленных по этому каналу, отсутствует.

Подробные сведения об особенностях различных каналов связи, использовании селективного контроля каналов и контроля над возможным подавлением объектового оборудования с помощью ПЦН *Мираж* (в режиме централизованной охраны и в комбинированном режиме) см. в *Руководстве администратора ПЦН Мираж 4.11*, которое можно [загрузить](#) с веб-сайта ООО «НПП «Стелс» (разделы 2.1, 4.9).

### 4.4. Типы событий и алгоритмы оповещения в режиме централизованной и комбинированной охраны

Все события, фиксируемые контроллером, делятся на системные и тревожные. К **тревожным событиям** относятся срабатывания ШС, а также возможное подавление оборудования. **Системные события** — все остальные (относятся к функционированию системы как таковой). В режиме централизованной охраны для оповещения по системным и тревожным событиям используются два различных алгоритма, разработанные исходя из приоритетов. При оповещении о системных событиях приоритет — гарантированная доставка информации с минимальными финансовыми затратами (рис. 4.1). При оповещении о тревожных событиях приоритет — гарантированная доставка информации за минимальное возможное время (рис. 4.2). На рисунках представлен порядок перехода к следующему каналу связи в случае неполучения квитанции о доставке (при использовании двух сетей GSM-связи).

ПРИМЕЧАНИЕ. Так как канал SMS не является квитуемым, то переход к следующему шагу после отправки SMS-сообщения происходит независимо от успешности его доставки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Реализация алгоритма в каждом конкретном случае зависит от того, какие каналы связи используются.

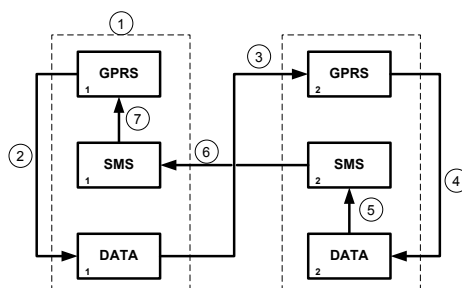


Рис. 4.1. Алгоритм оповещения о системных событиях

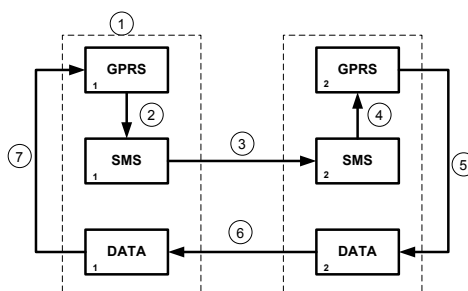


Рис. 4.2. Алгоритм оповещения о тревожных событиях

Если в ходе всего цикла событие не было успешно доставлено (контроллер не получил квитанцию о доставке), то цикл начинает выполняться с начала через 120 секунд. Интервал между последующими попытками лонгируется (каждый раз удваивается) в целях экономии денежных средств. Далее попытки выполняются с интервалом 2 часа до установки связи.

#### 4.5. Алгоритм оповещения в режиме автономной охраны

Оповещение в режиме автономной охраны осуществляется с помощью SMS-сообщений и/или голосовых звонков на сотовые телефоны пользователей. При настройке контроллера в программе *Конфигуратор Приват* можно выбрать способ оповещения (нет оповещения, только SMS-сообщение, только звонок, комбинация SMS-сообщения и звонка) по каждому типу событий для каждого пользователя (см. раздел 6.2).

Если отправить сообщение или выполнить звонок по основной GSM-сети не удалось, контроллер попытается сделать это по резервной сети. Если резервная сеть также оказалась недоступна, то контроллер через 2 минуты вернется на основную сеть для повторной попытки и т. д. Для экономии финансовых средств интервал между попытками лонгируется (каждый раз удваивается) до тех пор, пока не достигнет 32 минут. Далее попытки выполняются с интервалом 32 минуты до установки связи.

SMS-сообщение является неквитируемым каналом оповещения, то есть контроллер не получает обратной связи о том, что отправленное сообщение получено пользователем. Таким образом, повторная отправка SMS-сообщения выполняется только в том случае, если его не удалось отправить самому контроллеру (по причине недоступности GSM-сети, недостатка финансовых средств и т. д.).

Голосовой звонок является квитируемым каналом (с обратной связью о получении). Контроллер выполняет звонок повторно, пока он не будет принят пользователем.

Алгоритм оповещения в режиме автономной охраны схематически представлен на рис. 4.3.



Рис. 4.3. Алгоритм оповещения в режиме автономной охраны

#### 4.6. Временные характеристики оповещения

В приведенных ниже таблицах 5 и 6 указаны типовые временные значения, характерные для функционирования сетей сотовой связи в штатном режиме. Однако необходимо учитывать, что время установки коммутируемого соединения (первый этап) зависит от текущей загруженности сети связи и приемного оборудования. Перегрузка сотовых сетей увеличивает время доставки событий. Использование для приема событий одного модема при значительном количестве объектов может привести к превышению нагрузочной способности пультового оборудования и увеличению времени реакции ПЦН *Мираж* на тревожное событие.

Таблица 5. Временные характеристики оповещения в режиме централизованной охраны

Канал оповещения	Время оповещения
TCP/IP	Время обмена информацией между контроллером и ПЦН <i>Мираж</i> равно 1–2 секундам. Если TCP/IP-соединение отсутствовало, то для установки соединения с сервером ПЦН <i>Мираж</i> необходимо 10–15 секунд.
DATA	Первый этап. Время установки соединения: 8–10 секунд (не тарифицируется).
	Второй этап. Время обмена информацией между контроллером и ПЦН <i>Мираж</i> : 15 секунд (тарифицируется), включая аутентификацию, передачу команд, запросов, данных.
SMS	Время отправки одного сообщения: 1,5–2 секунды. Время доставки сообщения на ПЦН <i>Мираж</i> : 7–10 секунд. Размер сообщения ограничен.

Таблица 6. Временные характеристики оповещения в режиме автономной охраны

Канал оповещения	Время оповещения
VOICE	Время дозвона до пользователя: 5–15 секунд.
SMS	Время отправки одного сообщения: 1,5–2 секунды. Среднее время доставки сообщения пользователю: 5–10 секунд.

#### 4.7. Надежность доставки информации

Надежность доставки информации обеспечивается описанными ниже факторами.

- Использование двух сетей сотовой связи и различных каналов передачи сообщений (TCP/IP GPRS, SMS, VOICE, DATA).
- Двусторонний обмен информацией с квитированием (подтверждением доставки) по каналам GPRS TCP/IP, VOICE, DATA.
- Уникальные алгоритмы управления каналами связи и методы передачи информации, оптимизированные для задач охранно-пожарного мониторинга.
- Собственный протокол передачи данных с шифрованием.
- Собственный стек протоколов TCP/IP.
- Интенсивное тестирование работоспособности оборудования и доступности каналов связи во всех режимах работы для своевременного выявления неисправностей и создания радиопомех злоумышленниками (подавления оборудования).

## 5. Подготовка к конфигурированию контроллера

### 5.1. Установка программного обеспечения для конфигурирования в режиме автономной охраны

Для настройки контроллера в режиме автономной охраны установите на ПК необходимое программное обеспечение, выполнив описанные ниже действия.

1. Запустите файл Privat\_Setup\_X.exe (где X — номер версии), который можно найти на компакт-диске, входящем в комплект поставки, или загрузить с веб-сайта ООО «НПП «Стелс».
2. В открывшемся окне (рис. 5.1) выберите компоненты программного обеспечения, которые будут установлены, и нажмите кнопку *Далее*.

**Внимание!** Если вы устанавливаете программное обеспечение ООО «НПП «Стелс» на этот ПК в первый раз, **обязательно установите библиотеку MS .NET Framework и драйвер USB!** Если эти компоненты уже установлены на ПК, от их установки можно отказаться.

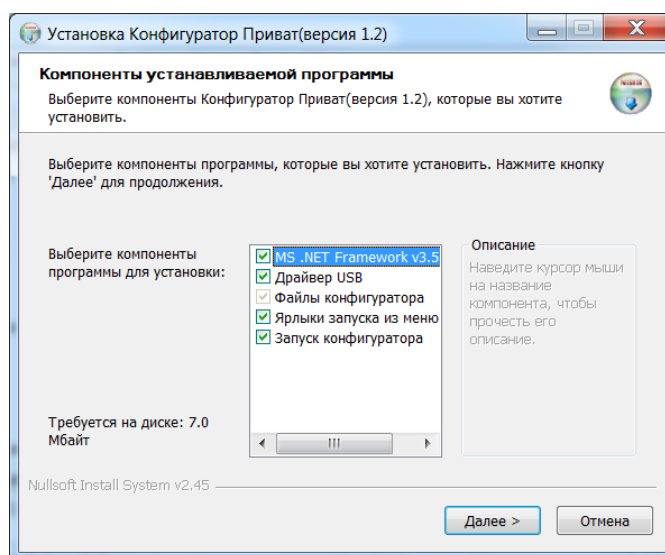


Рис. 5.1. Выбор компонентов ПО для установки

3. В следующем окне (рис. 5.2) укажите путь к папке установки программы *Конфигуратор Приват* (рекомендуется использовать путь, указанный по умолчанию) и нажмите кнопку *Установить*.

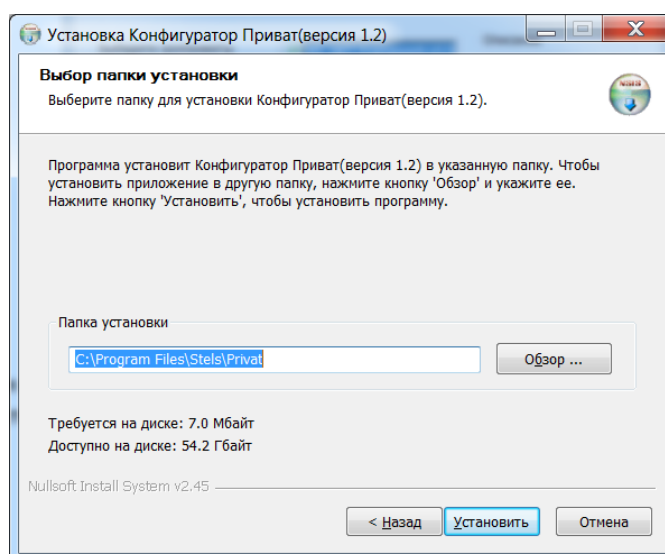


Рис. 5.2. Выбор пути

## 5.2. Установка программного обеспечения для конфигурирования в режиме централизованной и комбинированной охраны

### 5.2.1. Установка USB-драйвера

Для подключения оборудования производства ООО «НПП «Стелс» к ПК по интерфейсу USB на ПК должен быть установлен специальный USB-драйвер. Этот драйвер можно найти на компакт-диске, входящем в комплект поставки (в папке Driver), или загрузить с веб-сайта ООО «НПП «Стелс» [для 32-разрядной](#) или [для 64-разрядной](#) версии ОС Windows. Для установки USB-драйвера выполните описанные ниже действия.

1. При первом подключении контроллера к ПК по интерфейсу USB в области уведомлений (в правой нижней части экрана) появится уведомление *Программное обеспечение для устройства не было установлено* (рис. 5.3).




Рис. 5.3. Уведомление об отсутствии USB-драйвера

2. Щелкните по уведомлению левой кнопкой мыши и в открывшемся окне *Установка драйверов* нажмите кнопку *Закрыть* (рис. 5.4).

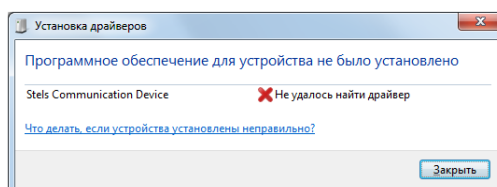


Рис. 5.4. Окно *Установка драйверов*

3. Откройте окно *Диспетчер устройств* (меню *Пуск* → *Панель управления* → *Диспетчер устройств*). В дереве устройств щелкните правой кнопкой мыши по строке *Stels Communication Device* и в появившемся меню выберите *Обновить драйверы* (рис. 5.5).

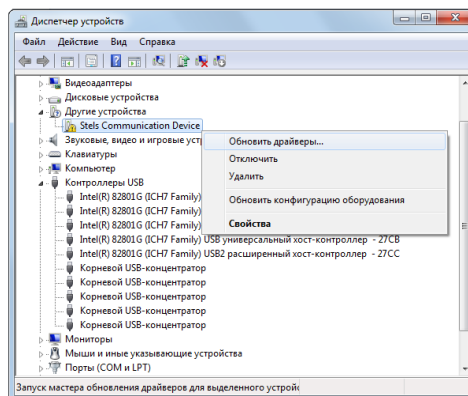


Рис. 5.5. Окно *Диспетчер устройств*

4. В открывшемся окне *Обновление драйверов* щелкните левой кнопкой мыши по надписи *Выполнить поиск драйверов на этом компьютере* (рис. 5.6).

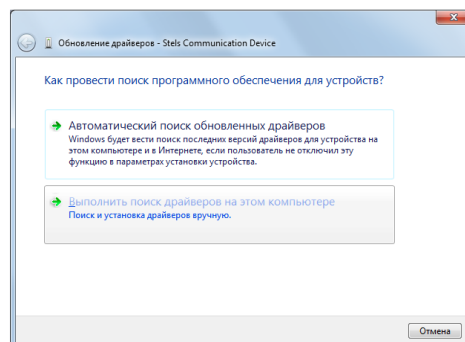


Рис. 5.6. Выбор установки драйвера вручную



- В открывшемся окне поиска драйверов укажите путь к папке Driver на компакт-диске из комплекта поставки или к папке, в которую драйвер был загружен с веб-сайта ООО «НПП «Стелс», и нажмите кнопку *Далее* (рис. 5.7).

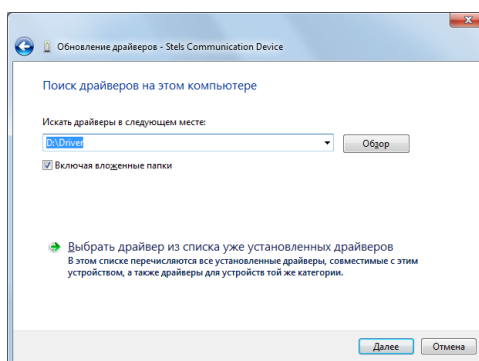


Рис. 5.7. Выбор пути к папке Driver

- Начнется процесс установки драйвера. Когда появится предупреждение операционной системы о том, что проверить издателя драйвера не удалось, щелкните левой кнопкой мыши по надписи *Все равно установить этот драйвер* (рис. 5.8).

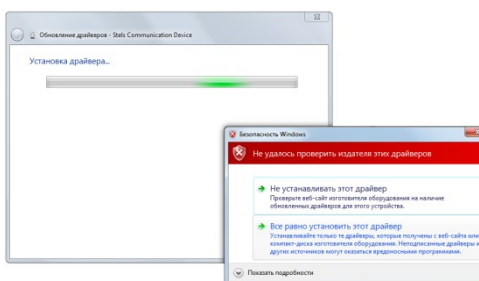


Рис. 5.8. Предупреждение операционной системы

- По окончании установки откроется окно с уведомлением о том, что драйвер установлен. Нажмите в нем кнопку *Заккрыть*. После установки драйвера в окне *Диспетчер устройств* появится строка *Устройство серии Мираж USB* (рис. 5.9).

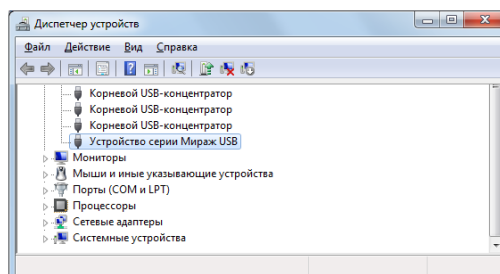


Рис. 5.9. Отображение устройства с установленным USB-драйвером

### 5.2.2. Установка программы *Конфигуратор Профессионал*

Для настройки контроллера в режиме централизованной или комбинированной охраны установите на ПК программу *Конфигуратор Профессионал*. Установочный файл программы можно [загрузить](#) с веб-сайта ООО «НПП «Стелс» или получить на компакт-диске по запросу на групповой комплект оборудования.

Для того чтобы установить программу, запустите ее установочный файл и следуйте появляющимся на экране инструкциям.

## 5.3. Подготовка контроллера к конфигурированию и эксплуатации

### 5.3.1. Подготовка контроллера

**Внимание!** Перед вводом контроллера в эксплуатацию ознакомьтесь с мерами предосторожности и особыми замечаниями (см. раздел [1.2](#)) и соблюдайте их!

1. Используйте SIM-карту, входящую в комплект поставки (уже установлена в держатель SIM-карт № 1 контроллера), или другую (приобретенную самостоятельно) для организации подключения по сети GSM 1 контроллера. Для организации подключения по сети GSM 2 контроллера используйте SIM-карту другого оператора сотовой связи, которую необходимо приобрести самостоятельно.

**Внимание!** Если на SIM-картах отключен запрос PIN-кода или задан PIN-код 9999, их можно установить в держатели сразу. Если на SIM-картах задан другой PIN-код, необходимо предварительно указать его в программе *Конфигуратор Приват* и записать конфигурацию в контроллер, в противном случае SIM-карты могут быть заблокированы при попытке регистрации в сети с неверным PIN-кодом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Запрос PIN-кода SIM-карты, входящей в комплект, отключен. SIM-карта привязана по идентификатору IMEI к контроллеру и не может функционировать в других устройствах.

Снимите крышку контроллера. Для этого сначала выкрутите винт (рис. 5.10 а), а затем нажмите на защелки и отсоедините крышку от основания (рис. 5.10 б).

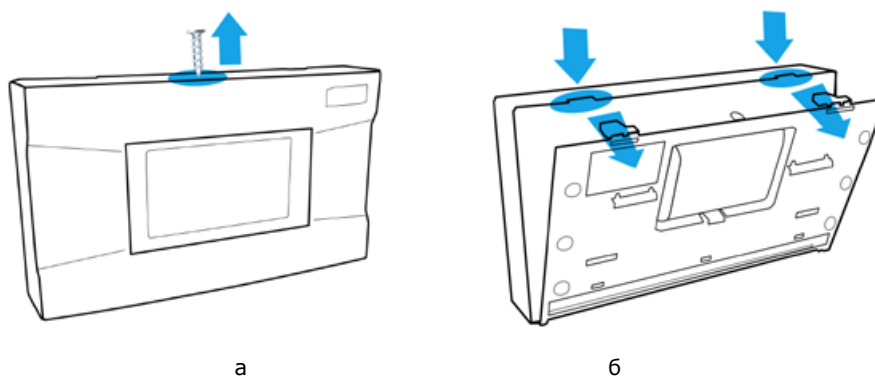


Рис. 5.10. Снятие крышки контроллера

2. Подключите кабель аккумуляторной батареи (АКБ) к разъему (см. схему в [Приложении 1](#)).

**Внимание!** При подключении контроллера к ПК по интерфейсу USB с целью конфигурирования не зажимайте кнопку тампера. Контроллер с зажатой кнопкой тампера будет подключен в режиме флеш-накопителя.

### 5.3.2. Подключение контроллера к ПК для настройки в режиме автономной охраны

1. Запустите программу *Конфигуратор Приват*.
2. Подключите контроллер к ПК с помощью кабеля USB — mini-USB (см. схему в [Приложении 1](#)). В открывшемся окне *Вопрос* нажмите кнопку *Да* (рис. 5.11).

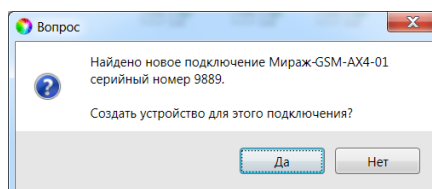


Рис. 5.11. Окно *Вопрос*

3. В открывшемся окне *Мастер создания устройства* задайте начальные параметры (рис. 5.12).

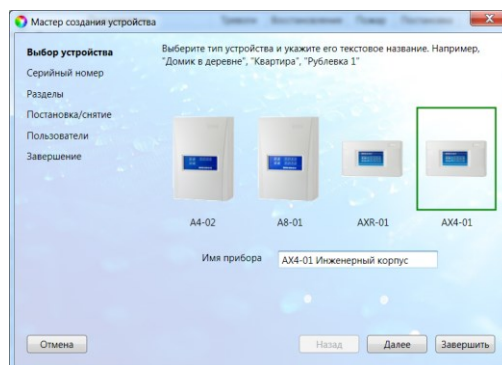

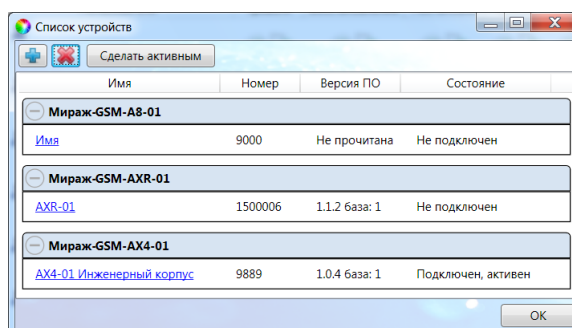



Рис. 5.12. Мастер создания устройства

Подключенные контроллеры отображаются в **списке устройств**. Для того чтобы открыть его, в меню *Главная* выберите *Список устройств* (рис. 5.13). Для настройки контроллера необходимо сделать его активным. Для этого дважды щелкните по его строке левой кнопкой мыши **или** выделите его в списке и нажмите кнопку *Сделать активным*. Для удаления контроллера выделите его в списке и нажмите кнопку .

Рис. 5.13. Окно *Список устройств*

### 5.3.3. Подключение контроллера к ПК для настройки в режиме централизованной и комбинированной охраны

1. Запустите программу *Конфигуратор Профессионал*.
2. Подключите контроллер к ПК с помощью кабеля USB — mini-USB (см. схему в [Приложении 1](#)).
3. При подключении контроллера к ПК с запущенной программой *Конфигуратор Профессионал* появится окно *Найдено новое подключение* (рис. 5.14), в котором будут автоматически установлены параметры контроллера (тип и серийный номер). В этом окне также можно загрузить шаблон настроек контроллера, сохраненный ранее, установив соответствующий флажок и выбрав номер шаблона из раскрывающегося списка. Задав необходимые параметры, нажмите кнопку *ОК*.

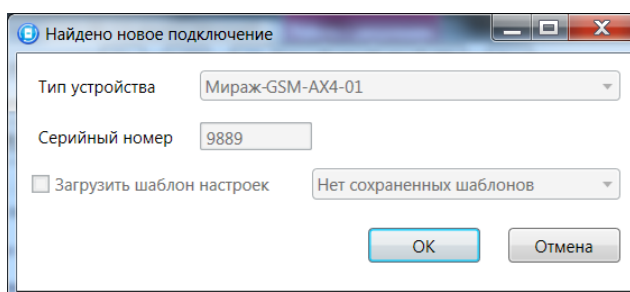Рис. 5.14. Окно *Найдено новое подключение*

## 6. Конфигурирование контроллера для работы в режиме автономной охраны

### 6.1. Основные элементы интерфейса программы *Конфигуратор Приват*

Основное окно программы *Конфигуратор Приват* содержит несколько вкладок. В основном окне независимо от выбранной вкладки отображается следующая **информация об активном контроллере** (рис. 6.1):

- состояние подключения контроллера к программе *Конфигуратор Приват*;
- способ подключения;
- серийный номер;
- версия встроенного программного обеспечения;
- тип устройства.

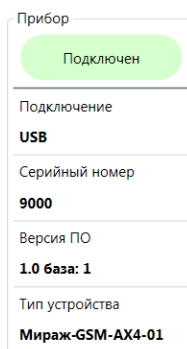


Рис. 6.1. Панель с информацией о контроллере

Независимо от выбранной вкладки в основном окне отображаются также описанные ниже **кнопки** (рис. 6.2).

**Записать:** запись заданных в программе *Конфигуратор Приват* параметров настройки в контроллер.

**Прочитать:** загрузка параметров настройки из контроллера в программу *Конфигуратор Приват*;

**Записать ПО:** запись в контроллер другой версии встроенного программного обеспечения;

**Сбросить:** сброс параметров контроллера к заводским значениям.


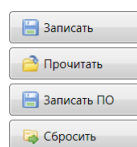


Рис. 6.2. Кнопки

Создание пользователей, настройка контроллера и подключение радиоизвещателей выполняются в программе *Конфигуратор Приват* на вкладках *Пользователи*, *Конфигурация* и *Датчики*, а также в меню *Настройки*.

После задания параметров в программе *Конфигуратор Приват* необходимо нажать кнопку



, для того чтобы записать их в контроллер.

### 6.2. Создание пользователей

Для создания пользователя щелкните левой кнопкой мыши по пустой строке на вкладке *Пользователи* (рис. 6.3).



Рис. 6.3. Пустая строка пользователя

В открывшейся карточке пользователя укажите: имя пользователя; номер телефона; пароль доступа к контроллеру (рис. 6.4).

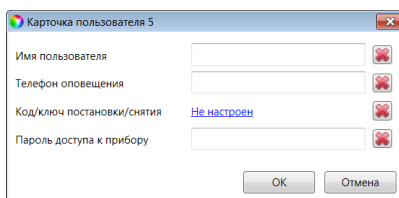
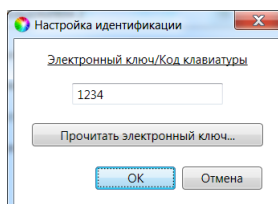


Рис. 6.4. Карточка пользователя

Для того чтобы задать цифровой код или электронный ключ для постановки на охрану / снятия с охраны, щелкните левой кнопкой мыши по значению в поле *Код/ключ постановки/снятия* (при создании нового пользователя в нем указано *Не настроен*). Откроется окно *Настройка идентификации* (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Окно *Настройка идентификации*

Для того чтобы задать **цифровой код**, укажите сочетание из четырех цифр от 1 до 4 в поле ввода в окне *Настройка идентификации*.

Для того чтобы задать **электронный ключ**, нажмите кнопку *Прочитать электронный ключ* и, когда откроется окно *Чтение электронного ключа*, прикоснитесь ключом к считывателю.

ПРИМЕЧАНИЕ. Схему подключения к контроллеру считывателя электронных ключей см. в [Приложении 1](#).

После создания пользователей выберите способы их оповещения о различных типах событий, щелкнув по соответствующим значкам (рис. 6.6).

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о типах и подтипах событий см. в [Приложении 2](#).

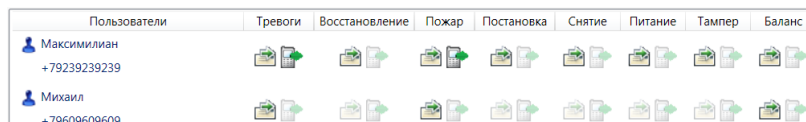



Рис. 6.6. Настройка оповещений

## 6.3. Конфигурирование контроллера

Параметры контроллера задаются на вкладке *Конфигурация*. Вкладка содержит несколько блоков параметров: *Общая конфигурация*, *Конфигурация шлейфов*, *Доступ к голосовому меню*, *Конфигурация выходов*, *Конфигурация сетей*.

### 6.3.1. Блок параметров *Общая конфигурация*

В блоке *Общая конфигурация* задаются описанные ниже параметры (рис. 6.7).

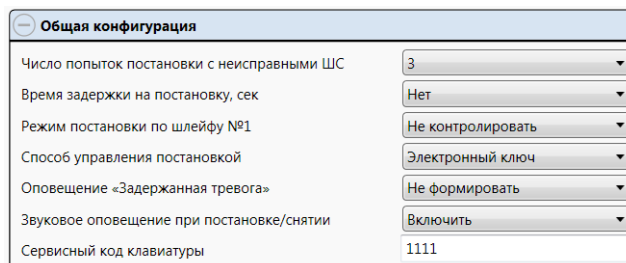Рис. 6.7. Блок параметров *Общая конфигурация*

**Число попыток постановки с неисправными шлейфами сигнализации:** количество попыток, после которого контроллер ставится на охрану независимо от состояния извещателей (даже если некоторые извещатели находятся в тревожном состоянии).

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения об использовании этой функции см. в разделе [10.1.3](#).

**Время задержки на постановку, сек:** время, проходящее с момента постановки объекта на охрану, в течение которого при срабатывании извещателей не формируется тревога (задержка на **выход**). Параметр предназначен для случаев, когда пользователь выполняет **постановку объекта на охрану** с помощью сенсорной клавиатуры, считывателя Touch Memory или скрытого выключателя, установленных внутри объекта, и затем покидает объект.

ПРИМЕЧАНИЕ. Время задержки на **вход** настраивается на вкладке *Конфигурация ПКП* → *Датчики* (см. раздел [8.3](#)).

**Режим постановки по шлейфу № 1** (*Контролировать* = включить, *Не контролировать* = отключить): если эта функция активирована, то контроллер автоматически встает на охрану при переходе извещателя № 1 из состояния *Тревога* в состояние *Норма* (например, при закрытии двери, оборудованной извещателем *Ладога МК-РК*).

**Способ управления постановкой:** способ постановки объекта на охрану / снятия с охраны.

- *Электронный ключ:* цифровой код **или** электронный ключ (в зависимости от того, какой вариант был задан при настройке параметров пользователя).
- *Скрытый выключатель:* переключатель с двумя положениями (*На охране / Снят с охраны*).
- *Кнопка:* кнопка, одно нажатие которой ставит объект на охрану, а следующее снимает и т. д.

**Оповещение «Задержанная тревога»:** отправка события *Задержанная тревога* в момент срабатывания извещателя при использовании алгоритма задержки на вход.

**Звуковое оповещение при постановке / снятии** (*Включить / Выключить*): включение и отключение звукового оповещения о постановке и снятии.

### 6.3.2. Блок параметров *Конфигурация шлейфов*

В блоке *Конфигурация шлейфов* задаются параметры шлейфов сигнализации. Подробные сведения см. в разделе [8.3](#).

### 6.3.3. Блок параметров *Доступ к голосовому меню*

В блоке *Доступ к голосовому меню* задаются описанные ниже параметры голосового меню контроллера (рис. 6.8). Сведения об использовании команд голосового меню см. в разделе [6.6.2](#).

Доступ к голосовому меню	
Осуществлять доступ к контроллеру:	По телефону
Прием событий «отбоем» телефона:	Выключить

Рис. 6.8. Блок параметров *Доступ к голосовому меню*

**Осуществлять доступ к контроллеру:** способ авторизации пользователя.

- *По телефону:* доступ к голосовому меню осуществляется с указанных в программе *Конфигуратор Приват* телефонных номеров пользователей без запроса пароля.
- *По паролю:* доступ к голосовому меню осуществляется по паролю.

**Прием событий «отбоем» телефона** (*Выключить / Включить*): если эта функция активирована, то голосовое оповещение считается доставленным, даже если оно не было прослушано до конца (во время него звонок был прерван).

ПРИМЕЧАНИЕ. Нажав на телефоне кнопку 5 во время приема голосового сообщения, пользователь прекратит его передачу другим пользователям.

### 6.3.4. Блок параметров *Конфигурация выходов*

В блоке *Конфигурация выходов* задаются описанные ниже параметры выходов управления (выходов типа *открытый коллектор*) контроллера. Эти выходы служат для подключения таких устройств, как сирены и лампы индикации, и управления ими. Вкладка организована в виде таблицы с описанными ниже столбцами (рис. 6.9).

**Выход:** обозначение выхода на клемме внешних подключений контроллера.

**Тактика:** выбор тактики использования выхода (см. таблицу 7).

**Продолжительность:** время, на которое будет включено устройство, управляемое выходом (для тактик *Сирена*, *Сирена (тревога)*, *Активировать при взятии*, *Активировать при снятии*).

**Инверсия:** если этот флажок не установлен, то устройство, управляемое выходом, в нормальном состоянии системы отключено и включается в тревожном состоянии. Если флажок установлен, то в нормальном состоянии устройство включено и отключается в тревожном.

**Управление выходом:** при нажатии кнопок *Вкл.* и *Выкл.* подключенное к выходу устройство включится и отключится (соответственно).

Выход	Тактика	Продолжительность	Инверсия	Управление выходом
R	Сирена	5 минут	<input type="checkbox"/>	Вкл. Выкл.
L	Лампа 'Режим'		<input type="checkbox"/>	Вкл. Выкл.

Рис. 6.9. Блок параметров *Конфигурация выходов*Таблица 7. Тактики работы выходов типа *открытый коллектор*

Тактика	Описание
<i>Сирена</i>	Автоматическое включение звукового оповещателя при событиях <i>Тревога</i> и <i>Пожар</i> , а также при подавлении объектового оборудования.
<i>Сирена «Тревога»</i>	Автоматическое включение только при событии <i>Тревога</i> .
<i>Лампа «Режим»</i>	Автоматическое управление лампой (светодиодным индикатором), предназначенной для информирования о режиме охраны. <ul style="list-style-type: none"> <li>В режиме <i>Снят с охраны</i> — отключена.</li> <li>При корректной постановке на охрану — мигает три раза.</li> <li>В режиме <i>На охране</i> — включена.</li> <li>В состоянии <i>Тревога</i> или <i>Пожар</i> — мигает.</li> </ul>
<i>Удаленное управление</i>	Ручное включение / отключение выхода с помощью голосового меню или SMS-команд (см. разделы 6.6.2—6.6.3), а также программы <i>Конфигуратор Приват</i> (см. выше в этом разделе).
<i>Авария канала связи</i>	Автоматическое включение выхода при отсутствии регистрации в основной и резервной GSM-сетях (на данный момент функция не используется).
<i>Активировать при взятии</i>	Автоматическое включение выхода при постановке контроллера на охрану.
<i>Активировать при снятии</i>	Автоматическое включение выхода при снятии контроллера с охраны.

### 6.3.5. Блок параметров *Конфигурация сетей*

В блоке *Конфигурация сетей* задаются описанные ниже параметры основной и резервной сети сотовой связи: телефонный номер SIM-карты, PIN-код, оператор сотовой связи, формат USSD-запроса, порог баланса (рис. 6.10).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для операторов, присутствующих в списке, формат USSD-запроса указывается автоматически при их выборе. Удостоверьтесь в том, что формат является верным для вашего региона.

№	Номер SIM карты	PIN-код	Оператор	Запрос баланса	Порог баланса
1	+79139139139	0000	MTC	*102#	50
2			<input type="checkbox"/> Не указан		0

Рис. 6.10. Блок параметров *Конфигурация сетей*

## 6.4. Мониторинг состояния контроллера

Вкладка *Монитор* в программе *Конфигуратор Приват* предназначена для мониторинга текущего состояния системы. Мониторинг осуществляется локально с помощью USB-подключения.

## 6.5. Журнал событий

Вкладка *Сервис* в программе *Конфигуратор Приват* предназначена для операций с журналом событий контроллера. Для отображения журнала нажмите кнопку *Прочитать*. Для очистки

журнала нажмите кнопку *Очистить*. Для экспорта журнала в файл формата .txt нажмите кнопку *Экспорт в файл*.

## 6.6. Альтернативные способы конфигурирования и управления в режиме автономной охраны

### 6.6.1. Локальное конфигурирование с помощью сервисных кодов

В контроллере реализованы 6 команд локального конфигурирования с помощью сенсорной клавиатуры (см. таблицу 8). Команды имеют следующий формат:

**<сервисный код> <номер команды> <параметр 1> <параметр 2> <параметр 3>**

Это означает, что для ввода команды необходимо сначала ввести сервисный код, а затем последовательно — номер команды и значения параметров (до трех). Для ввода чисел используются коды, приведенные в таблице 9 (доступны числа от 1 до 32). После корректного ввода каждого элемента команды раздается звуковой сигнал о его приеме. При некорректном вводе раздается звуковой сигнал, говорящий об ошибке.

Таблица 8. Команды для конфигурирования контроллера с помощью сенсорной клавиатуры

Команда	Сервисный код	Номер команды (число)	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3
Назначение кода постановки/снятия (в первое свободное место в списке пользователей)		7	Код	Код (повтор)	—
Назначение кода постановки/снятия (с указанием номера пользователя)		8	Номер пользователя (число): 1..8	Код	Код (повтор)
Удаление кода постановки/снятия (с указанием номера пользователя)		9	Номер пользователя (число): 1..8	—	—
Установка нового кода постановки/снятия вместо прежнего		10	Новый код	Новый код (повтор)	Прежний код
Назначение электронного ключа (в первое свободное место в списке пользователей)		11 (после сигнала прикоснитесь ключом к считывателю)	—	—	—
Назначение электронного ключа (с указанием номера пользователя)		12	Номер пользователя (число): 1..8 (после сигнала прикоснитесь ключом к считывателю)	—	—

Таблица 9. Коды для ввода чисел с помощью сенсорной клавиатуры

Число	Код				Число	Код			
<b>1</b>	1	1	1	1	<b>17</b>	1	2	1	1
<b>2</b>	1	1	1	2	<b>18</b>	1	2	1	2
<b>3</b>	1	1	1	3	<b>19</b>	1	2	1	3
<b>4</b>	1	1	1	4	<b>20</b>	1	2	1	4
<b>5</b>	1	1	2	1	<b>21</b>	1	2	2	1
<b>6</b>	1	1	2	2	<b>22</b>	1	2	2	2
<b>7</b>	1	1	2	3	<b>23</b>	1	2	2	3
<b>8</b>	1	1	2	4	<b>24</b>	1	2	2	4



<b>9</b>	1	1	3	1	<b>25</b>	1	2	3	1
<b>10</b>	1	1	3	2	<b>26</b>	1	2	3	2
<b>11</b>	1	1	3	3	<b>27</b>	1	2	3	3
<b>12</b>	1	1	3	4	<b>28</b>	1	2	3	4
<b>13</b>	1	1	4	1	<b>29</b>	1	2	4	1
<b>14</b>	1	1	4	2	<b>30</b>	1	2	4	2
<b>15</b>	1	1	4	3	<b>31</b>	1	2	4	3
<b>16</b>	1	1	4	4	<b>32</b>	1	2	4	4

### 6.6.2. Дистанционное конфигурирование и управление с помощью голосового меню

Для того чтобы управлять контроллером по голосовому меню, позвоните на телефонный номер действующей GSM-сети контроллера (в нормальных условиях это основная сеть, при ее недоступности — резервная). Доступ к голосовому меню осуществляется либо по номеру телефона, либо по паролю (сведения о настройке см. в разделе 6.3.3). При использовании доступа по паролю дождитесь голосового приглашения и введите пароль, завершив его символом \* (звездочка). Для отправки команд вводите цифры в соответствии со схемой на рис. 6.11 (после соответствующего голосового приглашения).

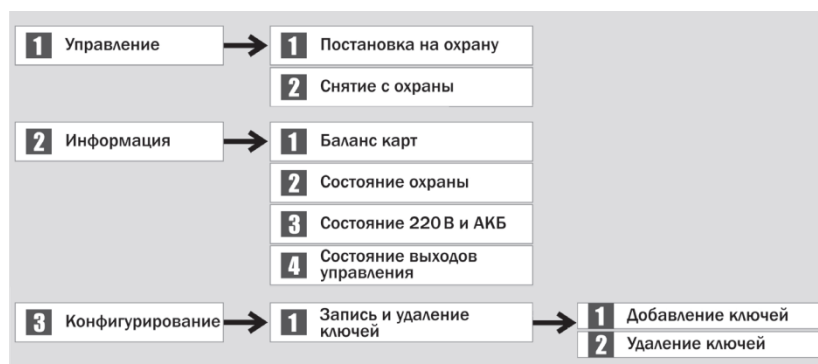


Рис. 6.11. Команды голосового меню

### 6.6.3. Дистанционное конфигурирование и управление с помощью SMS-команд

В таблице 10 приведены SMS-команды (символы xxx при отправке команды следует заменить паролем доступа).

ПРИМЕЧАНИЕ. После оператора **user.** без пробела указывается номер пользователя. После оператора **key** через пробел — цифровой код или номер электронного ключа. После оператора **tel** через пробел — номер телефона оповещения. В примерах приведены команды для пользователя № 1.

ПРИМЕЧАНИЕ. Номер заданного электронного ключа можно увидеть в карточке пользователя.

Таблица 10. SMS-команды

Код команды	Пример команды	Значение команды	Пример SMS-ответа (квитанция)
11	xxx 11	Постановка на охрану	(кв) На охране
12	xxx 12	Снятие с охраны	(кв) Снят с охраны
21	xxx 21	Запрос баланса	(кв) Баланс SIM1: 840.50, Баланс SIM2: не определен
94	xxx 94 user.1 key 7e000000641f8f01	Изменение ключа Touch Memory	(кв) Записано: user.1 key 7e000000641f8f01
94	xxx 94 user.1 key 4444	Изменение кода постановки/снятия	(кв) Записано: user.1 key 4444
94	xxx 94 user.1 tel +79138080990	Изменение номера телефона оповещения	(кв) Записано: user.1 tel +79138080990

## 7. Конфигурирование контроллера для работы в режиме централизованной и комбинированной охраны

### 7.1. Основные элементы интерфейса программы *Конфигуратор Профессионал*

Добавленный контроллер будет отображен в дереве в левой части основного окна программы (**дерево устройств**). Древоподобная структура позволяет перемещаться между группами настроек устройств, которые отображаются в правой верхней части основного окна (**область параметров**) при выделении соответствующей строки в дереве. Верхний уровень содержит настройки СПИ, средний — раздела, нижний — ПКП (рис. 7.1). Зеленый кружок в дереве устройств означает, что программа *Конфигуратор Профессионал* подключена к устройству по одному из возможных каналов.

ПРИМЕЧАНИЕ. В правой нижней части основного окна (**область подсказок**) отображаются подсказки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Внизу основного окна находится строка состояния, в которой отображаются: способ подключения программы *Конфигуратор Профессионал* к устройству (см. раздел 7.6.1), модель устройства, версия встроенного программного обеспечения, серийный номер устройства.

Задав параметры конфигурации контроллера, **запишите их в контроллер**. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по его строке в дереве устройств и в появившемся меню выберите *Записать конфигурацию* или нажмите клавишу F2 на клавиатуре ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Запись параметров в контроллер может осуществляться по различным каналам (USB, Ethernet, TCP/IP GPRS, DATA), см. раздел 7.6.

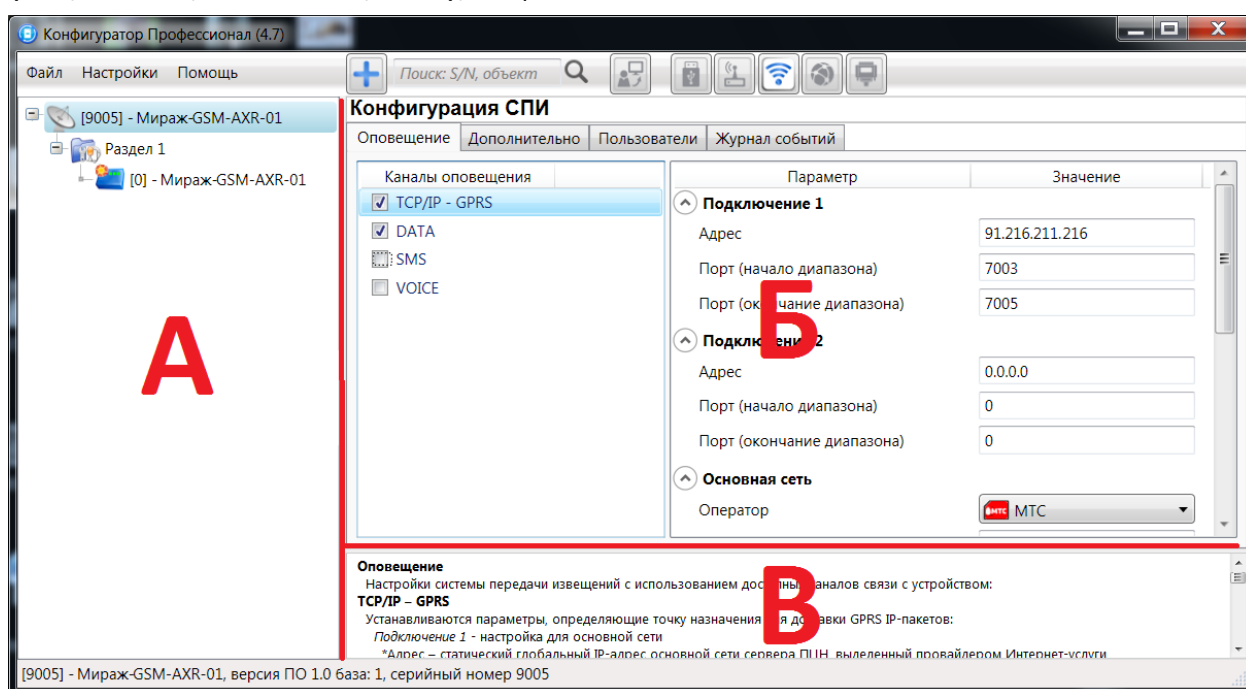


Рис. 7.1. Структура основного окна программы *Конфигуратор Профессионал*  
(А — дерево устройств, Б — область параметров, В — область подсказок)

## 7.2. Конфигурация СПИ

### 7.2.1. Вкладка *Оповещение*

На вкладке *Оповещение* задаются описанные ниже параметры каналов связи. Для того чтобы задействовать канал связи, установите соответствующий флажок в левой части вкладки (рис. 7.2—7.8). Для того чтобы настроить канал связи, выделите его, в результате чего в правой части вкладки будут отображены относящиеся к нему параметры.

**TCP/IP GPRS**


Каналы оповещения	Параметр	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> TCP/IP - GPRS		
<input type="checkbox"/> DATA		
<input type="checkbox"/> SMS		
<input type="checkbox"/> VOICE		
<b>Подключение 1</b>		
	Адрес	91.216.211.216
	Порт (начало диапазона)	7003
	Порт (окончание диапазона)	7005
<b>Подключение 2</b>		
	Адрес	0.0.0.0
	Порт (начало диапазона)	0
	Порт (окончание диапазона)	0
<b>Основная сеть</b>		
	Оператор	 MTC
	Логин	mts
	Пароль	mts
	Точка доступа	internet.mts.ru
<b>Резервная сеть</b>		
	Оператор	<input type="checkbox"/> Не указан
	Логин	
	Пароль	
	Точка доступа	
<b>Контроль соединения</b>		
	Период, сек.	25
	Контроль подавления	Выкл.
	Возврат на основную сеть	2 часа

Рис. 7.2. Параметры канала TCP/IP GPRS

**Подключение 1** и **Подключение 2**: параметры основного и резервного подключения к серверу ПЦН *Мираж* по сети Интернет.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Основное и резервное подключение могут быть реализованы как подключения к разным серверным компьютерам (основному и резервному серверу ПЦН) **или** как подключение к одному серверному компьютеру, на котором организованы две точки доступа к сети Интернет.

**Адрес:** IP-адрес подключения.

**Порт (начало диапазона):** номер первого из диапазона TCP/IP-портов, используемых для подключения.

**Порт (окончание диапазона):** номер последнего из диапазона TCP/IP-портов, используемых для подключения.

**Основная сеть** и **Резервная сеть**: параметры подключения к услуге TCP/IP GPRS на SIM-картах основной и резервной GSM-сети контроллера.

**Оператор:** раскрывающийся список, который позволяет автоматически указать параметры доступа к услуге TCP/IP GPRS (логин, пароль, адрес точки доступа) для основных операторов сотовой связи. Если используются услуги другого оператора, эти параметры необходимо указать вручную.

**Логин:** логин доступа к услуге TCP/IP GPRS.

**Пароль:** пароль доступа к услуге TCP/IP GPRS.

**Точка доступа:** URL-адрес точки доступа к услуге TCP/IP GPRS.

**Контроль соединения:** параметры контроля активности GPRS-соединения.

**Период, сек:** период отправки тестовых TCP/IP-пакетов.

**Контроль подавления (Вкл. / Выкл.):** активация функции контроля возможного подавления оборудования (с помощью тестовых звонков по каналу VOICE на сервер ПЦН).

**Возврат на основную сеть:** период возврата на основную GSM-сеть (основную SIM-карту контроллера) после работы на резервной GSM-сети (для алгоритма отправки тестовых TCP/IP-пакетов). Если тестовые TCP/IP-пакеты перестали доставляться по основной GSM-сети, то контроллер отправит тестовый TCP/IP-пакет по резервной GSM-сети и в случае успеха продолжит тестирование по ней. Попытка возврата на основную GSM-сеть будет выполнена через указанное здесь время (например, через 2 часа).

## DATA

Рис. 7.3. Параметры канала DATA

**Параметры соединения** —> **Протокол:** используемая версия протокола связи CSD (v32 / v110).

**Основная сеть** —> **Телефон 1, Телефон 2:** телефонные номера GSM-модемов, на которые будет отправлять данные по каналу DATA основная SIM-карта контроллера. Если будет использоваться только один GSM-модем, укажите его телефонный номер в поле *Телефон 1*.

**Резервная сеть** —> **Телефон 1, Телефон 2:** аналогичная настройка для резервной SIM-карты контроллера (используется в случае недоступности основной GSM-сети).

## SMS

Рис. 7.4. Параметры канала SMS

**Основная сеть** —> **Телефон 1:** телефонный номер GSM-модема сервера ПЦН, предназначенного для приема данных с основной SIM-карты контроллера.

**Резервная сеть** —> **Телефон 1:** телефонный номер GSM-модема сервера ПЦН, предназначенного для приема данных с резервной SIM-карты контроллера.

## VOICE

Рис. 7.5. Параметры канала VOICE

**Основная сеть** —> **Телефон 1, Телефон 2:** телефонные номера тестовых GSM-модемов, звонки на которые будет выполнять DATA основная SIM-карта контроллера. Если будет использоваться только один GSM-модем, укажите его телефонный номер в поле *Телефон 1*.

**Резервная сеть** —> **Телефон 1, Телефон 2:** аналогичная настройка для резервной SIM-карты контроллера (используется в случае недоступности основной GSM-сети).

**Тестирование** —> **Период, мин:** период тестовых звонков (при использовании канала VOICE для контроля доступности офлайн-соединения).

### 7.2.2. Вкладка *Дополнительно*

Конфигурация СПИ	
Оповещение   Дополнительно   Пользователи   Журнал событий	
Параметр	Значение
Основная сеть	
PIN-код	9999
Резервная сеть	
PIN-код	9999
Дополнительно	
Осуществлять доступ к контроллеру	По телефону

Рис. 7.6. Вкладка *Дополнительно*


**Основная сеть** —> **PIN-код:** PIN-код основной SIM-карты контроллера.

**Резервная сеть** —> **PIN-код:** PIN-код резервной SIM-карты контроллера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если PIN-код не используется, оставьте поле пустым. Изменить PIN-код SIM-карты можно с помощью сотового телефона.

**Дополнительно** —> **Осуществлять доступ к контроллеру:** способ авторизации пользователя для дистанционной настройки контроллера.

- *По телефону:* доступ к голосовому меню с указанных на вкладке *Пользователи* телефонных номеров пользователей без запроса пароля.
- *По паролю:* доступ к голосовому меню с любых телефонных номеров по паролю.

В нижней части вкладки отображается текущее состояние основной и резервной GSM-сетей контроллера. Для обновления данных нажмите кнопку .

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные обновляются только в ручном режиме (при нажатии кнопки обновления).

### 7.2.3. Вкладка *Пользователи*

Конфигурация СПИ								
Оповещение   Дополнительно   Пользователи   Журнал событий								
Пользователи	Тревоги	Восстановление	Пожар	Постановка	Снятие	Питание	Тампер	

Рис. 7.7. Вкладка *Пользователи*

Для того чтобы создать пользователя, щелкните левой кнопкой мыши по свободной ячейке в столбце *Пользователи*. В открывшейся карточке пользователя укажите: имя; номер телефона; пароль доступа к контроллеру. Для того чтобы задать цифровой код или электронный ключ для постановки на охрану / снятия с охраны, перейдите на вкладку *Раздел* —> *База электронных ключей* (см. раздел [7.3.2](#)) и следуйте приведенным на ней инструкциям.

После создания пользователей выберите, о каких типах событий они будут получать SMS-оповещения. Для этого щелкните левой кнопкой мыши по значкам в соответствующих столбцах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о типах и подтипах возможных событий см. в [Приложении 2](#).

## 7.2.4. Вкладка Журнал событий

Вкладка *Журнал событий* (рис. 7.8) предназначена для отображения журнала событий, который хранится в флеш-памяти контроллера.

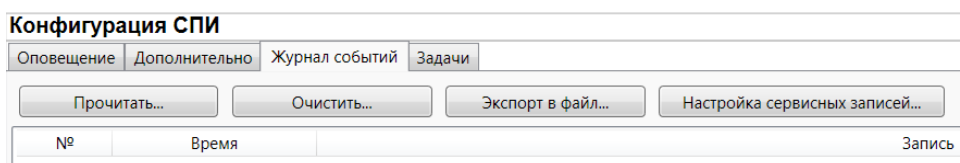


Рис. 7.8. Вкладка *Журнал событий*

Все записи журнала делятся на рабочие и сервисные. **Рабочие** записи представляют собой фиксируемые контроллером события. **Сервисные** записи содержат информацию о работе контроллера. По умолчанию ведутся только рабочие записи. Для того чтобы включить ведение сервисных записей, нажмите кнопку *Настройка сервисных записей*, в результате чего откроется окно с детальными параметрами их ведения (рис. 7.9).

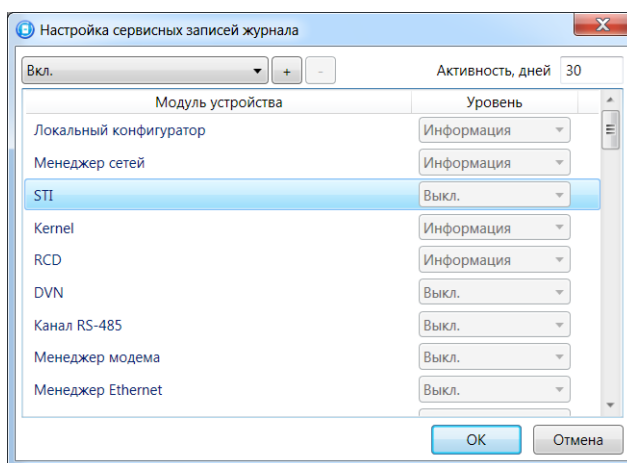


Рис. 7.9. Окно *Настройка сервисных записей журнала*

Для того чтобы **отобразить** имеющиеся записи, нажмите кнопку *Прочитать*. В открывшемся окне выберите тип (*Рабочие записи* / *Сервисные записи*) и количество отображаемых записей и нажмите *OK*.

Для того чтобы **экспортировать** отображенные записи в TXT-файл, нажмите кнопку *Экспортировать в файл*.

Для того чтобы **очистить** журнал, нажмите кнопку *Очистить*. В открывшемся окне выберите тип записей (*Рабочие записи* / *Сервисные записи*), которые необходимо удалить, и нажмите кнопку *OK*.

## 7.2.5. Вкладка Задачи

Вкладка *Задачи* (рис. 7.10) предназначена для выбора и исполнения задач (обновление встроенного ПО, удаление записей из журнала событий, запись и чтение конфигурации, определение версии встроенного ПО).

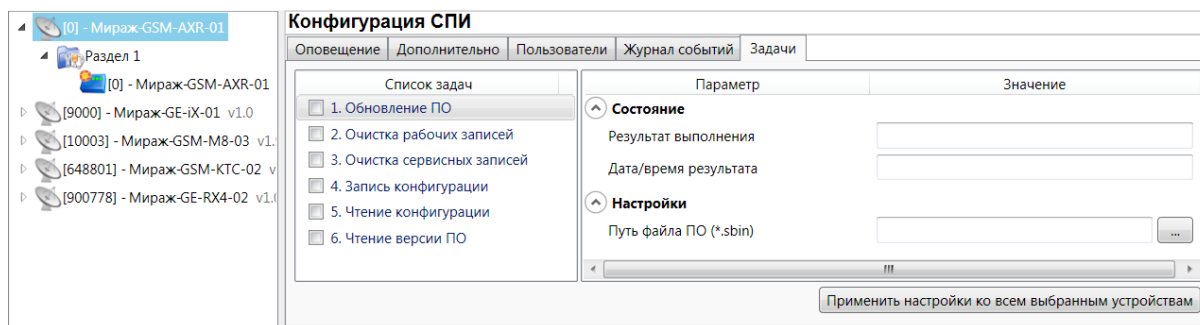



Рис. 7.10. Вкладка *Задачи*

В блоке **Список задач** выбираются флажками типы задач, которые необходимо выполнить. Для того чтобы запустить выполнение задач, нажмите кнопку  (*Начать выполнение задач*) в

верхней части основного окна программы (на панели инструментов). Последовательность выполнения задач соответствует их последовательности в списке сверху вниз.

Устройства, для которых необходимо выполнить выбранные задачи, выбираются в дереве устройств. Для того чтобы установить или снять выделение сразу несколько устройств, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl или Shift и щелкните по соответствующим строкам в дереве устройств левой кнопкой мыши. Нажатие кнопки **Применить настройки ко всем выбранным устройствам** добавляет все выбранные задачи в очередь для всех выделенных устройств.

В блоке **Состояние** отображаются результат и дата/время выполнения задач.

В поле **Настройки** указывается путь к файлу встроенного ПО (.sbin) для задачи **Обновление ПО**.

### 7.3. Конфигурация раздела

Для того чтобы перейти к настройке параметров раздела, щелкните левой кнопкой мыши по соответствующей строке в дереве контроллеров (рис. 7.11). В результате в области параметров появятся вкладки **Параметры** и **База электронных ключей**.




Рис. 7.11. Переход к настройке параметров раздела

#### 7.3.1. Вкладка **Параметры**

На вкладке **Параметры** (рис. 7.12) задаются описанные ниже параметры использования контроллера.

Конфигурация раздела	
Параметры <b>База электронных ключей</b>	
Параметр	Значение
Число попыток постановки с неисправным шлейфом	3
Время задержки на постановку, сек.	0
Режим постановки по 1-му шлейфу	Не контролировать
Способ управления постановкой/снятием	Электронный ключ
Квитирование на лампу 'Режим'	Нет
Звуковое оповещение при постановке/снятии	Да
Звуковое оповещение при подавлении	Да
Сервисный код клавиатуры	1111
Инверсия скрытого выключателя	Нет

Рис. 7.12. Вкладка **Параметры**

**Число попыток постановки с неисправными шлейфами сигнализации:** количество попыток, после которого контроллер ставится на охрану независимо от состояния шлейфов сигнализации (то есть даже если некоторые шлейфы находятся в тревожном состоянии).

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения об использовании этой функции см. в разделе [10.1.3](#).

**Время задержки на постановку, сек:** время, проходящее с момента постановки объекта на охрану, в течение которого при срабатывании извещателей не формируется тревога. Параметр предназначен для случаев, когда **постановка на охрану** выполняется с помощью сенсорной клавиатуры, считывателя Touch Memory или скрытого выключателя, установленных внутри объекта, и затем пользователь покидает объект.

ПРИМЕЧАНИЕ. Время задержки на **вход** (снятие с охраны) настраивается на вкладке **Конфигурация ПКП** —> **Датчики** (см. раздел [8.3](#)).

**Режим постановки по шлейфу № 1** (**Контролировать** = включить, **Не контролировать** = отключить): если эта функция активирована, то контроллер автоматически встает на охрану при переходе извещателя № 1 из состояния **Тревога** в состояние **Норма** (например, при закрытии двери, оборудованной извещателем *Ладога МК-РК*).

**Способ управления постановкой:** способ постановки объекта на охрану / снятия с охраны.

- **Электронный ключ:** цифровой код **или** электронный ключ (в зависимости от того, какой вариант задан в параметрах пользователя).
- **Скрытый выключатель:** переключатель с двумя положениями (на охране / снят с охраны).
- **Кнопка:** кнопка, одно нажатие которой ставит объект на охрану, а следующее снимает и т. д.

**Квитирование на лампу «Режим» (Да / Нет):** если эта функция активирована, то контроллер встает на охрану только после получения от ПЦН *Мираж* квитанции об успешной доставке соответствующего события.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения об использовании этой функции см. в разделе [10.1.2](#).

**Звуковое оповещение при постановке / снятии (Да / Нет):** включение и отключение звукового оповещения о постановке и снятии.

**Звуковое оповещение при подавлении (Да / Нет):** включение и отключение звукового оповещения о возможном подавлении объектового оборудования.

**Сервисный код клавиатуры:** комбинация из четырех цифр от 1 до 4, которую необходимо указать перед вводом сервисных кодов с сенсорной клавиатуры контроллера.

**Инверсия скрытого выключателя (Да / Нет):** если эта функция активирована, замыкание цепи скрытого выключателя приводит к снятию контроллера с охраны, а размыкание — к постановке на охрану. Если функция не активирована, то скрытый выключатель работает в прямом режиме (замыкание цепи приводит к постановке, размыкание — к снятию).

### 7.3.2. Вкладка База электронных ключей

На вкладке *База электронных ключей* (рис. 7.13) находится база цифровых кодов и электронных ключей, используемых для постановки и снятия. Вкладка организована в виде таблицы с описанными ниже столбцами.

Конфигурация раздела		
Параметры		База электронных ключей
Ключ	Номер ключа/пароль	Владелец
1	1234	Михаил
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Рис. 7.13. Вкладка *База электронных ключей*

**Ключ:** порядковый номер цифрового кода или ключа (от 1 до 32).

**Номер ключа/пароль:** четырехзначный цифровой код или код электронного ключа.

**Владелец:** имя владельца цифрового кода или ключа.

Для того чтобы задать для пользователя способ постановки и снятия, цифровой код или код электронного ключа, укажите имя пользователя в столбце *Владелец* и четырехзначный цифровой код или код электронного ключа в столбце **Номер ключа/пароль**

Для того чтобы автоматически внести код электронного ключа в базу, выполните следующие действия: 1) установите курсор мыши в необходимую ячейку столбца *Номер ключа/пароль*; 2) поднесите электронный ключ к считывателю; 3) нажмите кнопку *Прочитать электронный ключ*.

Для того чтобы экспортировать базу в TXT-файл, нажмите кнопку *Сохранить*. Для того чтобы импортировать базу из TXT-файла, нажмите кнопку *Загрузить*.

## 7.4. Конфигурация ПКП

Для того чтобы перейти к настройке параметров ПКП, щелкните левой кнопкой мыши по соответствующей строке в дереве контроллеров (рис. 7.14). В результате в области параметров появятся вкладки *Датчики*, *Источники питания* и *Дополнительно*.




Рис. 7.14. Переход к настройке параметров ПКП



### 7.4.1. Вкладка Шлейфы

На вкладке *Шлейфы* задаются параметров шлейфов сигнализации. Подробные сведения см. в разделе [8.3](#).

### 7.4.2. Вкладка Источники питания

На вкладке *Источники питания* (рис. 7.15) задаются описанные ниже параметры, связанные с электропитанием.

Конфигурация ПКП	
Шлейфы	Источники питания
Параметр	Значение
Контроль наличия основного питания (220В)	Да
Контроль наличия резервного питания (АКБ)	Да

Рис. 7.15. Вкладка *Источники питания*

**Контроль наличия основного питания (220 В) (Да / Нет):** если эта функция активирована, то при отсутствии основного питания в течение 5 минут формируется событие *220 В — авария*. При восстановлении основного питания на время более 5 минут формируется событие *220 В — норма*.

**Контроль наличия резервного питания (АКБ) (Да / Нет):** при отсутствии аккумуляторной батареи либо ее глубоком разряде в течение 20 секунд, формируется событие *АКБ — авария*. При восстановлении источника резервного питания на время более 20 секунд, формируется сообщение *АКБ — норма*. (Глубоким разрядом АКБ считается падение напряжения на ее клеммах ниже 3,67 В.)

### 7.4.3. Вкладка Выходы управления

Вкладка *Выходы управления* (рис. 7.16) предназначена для настройки выходов управления (выходов типа *открытый коллектор*) контроллера. Вкладка организована в виде таблицы с описанными ниже столбцами.

Конфигурация ПКП				
Шлейфы	Источники питания	Выходы управления	Дополнительно	
Выход	Тактика	Продолжительность	Инверсия	Управление выходом
R	Сирена	5 минут	<input type="checkbox"/>	Вкл. Выкл.
L	Лампа 'Режим'		<input type="checkbox"/>	Вкл. Выкл.

Рис. 7.16. Вкладка *Выходы управления*

**Выход:** обозначение выхода на клемме внешних подключений контроллера.

**Тактика:** выбор тактики использования выхода (см. таблицу 7 в разделе [6.3.4](#)).

**Продолжительность:** время, на которое будет включено устройство, управляемое выходом (для тактик *Сирена*, *Сирена (тревога)*, *Активировать при взятии*, *Активировать при снятии*).

**Инверсия:** если этот флажок не установлен, то устройство, управляемое выходом, в нормальном состоянии системы отключено и включается в тревожном состоянии. Если флажок установлен, то в нормальном состоянии устройство включено и отключается в тревожном.

**Управление выходом:** при нажатии кнопок *Вкл.* и *Выкл.* подключенное к выходу устройство включится и отключится (соответственно).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если для некоторых выходов выбрана тактика *Удаленное управление*, в дереве устройств в левой части программы *Конфигуратор* появится строка *Группа управления* (рис. 7.17), при выделении которой будут отображены параметры управления (см. раздел [7.5](#)).

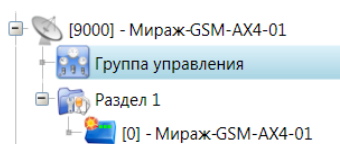


Рис. 7.17. Элемент *Группа управления* в дереве контроллеров

### 7.4.4. Вкладка Дополнительно

На вкладке *Дополнительно* (рис. 7.18) задаются описанные ниже параметры.

Конфигурация ПКП			
Шлейфы	Источники питания	Выходы управления	Дополнительно
Параметр		Значение	
Контроль тампера		Да	
Формировать событие 'Задержанная тревога'		Нет	

Рис. 7.18. Вкладка *Дополнительно*

**Контроль тампера (Да / Нет):** если эта функция активирована, то при изменении состояния датчика вскрытия контроллера (тампера) будут формироваться события *Тампер — норма* (корпус закрыт) и *Тампер — авария* (корпус открыт).

**Формировать событие «Задержанная тревога» (Да / Нет):** если эта функция активирована, то при использовании алгоритма задержки на вход в момент срабатывания шлейфа сигнализации будет формироваться событие *Задержанная тревога*.

## 7.5. Конфигурация выходов управления

Конфигурация группы управления (рис. 7.19) становится доступна, если на вкладке *Выходы управления* для одного (или более) выходов назначена тактика *Удаленное управление* (см. раздел [7.4.3](#)). Настраиваются описанные ниже параметры.

Конфигурация группы управления			
Параметры			
Устройство	Выход	Индекс	Управление выходом
Раздел 1 [0] - Мираж-GSM-AX4-01(ПКП)	L	1	Вкл. Выкл. Импульс

Рис. 7.19. Вкладка *Конфигурация группы управления*

**Индекс:** индекс (номер) выхода управления. Должен соответствовать указанному в ПЦН *Мираж*.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** По умолчанию индексы присваиваются в порядке возрастания. В раскрывающемся списке отображаются только незанятые индексы. Для того чтобы освободить индекс, уже занятый для одного из выходов, выберите для этого выхода значение *Не задан* или любой другой свободный индекс.

**Управление выходом:** при нажатии кнопок *Вкл.* и *Выкл.* подключенное к выходу устройство включится и отключится (соответственно). При нажатии кнопки *Импульс* устройство включится на 1 секунду.

## 7.6. Способы записи конфигурации и ПО в контроллер (USB, TCP/IP GPRS, DATA)

### 7.6.1. Выбор способа подключения

Для записи параметров конфигурации, выбранных в программе *Конфигуратор Профессионал*, в контроллер *Мираж-GSM-AXR-01*, доступны следующие каналы:

- USB;
- TCP/IP GPRS;
- DATA.

USB-интерфейс используется для записи конфигурации при локальной настройке контроллера. При необходимости дистанционной настройки используется канал TCP/IP GPRS (предпочтительно) или DATA.

Для того чтобы выбрать способ записи конфигурации, в окне *Настройки* выберите необходимый вариант в раскрывающемся списке *Используемый канал подключения* (рис. 7.20) **или** нажмите соответствующую кнопку в основном окне программы (рис. 7.21). В окне *Настройки* также можно выбрать количество попыток подключения (в соответствующем раскрывающемся списке).

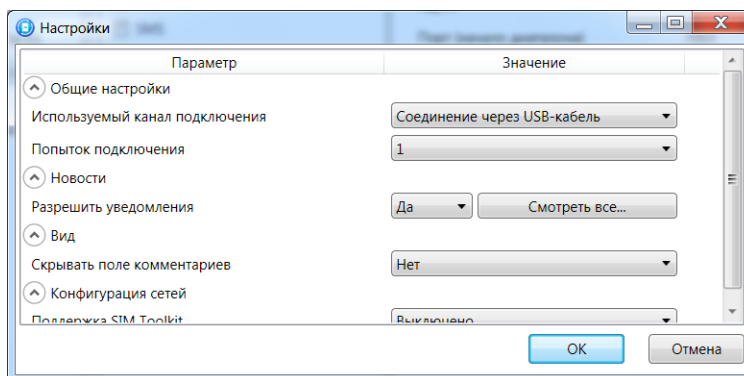

Рис. 7.20. Окно *Настройки*

Рис. 7.21. Кнопки для выбора канала записи конфигурации (слева направо: USB; DATA; TCP/IP GPRS)

### 7.6.2. Подключение к контроллеру по каналу TCP/IP GPRS

Для подключения к контроллеру по каналу TCP/IP GPRS необходимо предварительно подключиться в программе *Конфигуратор Профессионал* к серверу ПЦН *Мираж*. Для этого в меню

*Файл* выберите *Подключиться к серверу ПЦН* **или** нажмите кнопку . В открывшемся окне *Соединение с сервером* задайте описанные ниже параметры и нажмите кнопку *OK* (рис. 7.22).


**Адрес сервера:** IP-адрес сервера ПЦН *Мираж*.

**Порт сервера:** TCP/IP-порт подключения приложений-клиентов к серверу ПЦН *Мираж*.

**Имя пользователя:** имя пользователя с правами суперпользователя или администратора на сервере ПЦН *Мираж*.

**Пароль:** пароль пользователя с правами суперпользователя или администратора на сервере ПЦН *Мираж*.


**Модуль связи:** если этот флажок установлен, то можно вручную указать местонахождение файла MS\_ServerClientLib\_X.dll (где X — номер версии ПО ПЦН *Мираж*), используемого при подключении к серверу ПЦН *Мираж*. Если флажок не установлен, то автоматически используется файл, находящийся в папке установки ПО ПЦН *Мираж*.

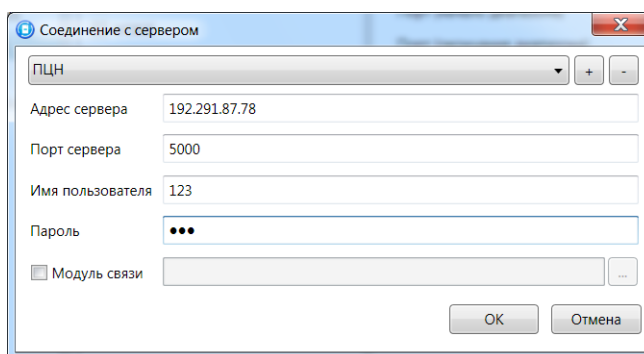Рис. 7.22. Подключение к серверу ПЦН *Мираж*


Для того чтобы выбрать подключение по каналу TCP/IP GPRS в качестве способа записи конфигурации или ПО в контроллер, в окне *Настройки* в раскрывающемся списке *Используемый канал подключения* выберите *Соединение через TCP/IP сервера ПЦН Мираж* **или** нажмите кнопку




в основном окне.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для того чтобы сохранить параметры подключения, нажмите кнопку , в открывшемся окне введите имя этого профиля подключения и нажмите кнопку *OK* (рис. 7.23). Для того чтобы удалить сохраненный профиль подключения, выберите его в списке и нажмите

кнопку .

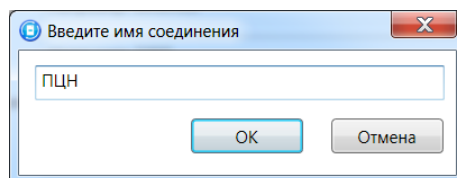Рис. 7.23. Окно *Введите имя соединения*

ПРИМЕЧАНИЕ. Для успешной записи конфигурации по каналу TCP/IP GPRS необходимо наличие связи не только между программой *Конфигуратор Профессионал* и сервером ПЦН *Мираж*, но и между сервером ПЦН *Мираж* и контроллером. Состояние связи между сервером ПЦН

*Мираж* и контроллером можно узнать с помощью индикатора  в дереве устройств. Зеленый цвет индикатора означает наличие связи, синий — ее отсутствие.

### 7.6.3. Подключение к контроллеру по каналу DATA

Для записи в контроллер конфигурации или ПО через канал DATA необходим GSM-модем (Fargo Maestro 100 или аналогичные модели). GSM-модем подключается к ПК с программой *Конфигуратор Профессионал* по интерфейсу RS-232. Для подключения необходимо выполнить три описанных ниже шага.

**Внимание!** Подключение по каналу DATA возможно только с тех модемов, телефонные номера которых заданы на вкладке *Оповещение* (см. раздел 7.2.1), при указании верного пароля на связь.

#### Шаг 1

Для задания параметров подключения откройте окно *Настройки* и в раскрывающемся списке *Используемый канал подключения* выберите *Соединение через DATA-канал*. Задайте описанные ниже параметры и нажмите кнопку *OK* (рис. 7.24).

**Порт:** номер COM-порта ПК, к которому подключен GSM-модем (если номер не известен заранее, определите его методом перебора).

**Скорость:** скорость COM-порта ПК, к которому подключен GSM-модем. По умолчанию (для GSM-модемов, рекомендуемых ООО «НПП «Стелс») скорость составляет 115 200 бит/с. В других случаях скорость можно определить с помощью программного обеспечения сторонних разработчиков (например, программы HyperTerminal) или методом перебора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Заполнять поле *Строка инициализации* не требуется.

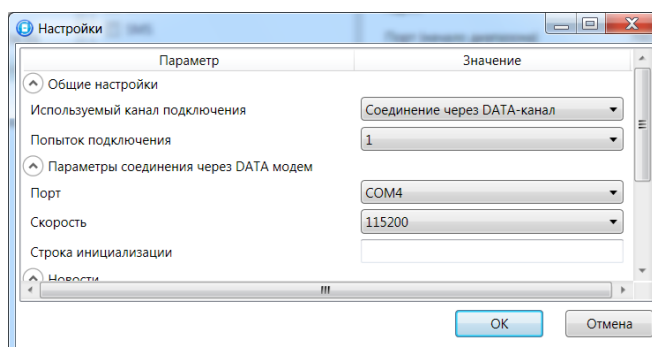


Рис. 7.24. Параметры подключения по каналу DATA

#### Шаг 2

В дереве устройств щелкните правой кнопкой мыши по строке конфигурации СПИ контроллера. В появившемся меню выберите *Свойства*, в результате чего откроется окно *Свойства* (рис. 7.25). Задайте в нем описанные ниже параметры и нажмите кнопку *OK*.

**Номер телефона дозвона по DATA-каналу:** телефонный номер SIM-карты основной GSM-сети контроллера.

**Пароль на связь:** пароль, необходимый для подключения к контроллеру по каналу DATA. Для того чтобы установить подключение, необходимо предварительно указать действующий пароль в окне *Свойства* и нажать кнопку *OK*. При наличии подключения можно указать новый пароль и нажать кнопку *Записать* для его записи в контроллер.

**Внимание!** Не рекомендуется изменять пароль на связь при первоначальном ознакомлении с контроллером.

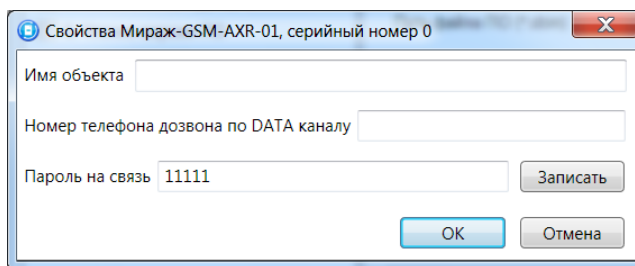



Рис. 7.25. Окно *Свойства*

### Шаг 3

Для того чтобы выбрать подключение по каналу DATA в качестве способа записи конфигурации или ПО в контроллер, в окне *Настройки* в раскрывающемся списке *Используемый канал подключения* выберите *Соединение через DATA-канал* **или** нажмите кнопку  в основном окне.

## 8. Подключение и конфигурирование оборудования

### 8.1. Извещатели в составе комплекта

В состав комплекта входят следующие проводные извещатели (рис. 8.1, 8.2):

- 2 извещателя магнитоcontactных *ИО-102-16* (датчики открытия двери/окна);
- 2 извещателя оптико-электронных *Пирон-4Д* (инфракрасные датчики движения).



Рис. 8.1. Извещатель магнитоcontactный *ИО-102-16*



Рис. 8.2. Извещатель оптико-электронный *Пирон-4Д*

Использование комбинации магнитоcontactного извещателя и инфракрасного извещателя в проходной зоне помещения (например: на входной двери и в прихожей квартиры; на рольставнях гаража и внутри него) позволяет организовать охрану от проникновения злоумышленников через эту зону. Аналогичным образом извещатели применяются в помещениях с окнами (магнитоcontactный — для сигнализации об открытии окна, инфракрасный — для обнаружения движения в помещении). При необходимости возможно использование других извещателей, приобретаемых дополнительно.

Дополнительные сведения об оптимальных методах использования, расположении и монтаже извещателей см. в соответствующей документации их производителей.

### 8.2. Подключение шлейфов сигнализации

**Внимание!** Монтаж и подключение оборудования и ввод системы в эксплуатацию должны выполняться квалифицированными специалистами!

Контроллер имеет четыре входа для подключения шлейфов охранной и технологической сигнализации, которые обеспечивают прием извещений от перечисленных ниже типов аналоговых извещателей.

**Охранные:** любые пассивные и активные извещатели с выходом типа *сухой контакт*, а также реле ПЦН приемно-контрольных приборов.

**Технологические:** любые извещатели с поддерживаемыми техническими характеристиками. Функционируют аналогично охранным (с формированием извещений *Тревога* и *Норма*). Соответствие извещений состоянию технологического ШС зависит от изменений его сопротивления

Если вход не используется для подключения шлейфа сигнализации, к его клеммам необходимо подключить резистор 5,6 кОм.

При подключении шлейфа сигнализации с нормально **разомкнутыми** извещателями необходимо включить резистор 5,6 кОм в цепь **параллельно**.

При подключении шлейфа сигнализации с нормально **замкнутыми** извещателями необходимо включить резистор 5,6 кОм в цепь **последовательно**.

### 8.3. Конфигурирование шлейфов сигнализации

Конфигурирование шлейфов сигнализации выполняется:

- в программе *Конфигуратор Профессионал* — в *Конфигурации ПКП* на вкладке *Шлейфы*.
- в программе *Конфигуратор Приват* — на вкладке *Конфигурация* в блоке параметров *Конфигурация шлейфов*.

При конфигурировании шлейфов сигнализации необходимо задать описанные ниже параметры (рис. 8.3).

Рис. 8.3. Параметры шлейфов сигнализации

**Начальный номер:** номер первого из собственных шлейфов контроллера (остальные собственные шлейфы нумеруются последовательно в соответствии с начальным номером). Изменение нумерации может быть актуально при использовании устройств расширения количества шлейфов.

**Задержка формирования события, сек:** время, проходящее с момента срабатывания шлейфа до формирования события *Тревога*. Используется для реализации функции задержки на снятие с охраны (задержки на вход): если пользователь вошел в помещение и в течение указанного времени корректно снял контроллер с охраны, то событие *Тревога* сформировано не будет. Действует только для шлейфов с атрибутом *Задержка* (см. ниже).

Нижняя часть блока параметров организована в виде таблицы с описанными ниже столбцами.

**Шлейф:** номер шлейфа.

**Тип шлейфа:** тип шлейфа (доступен только *Охранный*).

**Атрибуты:** атрибуты шлейфа, см. таблицу 6.



Для того чтобы установить атрибут для шлейфа, щелкните по соответствующему значку левой кнопкой мыши, для того чтобы снять атрибут — щелкните еще раз. Для того чтобы установить или снять атрибут сразу для всех охранных шлейфов, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl или Shift и щелкните по соответствующему значку левой кнопкой мыши.

**Текст:** произвольный текст, который будет отображаться в сообщении о событиях на шлейфе (например, название зоны, в которой находится шлейф).

ПРИМЕЧАНИЕ. В программе *Конфигуратор Приват* поле *Текст* отсутствует.

Таблица 6. Атрибуты охранных ШС

Атрибут	Значок	Описание
<b>Быстрый шлейф</b>		Сокращение времени срабатывания шлейфа с 300 мс до 65 мс.
<b>Задержка</b>		Функция задержки на снятие с охраны. Время задержки задается в поле <i>Задержка формирования события, сек</i> .
<b>Автовзятие</b>		Автоматический сброс тревожного состояния и постановка шлейфа на охрану после его нахождения в состоянии <i>Норма</i> в течение времени, указанного в параметрах раздела (см. раздел <a href="#">6.3.1</a> ). (Может применяться при использовании

		технологических датчиков.)
<b>Круглосуточный</b>		Шлейф всегда остается на охране независимо от режима охраны объекта. (Может применяться для кнопок тревожной сигнализации и при использовании технологических датчиков.)
<b>Тихая тревога</b>		Формирование тревожных сообщений без включения sireны. (Может применяться для кнопок тревожной сигнализации и при использовании технологических датчиков.)

#### 8.4. Подключение свето-звукового оповещателя

В комплект Private-GSM-Wire входит свето-звуковой оповещатель *Маяк-12-КП* (рис. 8.4). Устройство представляет собой комбинацию светодиодной лампы и динамика, которые подключаются к выходам типа *открытый коллектор* контроллера. Для выходов могут быть назначены различные тактики управления (см. разделы [6.3.4](#), [7.4.3](#)). Например, оповещатель можно использовать в качестве лампы *Режим* и сирены.



Рис. 8.4. Оповещатель свето-звуковой Маяк-12-КП


При подключении оповещателя к контроллеру отрицательные контакты устройств светового и звукового оповещения подключаются к выходам контроллера типа *открытый коллектор*, а положительные контакты — к выходу +12 В (см. [Приложение 1](#)).

Дополнительные сведения об оповещателе см. в соответствующей документации его производителя.



## 9. Обновление встроенного программного обеспечения контроллера

Обновление встроенного ПО контроллера выполняется в окне *Запись ПО* (рис. 9.1). Для того чтобы открыть это окно в программе *Конфигуратор Профессионал*, щелкните правой кнопкой мыши по строке контроллера в дереве контроллеров и в появившемся меню выберите *Записать ПО*. Для того чтобы открыть это окно в программе *Конфигуратор Приват*, нажмите кнопку



, которая находится в левой части основного окна. В открывшемся окне укажите описанные ниже параметры и нажмите кнопку *Старт*.

**Путь:** путь к файлу встроенного ПО на ПК (файл имеет расширение **.sbin**).

**Файл:** свойства указанного файла (версия встроенного ПО и модель контроллера, для которой оно предназначено).

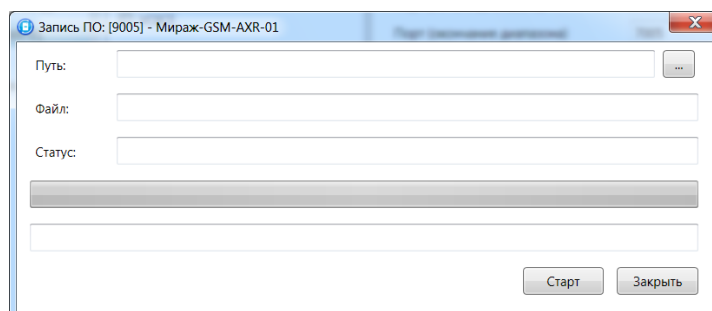


Рис. 9.1. Окно *Запись ПО*

Ход записи встроенного ПО в контроллер графически отображается в нижней части окна. В поле отображается номер пакета, передаваемого в текущий момент. По завершении записи нажмите кнопку *Закреть*.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** В режиме централизованной/комбинированной охраны обновление встроенного ПО может выполняться локально (по USB-интерфейсу) и дистанционно (по каналам TCP/IP GPRS и DATA). В режиме автономной охраны обновление встроенного ПО может выполняться только локально (по USB-интерфейсу).

## 10. Эксплуатация контроллера

### 10.1. Постановка объекта на охрану

#### 10.1.1. Стандартная постановка на охрану

Постановка контроллера на охрану может выполняться с помощью:

- сенсорной клавиатуры на корпусе контроллера;
- электронных ключей Touch Memory;
- скрытого выключателя;
- команд голосового меню;
- SMS-команд.

Для постановки контроллера на охрану с помощью сенсорной клавиатуры необходимо набрать на ней код постановки/снятия (не более 4 символов), предварительно заданный в программе *Конфигуратор*.

Индикатор *Режим* при постановке контроллера на охрану мигает в течение времени задержки на постановку, а затем горит постоянно, что подтверждает корректную постановку на охрану.

#### 10.1.2. Постановка на охрану с квитированием на лампу *Режим*

Функция квитирования на лампу *Режим* доступна при использовании контроллера в режиме централизованной и комбинированной охраны. Сведения о включении/отключении функции см. в разделе [7.3.1](#).

При постановке объекта на охрану с квитированием на лампу *Режим* индикатор *Режим* начинает часто мигать до получения квитанции от ПЦН *Мираж*. После получения квитанции контроллер переходит в режим *На охране*, а индикатор *Режим* горит постоянно.

#### 10.1.3. Постановка на охрану при неисправном шлейфе сигнализации

При неисправности одного или нескольких шлейфов сигнализации контроллер не ставится на охрану, при этом индикатор *Режим* мигает в течение времени задержки на постановку, а затем гаснет. Необходимо определить и устранить причину неисправности и повторить процедуру постановки на охрану. Если оперативно устранить неисправность шлейфов не удастся, то можно поставить контроллер на охрану в аварийном режиме. Для этого необходимо выполнить процедуру постановки столько раз, сколько задано в параметре *Число попыток постановки с неисправным шлейфом* в программе *Конфигуратор* (по умолчанию 3). Сведения о настройке этого параметра при работе в режиме централизованной и комбинированной охраны (в программе *Конфигуратор Профессионал*) см. в разделе [7.3.1](#), в режиме автономной охраны (в программе *Конфигуратор Приват*) — в разделе [6.3.1](#). После аварийной постановки на охрану индикатор *Режим* дважды мигает в течение 1 секунды с интервалом 3 секунды. Выполняется тревожное оповещение о неисправности шлейфа.

### 10.2. Работа контроллера в режиме *На охране*

В режиме *На охране* осуществляется контроль радиоизвещателей с отображением тревожных событий на индикаторах шлейфов и в виде кратковременного мигания индикатора *Режим*. Тревожное состояние контроллера сбрасывается при его снятии с охраны или при получении команды *Перевзять* от ПЦН *Мираж*.

**Внимание!** В случае отправки контроллером 30 SMS-сообщений в течение 3 часов его функции оповещения блокируются на 3 часа.

Сведения о типах и подтипах возможных событий см. в [Приложении 2](#).

### 10.3. Снятие объекта с охраны

Снятие контроллера с охраны может выполняться с помощью:

- сенсорной клавиатуры на корпусе контроллера;
- электронных ключей Touch Memory;
- скрытого выключателя;
- команд голосового меню;
- SMS-команд.

При снятии контроллера с охраны зарегистрированным электронным ключом индикатор *Режим* кратковременно мигает и после этого гаснет, а на ПЦН *Мираж* доставляется событие *Режим: снят с охраны*.

При попытке снятия контроллера с охраны незарегистрированным электронным ключом контроллер не снимается с охраны, а на ПЦН *Мираж* доставляется соответствующее событие с указанием номера этого ключа, например: *Запрещенный электронный ключ, номер: F300000000123401*.

Для снятия *контроллера* с охраны с помощью сенсорной клавиатуры на корпусе контроллера необходимо набрать на ней код постановки/снятия. При вводе незарегистрированного кода контроллер не снимается с охраны, а на ПЦН *Мираж* доставляется соответствующее событие с указанием номера электронного ключа, например: *Запрещенный электронный ключ, номер: F300000000123401*.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во внутренней логике работы контроллера коды постановки/снятия представляются как номера электронных ключей. В сообщении о вводе неверного кода введенным цифрам соответствуют цифры с третьей по шестую, считая с конца (в приведенном примере 1234).

## 11. Периодический осмотр и техническое обслуживание контроллера

При эксплуатации контроллера необходимо выполнять его периодический осмотр и техническое обслуживание. Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации, но не должна быть реже одного раза в год. Несоблюдение условий эксплуатации может привести к отказу контроллера.

Периодический осмотр контроллера проводится со следующими целями:

- проверка условий эксплуатации;
- проверка на отсутствие внешних повреждений контроллера;
- проверка на отсутствие обрывов или повреждения изоляции соединительных кабелей;
- проверка надежности заземляющих соединений.

Техническое обслуживание необходимо выполнять при появлении ложных срабатываний, плохом качестве сигнала, длительной доставке событий на ПЦН *Мираж* и т. д.

**Осторожно!** Техническое обслуживание разрешается выполнять только после полного обесточивания контроллера.

Техническое обслуживание включает следующие операции:

- удаление пыли с поверхности платы контроллера и блока питания;
- чистка контактов SIM-карт спиртовым составом;
- проверка качества заземления;
- проверка срабатывания радиоизвещателей на уровне ПКП (то есть проверка того, загорается ли при срабатывании радиоизвещателя соответствующий индикатор на лицевой панели контроллера);
- проверка доставки событий по основной GSM-сети контроллера;
- проверка доставки событий по резервной GSM-сети контроллера;
- проверка каналов оповещения (GPRS, DATA, SMS);
- проверка на отсутствие обрывов или повреждения изоляции соединительных проводов;
- проверка на отсутствие внешних повреждений контроллера.

## Приложение 1. Вид контроллера со снятой крышкой и схема внешних подключений

На рис. 12.1 показан вид контроллера со снятой крышкой. Схема внешних подключений представлена на рис. 12.2.

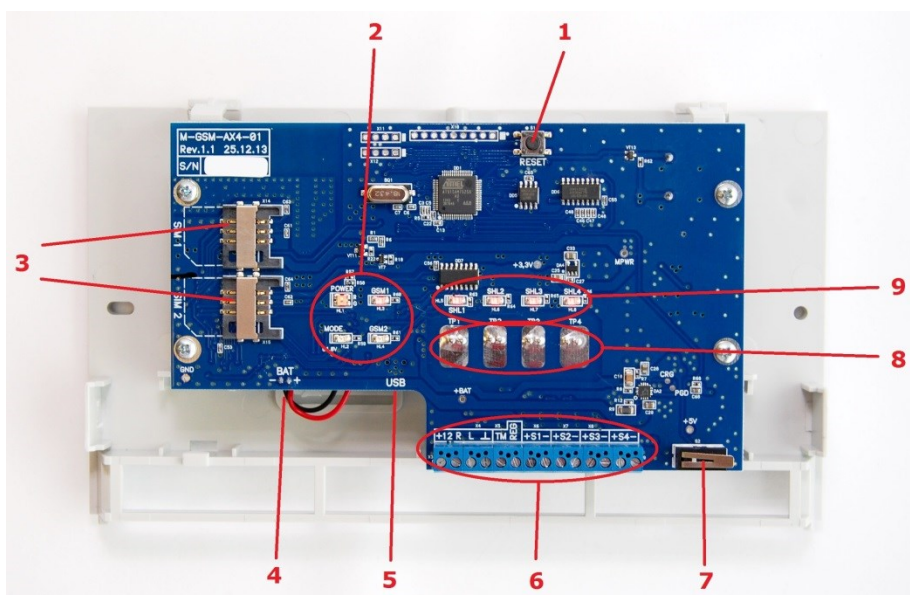


Рис. 12.1. Вид контроллера со снятой крышкой

- 1 — кнопка рестарта (RESET)
- 2 — индикаторы ПИТ (POWER), PEЖ (MODE), GSM1, GSM2
- 3 — держатели SIM-карт
- 4 — разъем для подключения АКБ
- 5 — разъем mini-USB
- 6 — клеммная колодка
- 7 — тампер
- 8 — сенсорные клавиши
- 9 — индикаторы состояния шлейфов сигнализации 1—4

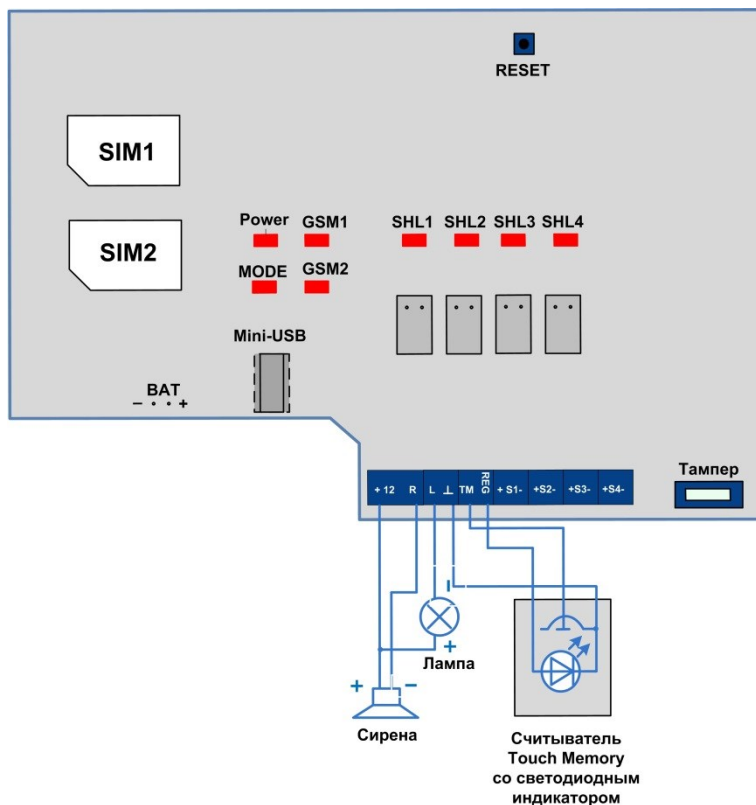


Рис. 12.2. Схема внешних подключений

## Приложение 2. Типы и подтипы событий

В таблице 11 перечислены типы и подтипы событий, которые может фиксировать контроллер.

Если дымовой пожарный извещатель функционирует в режиме *дымовой с перезапросом*, то при его срабатывании формируется событие *Внимание*, после чего на три секунды отключается его электропитание, и если после включения питания он срабатывает снова, то формируется событие *Пожар*.

События типа *Тампер* и *Питание* могут относиться как к состоянию контроллера, так и к состоянию извещателей.

Таблица 11. Типы и подтипы событий

Тип события	Подтип событий
<b>Тревоги</b>	Тревога Тихая тревога Задержанная тревога Постановка под принуждением Снятие под принуждением
<b>Восстановления</b>	Восстановление охранного шлейфа Восстановление пожарного шлейфа
<b>Пожар</b>	Пожар Внимание Неисправность
<b>Постановка</b>	На охране
<b>Снятие</b>	Снят с охраны
<b>Питание</b>	220 норма 220 авария АКБ норма АКБ авария АКБ разряжен
<b>Тампер</b>	Тампер норма Тампер авария
<b>Баланс</b>	Баланс 1-й сети Баланс 2-й сети
<b>Связь</b>	Сеть 1: потеря активности Сеть 2: потеря активности Возможное подавление радиоканала
<b>Саботаж</b>	Неизвестный ключ Неизвестный код доступа
<b>Сервис</b>	Рестарт контроллера Обновление программного обеспечения

### Приложение 3. Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 12. Возможные неисправности контроллера *Мираж-GSM-AXR-01*, их причины и способы устранения

Неисправность	Возможные причины неисправности и способы ее устранения
Не горит индикатор <i>Питание.</i>	Неисправен провод питания. Проверьте работу внешнего источника питания.
Контроллер не регистрируется в сети. Индикатор GSM1 или GSM2 горит постоянно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— На SIM-карте установлен неверный PIN-код. Укажите в программе <i>Конфигуратор</i> PIN-код SIM-карты либо 9999.</li> <li>— Не подключена антенна. Проверьте подключение антенны.</li> <li>— Контроллер находится вне зоны покрытия оператора связи. Переместите контроллер в зону уверенного приема.</li> </ul>
Нет дистанционного доступа к контроллеру в режиме передачи данных.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Неверно введен пароль на связь. Введите верный пароль.</li> <li>— На SIM-карте не активирована услуга передачи данных. Активируйте услугу передачи данных.</li> </ul>
Контроллер не отправляет SMS-сообщения.	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Неверно указан номер телефона в программе <i>Конфигуратор</i>. Проверьте указанный номер телефона. Он должен начинаться с +7.</li> <li>— Неверно указан номер SMS-центра в SIM-карте. С помощью сотового телефона укажите верный SMS-центра.</li> </ul>
Не горит индикатор GSM1 или GSM2 при горящем индикаторе <i>Питание.</i>	Установите другие SIM-карты или SIM-карты другого оператора.

**Научно-производственное предприятие «Стелс»**

634021, Россия, г. Томск, пр. Развития, 3  
телефон: +7 (3822) 488-505, 488-506  
e-mail: tomsk@nppstels.ru

**Представительство в Центральном ФО**

117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, 35  
телефон: +7 (495) 641-10-20, +7 (985) 457-15-76 (МТС)  
e-mail: msk@nppstels.ru

**Представительство в Дальневосточном ФО**

680028, Россия, г. Хабаровск, ул. Запарина, 119  
телефон: +7 (4212) 57-02-20  
e-mail: stels.dv@mail.ru

**СЛУЖБА ТЕХПОДДЕРЖКИ**

тел.: (3822) 250-911  
e-mail: support@nppstels.ru

[www.nppstels.ru](http://www.nppstels.ru)