


// Корпус устройства

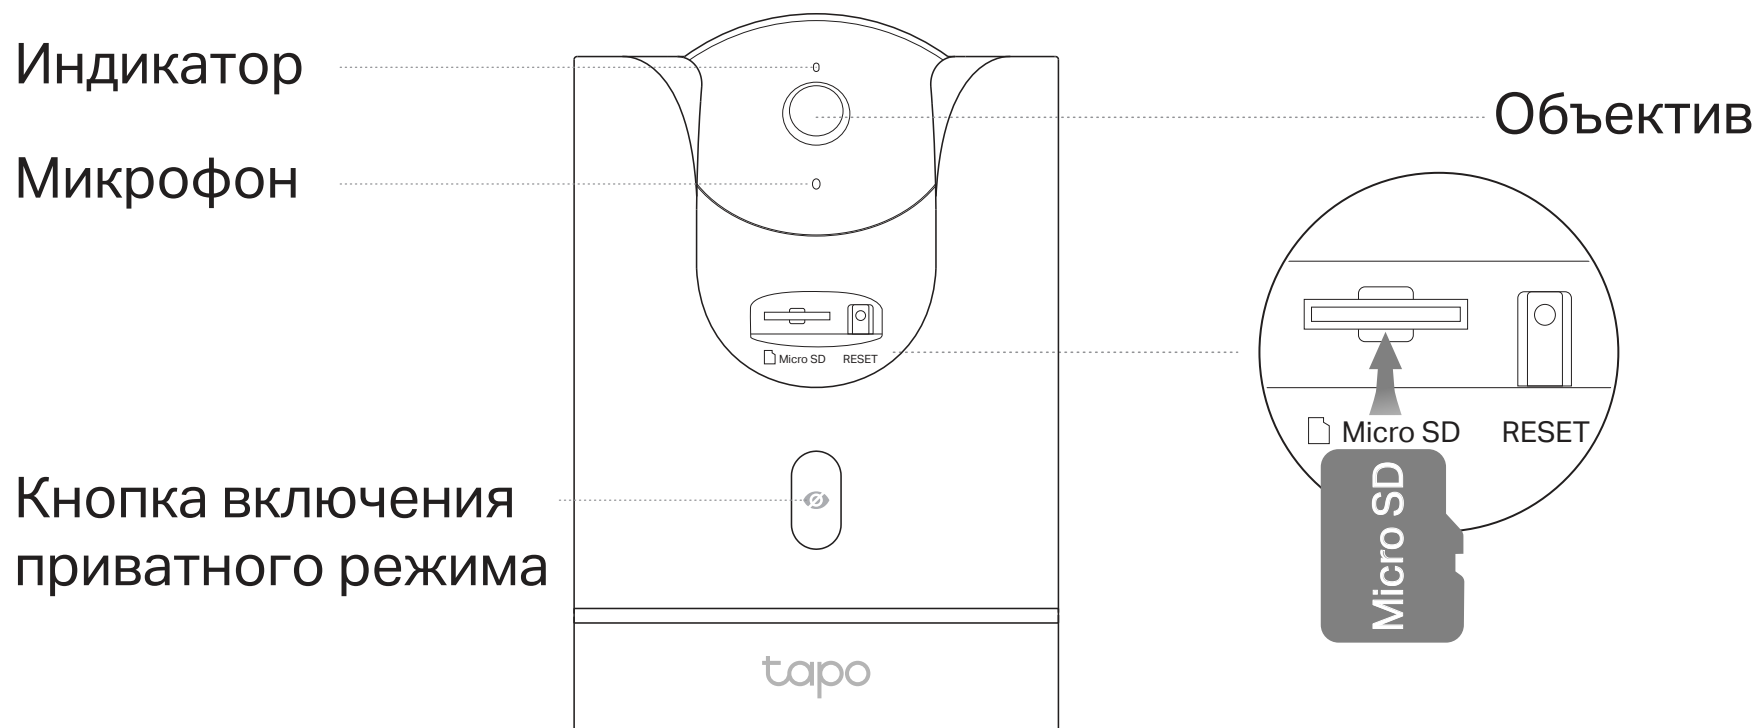

Примечание: для доступа к кнопке сброса настроек (RESET) и слоту для карты памяти microSD необходимо, чтобы объектив смотрел вверх.