

Tsw-DSP
Табло вызова для отображения
ВЫЗОВОВ КЛИЕНТОВ.



2. Вводная часть:

Табло вызова имеет цифровую обработку беспроводного сигнала, обладает хорошей чувствительностью и модулем голосового сопровождения. Оно широко используется в ресторанах, кафе, саунах, больницах, клиниках, домах престарелых, банках, школах, гостиницах и других организациях для вызова персонала.

При нажатии на кнопку вызова на табло вызова прозвучит сигнал и на экране показывается номер вызывающей кнопки. Пользователь может нажать на кнопку «С», чтобы удалить этот вызов и отправиться к клиенту. Или через установленное время (по умолчанию - 255 сек) вызов сам удалится с экрана.


3. Функции:

1. Табло вызова имеет яркий и информативный цифровой дисплей.
2. Речевая подсказка. Выбор мелодий (3 мелодии).
3. Позволяет запрограммировать 99 радиопередатчиков, 5 менеджеров.
4. Восемь типов вызовов.
5. Автоматическая очистка дисплея, время от 0 до 255 секунд.
6. Напоминание о событии, время от 0 до 255 секунд.
7. Переход дисплея в спящий режим, время от 0 до 255 секунд.
8. Использование табло вызова как дополнительного оповещателя в охранных радиоканальных сигнализациях.
9. Возможность просмотра архива вызовов (50 сообщений).

4. Технические характеристики табло вызова:

1. Питание 12 В / 1 А
2. Ток потребления в режиме ожидания <100 мА, в рабочем режиме <300 мА
3. Рабочая частота 433 МГц
4. Рабочая дистанция до 100 м на открытом пространстве и при отсутствии радиопомех
5. Размер (В x Ш x Г), мм: 200 x 135 x 37
6. Температура окружающей среды: -5...55 градусов Цельсия

5. Внешний вид табло вызова и кнопок вызова персонала:

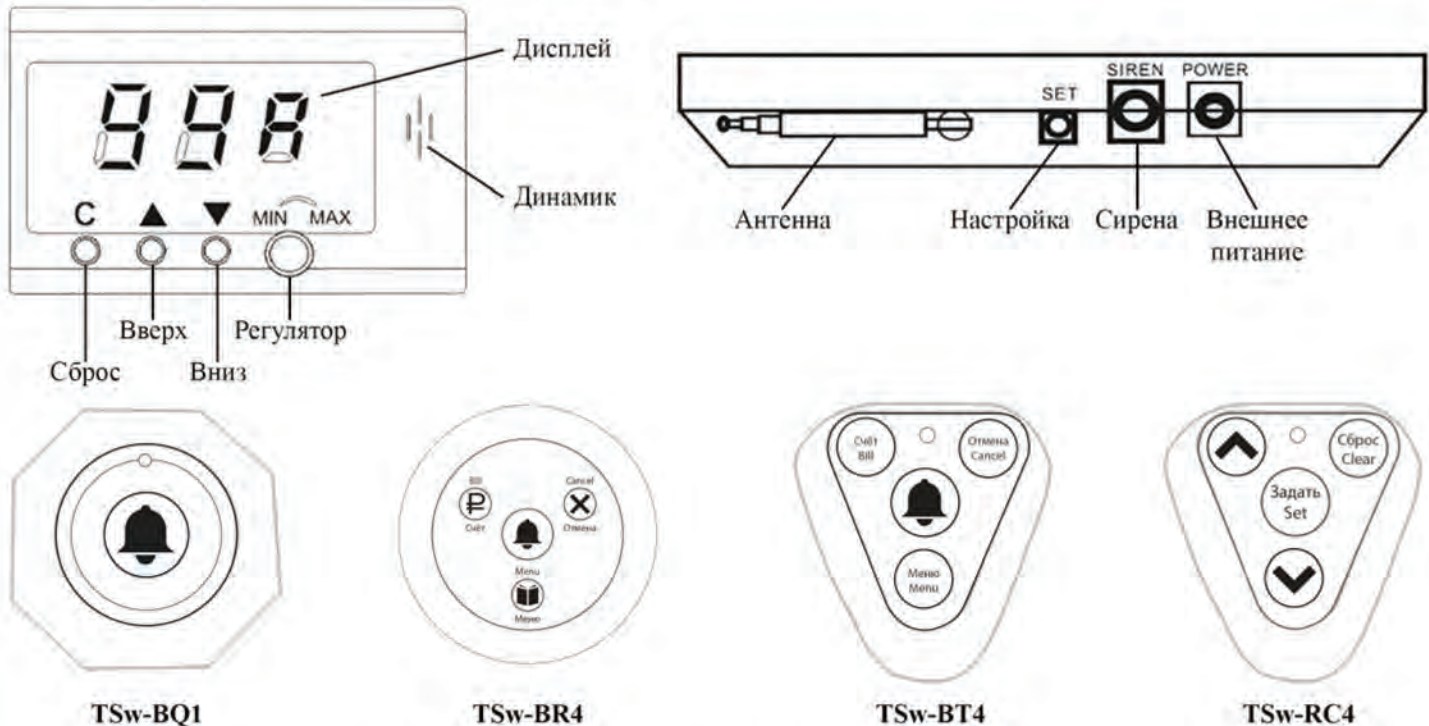

6. Функции клавиш табло вызова персонала:

Клавиши программирования, управления, а также внешние разъемы находятся на лицевой панели и вверху на боковой стенке табло вызова.

В режиме программирования есть два типа нажатий кнопок: быстрое нажатие (время нажатия менее 1 секунды) и длительное нажатие, время нажатия составляет примерно 3 секунды.

【 Настройка 】 : Короткое нажатие для входа в настройки табло вызова, долгое нажатие для выхода из режима программирования.

【 Сброс 】 : короткое нажатие - удаление полученных сообщений. Долгое нажатие используется в режиме удаления кнопок и сброса на заводские настройки.

【 Вверх 】 : Короткое нажатие на одну страницу вверх.

【 Вниз 】 : Короткое нажатие на страницу вниз.

【 Регулятор громкости 】 : Регулятор громкости сигнала оповещения.

【 Внешнее питания 】 : Подключение адаптера, напряжение +12 В / 1А.

【 Сирена 】 : Выход на внешнюю сирену.

【 Антенна 】 : Телескопическая антенна.

【 Динамик 】 : Встроенный динамик.

7. Прописывание кнопок вызова в память табло вызова:

В режиме ожидания (на экране светится «-») нажмите кнопку SET 1 раз. На экране появится надпись «01-» и прозвучит «ADD TRANSMITTER». Нажмите на кнопку вызова. На экране появится надпись «01H» и прозвучит «Add Successfully». Кнопка под №1 добавлена в табло вызова. Для записи следующей кнопки нажмите кнопку «Вверх». Появится надпись «02-». Нажмите следующую кнопку вызова. На экране появится надпись «02H» и прозвучит «Add Successfully». Кнопка под №2 добавлена в табло вызова. Таким же образом пропишите все остальные кнопки. Для выхода из режима программирования и возврата в режим ожидания нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» на 3 сек.

8. Удаление одной кнопки вызова из памяти табло вызова:

В режиме ожидания (на экране светится «-») нажмите кнопку SET 1 раз. На экране появится надпись «01-» и прозвучит «ADD TRANSMITTER». С помощью кнопки «Вверх» или «Вниз» выберите номер кнопки, которую нужно удалить из памяти табло вызова. Нажмите кнопку «С». Прозвучит короткий сигнал и на экране рядом с номером кнопки вместо буквы «H» появится «-». Кнопка вызова удалена из памяти табло вызова. Для выхода из режима программирования и возврата в режим ожидания нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» на 3 сек.

8.1 Удаление всех кнопок вызова из памяти табло вызова:

В режиме ожидания (на экране светится «-») нажмите кнопку SET 1 раз. На экране появится надпись «01-» и прозвучит «ADD TRANSMITTER». С помощью кнопки «Вниз» выберите «ALL», которую нужно удалить из памяти табло вызова. Нажмите на 3 секунды «С». На экране появится «---» и прозвучит «Delete Successfully». Все кнопки вызова удалены из памяти табло вызова.

Для выхода из режима программирования и возврата в режим ожидания нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» на 3 сек.

9. Выбор мелодии:

Для выбора сигнала, который будет звучать на табло вызова при нажатии кнопки вызова нажмите 8 раз кнопку «НАСТРОЙКА». На экране появится надпись «0F» и прозвучит «Voice setting». С помощью кнопок «Вверх», «Вниз» выберите 1 из 4 сигналов:

0 – Динь-дон +голосовая команда.

1 – Мелодичная мелодия.

2 – Динь-дон.

3 – Сирена.

Для выхода из режима программирования и возврата в режим ожидания нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» на 3 сек.

10. Установка общей длительности показа номера кнопки на экране табло вызова:

После прихода сигнала вызова с кнопки, на табло вызова ее номер показывается 255 сек. в режиме напоминания (заводская установка). Затем изображение номера стирается с экрана табло вызова. Вы можете изменить длительность показа номера (от 0 до 255 сек).

В режиме ожидания (на экране светится «—») нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» 5 раз. На экране появится надпись «255» и прозвучит «Order delete time setting». С помощью кнопок «Вверх», «Вниз» выберите нужную вам длительность показа. При установке значения «000» номер будет удаляться с экрана только при нажатии кнопки «С». Для выхода из режима программирования и возврата в режим ожидания нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» на 3 сек.

11. Установка интервала переключения с 1 номера кнопки вызова на следующий номер по списку:

При приходе нескольких сигналов вызова на табло вызова номера этих кнопок показываются по очереди. По умолчанию каждые 10 сек. происходит переключение с одного номера на другой. Вы можете изменить время переключения от 0 до 255 сек.

В режиме ожидания (на экране светится «—») нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» 6 раз. На экране появится надпись «010» и прозвучит «Display Interval time setting». С помощью кнопок «Вверх», «Вниз» выберите нужный вам интервал переключения. При установке значения «000» номер не будет переключаться. Просмотреть вызывающие номера вызовов можно будет только с помощью кнопок «Вверх», «Вниз».

Для выхода из режима программирования и возврата в режим ожидания нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» на 3 сек.

12. Сброс всех настроек к заводским установкам:

Нажмите 9 раз кнопку «НАСТРОЙКА». На экране появится «DEF» и прозвучит «Restore factory settings». Нажмите кнопку «С» на 3 сек. На экране появится «---» и прозвучит «Restore factory settings successfully». Все настройки табло вызова сброшены до заводских установок (кроме кнопок).

Для выхода из режима программирования и возврата в режим ожидания нажмите кнопку «НАСТРОЙКА» на 3 сек.