

BLISS

DOOR PHONE SYSTEMS




Благодарим за выбор
продукции GRD



Инструкция по эксплуатации

BLISS

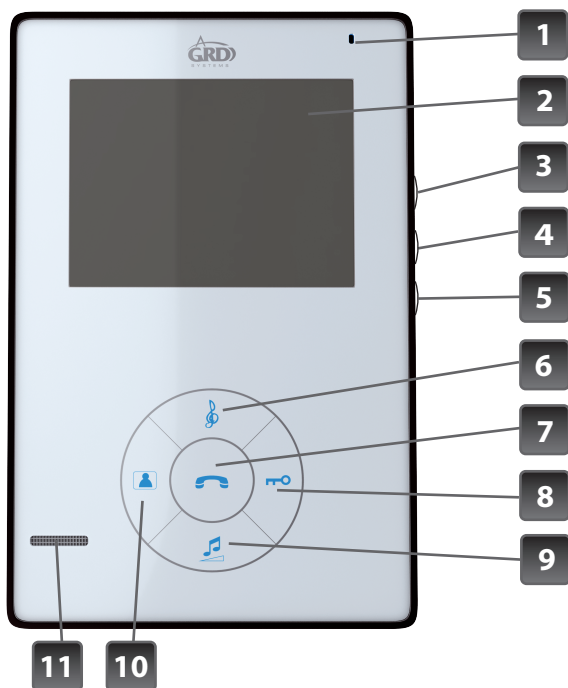

Элементы монитора

1. Микрофон
2. Дисплей
3. Регулятор контрастности
4. Регулятор яркости
5. Регулятор громкости
6. Кнопка „Выбор мелодии“
7. Кнопка „Ответ“
8. Кнопка „Открытие замка“
9. Кнопка „Громкость мелодии“
10. Кнопка „Просмотр“
11. Динамик

Элементы вызывной панели

1. Микрофон
2. Инфракрасная подсветка
3. Объектив видеочамеры
4. Динамик
5. Кнопка вызова
6. Именная табличка



Комплектация беспроводного домофона

BLISS


- Монитор – 1 шт.
- Вызывная панель – 1 шт.
- Настенный кронштейн с набором шурупов – 1 шт.
- Настольный кронштейн – 1 шт.
- Адаптеры питания – 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Спецификация монитора:

Экран	4" LCD дисплей
Разрешение экрана	320 x 240 пикселей
Напряжение питания адаптера	~100-240В (50-60 Hz)
Адаптер	5В, 1.0 А
Потребляемая мощность	5 Вт в рабочем режиме 0,1 Вт в режиме ожидания
Система подключения панелей	беспроводная
Диапазон работы домофона	2,402 - 2,483ГГц.
Радиус действия беспроводного сигнала	300 м. на открытом пространстве
Сжатие	MJPEG, со скоростью 10-16 кадров в секунду
Размеры	190 мм(В)> x 125мм(Ш) x 26мм(Г)
Температурный режим	-5°C ~ 40°C

Спецификация вызывной панели:

Тип матрицы	CMOS
Тип ночной подсветки	инфракрасная
Угол обзора	92° по диагонали
Напряжение питания адаптера	~100-240В (50-60 Hz)
Адаптер	13В, 1.2 А
Потребляемая мощность	10 Вт в рабочем режиме 0,1 Вт в режиме ожидания
Размеры	142 мм(В)> x 98мм(Ш) x 38мм(Г)
Температурный режим	-20°C ~ 40°C

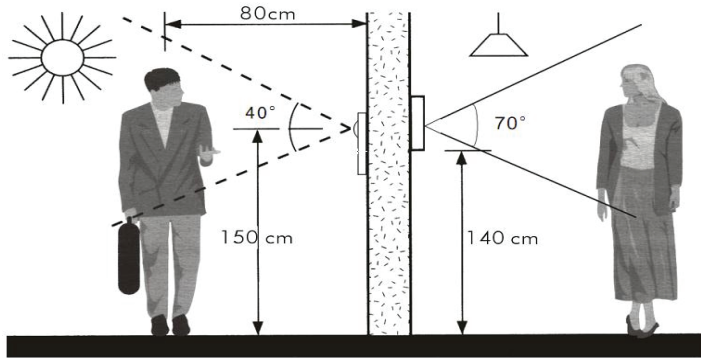

Характеристики

- 16 полифонических мелодий
- Два типа крепления монитора: настольное и настенное.
- Регулировка громкости, яркости и контрастности монитора.
- Заставка с текущей датой и временем
- Управление электромеханическим или электромагнитным замком непосредственно с монитора, без использования дополнительных блоков питания.
- Возможность подключения дополнительной кнопки открытия замка около вызывной панели.

Монтаж

- Определите место установки монитора и вызывной панели (приблизительная высота от 1,45 до 1,6 метра).
- Перед началом установки убедитесь что расстояние между намеченным местом монтажа монитора и вызывной панели позволяет уверенно принимать сигнал. Для этого подключите питание монитора и вызывной панели в соответствии со схемой на следующей странице, в намеченных местах установки. Совершите тестовый звонок, нажав кнопку вызова на вызывной панели. После проверки отсутствия помех на изображении, можно приступать к установке.


Установка вызывной панели:

- Убедитесь что питание вызывной панели отключено.
- Открутите винт в нижней части вызывной панели и отделите монтажную рамку от самой панели. Прикрутите монтажную рамку к стене шурупами в месте установки.
- Подключите разъем блока питания 13В к вызывной панели в соответствии со схемой подключения на следующей странице.
- Смонтируйте вызывную панель в монтажной рамке на стене и прикрутите фиксирующий винт в нижней части панели.

Установка монитора:

- Демонтируйте металлический настенный кронштейн, потянув его к нижнему краю монитора и выньте его из пазов.
- В случае настольного монтажа, соберите пластиковый настольный кронштейн из двух элементов и зафиксируйте их между собой двумя шурупами. Затем вставьте прямоугольную часть настольного кронштейна под нижние пазы кронштейна на мониторе. Подключите разъем от блока питания 5В к монитору.
- В случае настенного монтажа, закрепите металлический кронштейн на стене с помощью 3 шурупов. Подключите разъем от блока питания 5В к монитору и установите монитор на кронштейн.
- Включите питание монитора и вызывной панели.

Схема подключения

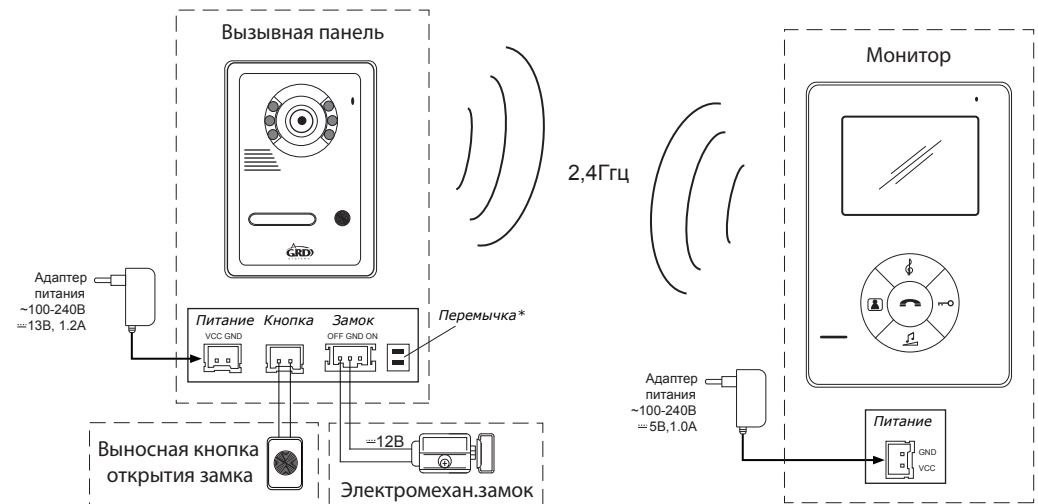

* Перемычка установлена - время открытия замка составляет 5 секунд.
Перемычка удалена - замок открыт до тех пор, пока удерживается кнопка на мониторе.

Схема подключения домофона и вызывной панели GRD BLISS

Ответ на вызов

Когда посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели, на мониторе звучит мелодия вызова.

При этом на экране появится изображение посетителя. Нажмите кнопку , чтобы поговорить с посетителем. Для открытия замка, во время разговора нажмите кнопку . На экране при этом появится иконка замка. Время открытия замка, при установленной на вызывной панели перемычке, составляет 5 секунд. Для завершения разговора повторно нажмите кнопку .

Для того, чтобы сбросить входящий вызов, не отвечая на него, дважды нажмите кнопку .

Также можно открыть замок, не разговаривая с посетителем. Для этого при входящем вызове нажмите сначала кнопку , а затем кнопку и снова кнопку для завершения просмотра.

Просмотр вызывной панели






Чтобы просмотреть изображение с вызывной панели, в режиме ожидания кратковременно нажмите кнопку . Для завершения просмотра снова нажмите кнопку .

Если во время просмотра понадобится поговорить с посетителем, нажмите кнопку для начала разговора. Для завершения разговора снова нажмите кнопку .

Регулировка контрастности и яркости изображения, регулировка громкости разговора

В верхней части правой боковой панели монитора расположены три регулятора. Верхний регулятор отвечает за изменение контрастности изображения. Средний регулятор отвечает за изменение яркости изображения, а нижний регулятор отвечает за изменение громкости разговора.

Настройка текущей даты и времени


В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку  в течении 3 секунд. При этом появится меню, в котором можно настроить дату и время. Для изменения текущей цифры, кратковременно нажимайте кнопку  или . Для передвижения курсора к следующей цифре нажмите кнопку . По окончании настройки даты и времени, нажмите кнопку , чтобы выйти и сохранить изменения.



Изменение мелодий и настройка громкости мелодий

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку  в течении 4 секунд. При этом начнет звучать мелодия. В этом режиме последовательно делайте короткие нажатия кнопки  для изменения громкости мелодии или короткие нажатия кнопки  для изменения текущей мелодии звонка. Всего доступно 16 полифонических мелодий. По окончании настроек нажмите кнопку , чтобы выйти и сохранить сделанные изменения. Аналогичным образом можно менять мелодию и громкость звонка во время входящего вызова.

Просмотр даты и времени

В спящем режиме, нажмите на клавиатуре любую кнопку, кроме кнопки  для вывода на экран заставки с текущей датой и временем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, убедитесь, что Вы используете рекомендованный кабель для условий, изложенных в этой инструкции.

Не используйте очищающие средства или растворители для чистки данных домофонов.

Используйте влажную ткань и мягко вытирайте поверхности видеодомофона.

Искажение изображения может произойти, если Ваше оборудование установлено слишком близко к магнитным полям других приборов, таких как микроволновые печи, телевизор, акустика и.т.д.

Избегайте попадания строительной пыли и мусора на поверхность и вовнутрь домофона.

Изолируйте вызывную панель от влияния плохих погодных условий (прямые солнечные лучи, дождь, снег и т.д.).

Гарантия и обслуживание

Срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев с момента покупки оборудования.

Данную продукцию необходимо использовать только по назначению.

Данная гарантия не распространяется, если домофон был поврежден по вине покупателя.

Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные стихийными бедствиями и другими форсмажорными обстоятельствами.

В гарантийное обслуживание и ремонт принимается домофон в полной комплектности, с неповрежденной пломбой изготовителя.

При нарушении сохранности пломбы, механических и иных повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или следов их пребывания, ремонт домофона производится за счет покупателя.

Устранение загрязнения и пыли с поверхности производите мягкой материей (фланелью).

Не допускайте использование бензина, ацетона и других растворяющих пластмассу веществ.

Срок службы домофона зависит от его правильной эксплуатации.