

SLIM

DOOR PHONE SYSTEMS



Благодарим за выбор
продукции Gardi



GARDI SYSTEMS

Инструкция по эксплуатации

SLIM

Комплектация домофона

Монитор – 1 шт.
 Настенный кронштейн с набором шурупов – 1 шт.
 Блок питания – 1 шт.
 Шнуры для подключения дверных панелей – 2 шт.
 Шнур для подключения дополнительного монитора – 1 шт.
 Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



Обозначения


1. Дисплей
2. Динамик
3. Кнопка „Ответ/Завершить вызов“
4. Кнопка „Открытие замка“
5. Кнопка „Просмотр панелей“
6. Кнопка „Интерком“
7. Микрофон
8. Регулировка громкости динамика
9. Кнопки регулировки яркости, контрастности и цветности монитора

Характеристики:

- возможность подключения 2 мониторов параллельно
- возможность подключения 2 вызывных панелей
- цифровая регулировка яркости, контрастности и цветности монитора
- 7" экран
- 4 мелодии вызова
- управление замком через панель
- ультра-тонкий дизайн
- сенсорная клавиатура

Спецификация:

Экран	7" LCD дисплей
Разрешение экрана	1440x234
Напряжение питания адаптера	~100-240В (50-60 Hz)
Адаптер	14 В, 1.0 А
Потребляемая мощность	14 Вт
Система подключения панелей	4-х проводная
Размеры	195mm(В) > x 150mm(Ш) x 18mm(Г)

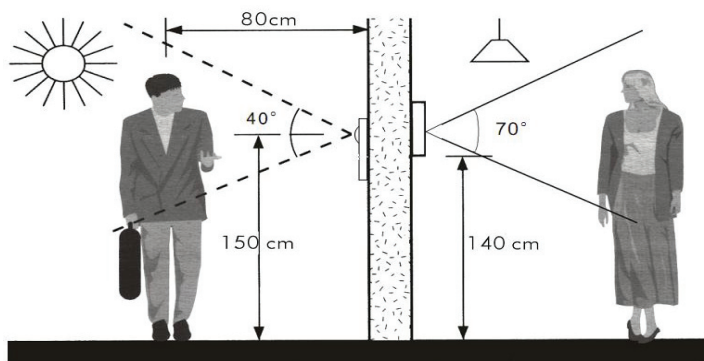

Монтаж

Перед установкой убедитесь, что Вы выбрали корректный кабель, согласно рекомендациям по установке видеодомофона.

Установка монитора:

- Определите место установки монитора и вызывной панели (приблизительная высота от 1,5 до 1,6 метров).
- Проложите кабель между намеченными положениями (но не менее 350мм свободного кабеля с каждой стороны).
- Убедитесь что питание отключено.
- Соедините кабель согласно инструкциям ниже.
- Закрепите кронштейн на винты и установите на него монитор.
- Подключите монитор к питанию, после того как вызывная панель будет подключена.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КАБЕЛЯ:

Если длина прокладываемого кабеля от панели до последнего монитора в системе не более 30м - то возможно использование 4-х или 6-ти проводного кабеля с сечением 0,75мм. При длине линии от 30м до 150м для видеосигнала используйте коаксиальный кабель (например RG69), а для всех остальных сигналов - обычный 4-х или 6-ти жильный кабель.

ВАЖНО!

В зависимости от конфигурации устанавливаемого домофона (1 или 2 домофона в системе) должны быть правильно установлены переключатели на задней панели каждого домофона. Любое изменение положения переключателей требует выключения питания домофона. **Если в системе только один домофон, то его переключатели должны находиться в позиции MASTER.**

MASTER (первый домофон в системе) - все переключатели вверх

SLAVE (второй домофон в системе) - все переключатели вниз

SLIM

Схема подключения:

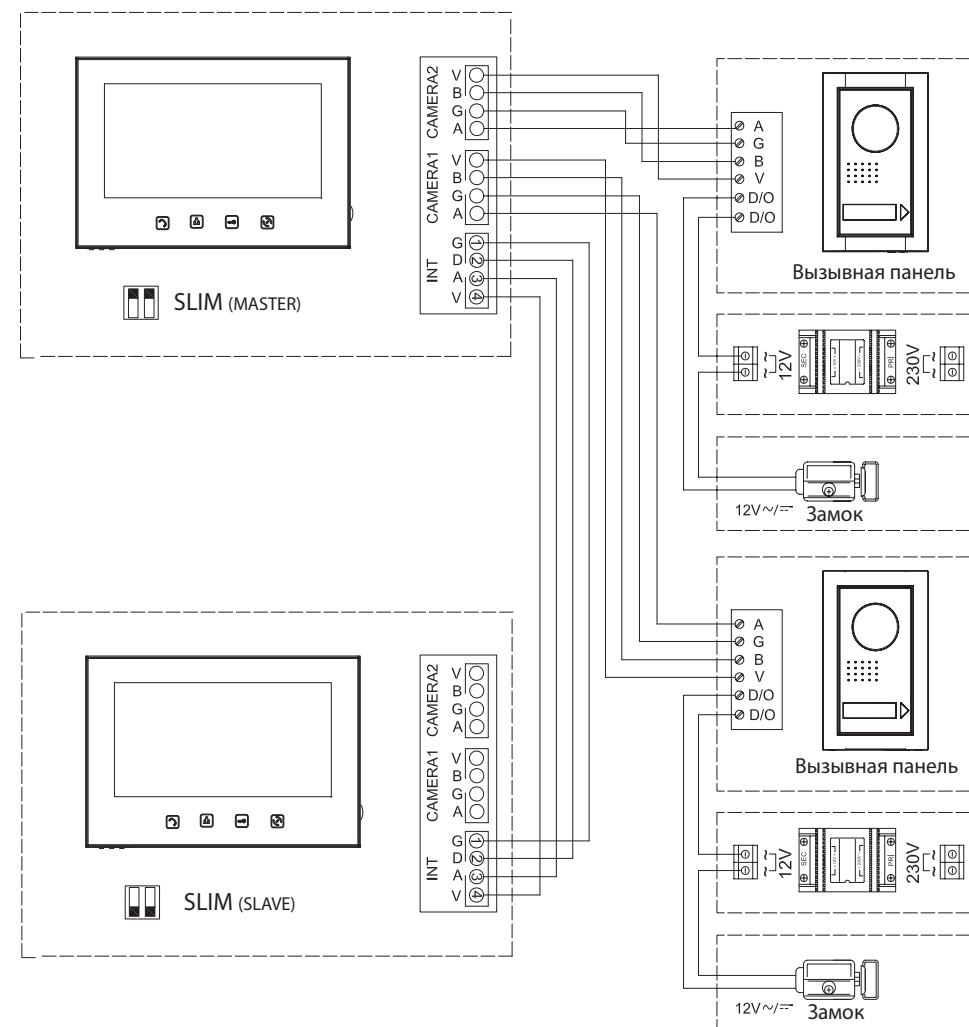



Схема подключения двух вызывных панелей и двух замков к системе домофонов Gardi Slim

Как использовать



1. Входящий вызов

Когда на наружной панели нажата кнопка вызова, на домофоне звучит мелодия вызова и на экране домофона появляется изображение с камеры панели. Для того чтобы начать общение с посетителем, нажмите 

Устройство будет оставаться включенным на протяжении приблизительно одной минуты, а потом автоматически выключится.

Для отключения домофона преждевременно, нажмите повторно 

2. Просмотр изображения с панелей

Нажмите  для включения домофона в любое время и Вы увидите изображение с панели 1, для просмотра изображение с панели 2 нажмите повторно 

Если Вы желаете поговорить с посетителем то нажмите  для разговора.

3. Время работы




- а) Время вызова 30 сек.
- б) Время разговора приблизительно 60 сек.
- в) Время просмотра 30 сек.

По истечению времени работы, домофон автоматически отключается.




4. Открытие замка

Если Вы хотите открыть дверь и впустить посетителя во время разговора или просмотра панели, нажмите 

5. Интерком



Для инициации внутреннего разговора нажмите . В это время прозвучит вызов на всех домофонах в системе. Для ответа на внутренний вызов нажмите . Время разговора приблизительно 2мин. по истечению времени произойдет автоматическое отключение домофонов. Для преждевременного завершения разговора нажмите .

6. Изменение мелодии вызова

Для изменения мелодии нажмите , прозвучит мелодия. Выберите одну из 4-х мелодий с помощью кнопки . Для подтверждения выбранной мелодии нажмите .

7. Регулировки яркости, контрастности и цветности

Когда монитор домофона включен, кнопки (9) на нижней панели имеют следующее назначение:

- активизация меню, выбор опций (яркость, контрастность, цветность и выход
-  повышение яркости, контрастности и цветности
-  понижение яркости, контрастности и цветности

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

SLIM

а) Нет питания (нет изображения и подсветки)

Проверьте до конца ли вставлена вилка домофона в розетку, а также наличие питания в электросети.

б) Есть питание, но нет изображения на экране (подсветка кнопок работает)

Проверьте все кабельные соединения между дверной панелью и монитором на предмет обрывов, коротких замыканий и правильности подключения полярности проводов.

в) Нет вызова с панели, но при этом все кабельные соединения в порядке.

Проверьте правильность установки переключателей Master/Slave на задней панели, выключите и снова включите питание домофона.

г) Изображение слишком темное или светлое

Использую клавиатуру на правой боковой панели для регулировки яркости при включенном мониторе.

д) Громкость вызова слишком мала или высока

Настройте громкость с помощью регулятора громкости на правой боковой панели домофона.

Меры предосторожности

Пожалуйста, убедитесь, что Вы используете рекомендованный кабель для условий, изложенных в этой инструкции.

Не используйте очищающие средства или растворители для чистки данных мониторов.

Используйте влажную ткань и мягко вытирайте поверхности видеодомофона.

Искажение изображения может произойти, если ваше оборудование установлено слишком близко к магнитным полям других приборов, таких как микроволновые печи, телевизор, звуковые колонки и.т.д.

Вызывной блок должен быть независимым от погодных условий (прямые солнечные лучи, дождь, снег).

Гарантия и обслуживание

Гарантийное обслуживание - 12 месяцев с момента покупки оборудования.

Данную продукцию необходимо использовать только по назначению.

Данная гарантия не распространяется, если домофон был поврежден по вине покупателя.

Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные стихийными бедствиями и другими форсмажорными обстоятельствами.

В гарантийное обслуживание и ремонт принимается домофон в полной комплектности, с неповрежденной пломбой изготовителя.

При нарушении сохранности пломбы, механических и иных повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или следов их пребывания, ремонт домофона производится за счет покупателя.

Устранение загрязнения и пыли с поверхности производите мягкой материей (фланелью). Не допускайте использование бензина, ацетона и других растворяющих пластмассу веществ.

Срок службы домофона зависит от его правильной эксплуатации.