




Благодарим за выбор
продукции GRD



GRD
SYSTEMS

Комплектация домофона

Монитор – 1 шт.
 Настенный кронштейн с набором шурупов – 1 шт.
 Блок питания – 1 шт.
 Шнуры для подключения дверных панелей – 2 шт.
 Шнур для подключения дополнительного монитора – 1 шт.
 Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

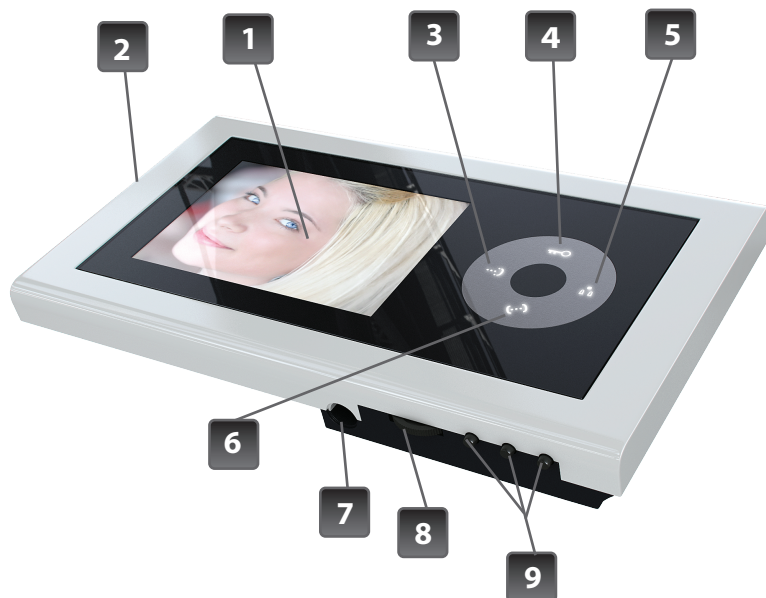

Обозначения


1. Дисплей
2. Динамик
3. Кнопка „Ответ/Завершить вызов“
4. Кнопка „Открытие замка“
5. Кнопка „Просмотр панелей“
6. Кнопка „Интерком“
7. Микрофон
8. Регулировка громкости динамика
9. Кнопки регулировки яркости, контрастности и цветности монитора

Характеристики:

- возможность подключения 2 мониторов параллельно
- возможность подключения 2 вызывных панелей
- цифровая регулировка яркости, контрастности и цветности монитора (через OSD меню)
- 3,5" экран
- 4 мелодии вызова
- управление замком через панель
- металлический корпус, компактный дизайн
- сенсорная клавиатура

Спецификация:

Экран	3,5" LCD дисплей
Разрешение экрана	320x240 пикселей
Напряжение питания адаптера	~100-240В (50-60 Hz)
Адаптер	14 В, 1.0 А
Потребляемая мощность	14 Вт в рабочем режиме, 1.5 Вт в режиме ожидания
Система подключения панелей	4-х проводная
Размеры	169mm(Ш)> x 94mm(В) x 23mm(Г)

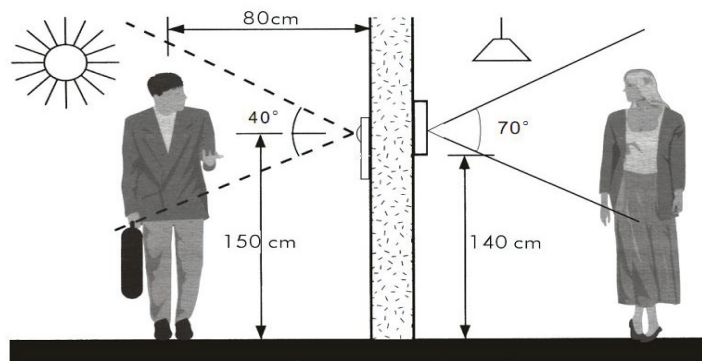

Монтаж

Перед установкой убедитесь, что Вы выбрали корректный кабель, согласно рекомендациям по установке видеодомофона.

Установка монитора:

- Определите место установки монитора и вызывной панели (приблизительная высота от 1,5 до 1,6 метров).
- Проложите кабель между намеченными положениями (но не менее 350мм свободного кабеля с каждой стороны).
- Убедитесь что питание отключено.
- Соедините кабель согласно инструкциям ниже.
- Закрепите кронштейн на винты и установите на него монитор.
- Подключите монитор к питанию, после того как вызывная панель будет подключена.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КАБЕЛЯ:

Если длина прокладываемого кабеля от панели до последнего монитора в системе не более 30м - то возможно использование 4-х или 6-ти проводного кабеля с сечением 0,75мм. При длине линии от 30м до 150м для видеосигнала используйте коаксиальный кабель (например RG69), а для всех остальных сигналов - обычный 4-х или 6-ти жильный кабель.

ВАЖНО!

В зависимости от конфигурации устанавливаемого домофона (1 или 2 домофона в системе) должны быть правильно установлены переключатели на задней панели каждого домофона. Любое изменение положения переключателей требует выключения питания домофона. **Если в системе только один домофон, то его переключатели должны находиться в позиции MASTER.**

MASTER (первый домофон в системе) - оба переключателя в правой позиции

SLAVE (второй домофон в системе) - оба переключателя в левой позиции

Внимание!

Домофон обеспечивает ток для питания вызывных панелей не более 300 мА. Категорически запрещается подключать напрямую к питанию панели мощные нагрузки (камеры с ИК-подсветкой, электромеханические замки и т. д.). Это может привести к выходу домофона из строя и не является гарантийным случаем. Используйте отдельный источник питания для питания дополнительных устройств.

Схема подключения:

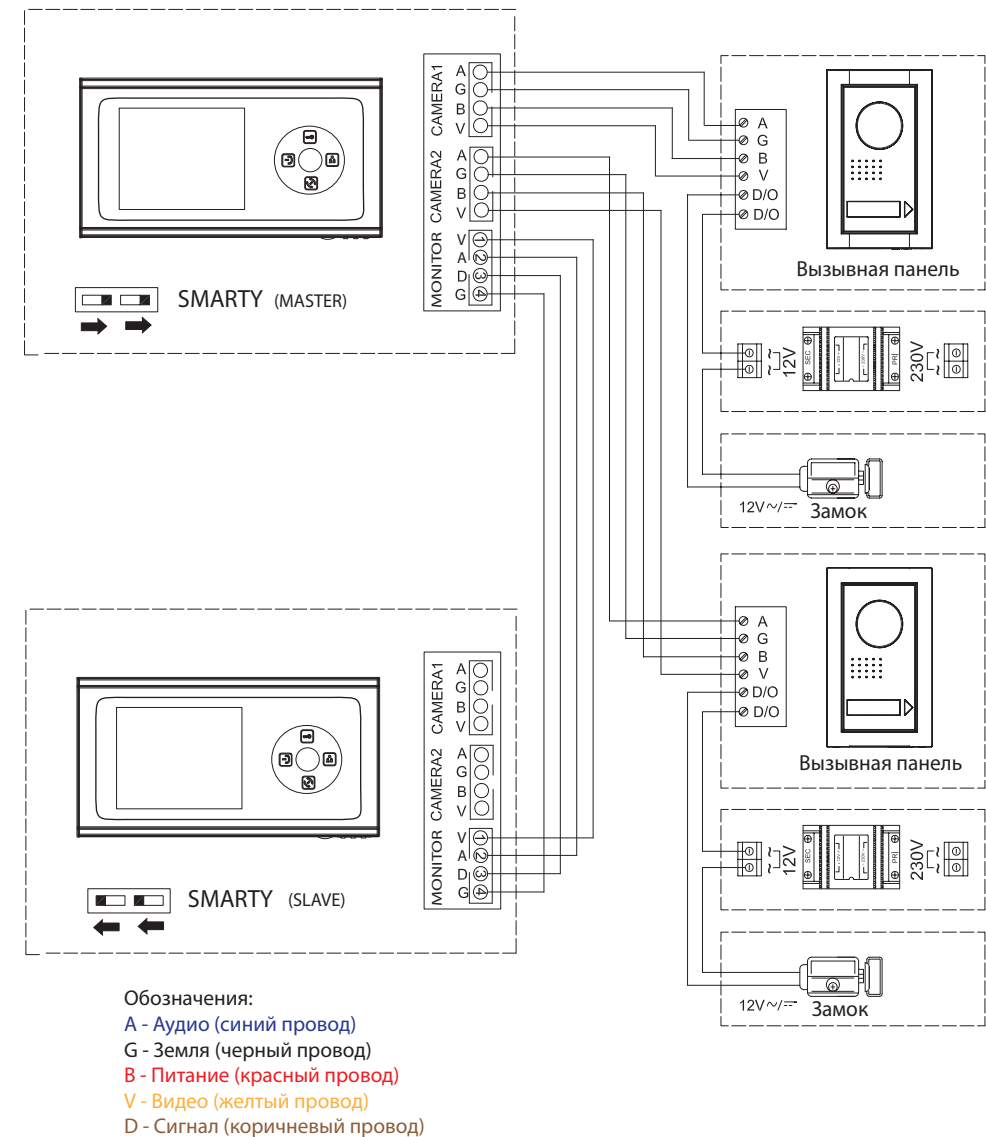



Схема подключения двух вызывных панелей и двух замков к системе домофонов Smarty

Как использовать



1. Входящий вызов

Когда на наружной панели нажата кнопка вызова, на домофоне звучит мелодия вызова и на экране домофона появляется изображение с камеры панели. Для того чтобы начать общение с посетителем, нажмите 

Устройство будет оставаться включенным на протяжении приблизительно одной минуты, а потом автоматически выключится.

Для отключения домофона преждевременно, нажмите повторно 

2. Просмотр изображения с панелей

Нажмите  для включения домофона в любое время и Вы увидите изображение с панели 1, для просмотра изображения с панели 2 нажмите повторно 

Если Вы желаете поговорить с посетителем то нажмите  для разговора.

3. Время работы




- a) Время вызова 40 сек.
- b) Время разговора приблизительно 80 сек.
- c) Время просмотра 40 сек.

По истечению времени работы, домофон автоматически отключается.




4. Открытие замка

Если Вы хотите открыть дверь и впустить посетителя во время разговора или просмотра панели, нажмите 

5. Интерком



Для инициации внутреннего разговора нажмите . В это время прозвучит вызов на всех домофонах в системе. Для ответа на внутренний вызов нажмите . Время разговора приблизительно 2мин. по истечению времени произойдет автоматическое отключение домофонов. Для преждевременного завершения разговора нажмите 

6. Изменение мелодии вызова


Для изменения мелодии нажмите , прозвучит мелодия. Выберите одну из 4-х мелодий с помощью кнопки . Для подтверждения выбранной мелодии нажмите 


7. Регулировки яркости, контрастности и цветности

Когда монитор домофона включен, кнопки (9) на нижней панели имеют следующее назначение:

- активизация меню, выбор опций (яркость, контрастность, цветность и выход
-  повышение яркости, контрастности и цветности
-  понижение яркости, контрастности и цветности

8. Беззвучный режим

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку  в течении 2 секунд, при этом прозвучит двойной звуковой сигнал. Это значит что на мониторе включен беззвучный режим и мелодия входящего вызова будет отключена.

Для отключения беззвучного режима, в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку  в течении 2 секунд, прозвучит одиночный звуковой сигнал - беззвучный режим отключен.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

а) Нет питания (нет изображения и подсветки)

Проверьте до конца ли вставлена вилка домофона в розетку, а также наличие питания в электросети.

б) Есть питание, но нет изображения на экране (подсветка кнопок работает)

Проверьте все кабельные соединения между дверной панелью и монитором на предмет обрывов, коротких замыканий и правильности подключения полярности проводов.

в) Нет вызова с панели, но при этом все кабельные соединения в порядке.

Проверьте правильность установки переключателей Master/Slave на задней панели, выключите и снова включите питание домофона.

г) Изображение слишком темное или светлое

Используйте клавиатуру на нижней панели для регулировки яркости при включенном мониторе.

д) Громкость вызова слишком мала или высока

Настройте громкость с помощью регулятора громкости на нижней панели домофона.

Меры предосторожности

Пожалуйста, убедитесь, что Вы используете рекомендованный кабель для условий, изложенных в этой инструкции.

Не используйте очищающие средства или растворители для чистки данных мониторов.

Используйте влажную ткань и мягко вытирайте поверхности видеодомофона.

Искажение изображения может произойти, если ваше оборудование установлено слишком близко к магнитным полям других приборов, таких как микроволновые печи, телевизор, звуковые колонки и т.д.

Вызывной блок должен быть независимым от погодных условий (прямые солнечные лучи, дождь, снег).

Гарантия и обслуживание

Гарантийное обслуживание - 12 месяцев с момента покупки оборудования.

Данную продукцию необходимо использовать только по назначению.

Данная гарантия не распространяется, если домофон был поврежден по вине покупателя.

Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные стихийными бедствиями и другими форсмажорными обстоятельствами.

В гарантийное обслуживание и ремонт принимается домофон в полной комплектности, с неповрежденной пломбой изготовителя.

При нарушении сохранности пломбы, механических и иных повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или следов их пребывания, ремонт домофона производится за счет покупателя.

Устранение загрязнения и пыли с поверхности производите мягкой материей (фланелью). Не допускайте использование бензина, ацетона и других растворяющих пластмассу веществ.

Срок службы домофона зависит от его правильной эксплуатации.