

Оповещатель речевой настенный

«Глагол Н2-7IP»

Руководство по эксплуатации

ДВТР.425542.017РЭ



Москва 2024г.

www.trombon.org

Оглавление

1. Назначение.....	3
2. Технические характеристики.....	3
3. Описание оповещателя.....	4
3.1 Диаграмма направленности.....	5
4. Описание органов управления, индикации и коммутации.....	6
4.1 Описание режимов световой индикации.....	7
5. Работа с оповещателем.....	7
5.1 Подготовка к работе.....	7
5.2 Включение.....	7
5.3 Загрузка конфигурации.....	7
5.4 Трансляция звукового контента.....	8
6. Хранение.....	8
7. Транспортировка.....	8
8. Утилизация.....	8
9. Указания по технике безопасности.....	8
10. Гарантийные обязательства.....	9
11. Сведения об изготовителе.....	9

1. Назначение

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2-7IP» (далее — оповещатель или IP оповещатель) предназначен для работы в составе системы звукового вещания и оповещения «Тромбон IP». Оповещатель предназначен для приёма голосовых, звуковых, тревожных и иных сообщений от пультов звукового вещания, модулей оповещения и прочих устройств управления; приёма цифрового звукового контента, декодирования и воспроизведения. А также контроль линий связи (в случае использования в составе систем СОУЭ и/или прочих систем, требующих обязательного контроля).

2. Технические характеристики

Напряжение питание	PoE AF
Потребляемая мощность, Вт	12
Выходная мощность, Вт	1, 3, 5, 7
Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ $\pm 1\%$	90 Гц – 16 кГц
Соотношение сигнал / шум	≥ 80 дБ
Звуковое давление на синусоидальном сигнале 1 кГц, на расстоянии не более 1 м: <ul style="list-style-type: none">• 1 Вт• 3 Вт• 5 Вт• 7 Вт	<ul style="list-style-type: none">92 \pm 1 дБ95 \pm 1 дБ99 \pm 1 дБ102 \pm 1 дБ
Количество LAN портов	1
Тип установки, крепления	Настенный
Регулятор громкости:	DIP переключатель
Габаритные размеры не более, мм	260x185x120
Класс защиты	IP40
Диапазон рабочих температур	0 °С...+50 °С
Относительная влажность воздуха	до 93% при +40 °С
Вес, не более, кг	1,1

По устойчивости к электромагнитным помехам оповещатель соответствует требованиям второй степени жёсткости соответствующих стандартов, указанных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. Оповещатель удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

Уровень радиоизлучения изделия в соответствии с ГОСТ 12.1.006-84 допускает круглосуточное проведение обслуживающим персоналом работ, предусмотренных настоящим РЭ.

3. Описание оповещателя

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2-7IP» предназначен для приёма голосовых и тревожных сообщений от пультов звукового вещания, модулей оповещения и прочих устройств управления.

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2-7IP» выпускается в настенном исполнении и предназначен для монтажа внутри зданий. Оповещатель выполнен из белого пластика. На задней стенке корпуса располагаются разъем LAN PoE и регулятор громкости.

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2-7IP» выполняет следующие функции:

- приём управляющих команд от авторизованных устройств;
- приём и декодирование звуковых потоков;
- усиление звукового сигнала и воспроизведение на внутренний громкоговоритель.

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2-7IP» имеет светодиодную индикацию режима работы.

3.1 Диаграмма направленности

Диаграмма направленности оповещателя, измеренная на синусоидальном сигнале 1000 Гц, приведена на рисунке 1.

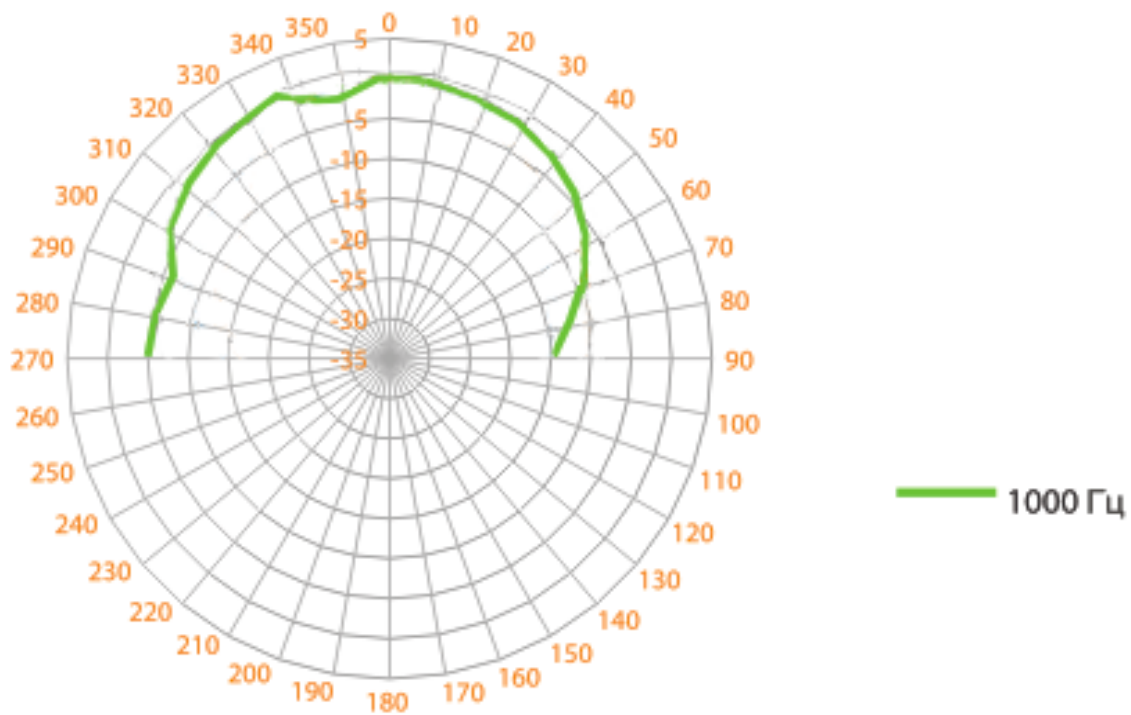


Рисунок 1 – Диаграмма направленности звука оповещателя «Глагол Н2-71Р»

4. Описание органов управления, индикации и коммутации.

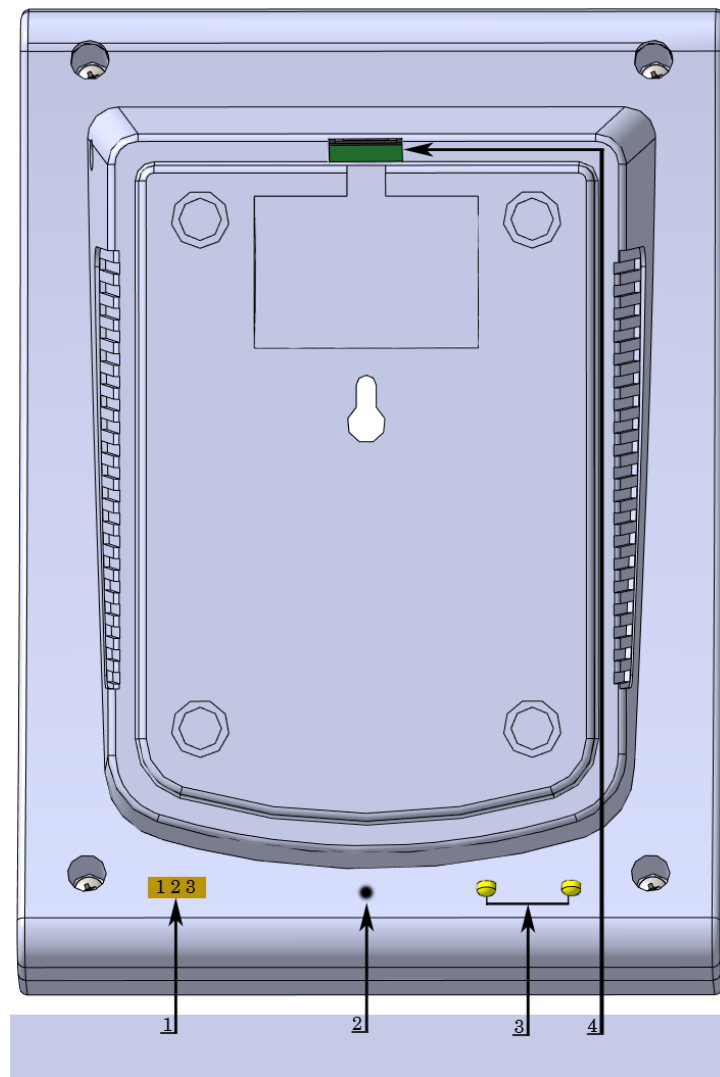


Рисунок 2 – Вид сзади

1 Регулятор Громкости (DIP переключатель):



- положение 1 Вкл (2 - 3 Выкл) **1 Вт**;



- положение 2 Вкл (1 и 3 Выкл) **3 Вт**;



- положение 3 Вкл (1 и 2 Выкл) **5 Вт**;



- положение 4 Выкл (1 - 3 Выкл) **7 Вт**.

2 сброс IP адреса

- 3 светодиоды «Готов» и «Трансляция»;
- 4 разъем LAN PoE.

4.1 Описание режимов световой индикации

Примечание - Некоторые режимы индикации добавлены в версии 6б.7.

- 1 «Готов» горит постоянно, «Трансляция» не горит - исправное состояние, дежурный режим.
- 2 «Готов» горит постоянно, «Трансляция» горит постоянно - режим трансляции.
- 3 «Готов» быстро мигает, «Трансляция» не горит - проблемы с IP адресом. Устройство находится в режиме DHCP, но не получило адрес.
- 4 «Готов» мигает, «Трансляция» мигает - проблемы с конфигурацией. Нет файла конфигурации, неверный файл конфигурации, или устройство отсутствует в файле конфигурации.

5. Работа с оповещателем

Оповещатель речевой настенный «Глагол H2-7IP» работает в составе сетевой системы звукового вещания и оповещения «Тромбон IP». Для получения общих сведений о системе, доступных функциях, принципах построения и прочем обратитесь к документу «Общее описание системы «Тромбон IP» ДВТР.425641.005РЭ, расположенному на сайте www.trombon.org в разделе «Документация».

5.1 Подготовка к работе

1. Распакуйте IP оповещатель «Глагол H2-7IP»;
2. Произведите монтаж прибора в месте предполагаемой установки;
3. Подключите кабель локальной сети к разъёму LAN.

5.2 Включение

Подключите кабель локальной сети из PoE коммутатора или инжектора в IP оповещатель. После того, как произойдёт загрузка системы, заморгают светодиод «Готов» и светодиод «Трансляция». Оповещатель готов к дальнейшей настройке (обозначения световой индикации описаны в п.4.1).

5.3 Загрузка конфигурации

Следующим шагом необходимо выполнить настройку IP оповещателя.

Система «Тромбон IP» спроектирована таким образом, что для ее работы не требуется центральный сервер. Функции центрального сервера распределены между функциональными блоками, что позволяет избавиться от дополнительного устройства для работы и функционирования системы. Настройка выполняется с помощью специального ПО «Тромбон IP Конфигуратор» (далее - конфигуратор), который может быть установлен на любой ПК (ноутбук) под управлением операционных систем Windows или Linux.

ПК с запущенным ПО «Тромбон IP Конфигуратор» должен быть временно подключён в ту же сеть, в которой находится система «Тромбон IP». Конфигуратор автоматически найдёт и выведет список функциональных блоков системы, которые располагаются в этом сегменте сети. Далее необходи-

мо ввести настройки в соответствии с требованиями конкретного объекта. Настройки оборудования записываются в специальный файл и этот файл распространяется на устройства, посредством конфигураатора. После выполнения настройки ПК с ПО «Тромбон IP-Конфигуратор» может быть отключен от общей сети.

IP оповещателям (зонам) должны быть присвоены имя и минимальный приоритет доступа.

Подробнее о процессе создания конфигурации обратитесь к документу «Общее описание системы «Тромбон IP». «Инструкция по конфигурации» ДВТР.425641.005И1, расположенному на сайте www.trombon.org в разделе «Документация».

5.4 Трансляция звукового контента

Трансляция звукового контента на оповещатель осуществляется посредством устройств управления. К таким устройствам относятся: пульт звукового вещания «Тромбон IP-ПЗВ», программное обеспечение «Тромбон IP-ПО», модуль оповещения «Тромбон IP-МО8» и блок оповещения «Тромбон IP-БО8». Обратитесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор для получения более детальной информации по трансляции звукового контента на оповещатель.

Во время трансляции звукового контента на IP оповещателе загорается светодиод «Трансляция». Воспроизводится звук.

6. Хранение

В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °С.

В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре +20 °С.

7. Транспортировка

Транспортировка приборов допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °С.

8. Утилизация

Утилизация прибора производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

9. Указания по технике безопасности

К работе с изделием допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и получившие удостоверение о проверке знаний правил технической эксплуатации и техники безопасности.

Все работы по монтажу производить **СТРОГО** с соблюдением требований безопасности и при отключенном питании. Лица, производящие монтаж и наладку изделия, должны иметь соответствующий допуск к работе с электроустановками того или иного типа.

Будьте осторожны!

В изделии используется напряжение опасное для жизни. Во избежание поражения электрическим током **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ** вскрывать корпус изделия и использовать его со снятыми крышками.

Следите за сохранностью внешних соединительных кабелей; оберегайте изделие от механических ударов; не допускайте попадания внутрь жидкостей. Для предотвращения перегрева не размещайте изделие вблизи отопительных приборов, батарей, труб; не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе; не размещайте изделие в закрытых объёмах.

10. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям ДВТР.425641.005ТУ и работоспособность при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется ремонтировать изделие за свой счёт в случаях обнаружения в нём скрытых производственных дефектов или выхода его из строя. Самостоятельный ремонт потребителем не допускается. Доставка изделия к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счёт потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода изделия из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта изделия потребителем без письменного согласия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации оповещателя «Глагол Н2-7IP» составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю.

Срок службы оповещателя «Глагол Н2-7IP» – не менее 12 лет с момента изготовления.

В рамках гарантийного периода потребитель вправе обратиться к производителю за обновлением программного обеспечения. Порядок обновления ПО оговаривается отдельно в каждом индивидуальном случае.

11. Сведения об изготовителе

Изготовитель ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788-92-16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная 40А, литера Б

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 1,

БЦ «Станколит», подъезд 2, этаж 2, офис 1720

Телефоны: +7 (800) 444-14-73; +7 (495) 789-39-18