



### Общие указания

- Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с паспортом изделия.
- При получении изделия обязательно проверить комплектность, соответствие маркировок на изделии и в прилагаемом паспорте.
- Напряжение питания должно соответствовать указанному в настоящем паспорте.
- Категорически запрещено подвергать изделие механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.



### Назначение и область применения

Трансмиттер предназначен для подключения проводных извещателей к охранной GSM сигнализации. При подаче напряжения на входы трансмиттер немедленно передает тревожное извещение по радиоканалу на приемно-контрольный прибор.



### Технические характеристики изделия

Модель	H-10/TRS
Потребляемый ток (режим тревоги)	30 мА
Частота передачи данных	433 МГц
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +40°C
Относительная влажность воздуха	от 0% до 90%
Вес изделия	
Габаритные размеры	40 * 20 * 15 мм
Страна производитель	Китай



### Комплектация изделия

Датчик	1 шт.
Магнит	1 шт.
Липкая лента	1 шт.

Гарантийный талон	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.

\*Текущий комплект поставки может отличаться от указанного и изменяться без предварительного уведомления.




### Правила монтажа изделия

Процесс добавления трансмиттера описывается в инструкции к приемно-контрольному прибору. Активацией трансмиттера является подача на него питания.

#### Адрес ИК-извещателя (J1,J2)

Первые 8 переключателей (J1) отвечают за адрес датчика. Следующие 4 (J2) – за зону. Для подключения к системе охранной GSM сигнализации их расположение должно выглядеть следующим образом:

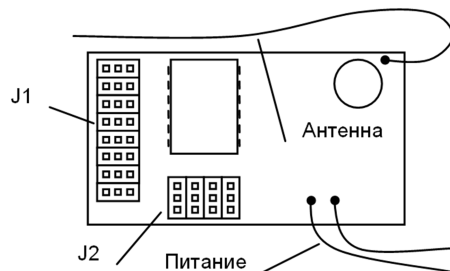

### Правила транспортировки и хранения

- Транспортировка изделия в транспортной таре разрешается любым видом крытого транспорта на любое расстояние, при условии крепления тары с упакованными изделиями к кузову транспортного средства с целью предохранения ее от смещений, соударений, а также при условии исключения непосредственного воздействия атмосферных осадков. Погрузка и выгрузка коробок с изделиями должна проводиться

со всеми мерами предосторожности, исключая удары и повреждение коробок.

- Температура окружающей среды при транспортировке может составлять от -60°C до +70°C.
- Хранение трансмиттера допускается в упаковке изготовителя на стеллажах в закрытом неотапливаемом помещении с атмосферой типа II, в соответствии с ГОСТ 15150-69 не более 1 года, при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 98%.

## Паспорт

### Трансмиттер радиоканальный для охранной сигнализации H-10/TRS

[www.spezvision.ru](http://www.spezvision.ru)

