



# **РУКОВОДСТВО**


**ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РУЧНОГО МИКРОФОНА**

**T-721**

**Фирма – производитель: ООО "ЭСКОРТ"  
МОСКВА**

**2012**

## Безопасность

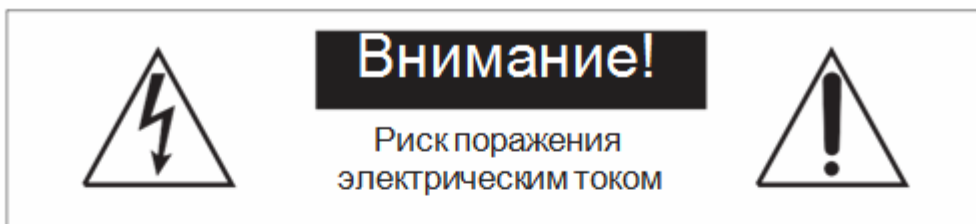

**ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИИ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ВСКРЫВАЙТЕ КОРПУС ПРИБОРА, КОГДА ОН ВКЛЮЧЕН В СЕТЬ! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ РЕМОНТОМ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС!**



Этот знак предназначен для предупреждения пользователя о наличии в изделии неизолированного опасного напряжения достаточной величины для возникновения риска поражения электрическим током.



Этот знак предназначен для предупреждения пользователя о важности соблюдения правил и условий эксплуатации, описанных в прилагаемой к изделию литературе.

**ВНИМАНИЕ!:** Для избежания пожара или короткого замыкания, не подвергайте изделие воздействию дождя или снегопада, избегайте попадания внутрь жидкости.

## Распаковка

Аккуратно распакуйте изделие, не выбрасывайте коробку и другие упаковочные материалы. Они могут понадобиться, если Вам потребуется транспортировать устройство или обратиться в службу сервиса.

## Перед использованием

Установка и обслуживание в работе изделия не вызовет у Вас затруднений. Для ознакомления со всеми функциональными возможностями, правильной установки и подключения устройства внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя.

Блок необходимо устанавливать в помещении с перепадом температуры не более  $-10 - +40$  °С, влажность не более 80%.

Питание блока осуществляется от сети переменного тока (220-240V, 50HZ).

Не рекомендуется устанавливать блок в сильно запыленных, задымленных помещениях. Нежелательно прямое попадание солнечных лучей.

Не рекомендуется устанавливать блок в помещениях, подверженных вибрациям (вблизи станций метро, ж.д. полотна, работающих турбин).

В помещениях с сильными перепадами напряжения, данный блок рекомендуется подключать через блок бесперебойного питания.



При подключении к блоку звуковых источников вначале необходимо включать/выключать усилитель, во избежание повреждения данного блока от электрического импульса.

При чистке блока не забудьте отключить питание.

Не допускайте контакта блока с любой влажной средой.

При чистке или длительном простоянии блока отключите шнур питания от сети переменного тока.

## Важные инструкции

1. Внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя;
  2. Сохраняйте руководство пользователя;
  3. Соблюдайте требования безопасности;
  4. Выполняйте все инструкции настоящего руководства пользователя;
  5. Не устанавливайте изделие около воды;
  6. Протирайте устройство только сухой тряпкой или салфеткой;
  7. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства;
  8. Не устанавливайте изделие около источников тепла, таких как радиаторы, печи и другой аппаратуры, производящей тепло;
  9. Обязательно заземляйте корпус изделия, если это предусмотрено производителем;
  10. Оберегайте от механического повреждения силовой кабель, а также разъемы и розетки для подключения устройства к сети питания;
  11. Используйте совместно с изделием только рекомендованные производителем аксессуары и приспособления;
  12. Перемещайте изделие только с использованием механических приспособлений (тележки, кронштейны).
- При использовании тележки предпримите меры безопасности от опрокидывания груза.



S3125A

13. Отключайте изделие от сети питания, если оно не используется в течении долгого времени;
14. Для технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сервисные центры представителей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случае неисправности, механического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или посторонних металлических предметов.



Pb

### Информация по утилизации отслужившего свой срок оборудования и аккумуляторов.

#### Только для Европейского союза (и Европейской экономической зоны).

Данный символ обозначает, что в соответствии с Директивой WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, или Утилизация электрического и электронного оборудования) (2002/96/EC) и законодательством Вашего государства настоящий продукт не разрешается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Данный продукт следует передать в предназначенный для этого пункт сбора, работающий, например, по принципу обмена, т.е. когда при сдаче использованного продукта Вы приобретаете новый аналогичный продукт, или в авторизованный пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования (EEE). Ненадлежащая утилизация отходов данного типа может негативно повлиять на экологическую обстановку и здоровье людей.

### Информация о содержании свинца

Символ Pb означает что в батарее содержится свинец.



# Ручной микрофон Т-721

## Назначение

Ручной микрофон Т-721 входит в состав системы оповещения "ITC-ESCORT" и используется для построения систем аварийного оповещения на базе дополнительного оборудования.

Микрофон предназначен для подачи речевых объявлений.

Включение микрофона осуществляется нажатием и удержанием кнопки на передней панели.

Данный микрофон комплектуется микрофонным шнуром.

Данный микрофон – динамический, ручного исполнения. Для достижения отчетливого речевого объявления, расстояние от микрофона до губ не должно превышать 5-10см.

## Основные органы управления и коммутации



- 1. КНОПКА** – Кнопка включения/выключения микрофона.
- 2. КОРПУС** – Пластиковый корпус.
- 3. ШНУР** – Микрофонный шнур с TRS (моноджек) разъемом.

## Порядок подключения и функционирование

1. Подключите аудио кабель к микрофонному входу усилителя (микшера).
2. Нажмите кнопку поз. 1 на передней панели, и удерживая ее сделайте объявление.
3. После завершения объявления, отпустите кнопку.

## Технические характеристики

Тип микрофона	Динамический
Частотный диапазон	100-10кГц
Чувствительность	-74дБ
Температура функционирования	+1°C +50°C
Относительная влажность	Не более 90 %
Вес,	0,5 кг

## Установочные размеры

