

Руководство по установке и эксплуатации

Цифрового Видео Регистратора (DVR) серии CO-RDA

Издание R1.0

Благодарим вас за покупку нашего цифрового видео регистратора (DVR)!

Данное руководство издано как справочный материал по установке и эксплуатации системы контроля DVR. В руководстве предоставлена информация о функциях DVR данной серии. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед установкой и эксплуатацией.

(Предупреждение: данное руководство может быть изменено без дополнительных предупреждений)

Важные меры безопасности и предупреждения:

- Избегайте попадания посторонних предметов или жидкостей в DVR.
- Не ставьте тяжелые предметы на DVR.
- Избегайте загрязнения плат, разъемов, вентиляторов, корпусов и т.д.
- Не разбирайте и не выполняйте ремонт DVR самостоятельно.
- Не заменяйте отдельные комплектующие устройства самостоятельно.
- Устройство должно эксплуатироваться в при температурном режиме 0°C-40°C.
- Избегайте попадания прямого солнечного света.
- Избегайте установки устройства вблизи источников тепла.
- Не устанавливайте устройство в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте устройство в задымленной или пыльной среде.
- Установка устройства должна выполняться на ровной и устойчивой рабочей поверхности.
- Эксплуатируйте устройство при допустимых электрических параметрах.

Оглавление

1. Описание устройства:	4
1.1 Краткие сведения об устройстве	4
1.2 Основные функции	4
2. Проверка целостности устройства, кабельные подключения:	4
2.1 Проверка целостности и комплектности поставки	4
2.2 Установка жесткого диска	5
2.3 Передняя панель	6
2.4 Задняя панель	7
2.5 Порты ввода/вывода звукового и видеосигнала	8
2.5.1 Видеовход	8
2.5.2 Видеовыход	8
2.5.3 Вход звукового сигнала	8
2.5.4 Выход звукового сигнала	9
2.6 Подключения входов и выходов сигнализации	9
2.6.1 Спецификация порта ввода сигнала тревоги	10
2.6.2 Спецификация порта вывода сигнала тревоги	10
2.6.3 Характеристики порта выхода сигнала тревоги	10
2.7 Подключения управляемой камеры видеонаблюдения	11
3. Основные операции	11
3.1 Включение	11
3.2 Выключение	11
3.3 Вход в систему	12
3.4 Предварительный просмотр	12
3.5 Контекстное меню рабочего стола	13
3.5.1 Главное меню	13
3.5.2 Просмотр видео	13
3.5.3 Режим записи	16
3.5.4 Вывод сигнала тревоги	16
3.5.5 Управление камерами PTZ	17
3.5.6 Установка цвета	18
3.5.7 Настройка вывода изображения	19
3.5.8 Выход из системы	19
4. Главное меню	20
4.1 Навигация в главном меню	20
4.2 Запись	21
4.2.1 Конфигурация записи	21
4.2.2 Хранение снимков	22
4.2.3 Воспроизведение	22
4.2.4 Резервное копирование	22
4.3 Функция сигнала тревоги	23
4.3.1 Детектор движения	23
4.3.2 Закрытие камеры	25
4.3.3 Потеря видеосигнала	25
4.3.4 Тревожный вход	25
4.3.5 Тревожный выход	26

4.3.6 Ошибки.....	26
4.4 Установка системы.....	26
4.4.1 Общие параметры.....	26
4.4.2 Установка кодирования.....	27
4.4.3 Установка сети.....	29
4.4.4 Сетевое обслуживание.....	29
4.4.5 Дисплей.....	33
4.4.6 Настройка камер PTZ.....	34
4.4.7 Настройка протокола RS232.....	35
4.4.8 Тур.....	35
4.5 Инструменты.....	35
4.5.1 Управление жестким диском.....	35
4.5.2 Учетная запись.....	36
4.5.3 Пользователи online.....	37
4.5.4 Настройка выходов.....	37
4.5.5 Возврат к заводским настройкам.....	37
4.5.6 Автофункции.....	38
4.5.7 Обновление.....	38
4.5.8 Информация об устройстве.....	38
4.6 Информация.....	39
4.6.1 Информация о состоянии жесткого диска.....	39
4.6.2 Скорость передачи данных.....	39
4.6.3 Журнал.....	39
4.6.4 Версия.....	40
4.7 Выключение системы.....	40
5 Часто задаваемые вопросы.....	41
5.1 Часто задаваемые вопросы.....	41
5.2 Обслуживание.....	45
Приложение 1. Функции пульта дистанционного управления.....	46
Приложение 2. Управление мышью.....	47
Приложение 3. Расчет емкости жесткого диска.....	48
Приложение 4. Технические характеристики.....	49

1. Описание устройства:

1.1 Краткие сведения об устройстве

Данное устройство разработано специально для применения в области безопасности и обороны. DVR управляется с помощью системы OCLINUX. DVR и использует сжатый формат видео H.264 и сжатый формат аудио G.711A, обеспечивающий высокое качество изображения и покадровый просмотр. Используется сетевая технология TCP/IP, которая обеспечивает устойчивую связь с интернетом.

DVR может использоваться отдельно или как часть системы видеонаблюдения. DVR может применяться в финансовых учреждениях, системах телекоммуникации, на энергетических объектах, в исправительных учреждениях, на транспорте, на заводах и фабриках, на складах и т. д.

1.2 Основные функции

- Наблюдение в режиме реального времени
- Вывод изображения на монитор с помощью аналогового и VGA интерфейса
- Информация обрабатывается на жестком диске, находящемся в режиме сна. Это способствует снижению энергопотребления и увеличению ресурса
- Сжатие
- Отдельный жесткий диск используется для сжатия информации в режиме реального времени. Это обеспечивает стабильную синхронизацию аудио и видео потоков.
- Резервное копирование
- Резервное копирование может быть выполнено с помощью интерфейса SATA или USB на переносной носитель или накопитель информации, а также с помощью загрузки необходимых файлов из сети на жесткий диск.
- Воспроизведение
- Автономная запись в режиме реального времени, а также поиск, воспроизведение, сетевое наблюдение, проверка качества записи, загрузка, одновременное проигрывание нескольких потоков видео, масштабирование любого участка изображения.
- Наблюдения в режиме реального времени, наблюдение с помощью PTZ камер (панорама/наклон/зум) в режиме реального времени, запись трансляции видео и просмотр в режиме реального времени.
- Связь с охранной сигнализацией
- Интерфейс стандарта RS485 для запуска сигнализации и стандартный интерфейс управления камерами PTZ.

2. Проверка целостности устройства, кабельные подключения:

2.1 Проверка целостности и комплектности поставки

Перед началом использования DVR проверьте целостность и комплектность поставки. Проверьте упаковку на наличие видимых повреждений и нарушений. Откройте коробку, снимите все защитные вставки. Проверьте корпус DVR на видимые повреждения. Снимите крышку корпуса и проверьте подключения кабелей к передней панели, кабель питания и подключение кабеля питания вентилятора к

главной плате.

Передняя и задняя панели:

Проверьте соответствие номера модели устройства на передней панели вашему заказу. Наклейка на задней поверхности содержит важную техническую информацию об устройстве. При обращении в службу технической поддержки необходимо сообщить номер модели и серийный номер, которые находятся на задней панели устройства.

2.2 Установка жесткого диска

При первом использовании установите в устройство жесткий диск.



1. Снимите крепления



2. Снимите крышку



3. Зафиксируйте жесткий диск



4. Зафиксируйте жесткий диск



5. Подсоедините кабели данных



6. Подсоедините кабель питания



7. Накройте корпус крышкой



8. Зафиксируйте крышку винтами


2.3 Передняя панель

Функции кнопок передней панели


№	Кнопка	Обозначение	Функция
1	Поиск	Поиск	Поиск видео в соответствии с различными параметрами
2	Направление	∨ ∟	Перемещение курсора
			Изменение количества
			Изменение настроек меню
			Перемещение в 1й или 4й канал
	< >	Перемещение курсора в главном или дочернем меню	
		Перемещение курсора в процессе записи или воспроизведения	
Перемещение во 2й или 3й канал			
Главное меню/ENTER	ENTER	Подтвердить	
		Войти в главное меню	
3	Отмена	ESC	Возврат на предыдущий уровень меню или возврат к предыдущей операции
			Возврат к наблюдению в реальном времени во время воспроизведения
4	Предыдущий	BACK	Воспроизведение предыдущего видео
5	Следующий	NEXT	Воспроизведение следующего видео
6	Замедление	SLOW	Замедление скорости воспроизведения
7	Ускорение	FAST	Ускорение скорости воспроизведения
8	Стоп	STOP	Остановка воспроизведения
9	Воспроизведение	PLAY	Начало или пауза воспроизведения
10	Запись	REC	Запуск или остановка записи

2.4 Задняя панель


4-х канальная панель

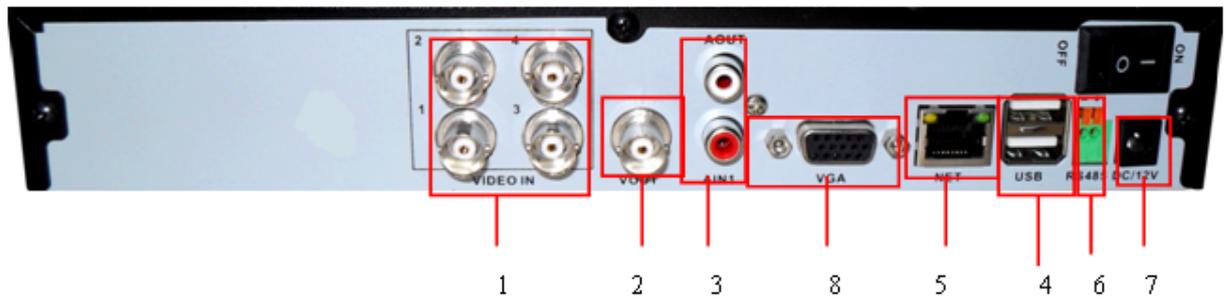


4-х канальная панель

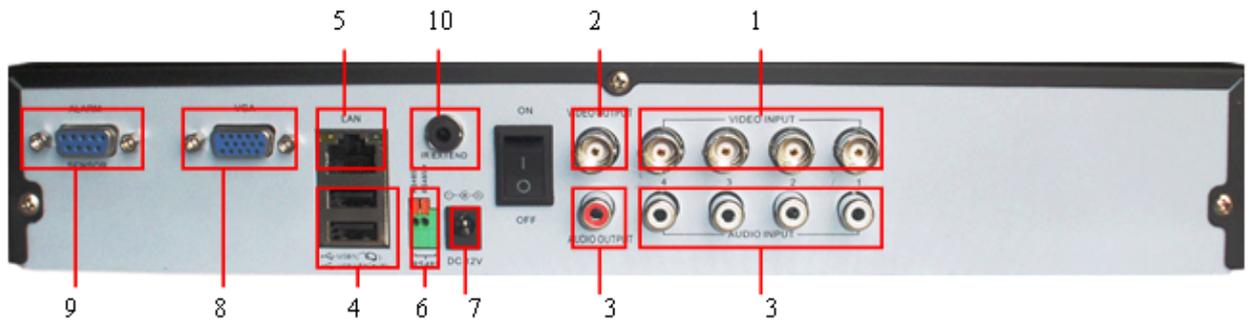

8-и канальная панель

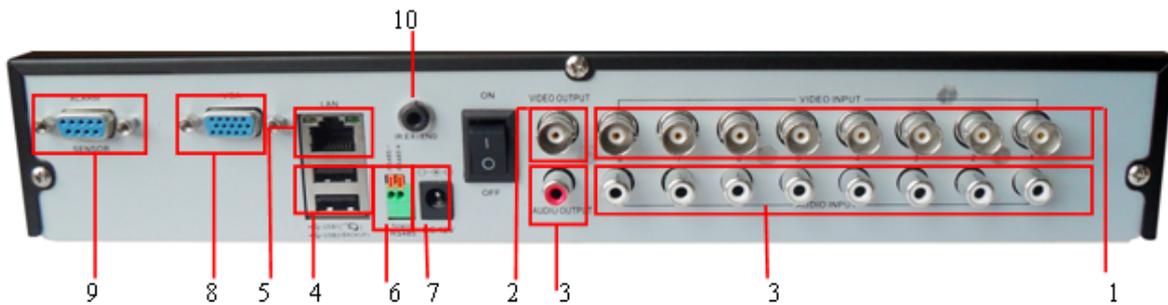


16-и канальная панель

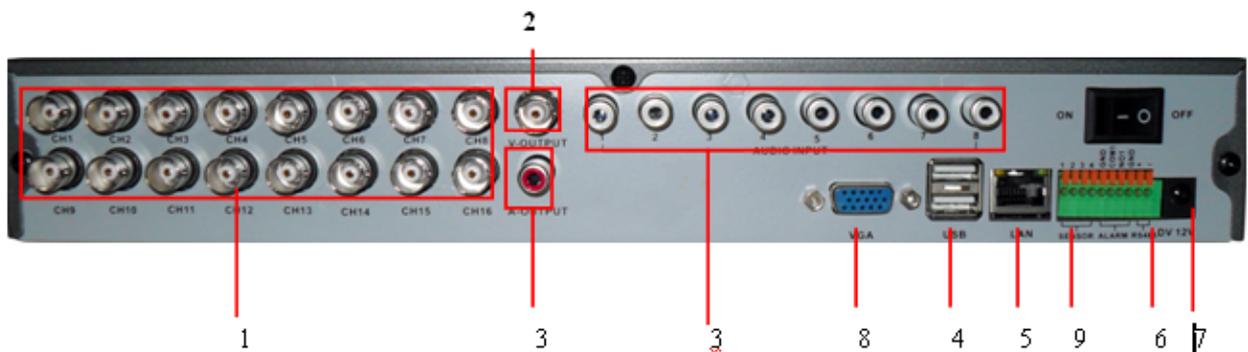

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| (1) Видеовход | (5) Сетевой интерфейс |
| (2) Видеовыход | (6) RS-485 |
| (3) Аудиовход / Аудиовыход | (8) Выход VGA |
| (4) USB | (9) Тревожный вход / выход |
| | (10) ДУ управление |

Установка соединения (на примере 4-х канального видеорегистратора)

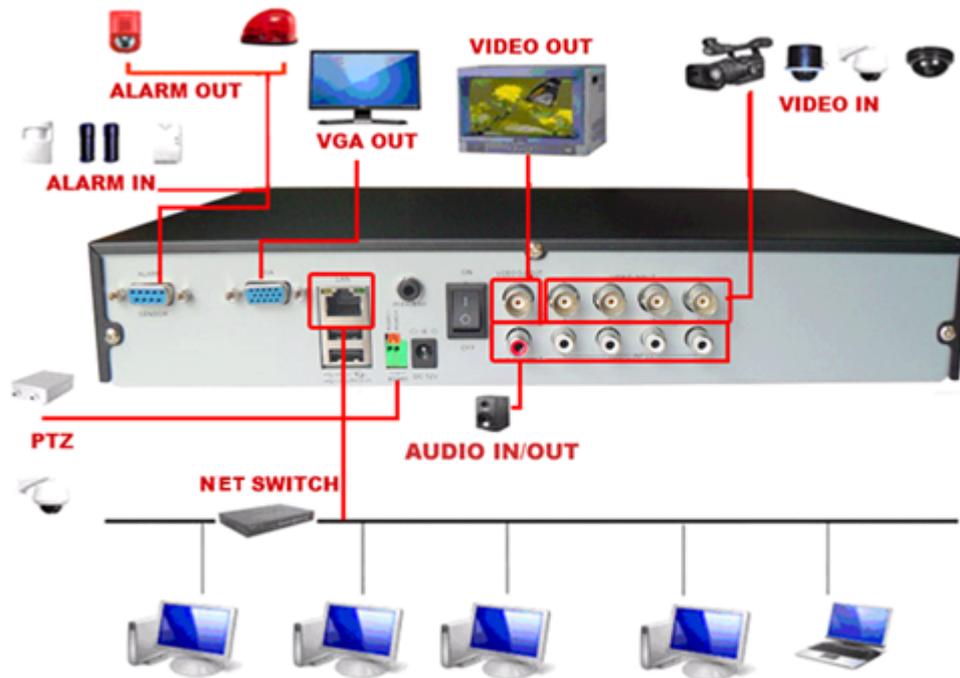

2.5 Порты ввода/вывода звукового и видеосигнала

2.5.1 Видеовход

Стандарт российского разъема СР50-74Ф. Стандарт видеосигнала: PAL/NTSC BNC ($1.0V_{P-P}$, 75Ω). Для передачи видеосигнала используется высококачественная коаксиальная пара необходимой длины. Используйте дополнительное оборудование для компенсации потери качества сигнала и оптоволоконную систему для передачи высококачественного сигнала на большое расстояние. Видеосигнал должен быть надежно защищен от влияния электромагнитных помех, а также изолирован от линий передач сигналов другого оборудования. Особое внимание следует уделить защите линий передачи сигнала от воздействия высокого напряжения. Линии сигнала и экрана защиты должны быть надежно подключены, соединены между собой и изолированы.

2.5.2 Видеовыход

Устройство оснащено видеовыходом для передачи сигнала PAL/NTSC BNC ($1.0V_{P-P}$, 75Ω) и видеовыходом VGA.

Обратите внимание на следующие параметры:

1. Дисплей монитора не должен быть постоянно включен.
2. Изолируйте дисплей от электромагнитных помех.

Устаревшие модели или некачественные TV устройства могут вызвать повреждение остального оборудования.

2.5.3 Вход звукового сигнала

Устройство оснащено BNC и RCA разъемами для передачи звука.

Звуковой сигнал должен быть устойчивым и защищен от электромагнитных помех, все соединения и

подключения должны быть надежно изолированы. Особое внимание следует уделить защите линий передачи сигнала от воздействия высокого напряжения.

2.5.4 Выход звукового сигнала

Стандартный аудиосигнал DVR превышает 200mv 1KΩ (BNC), что позволяет подключать наушник с низким импедансом, аудиокolonки или другие выходы звукового оборудования через усилитель мощности. В отсутствии изоляции аудиокolonки или микрофона может произойти искажение звука.

2.6 Подключения входов и выходов сигнализации

1 Тревожный вход

- А. Используется заземленный вход сигнализации.
- В. Вход сигнализации требует заземления сигнала напряжения.
- С. Используйте реле изоляции при подключении сигнализации к двум DVR или при сопряжении DVR с другим оборудованием.


2 Тревожный выход

Выход сигнализации может быть подключен к разъему мощностью не более 1А. При формировании выходной петли следует избегать вероятности появления высокого тока, который может повредить реле.

3 Подключения PTZ декодера

- А. PTZ декодер и DVR должны иметь общее заземление, иначе напряжение синфазного сигнала приведет к потере управления PTZ. Рекомендуется витая экранированная пара.
- В. Избегайте скачков напряжения.
- С. Для обеспечения высокого качества сигнала в внешнем конце разместите параллельно активное сопротивление 120Ω.
- Д. Кабели 485 АВ DVR не могут быть параллельно подключены к другим выходам оборудования, которое использует эти подключения.
- Е. Напряжение между АВ кабелями декодера должно быть ниже 5В.

4 Выход сигнала тревоги DVR – открытый тип.

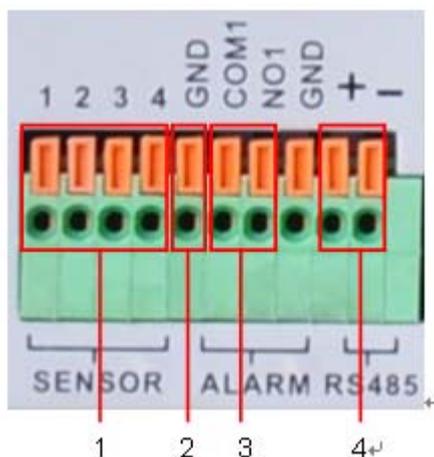

- (1) ввод сигнала тревоги
- (2) заземление

- (3) RS232
- (4) выход сигнала тревоги

Параметр	Значение
G	Заземление
C1, NO1	Интерфейс выхода сигнала тревоги (постоянно разомкнутый)
T, R	Порт RS232
A, B	Интерфейс связи по стандарту RS485

2.6.1 Спецификация порта ввода сигнала тревоги

- 16 канальный ввод сигнала тревоги. Тип порта – неограниченный.
- Заземление и последовательный порт датчика сигнала тревоги подключены параллельно (датчик использует внешний источник питания).
- Сигнализации и жесткий диск должны иметь одно заземление.
- Порт NC датчика сигнала тревоги должен быть соединен с входом сигнала тревоги DVR.
- При использовании внешнего источника питания для датчика сигнала тревоги должно быть общее заземление источника и датчика.

2.6.2 Спецификация порта вывода сигнала тревоги

- 4 канальный выход сигнала тревоги. Для внешнего оборудования системы сигнализации необходим отдельный внешний источник питания.
- Соблюдайте требования к подключению реле, во избежании повреждения основного оборудования.


2.6.3 Характеристики порта выхода сигнала тревоги

Тип : JRC-27F		
Материал	серебро	
Номинальные характеристики (нагрузка)	Отключающая способность	30VDC 2A, 125VAC 1A
	Макс. мощность выкл.	125VA 160W
	Макс. напряжение	250VAC, 220VDC
	Макс. уровень тока	1A
Изоляция	Однополярный интерфейс	1000VAC 1мин.
	Неоднополярный интерфейс	1000VAC 1 мин.
	Интерфейс и намотка	1000VAC 1 мин.
Перенапряжение	Однополярный интерфейс	1500VAC (10×160us)
Время включения	3ms max	
Время выключения	3ms max	

Продолжительность срока службы	механическая	50×106 MIN (3Hz)
	электрическая	200×103 MIN (0.5Hz)
Температура среды	-40~+70°C	

2.7 Подключения управляемой камеры видеонаблюдения

1. Подключите кабель 485 камеры наблюдения к соответствующему порту DVR.

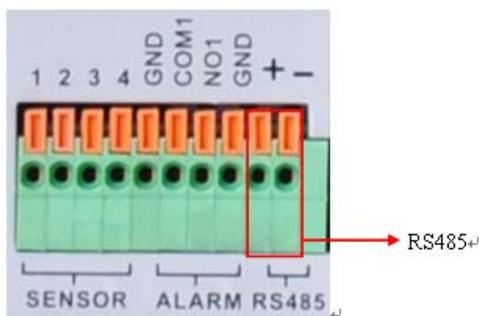

2. Подключите видеокабель к видеовходу DVR.
3. Подключите камеру видеонаблюдения к источнику питания.

3. Основные операции

Примечание: Неактивная серая кнопка сообщает о запрете использования функции.

3.1 Включение

Подключите источник питания к сети. Свет индикатора источника питания означает включение устройства видеозаписи. После включения издается прерывистый звуковой сигнал. По умолчанию выход видео осуществляется в многооконном режиме. Временная функция видеозаписи запустится автоматически, если время подготовки видео к работе находится в промежутке времени запуска устройства. Загорится индикатор видео для соответствующего канала, что свидетельствует о нормальном режиме работы DVR.

Примечание:

1. Убедитесь в том, что входное напряжение соответствует параметрам разъема питания DVR.
 2. Требование к электроснабжению: 220В±10% /50Гц.
- Рекомендуется использовать ИБП для обеспечения беспереывного питания с допустимыми значениями.

3.2 Выключение

DVR может быть выключен программным или аппаратным способом. Войдите в главное меню и выполните команду [выключение] в подменю [выключение системы], либо используйте выключатель на

источнике питания.

Дополнительно:

1. Возобновление работы после отказа в системе электропитания.

При некорректном выключении DVR происходит автоматическое резервное восстановления с последней точки сохранения после повторного пуска.

2. Замена жесткого диска.

Выключатель электропитания на задней панели устройства необходимо отключить перед заменой жесткого диска.

3. Замена батареи

Перед заменой батареи, сохраните аппаратные настройки и отключите электропитание на задней панели устройства. В DVR используется батарея таблеточного типа. Регулярно проверяйте системное время. Батарею необходимо заменить, если происходит сбой параметров времени. Рекомендуется ежегодно заменять старую батарею новой такого же типа.

Примечание: Во избежании потери аппаратных настроек, пред заменой батареи необходимо произвести предварительное сохранение.

3.3 Вход в систему

Для получения доступа к функциям и персональным настройкам DVR, при запуске необходимо ввести логин и пароль. Возможны три типа пользователя: администратор, гость и пользователь по умолчанию. Для входа в систему используются следующие имена: admin, guest и default. Эти имена не требуют ввода пороля. Admin – пользователь с максимально широкими полномочиями для доступа, имена guest и default используются для просмотра системы и видео. Для пользователей admin и guest возможна смена пароля, но их функции и полномочия заблокированы; для пользователя default смена пороля невозможна, но существует настройка функций допуска.

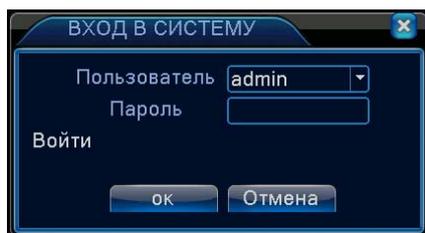


Рисунок 3.1 Вход в систему

Защита пароля: При трехкратном введении неверного пароля срабатывает сигнал тревоги. При пятикратном неправильном введении пароля учетная запись будет заблокирована (Учетная запись автоматически разблокируется через пол часа или при повторной загрузке системы).

Для обеспечения безопасности рекомендуется сменить пароль после первого входа в систему.

3.4 Предварительный просмотр

При помощи щелчка правой кнопки мыши происходит переключение между окнами.

Системная дата, время и название канала показаны в каждом окне просмотра. Видео с камер наблюдения и статус сигнализации демонстрируются в каждом окне.

1		Запись	3		Потеря видео
2		Обнаружение движения	4		Блокировка камеры

Таблица 3.1 Обозначения в режиме предварительного просмотра

3.5 Контекстное меню рабочего стола

В режиме предварительного просмотра нажмите правую кнопку мыши, чтобы вызвать меню рабочего стола. Меню включает: главное меню, режим записи, воспроизведение, управление камерами PTZ, высокоскоростные камеры PTZ, выход сигнала тревоги, настройка цвета, настройка вывода, выход из системы, просмотр на 1/4/8/9/16 экранах.

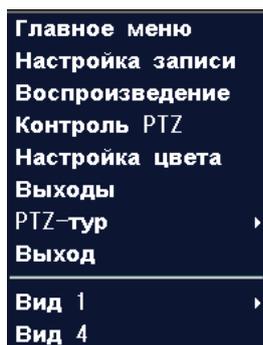


Рисунок 3.2 Контекстное меню



Панель быстрого доступа к основным функциям.

3.5.1 Главное меню

При входе в систему главное меню выглядит следующим образом.

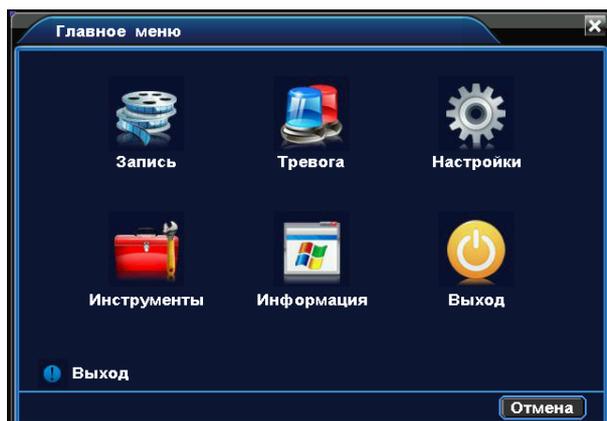


Рисунок 3.3 Главное меню

3.5.2 Просмотр видео

Просмотр видео с жесткого диска возможен двумя способами.

1. С помощью контекстного меню на рабочем столе.

2. С помощью команды Главное меню->Запись->Просмотр

Примечание: Файлы видео на жестком диске имеют два вида параметров: «чтение – запись», «чтение».
(4.5.1)

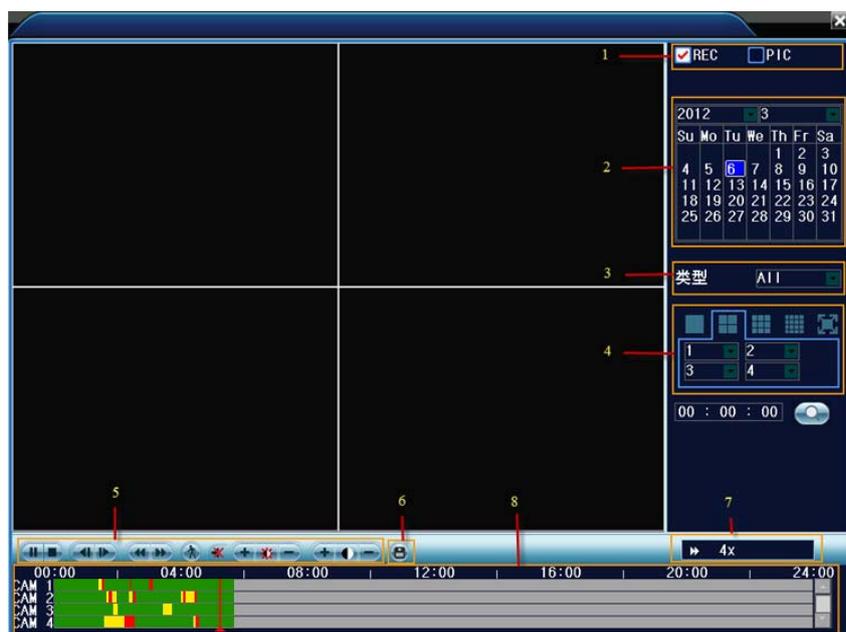


Рисунок 3.4 Просмотр видеозаписи

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Тип файла | 4. Каналы |
| 2. Дата и время | 5. Воспроизведение |
| 3. Тип записи | 6. Архивирование |
| 7. Скорость | 7. Время |

Тип файла: Выбор записанных видео или изображений

Дата и время: Выбор времени и даты. (дата на красном фоне означает дату записи файла).

Тип записи: Стандартный, по движению, по тревоге и др (зеленый цвет – стандартный, желтый цвет – по движению, красный цвет – по тревоге).

Каналы: Выбор канала.

Скорость: Замедление или ускорение скорости воспроизведения

Архивирование: Просмотр заархивированных файлов.

Примечание: Для сохранения копий видео файлов в DVR должно быть установлено устройство хранения данных. При прерывании операции резервного копирования будет создан файл с уже сохраненными данными.

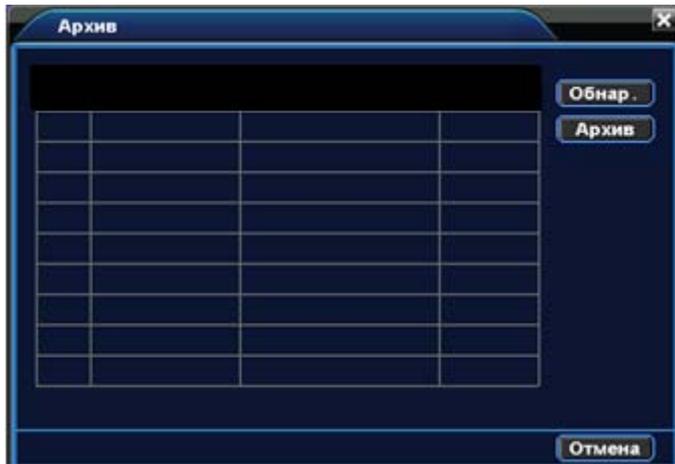


Рисунок 3.5 Распознавание устройств хранения данных

Обнаружение: Функция выполняет поиск доступных и совмещенных с DVR устройств хранения данных (жесткий диск, USB накопитель и т.д.).

Архив: Щелкните правой кнопкой мыши для вызова окна диалога. В появившемся окне выберите сохраненный файл, определив его параметры (тип, время, канал).

Удаление: Сброс параметров.

Поиск : Поиск файла в соответствии с заданными параметрами.

Начало : Щелкните по кнопке “Пуск” для архивирования.

Отмена : В процессе архивирования можете использовать другие функции, покинув меню.



Рисунок 3.6 Поиск файла

Канал: Выбор канала для поиска.

Тип файла: Установка типа файла для поиска

Время начала: Установка параметров поиска по времени

:

Кнопка	Функция	Кнопка	Функция
	Пуск/пауза		Интеллектуальный поиск
	Стоп		Замедление
	Ускорение		Предыдущий фрагмент
	Следующий фрагмент		Аудио
	Цветность		Контраст

	На весь экран		Резерв
---	---------------	---	--------

Таблица 3.2 Кнопки управления воспроизведением

Специальные функции:

Отдельный просмотр канала: Отдельный просмотр канала осуществляется двойным нажатием по каналу.

Полноэкранный просмотр: Полноэкранный просмотр осуществляется нажатием правой клавиши.

Точное воспроизведение: Введите время в поле  и нажмите воспроизведение.

Воспроизведение начнется в соответствии с указанным временем.

Приближение: Если вы используете отдельный просмотр канала,

Интеллектуальный поиск: Нажмите кнопку для просмотра следующей записи одного того же канала.

Zoom-линия: Двойным щелчком по левой клавише открывается панель почасового просмотра записи

3.5.3 Режим записи

Проверьте состояние канала: означает, что запись в данный момент не ведется, - ведется запись.

Для вызова интерфейса контроля записи используйте значок в меню на рабочем столе или выполните команду [главное меню]> [функция записи]> [настройки записи].

График: Запись согласно выбранной конфигурации.

Выбор вручную: Щелкните мышью по кнопке “Все”, для перевода всех каналов в режим записи.

Стоп: Воспользуйтесь кнопкой “Стоп” и выберите канал или несколько каналов для прекращения записи.

3.5.4 Вывод сигнала тревоги

Проверьте состояние сигнализации: - сигнализация неактивна, - сигнализация активна.

Для вызова интерфейса вывода сигнала тревоги используйте значок в меню на рабочем столе или выполните команду [главное меню]> [функция сигнализации]> [вывод сигнала тревоги].

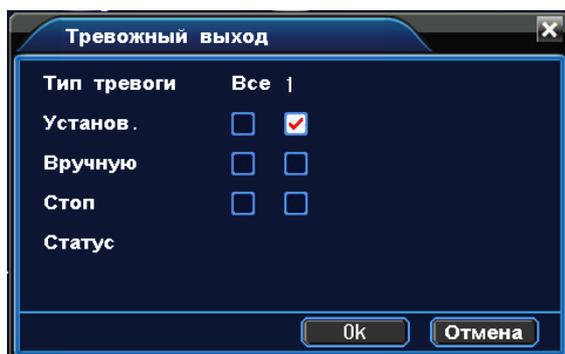


Рисунок 3.7 вывод сигнала тревоги

Конфигурация: Вывод сигнала тревоги согласно конфигурации.

Выбор вручную: Щелчок мышью по кнопке “Все”, для перевода всех каналов в режим активной сигнализации.

Стоп: Используйте кнопку “Стоп” и выберите канал или несколько каналов для снятия активного статуса сигнализации.

3.5.5 Управление камерами PTZ

Функции камеры PTZ: контроль направления, зум, фокус, регулировка диафрагмы, патрулирование между двумя точками, контрольное патрулирование, периферийное сканирование, вспомогательный выключатель, выключатель света, уровень вращения и т. д.

Примечание

1. A(B) линия декодера подключается к A(B) линии DVR.
2. Для настройки параметров PTZ, выполните переход [главное меню] >[конфигурация системы] >[установка PTZ].
3. Функции PTZ выполняются с помощью протоколов PTZ.

Камера: Выберите камеру

Скорость: Установка скорости вращения камер PTZ .

Зум: Воспользуйтесь кнопками  /  для определения кратности зума.

Фокус: Воспользуйтесь кнопками  / , для настройки фокуса камеры .

Диафрагма: Воспользуйтесь кнопками  /  для настройки диафрагмы камеры.

Контроль направления: Контроль вращения камер PTZ . Поддерживается 8 вариантов направления вращения камер (4 из них доступны на лицевой панели управления).

Скоростной PTZ: Полноэкранный вывод изображения. Отрегулируйте вращение камеры PTZ при помощи левой кнопки мыши, затем настройте кратность зума камеры повторно нажав левую кнопку мыши.

Выбрать: Устанавливает выбранные параметры.

Специальные функции:

Предварительная установка параметров

Выберите необходимые предварительно установленные параметры, затем откройте соответствующую вкладку. Камера PTZ автоматически перейдет в режим с предварительно установленными параметрами.

1) Настройка параметров:

Выберите необходимые предварительно установленные параметры, затем выполните следующие шаги:

Шаг 1: Нажмите по кнопке выбора направления.

Шаг 2: Создайте имя предустановок.

Шаг 3: Повторите шаги 1 и 2, создав дополнительные предустановки.

Удаление предварительных настроек : Введите номер предустановки, затем нажмите на кнопку

“Удалить”.

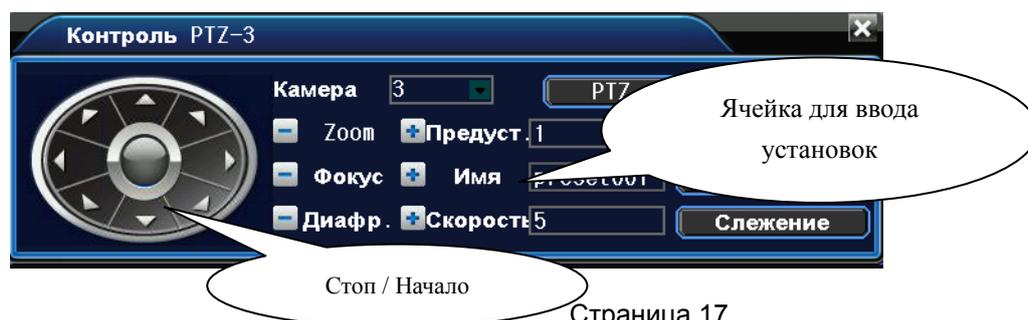


Рисунок 3.9 Установка предварительных настроек

2) Использование предустановок

Введите номер предварительных установок. Камера PTZ перейдет в режим сохраненных настроек.

2. Перемещение между предустановленными точками

Несколько фиксированных точек с предварительно установленными параметрами формируют линии перемещений между этими точками. Камера PTZ будет плавно перемещаться, переключаясь с одной точки на другую.

1) Перемещение между фиксированными точками

Линии перемещений состоят из множества фиксированных точек. Для создания такой линии выполните следующие шаги:

Шаг 1: С помощью клавиши направления переключите камеру PTZ в нужное место, затем нажмите «установить».

Шаг 2: Выберите вкладку “Слежение”, пропишите в ячейках требуемые параметры, затем щелкните по кнопке “Установить”. Так же есть возможность удалить ранее сохраненные установки.

Шаг 3: Повторите шаг 1 и шаг 2 для всех точек на линии перемещения.

Удаление предварительных установок : Введите в пустую ячейку номер предварительно сохраненных установок, затем нажмите кнопку “Удалить предварительные настройки”.

Удаление линии перемещения : Введите в пустую ячейку номер предварительно сохраненной линии перемещения, затем нажмите кнопку “Удалить линию перемещения”.

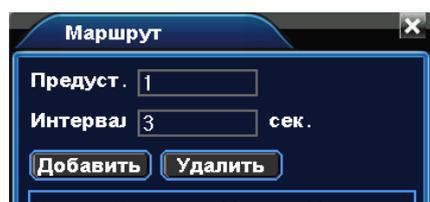


Рисунок 3.10 Настройка маршрута перемещения.

2) Маршрут перемещения

Контроль маршрута перемещения осуществляется при помощи меню «Маршрут».

3.5.6 Установка цвета

Установите параметры для вывода изображения. В интерфейс установки можно зайти из контекстного меню на рабочем столе. Параметры изображения включают: цветовую схему, яркость, контраст, насыщенность. Вы можете устанавливать различные параметры для разных отрезков времени.



Рисунок 3.11 Установка цвета

3.5.7 Настройка вывода изображения

Настройте параметры для вывода изображения. Вы можете использовать контекстное меню на рабочем столе и выполнить переход [Главное меню]> [Инструменты]> [Настройка вывода изображения].

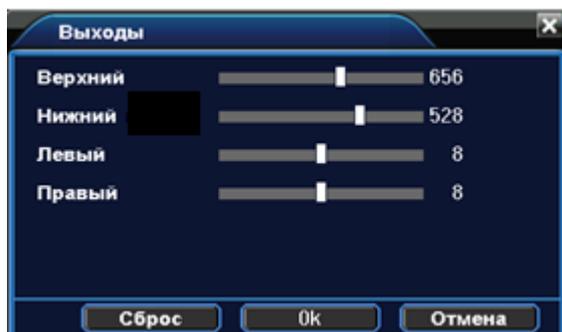


Рисунок 3.12 Настройка вывода изображения

3.5.8 Выход из системы

Для смены пользователя, выключения или перезагрузки системы зайдите в контекстное меню на рабочем столе или выполните переход в [Главное меню].

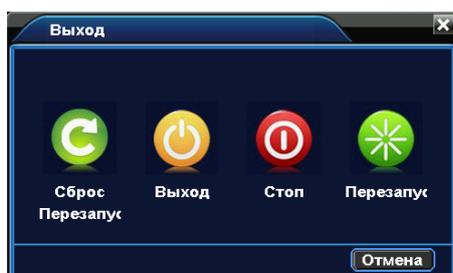


Рисунок 3.13 Выход

Сброс / Перезапуск: Возврат к заводским настройкам с последующей перезагрузкой.

Выход: Выход из меню. Требуется повторное введение пароля для входа.

Выключение: Выход из системы, отключение электропитания.

Перезагрузка: Выход из системы и повторная загрузка.

3.5.9 Переключатель оконного режима

Позволяет организовать просмотр в одном окне/четырёх/восьми/девяти или шестнадцати окнах.

4. Главное меню

4.1 Навигация в главном меню

Главное меню	Подменю	Функция
Запись	Конфигурация	Установка конфигурации, типа и времени записи
	Воспроизведение	Поиск, просмотр и хранение видео файлов
	Резервное копирование	Определение источников хранения информации, сохранение копий выбранных файлов на внешних накопителях
Сигнализация	Детектор движения	Выбор канала для сигнала тревоги, чувствительность, зона, кинематические параметры: время защиты, вывод сигнала тревоги, запись, камеры PTZ, патрулирование
	Снижение качества видео	Выбор канала маскирования камеры, чувствительность, кинематические параметры: время защиты, вывод сигнала тревоги, запись, камеры PTZ, патрулирование
	Потеря изображения	Выбор канала сигнала тревоги при отсутствии видео сигнала с камер, кинематические параметры: время защиты, вывод сигнала тревоги, запись, камеры PTZ, патрулирование
	Вход сигнала тревоги	Выбор канала входа сигнала тревоги, тип оборудования, кинематические параметры: время защиты, вывод сигнала тревоги, запись, камеры PTZ, патрулирование
	Выход сигнала тревоги	Установка режима сигнала тревоги: конфигурация, ручной режим, выключение сигнала тревоги
Конфигурация системы	Общая конфигурация	Установка системного времени, формата даты, языка, круглосуточная работа жесткого диска, номер устройства, видео формат, режим вывода, летнее время, время ожидания
	Конфигурация кодирования	Установка основных (вспомогательных) параметров кодирования: режим кодирования, разрешение, частота смены кадров, управление кодовым потоком, виды качества картинки, значения потока кодирования, значение между кадрами, включение видео/аудио
	Конфигурация системы	Установка основных параметров сети, протоколы DHCP и DNS, высокоскоростная загрузка по сети
	Служба сети	PPPOE, NTP, Email, права доступа IP, параметры DDNS
	GUI интерфейс	Выбор имен каналов, всплывающие подсказки, прозрачность, зона покрытия, время, вывод нескольких каналов
	Конфигурация PTZ	Выбор канала, протокол PTZ, адрес, скорость в бодах, бит даты, остановочный бит, проверка
	Конфигурация последовательного порта (RS232)	Установка функции последовательного порта, скорость в бодах, бит даты, остановочный бит, проверка
	Патрулирование	Установка режима патрулирования и интервала времени
Инструменты управления	Управление жестким диском	Устанавливает параметры чтения-записи, только чтения, резервный диск, удаление данных и т. д.
	Управление пользователями	Изменение пользователя, группы или пароля. Добавление пользователя в группу, удаление пользователя из группы.
	Сетевые пользователи	Разрыв соединения с пользователем, который вошел в систему. Блокирование учетной записи до следующей перезагрузки системы.
	ТВ настройка	Регулирование параметров ТВ

	Автоматическое обслуживание	Установка автоматической перезагрузки системы и автоматического удаления файлов.
	Восстановление	Восстановление заводских настроек: общие настройки, настройки кодирования, записи, сигнала тревоги, сети, сетевой службы, просмотра видео, последовательного порта, управления пользователями
Информация о системе	Информация о жестком диске	Вывод информации о емкости диска, наличии свободного места и скорости записи
	Статистика кодированных потоков	Вывод битрейта
	Журнал событий	Вывод журнала событий по видео и временному интервалу
	Информация о версии программы	Вывод информации о версиях установленного программного обеспечения
Выключение		Смена пользователя, выключение и перезагрузка системы

4.2 Запись

4.2.1 Конфигурация записи

Установите параметры записи для канала наблюдения. При первом запуске система настроена на непрерывную запись в течение 24 часов. Выполните переход [Главное меню]> [Запись], чтобы задать необходимые параметры.

Примечание : В системе должен присутствовать хотя бы один жесткий диск с функцией чтения и записи

(см. пункт 4.5.1)

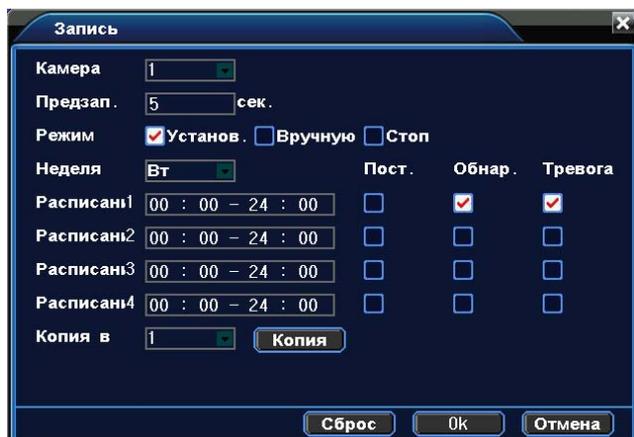


Рисунок 4.1 Конфигурация записи

Канал: Выберите номер канала из списка. Вы можете применить вариант “все каналы”.

Копия: Функция дублирования файла при сохранении. Файл записывается на два жестких диска, поэтому данная функция будет доступна только в устройствах с двумя жесткими дисками: первый – основной диск, второй – диск для резервного копирования (см. пункт 4.5.1).

Длительность: Установка длительности для каждого видео файла (по умолчанию – 60 мин.).

Предварительная запись: Запись в течении 1-30 секунд перед основной записью.

Расписание: Установите временной интервал для записи. Запись будет вестись только в установленное

время.

Тип записи: постоянная, обнаружение, по сигналу тревоги.

Обычная запись: Выполняется запись в штатном режиме в установленный период времени. Тип видеозаписи – “R”.

Обнаружение: Срабатывает при “детекторе движения”, “плохой освещенности” и “потери видеосигнала”. Этот режим включается автоматически при выборе сигнала тревоги в качестве триггера для записи. Тип видеозаписи – “M”.

По сигналу тревоги: Срабатывает при поступлении сигнала тревоги. Вместе с этим режимом также включается автоматически режим “обнаружения”. Тип видеозаписи – “A”.

Примечание : См. пункт 4.3 для установки соответствующей функции сигнала тревоги.

Сброс: Возврат к заводским настройкам.

4.2.2 Хранение снимков

Установите параметры выборочных снимков для разных каналов. По умолчанию выставлено круглосуточное сохранение снимков. Выполните переход Главное Меню-> Запись-> Фото.

Примечание: Для сохранения снимков в штатном режиме, выполните переход Главное Меню->Дополнительные настройки->Снимки экрана (см. пункт 4.5.1)

Канал: Выбор канала для снятия снимков, выберите “Все каналы” для применения параметра ко всем каналам.

Предварительные снимки: Установка количества пробных снимков перед записью, по умолчанию принято значение 5.

Тип записи: Постоянная, обнаружение, по сигналу тревоги.

Сброс: Возврат к заводским настройкам.

Примечание: См. пункт 4.3 для установки соответствующей функции сигнала тревоги.

4.2.3 Воспроизведение

См. пункт 3.5.2.

4.2.4 Резервное копирование

Вы можете сохранять резервные копии видео файлов на внешних носителях.

Примечание : Для резервного копирования и хранения файлов необходимо установить устройство для накопления и хранения данных. При отмене операции резервного копирования, остается сохраненной имеющаяся часть файла.

Обнаружение: Определяет подключенное к DVR устройство для хранения данных.

Архив: Щелкните по кнопке резервного копирования, появится окно диалога. Вы можете вбирать сохраненный файл согласно типу, каналу и времени.

Удалить : Удаление файла с диска.

Поиск : Поиск файлов, соответствующих условиям поиска.

4.3 Функция сигнала тревоги

4.3.1 Детектор движения

Сигнал тревоги срабатывает при обнаружении системой сигнала движения.

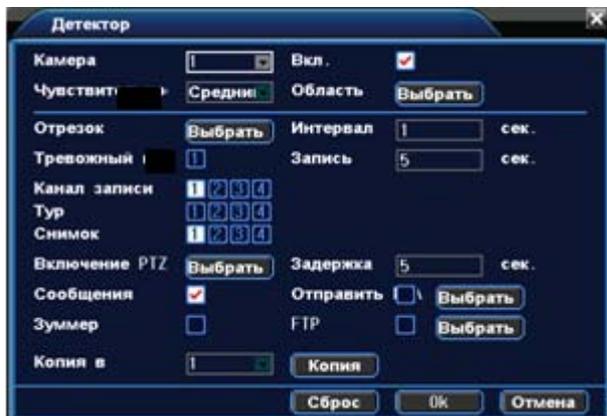


Рисунок 4.2 Детектор движения

Номер канала: выберите канал для установки детектора движения.

Активировать: Функция обнаружения движения включена.

Чувствительность: Предлагается на выбор шесть вариантов чувствительности.

Область: Войдите в установки и определите зоны. Зоны поделены на квадраты PAL22X18. Зеленые сегменты обозначают текущую зону курсора. Желтые сегменты обозначают зоны динамического обнаружения. Черные сегменты - неохранные зоны. Для обозначения зоны охраны очертите площадь с помощью мыши.

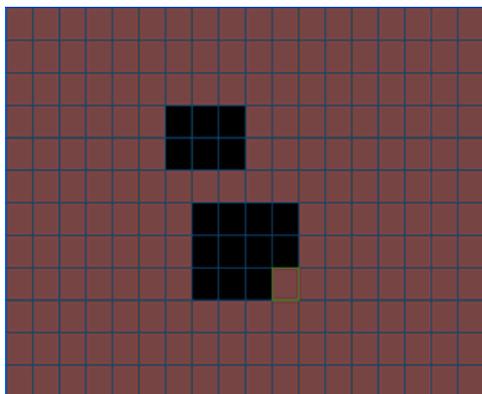


Рисунок 4.3 Зона

Период: Запуск сигнала обнаружения движения в установленный период времени. Возможен выбор запуска по дням недели, либо стандартные настройки на всю неделю. Каждый день поделен на четыре периода.



Рисунок 4.4 Установка интервала записи

Интервал: Включен только один сигнал детектора движения, даже если в установленном интервале имеется несколько подобных сигналов.

Вывод сигнала тревоги: Запуск внешнего оборудования при поступлении сигнала обнаружения тревоги и включении сигнализации.

Задержка: Задержка при отключении состояния активной сигнализации. Диапазон 10~300 секунд.

Канал записи: Выберите канал для записи (возможен выбор сразу нескольких каналов). Включение видеосигнала при поступлении сигнала тревоги.

Примечание: Установка параметров для записи видео, связанных с поступлением сигнала тревоги.

Тур: Определите камеры, установленные в режиме перемещения по предустановленным точкам. Интервал устанавливается в [Главном Меню]>[Система] > [Перемещение].

Снимки: Выберите каналы на которых ведется запись. При поступлении сигнала тревоги система автоматически сделает снимок экрана.

Примечание: Для активации просмотра выборочных снимков перейдите в раздел установки, воспользуйтесь режимом обнаружения и поступления сигнала тревоги. Выполните переход: Главное Меню->Запись->Конфигурация записи.

Включение PTZ: Включение камер PTZ при срабатывании сигнализации.

Примечание: Активация камер PTZ выставляется через Контекстное меню на рабочем столе >



Рисунок 4.5 Активация камер PTZ

Задержка: При отключении сигнализации, запись будет продолжена еще некоторое время (10~300sec) а затем остановлена.

Показать сообщение: Вывод всплывающего окна диалога на мониторе местного хоста.

Отправка EMAIL: Отправка пользователю сообщения по электронной почте при активации сигнала тревоги.

Примечание: Настройка отправки сообщений по электронной почте находится в Сетевой службе.

Зуммер: Короткое звуковое оповещение при тревоге.

4.3.2 Закрытие камеры

При плохом освещении среды или достижении нижнего предела установленных параметров, автоматически активируется функция маски камеры.

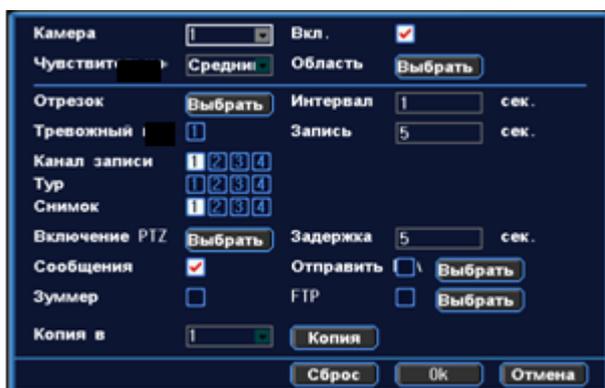


Рисунок 4.6 Закрытие камеры

Метод устранения: См. пункт 4.3.1. Обнаружение движения

4.3.3 Потеря видеосигнала

Сигнализация потери видеосигнала активируется в момент остановки передачи видеосигнала.

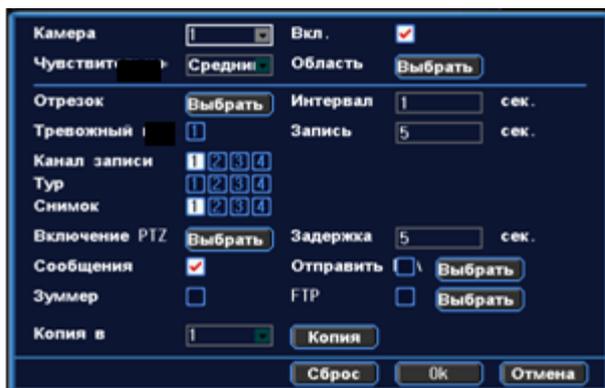


Рисунок 4.7 Потеря видеосигнала

Метод устранения: См. пункт 4.3.1 Обнаружения движения

4.3.4 Тревожный вход

Функция сигнализации включается при поступлении на устройство сигнала тревоги с внешнего источника.

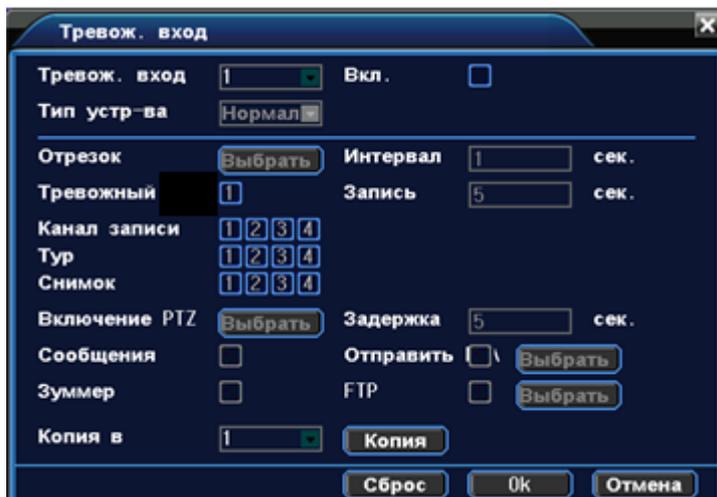


Рисунок 4.8 Ввод сигнала тревоги

Метод устранения: См. пункт 4.3.1 Обнаружения движения

4.3.5 Тревожный выход

См. пункт 3.5.4.

4.3.6 Ошибки

Данная функция анализирует состояние аппаратного и программного комплекса. При возникновении внештатной ситуации на экран выводится соответствующее сообщение и подается прерывистый звуковой сигнал.



Рисунок 4.9 Ошибки

Тип события: Выбор отклонения от нормы. Поставьте флажок, чтобы активировать сигнал данного типа

Сообщения: Вывод окна диалога при возникновении внештатной ситуации.

Зуммер: Два длинных звуковых сигнала сигнализируют об ошибке.

4.4 Установка системы

Установка системных параметров: Общие параметры, Кодирование, Сетевое окружение, Служба сети, GUI интерфейс, конфигурация камер PTZ, установка передачи данных по протоколу RS232 и обход.

4.4.1 Общие параметры



Рисунок 4.10 Установка системных параметров

Системное время: Установка системного времени и даты.

Формат даты: Выбор формата отображения даты: YMD, MDY, DMY.

Разделитель: Выбор разделителя элементов списка формата дат.

Формат времени: Формат отображения времени: 24-часовой или 12-часовой.

Язык: Выберите системный язык из списка.

Отсутствие места на жестком диске

- 1) Остановка записи на жесткий диск при его полном заполнении.
- 2) Замена старых файлов новыми при полном заполнении диска

Номер устройства: Пульт дистанционного управления срабатывает только с DVR, имеющим соответствующий номер.

Стандарт Видео: PAL/NTSC.

Автоматический выход из системы: Время ожидания 0-60 сек. "0" - без ожидания.

Переход на летнее время: Выберите эту опцию для автоматического перехода на летнее время.

4.4.2 Установка кодирования

Установите параметры кодирования потоков видео/аудио.

Примечание: Комбинированное кодирование использует технологию сжатия видео, при которой происходит объединение и сжатие многоканального видео в один видео поток. Применяется для одновременного многоканального воспроизведения видео и в ряде других случаев. Вторичный поток кодирования используется для контроля нескольких каналов при слабом интернет-соединении, контроля при помощи мобильного телефона.



Рисунок 4.11 Установка кодирования

Канал: Выбор номера канала.

Сжатие: Основной профиль кодека H.264.

Разрешение: Тип разрешения: D1/ HD1/CIF / QCIF.

Частота смены кадров: P: 1 кадр/сек~25 кадр/сек; N: 1 кадр/с~30 кадр/сек

Тип скорости передачи данных: Вы можете выбрать между ограниченным потоком кодирования и переменным потоком кодирования. При выборе переменного потока кодирования доступны 6 видов качества изображения.

Скорость передачи данных: Выставите значения кодированного потока, чтобы определить качество изображения. Чем выше битрейт, тем выше качество изображения. D1 (1000~1500kbps) , CIF

(384~1500kbps) , QCIF (64~512kbps)

4.4.3 Установка сети



Рисунок 4.12 Сеть

Сетевая карта: Выбор кабельного или беспроводного соединения.

Автоматическое получение IP адреса: Получить IP адрес (не рекомендуется)

Примечание : Сервер DHCP устанавливается заранее.

IP адрес: Установите IP адрес. По умолчанию: 192.168.1.10.

Маска подсети: Установите код маски подсети. По умолчанию: 255.255.255.0.

Шлюз: Установите шлюз по умолчанию. По умолчанию: 192.168.1.1.

Настройка DNS: Система имен доменов переводит доменные имена в IP адреса. IP адрес определяется провайдером сети. Для вступления в силу параметров сети необходима перезагрузка.

Порт TCP: По умолчанию: 34567.

Порт HTTP: По умолчанию: 80.

Порт мобильного телефона: По умолчанию 34599

4.4.4 Сетевое обслуживание



Рисунок 4.13 Служба сети

Настройка PPPoE

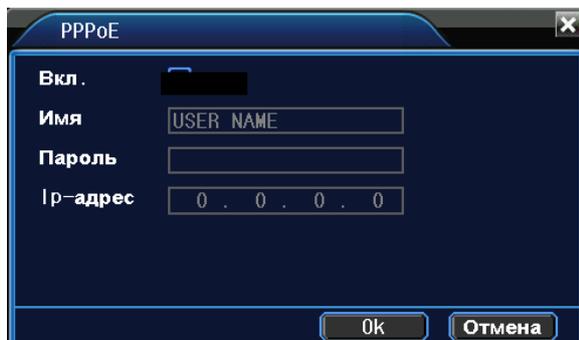


Рисунок 4.14 PPPoE

Введите имя пользователя и пароль, предоставляемый поставщиком услуг сети Интернет. Сохраните параметры и перезагрузите систему. DVR установит сетевое соединение PPPoE. IP адрес сменился на динамический, если операция была выполнена правильно.

После набора PPPoE определит и получит IP адрес в соответствующей строке меню. Используйте этот адрес для доступа к DVR.

Настройка NTP



Рисунок 4.15 NTP

Для настройки необходимо наличие сервера NTP.

IP: Введите IP адрес, установленный на NTP сервере.

Порт: По умолчанию: 123. Установка порта в соответствии с сервером NTP.

Часовой пояс: Лондон GMT+0 Берлин GMT+1 Каир GMT+2 Москва GMT+3 Нью Дели GMT+5 Бангкок GMT+7 Гонконг/Пекин GMT+8 Токио GMT+9 Сидней GMT+10 Гавайи GMT-10 Аляска GMT-9 Тихоокеанское время GMT-8 Зона зимнего времени США GMT-7 Средняя зона США GMT-6 Восточное время США GMT-5 Атлантическое время GMT-4 Бразилия GMT-3 Атлантическое среднее время GMT-2.

Время обновления: Интервал обновления должен совпадать с интервалом NTP сервера. По умолчанию: 10 минут.

Настройка EMAIL

При активации сигнала тревоги на электронный адрес высылается соответствующая информация с фотографиями.

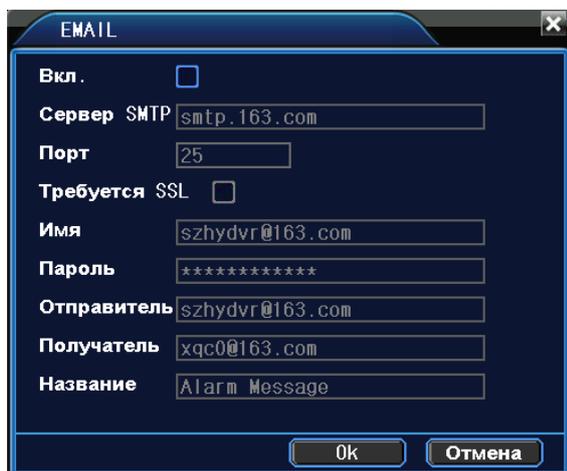


Рисунок 4.16 EMAIL

Сервер SMTP: Адрес сервера электронной почты (IP адрес или доменное имя с соответствующими настройками DNS).

Порт: Номер порта интернет сервера.

SSL: Использование протокола SSL для входа в систему.

Имя пользователя: Имя пользователя на сервере электронной почты.

Пароль: Пароль пользователя.

Отправитель: Адрес отправителя.

Получатель: Рассылка сообщений выбранным получателям при активации сигнала тревоги. Максимальное количество адресов – три.

Название: Выбор названия сообщения по вашему усмотрению.

Настройка IP фильтра:

- Составление списка доверенных лиц с их IP адресами, которые могут получать доступ к DVR (поддержка до 64 IP адресов).

- Составление черного списка IP адресов, соединение с DVR для которых закрыто. Поддерживается до 64 IP адресов.

Примечание : В случае одновременного попадания IP адреса в черный и белый список, приоритетным будет черный список.

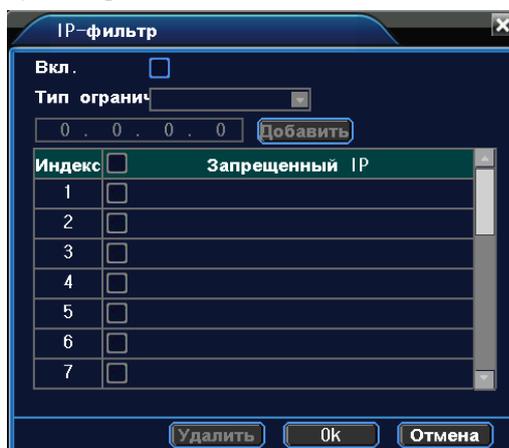


Рисунок 4.17 Фильтр IP

DDNS

Локальное доменное имя : Введите зарегистрированное DDNS имя.

Имя пользователя : Введите зарегистрированную DDNS учетную запись.

Пароль : Введите зарегистрированный DDNS пароль.



Рисунок 4.18 Настройка DDNS

Настройка FTP: Протокол FTP доступен в случае активации сигнала тревоги, видеозаписей или снимков, сделанных по сигналу тревоги. Видеозапись и снимки хранятся на FTP сервере.

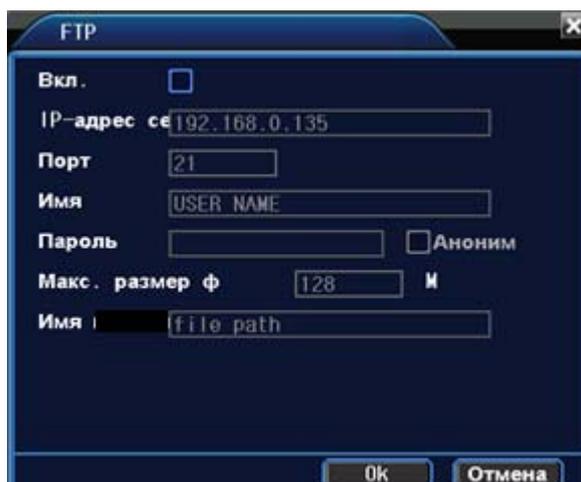


Рисунок 4.19 Настройка FTP

Включить: Используйте функцию “Включить”, чтобы открыть все функции.

IP Сервер: IP адрес для FTP сервера

Порт: Доменный порт FTP, по умолчанию: 21

Имя пользователя: Имя пользователя для FTP

Пароль: Пароль пользователя

Макс. размер файла: Макс. размер для загружаемых файлов, по умолчанию: 128 Мб.

Имя каталога: Имя папки, для загрузки файла.

UPNP

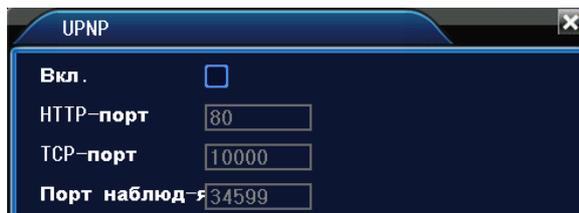


Рисунок 4.20 UPNP

Убедитесь в том, что на маршрутизаторе включена функция UPNP.

Включить: Используйте “” для открытия всех функций.

HTTP: При использовании IE необходимо добавить номер порта, полученного от маршрутизатора.

TCP: При использовании CMS необходимо добавить номер порта, полученного от маршрутизатора

Мониторинг при помощи мобильного телефона: Для мобильного доступа к устройству необходимо добавить номер порта, полученного от маршрутизатора.

ARSP



Рисунок 4.21

Установите имя пользователя.

4.4.5 Дисплей

Установите параметры вывода видео.

Интерфейс : В режиме локального просмотра включает название канала, отображение времени, статус записи, сигнала тревоги, данные по битрейту, прозрачность и зону покрытия.

Вывод в режиме кодирования : В режиме сетевого наблюдения и просмотра видео файлов включает название канала, отображение времени, статус записи, сигнала тревоги, информацию по битрейту, прозрачность и зону покрытия.

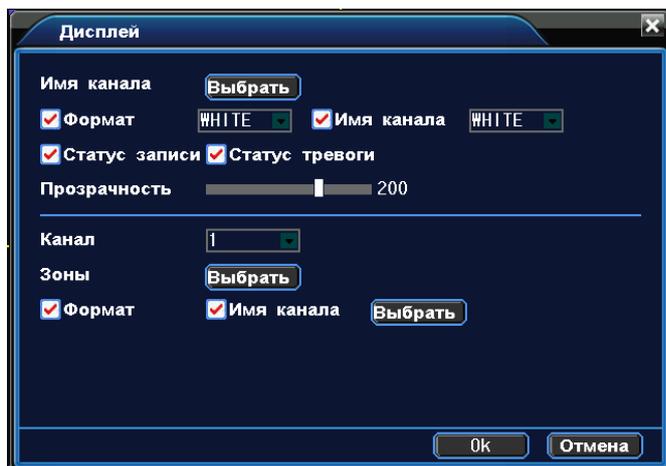


Рисунок 4.22 GUI интерфейс

Имя канала: Используйте кнопку установки для изменения названия канала (поддержка до 16 китайских иероглифов и 25 букв).

Отображение времени: Отображение системной информации и времени в окне наблюдения.

Имя канала: Отображение системного номера канала в окне наблюдения.

Статус Записи: Отображение системного статуса записи в окне наблюдения.

Статус тревоги: Отображение статуса сигнала тревоги в окне наблюдения.

Битрейт: Отображение битрейта кодированного потока в девятиоконном режиме просмотра..

Прозрачность: Установление прозрачности заднего фона. Значения в пределах 128~255.

Разрешение: Настройка разрешения экрана.

Канал: Отображение канала в режиме кодирования.

Зоны: Используйте кнопку настройки зоны покрытия и введите окно соответствующего канала. Вы также можете использовать мышь при выборе зоны покрытия (черная зона для вывода).

4.4.6 Настройка камер PTZ



Рисунок 4.23 Настройка камер PTZ

Канал: Выбор названия для входного канала PTZ камеры.

Протокол: Выбор протокола PTZ камеры. (PELCO-D в качестве примера)

Адрес: Настройте адрес купольной камеры. По умолчанию: 1.

(Примечание : Данный адрес должен соответствовать адресу PTZ камеры).

БОД: Выберите скорость передачи в бодах. Возможность управления камерами PTZ и камерой. По умолчанию: 115200.

Биты данных: Значения на выбор: 5-8. По умолчанию: 8.

Стоп-биты: По умолчанию: 1.

Четность: Проверка четности/нечетности, знаков, пробелов. По умолчанию не выполняется.

4.4.7 Настройка протокола RS232

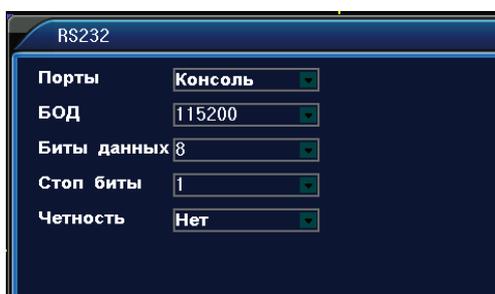


Рисунок 4.24 Настройка протокола RS232

Порты: Стандартный последовательный порт используется для обновления программы или для установки специального последовательного порта.

БОД: Выберите скорость передачи данных в бодах.

Биты данных: Значения на выбор: 5-8.

Стоп биты: Доступны два значения.

Четность: Включает четность/нечетность, знак, пробел.

4.4.8 Тур

Настройка патрулирования. Значок  означает, что активирован режим патрулирования. В режиме патрулирования вывод изображения возможен на одно, четыре, девять и шестнадцать окон.

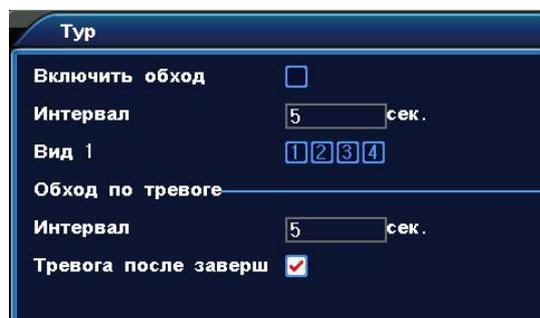


Рисунок 4.25 Настройка режима патрулирования

Интервал: Установите интервал патрулирования (5-120 секунд).

Возврат после завершения тревоги: Возврат к многооконному режиму после завершения тревоги.

Примечание :  /  значки включения/выключения режима патрулирования.

4.5 Инструменты

4.5.1 Управление жестким диском

В меню отображается текущая информация о состоянии жесткого диска: номер жесткого диска, статус и общая емкость. Доступны следующие действия: выбор статуса чтения/записи или только чтения, дополнительное копирование информации на диск, форматирование, сброс настроек. Выберите жесткий

диск и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выполнить операцию.

Дополнительное копирование: Видео файлы сохраняются на диске в двух копиях. Диск должен находиться в состоянии чтения/записи.

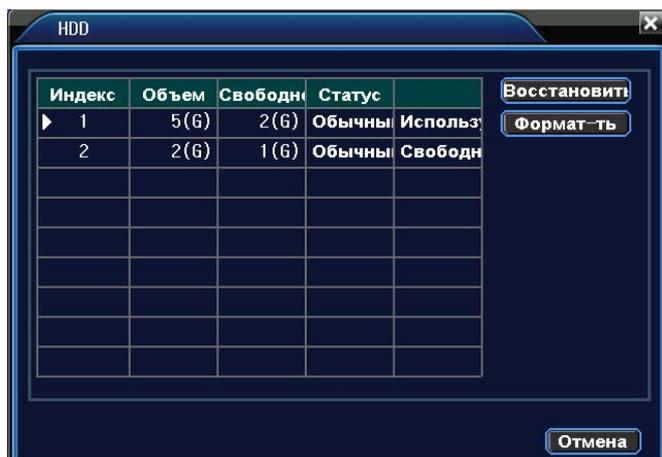


Рисунок 4.26 Управление жестким диском

4.5.2 Учетная запись

Учетная запись определяет ограничения действий пользователя в системе.

Примечание :

1. Максимальная длина имени учетной записи не должна превышать 12 знаков без пробелов. Допустимые символы: буквы/ цифры/ подчеркивание/ тире/ точка.
2. Количество пользователей или групп пользователей неограниченно. Вы можете добавлять и удалять группы пользователей согласно идентификатору пользователя. Заводские настройки: user\admin. Возможность добавления группы. Пользователь может устанавливать права доступа для своей группы.
3. Управление пользователями включает: группу/пользователя. Имя пользователя и название группы не должны совпадать. Пользователь может входить только в одну группу.



Рисунок 4.27 Учетная запись

Примечание : Пользователь admin обладает правом изменения паролей всех пользователей.

Добавление пользователя: Добавление нового пользователя в группу и определение прав доступа. Войдите в меню интерфейса и введите имя пользователя и пароль. Выберите группу и установите необходимые настройки. Не рекомендуется давать расширенные права доступа всем пользователям.

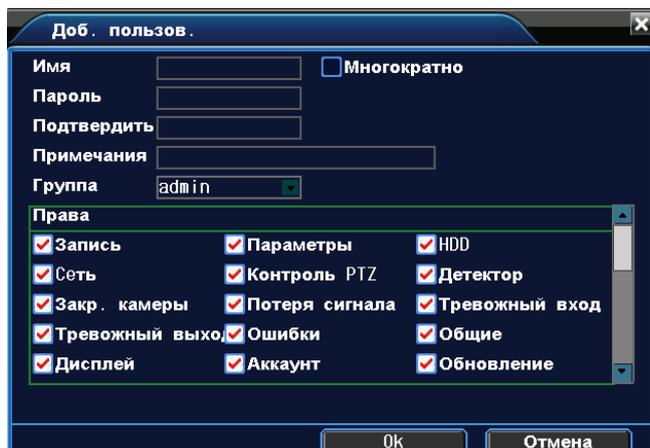


Рисунок 4.28 Добавление пользователя

Добавить Группу: Добавление пользователя в группу и установление прав доступа. Предоставляется следующие типы прав доступа на выбор: выключение оборудования, слежение в режиме реального времени, просмотр видео, настройка параметров записи, резервное копирование файлов и т.д.

4.5.3 Пользователи online

Информация о пользователях сети содержится в локальных настройках DVR. При необходимости можно выбрать он-лайн пользователя и разорвать соединение. Пользователь сможет подключиться к системе только после ее перезапуска.

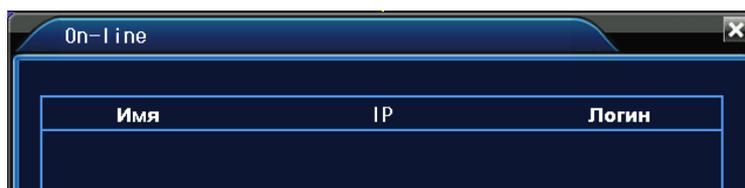


Рисунок 4.29 Пользователи сети

4.5.4 Настройка выходов

См. пункт 3.5.7

4.5.5 Возврат к заводским настройкам

Пользователь может вернуться к заводским настройкам по умолчанию.

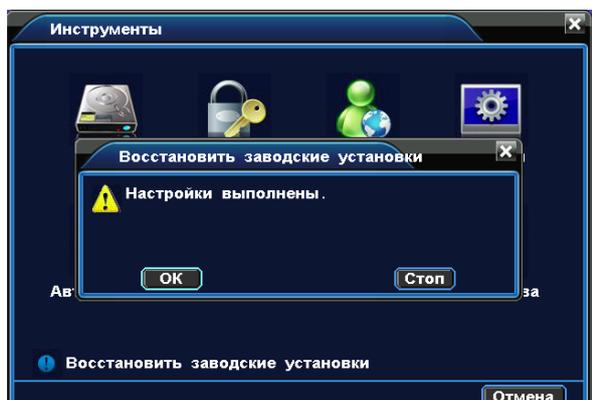


Рисунок 4.30 Настройки по умолчанию

4.5.6 Автофункции

Установка автоматических настроек системы в заданное время (автоперезагрузка, автоудаление файлов).

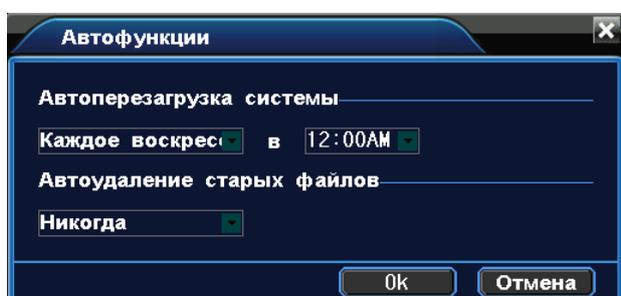


Рисунок 4.31 Автофункции

4.5.7 Обновление

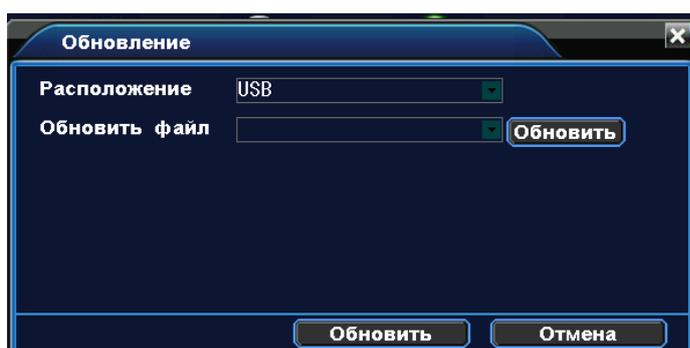


Рисунок 4.32 Обновление

Обновить: Выберите USB порт.

Обновление файлов: Выберите файлы для обновления.

4.5.8 Информация об устройстве

Удобный просмотр основной информации интерфейса устройства: входы и выходы аудио/видео,

сигнализации.

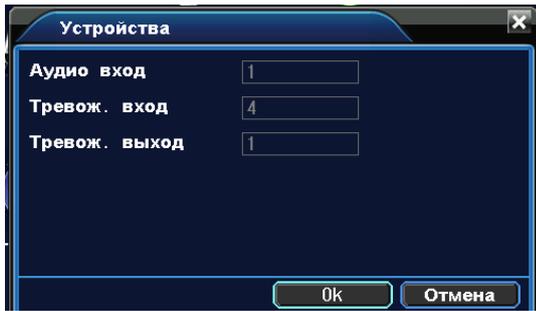


Рисунок 4.33 Информация об устройстве.

4.6 Информация

4.6.1 Информация о состоянии жесткого диска

Отображает состояние жесткого диска: тип, емкость, оставшееся место, время записи и т.д.

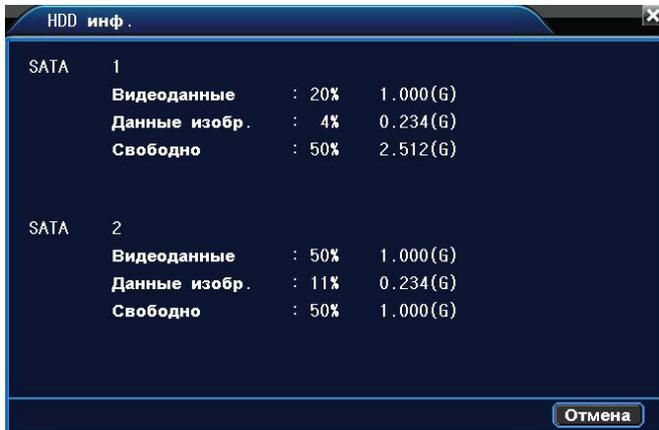


Рисунок 4.34 Информация о состоянии жесткого диска

4.6.2 Скорость передачи данных

В режиме реального времени выводится скорость передачи данных (кб/с) и скорость записи данных на жесткий диск (мб/ч). Для наглядности информация представлена в виде графика.

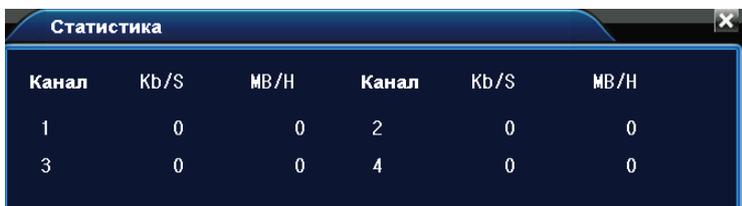


Рисунок 4.35 Скорость передачи данных

4.6.3 Журнал

Журнал содержит следующую информацию: конфигурация системы, функционирование системы, управление данными, управление пользователями, файлами и т. д. Определите интервал времени для просмотра записей журнала и воспользуйтесь кнопкой поиска, информация будет выведена в виде списка.

Для перемещения по списку используйте клавиши Page up или Page down. Используйте delete, чтобы очистить журнал.

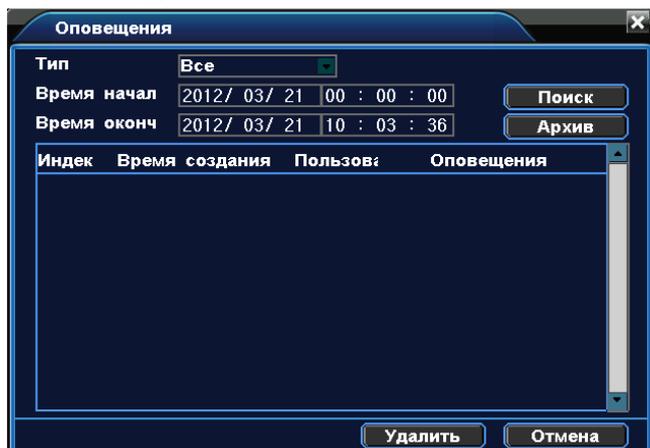


Рисунок 4.36 Журнал

4.6.4 Версия

Вывод основной информации об установленном оборудовании, версии программы и т. д.

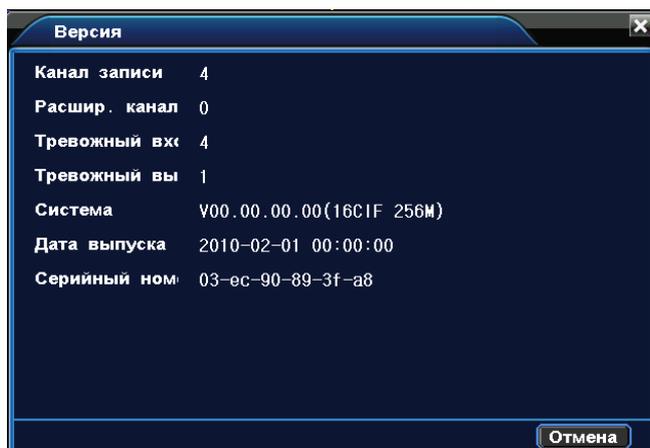


Рисунок 4.37 Версия

4.7 Выключение системы

См. пункт 3.5.8.

5 Часто задаваемые вопросы

5.1 Часто задаваемые вопросы

Обратитесь в региональный центр поддержки клиентов или к консультантам головного офиса, если Вы не нашли ответа в приведенном ниже списке вопросов

1, DVR не запускается.

Возможные причины:

- 1 Отсутствие электропитания.
- 2 Некачественное соединение кабеля электропитания с устройством.
- 3 Поврежден источник электропитания.
- 4 Неправильно выполненная установка программы.
- 5 Жесткий диск неисправен или поврежден.
- 6 Повреждение основной панели устройства.
- 7 Неисправность материнской платы DVR.

2, DVR автоматически перезагружается или зависает через несколько минут после включения.

Возможные причины:

- 1 Нестабильное или низкое входное напряжение.
- 2 Жесткий диск или кабели повреждены.
- 3 Недостаточное снабжение электропитанием.
- 4 Нестабильный фронтальный видеосигнал
- 5 Перегрев устройства, попадание пыли в устройство, несоответствующие условия эксплуатации.
- 6 Неисправность комплектующих DVR.

3, Система не может обнаружить жесткий диск.

Возможные причины:

- 1 К жесткому диску не подключен кабель питания.
- 2 Повреждение кабелей жесткого диска.
- 3 Неисправность жесткого диска.
- 4 Неисправность порта SATA на материнской плате.

4, Отсутствие видео при просмотре одного или нескольких каналов.

Возможные причины:

- 1 Устаревшее программное обеспечение. Требуется обновление программы.
- 2 Яркость изображения была изменена в настройках. Примените заводские настройки для восстановления.
- 3 Отсутствующий или слабый видеосигнал.
- 4 Установлена защита канала.
- 5 Повреждено устройство DVR.

5, Неисправности в режиме реального времени: потеря цвета или яркости изображения.

Возможные причины:

- 1 При использовании подключения BNC, возможен сброс настроек стандартов PAL/NTSC, по этой причине изображение может стать черно-белым.
 - 2 Несоответствие параметров сопротивления DVR и монитора.
 - 3 Потеря качества изображения в связи с передачей видеосигнала на большом расстоянии.
 - 4 Неверные настройки цвета и яркости на DVR.
- 6、 Неисправности в режиме воспроизведения видеофайлов.
- Возможные причины:
- 1 Поврежден кабель передачи данных жесткого диска.
 - 2 Неисправность жесткого диска.
 - 3 Неправильно выполненная установка программы.
 - 4 Искомые файлы стерты, и в связи с отсутствием места на жестком диске заменены новыми файлами.
 - 5 Запись не была включена.
- 7、 Нечеткое изображение в режиме воспроизведения видео.
- Возможные причины:
- 1 Проверьте настройки изображения, возможно выставлены низкие параметры качества изображения.
 - 2 Неправильная работа программы. Перезагрузите DVR.
 - 3 Поврежден кабель передачи данных жесткого диска.
 - 4 Неисправен жесткий диск.
 - 5 Повреждено аппаратное обеспечение DVR.
- 8、 Отсутствует аудио сигнал в окне наблюдения.
- Возможные причины:
- 1 Неактивный аудиоадаптер.
 - 2 Поврежден аудио кабель.
 - 3 Повреждено устройство DVR.
- 9、 Аудиосигнал отсутствует в режиме просмотра видео.
- Возможные причины:
- 1 В настройках не выбраны параметры аудио.
 - 2 Соответствующий канал не соединен с видео.
- 10、 Неверное отображение времени.
- Возможные причины:
- 1 Неправильные установки.
 - 2 Разрядка батареи или недостаточный контакт.
 - 3 Повреждение осциллятора.
- 11、 DVR не может управлять камерами PTZ.
- Возможные причины:
- 1 Неисправность фронтальной камеры PTZ.
 - 2 Неправильные настройки или установка декодера PTZ.
 - 3 Неправильные подключения.
 - 4 Несоответствие протоколов декодера PTZ и DVR.

- 5 Несоответствие адресов декодера PTZ и DVR.
 - 6 При подключении нескольких декодеров, для исключения неисправностей в управлении камерами PTZ, внешний порт линии А В должен иметь сопротивление 120Ω.
 - 7 Слишком большая удаленность от DVR.
12. Детектор движения не работает.
- Возможные причины:
- 1 Ошибка в настройка времени записи.
 - 2 Ошибка в настройке зоны датчика движения.
 - 3 Низкая чувствительность датчика.
 - 4 Устаревшее аппаратное обеспечение.
13. Невозможность выхода в систему через Интернет или CMS.
- Возможные причины:
- 1 Устаревшие операционные системы (Windows 98, Win me). Рекомендуется использовать Windows 2000 SP4 или выше, или установить программное обеспечение для более ранних версий.
 - 2 Устаревшая версия ActiveX.
 - 3 Не установлен драйвер DX 8.1 / установлена более поздняя версия. Обновите драйвер графического адаптера.
 - 4 неполадки подключения к сети.
 - 5 Неправильные установки сети.
 - 6 Неправильный пароль или имя пользователя.
 - 7 CMS не соответствует версии программы DVR.
14. При попытке просмотра через интернет изображение нечеткое или отсутствует.
- Возможные причины:
- 1 Нестабильная работа сети.
 - 2 Устаревшая операционная система ПК.
 - 3 Установлена защита канала, либо присутствует помеха для передачи изображения.
 - 4 Пользователь не имеет доступа к данной функции.
 - 5 Нечеткая запись с видеокамеры по внешним причинам.
15. Частые разрывы сетевого подключения.
- Возможные причины:
- 1 Нестабильная работа сети.
 - 2 Конфликт IP адресов.
 - 3 Конфликт MAC адресов.
 - 4 Неисправность сетевой карты DVR.
16. Ошибки при сохранении резервной копии на USB или при записи CD.
- Возможные причины:
- 1 Пишущий привод и жесткий диск совместно используют линии передачи данных.
 - 2 Слишком большой объем данных. Приостановите запись или резервное копирование.
 - 3 Объем данных превышает отведенное для резервной копии место.
 - 4 Несовместимость оборудования для хранения резервных копий.
 - 5 Неисправность оборудования для хранения резервных копий.

17、 Не срабатывает управление DVR клавиатурой.

Возможные причины:

- 1 Неправильно установлен последовательный порт DVR.
- 2 Неверный адрес.
- 3 Недостаточное энергоснабжение для подключения нескольких адаптеров. Для каждого адаптера нужен отдельный источник питания.
- 4 Слишком большая удаленность от DVR.

18、 Не отключается сигнал тревоги.

Возможные причины:

- 1 Неправильно выставлены параметры сигнала тревоги.
- 2 Выход сигнала тревоги включен вручную.
- 3 Устройство ввода неисправно или подключение выполнено неправильно.
- 4 Устаревшая версия программного обеспечения.

19、 Сигнал тревоги не срабатывает.

Возможные причины:

- 1 Неправильно выставлены параметры сигнала тревоги.
- 2 Неправильное подключение сигнализации.
- 3 Ошибка входящего сигнала.
- 4 Сигнал тревоги подключен сразу к двум замкнутым петлям.

20、 Не работает пульт дистанционного управления.

Возможные причины:

- 1 Слишком большое расстояние или неправильный угол управления пультом.
- 2 Разряженная батарея.
- 3 Неисправность пульта дистанционного управления или основной панели рекордера.

21、 Недостаточное время хранения файлов.

Возможные причины:

- 1 Несоответствующее качество камеры, загрязнение линз, диафрагма линзы установлена неверно.
- 2 Недостаточно места на жестком диске.
- 3 Повреждение жесткого диска.

22、 Загруженные файлы не проигрываются.

Возможные причины:

- 1 Проигрыватель видеофайлов не установлен.
- 2 Не установлено программное обеспечение DX8.1 (или более поздние версии).
- 3 Отсутствует файл DivX503Bundle.exe для просмотра видео в формате AVI.
- 4 Файлы DivX503Bundle.exe и ffdshow-2004 1012 .exe должны быть установлены на ОС Windows XP.


23、 Пароль доступа утерян.

Обратитесь в региональную службу поддержки или в региональный офис. Необходимо сообщить модель устройства и версию установленного программного обеспечения.

5.2 Обслуживание

- 1 Регулярно чистите от пыли платы, контакты, вентиляторы и корпус устройства.
- 2 Необходимо провести надежное заземление DVR, это предотвратит искажение видео и аудио сигналов.
- 3 Не отключайте кабели передачи видеосигнала, порта интерфейса RS-232 и RS-485 при включенном питании.
- 4 Во избежании нарушения работы цепи видео выхода, не используйте телевизор для локального вывода видео (VOUT) на DVR.
- 5 Во избежании повреждения жесткого диска, используйте функцию выключения в меню программы или выключайте устройство с помощью соответствующей кнопки на передней панели (удерживать не менее 3 секунд). DVR должен быть установлен в стороне от источников тепла.
- 6 Установите устройство вдали от теплоизлучающих приборов.
- 7 Регулярно проверяйте работоспособность системы и осуществляйте своевременный ремонт.

Приложение 1. Функции пульта дистанционного управления

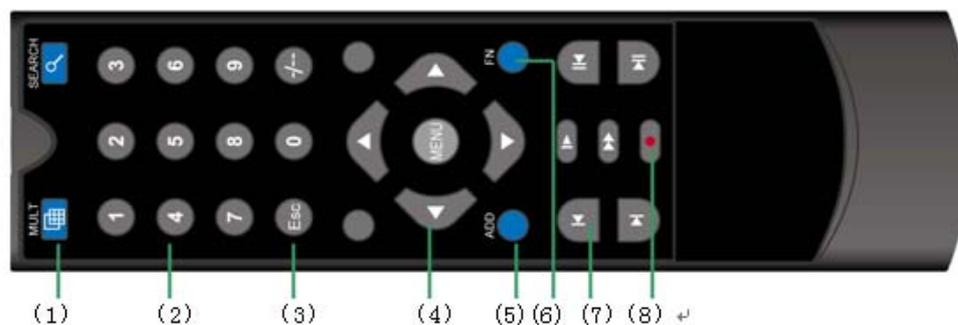

Порядковый номер	Название	Функция
1	Многооконный режим	Одновременное использование нескольких окон.
2	Цифровой набор	Ввод пароля/числа/переключение канала
3	Esc	Возврат на предыдущую страницу
4	Направление перемещения	Перемещение и подтверждение перемещения
5	Дистанционный контроль	Введите номер устройства. Данная функция осуществляет возможен дистанционный контроль данного DVR.
6	Вспомогательное меню	Вход в вспомогательное меню
7	Воспроизведение	Основные действия во время воспроизведения видео
8	Меню управления	Вход в меню управления DVR

Приложение 2. Управление мышью

Действие	Функция
Двойной щелчок левой кнопкой	1. Просмотр файла из списка.
	2. Масштабирование изображения при просмотре видео.
	3. Открытие полноэкранного режима - двойной щелчок мыши по каналу. Для возврата к многооконному просмотру, повторный двойно щелчок
Щелчок левой кнопкой	Выбор действия в меню
Щелчок правой кнопкой	1. Вызов всплывающего контекстного меню в режиме просмотра
	2. Выполнение действий в контекстном меню
Колесо прокрутки	1. Используется для изменения числовых настроек
	2. Переключение между вкладками в общем окне
	3. Перемещение в списке вверх/вниз
Перемещение курсора с нажатием	Настройка зоны детектора движения
	Настройка зоны покрытия

Приложение 3. Расчет емкости жесткого диска

Убедитесь в том, что ранее жесткий диск не устанавливался в DVR. Особое внимание обратите на подключение шлейфа IDE.

1. Емкость жесткого диска

Рекордер может записывать файлы неограниченного размера. Рекомендуется устанавливать жесткие диски на 120G~250G..

2. Расчет общей емкости диска

При расчете емкости жесткого диска используется формула:

Общая емкость (М) = число каналов*количество часов*максимально возможная емкость в час

(М/час)

Формула записи выглядит так:

$$\text{Количество часов} = \frac{\text{общая емкость (М)}}{\text{емкость в час (М/час) * число каналов}}$$

В DVR используется технология сжатия видео H.264, которая характеризуется обширным динамическим диапазоном. Поэтому при расчете емкости диска за основу взяты расчетные величины для записи видео в течение часа для каждого канала.

Пример:

Имеется жесткий диск на 500G, ведется запись в режиме реального времени в формате CIF. Этого жесткого диска хватит на непрерывную запись в течение около 25 дней. В час на каждый канал отводится 200 мб. При ведении круглосуточной записи на 4 каналах в формате CIF мы получим:
 $500G/(200M/H*24H*4ch)=26$ дней

Приложение 4. Технические характеристики

Модель	Тип	4 канала	8 каналов	16 каналов
Система	Главный процессор	Высокопроизводительный интегрированный микропроцессор		
	Операционная система	LINUX		
	Системные ресурсы	Функция Pentaplex: воспроизведение, синхронная запись, синхронный поток субкодирования, многоканальный просмотр,		
Интерфейс	Рабочий интерфейс	Управление мышью / дистанционное управление / сетевое управление. Графический интерфейс с 16-битным кодированием.		
	Вывод изображения	Разбиение 1/4	Разбиение 1/4/8/9	Разбиение 1/4/8/9/16
Видео	Стандарт видео	PAL 625 строк, 50 к/с; NTSC 525 строк, 60 к/с		
	Разрешение воспроизведения при	PAL, D1(704x576); NTSC, D1(704x480)		
	Компрессия видео	H.264		
	Управление видео	6 опций		
	Скорость записи	100/120к/с (D1)	200/240к/с (CIF), 50/60к/с (D1)	400/480к/с (CIF)
	Детектор движения	396(22×18) зоны обнаружения		
Аудио	Компрессия аудио	G711A		
Запись, воспроизведение	Режим записи	Ручной, по сигналу тревоги, по детектору движения, по расписанию		
	Проигрывание	Проигрывание любого канала, одновременное проигрывание нескольких каналов		
	Режим поиска	Поиск по времени, дате, событию, каналу, информации		
Хранение и копирование	Занимаемое место	Audio: 28.8 Мб/ч Video: 25 ~ 450Мб/ч		
	Хранение	Жесткий диск, сеть		
	Режим резервного копирования	Сеть, USB-флэш накопитель, USB внешний жесткий диск, внешний USB привод DVD-RW		
Порт	Видео вход	4 BNC	8 BNC	16 BNC
	Видео выход	1 BNC, 1 VGA		
	Аудио вход	4 RCA		1(16) RCA
	Аудио выход	1 RCA		
	Вход сигнала тревоги	4		1
	Вывод сигнала тревоги	1		
	Сетевой порт	RJ45 10Мб/100Мб		
	Порт управления PTZ	1x RS485		
	Порт USB	2xUSB2.0		
	Порт HDD	1 порт SATA		
Другое	Электропитание	внешний источник питания 12V/4A		
	Энергопотребление	<15W (без жесткого диска)		
	Рабочая температура	0°C~ + 55°C		
	Рабочая влажность	10% - 90%		
	Давление	86кПа - 106кПа		
	Габариты	310x215x45 мм		
	Вес	3кг (без жесткого диска)		
	Установка	ПК		