


JRA-051A на 20 каналов (зон)

JRA-051B на 10 каналов (зон)

Выносная микрофонная консоль

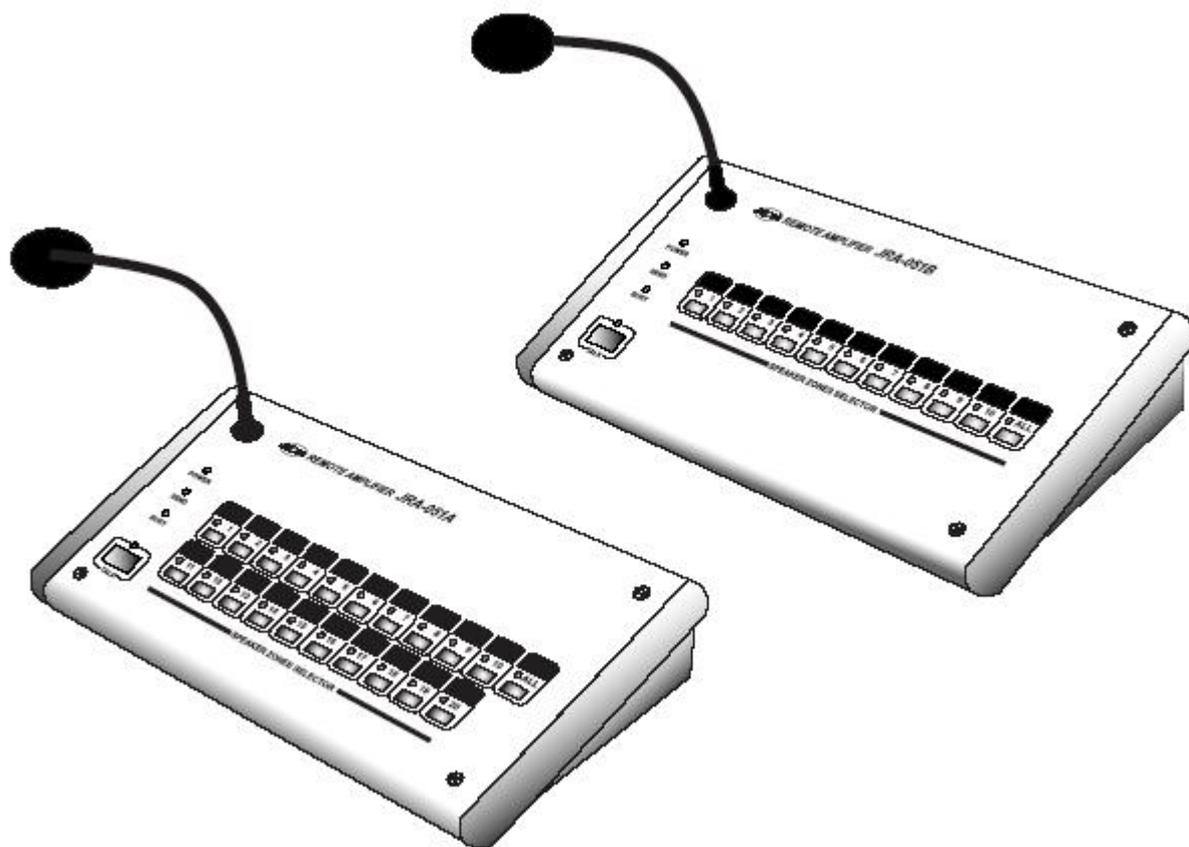

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией оборудования необходимо прочитать инструкцию

1. Устанавливайте оборудование в следующих условиях:

- Устанавливайте оборудование на ровной поверхности.
- Не устанавливайте оборудование около воды или во влажных местах
- Не устанавливайте оборудование в закрытом тесном пространстве.
- Устанавливайте оборудование вдали от источников тепла.
- Избегайте попадания внутрь посторонних предметов и жидкости.

2. При подсоединении оборудования помните:

- Подключайте оборудование только после прочтения руководства по эксплуатации.
- Правильно выполняйте все соединения оборудования. Неверно выполненные соединения могут привести к электрическим помехам, поломкам, повреждениям электрическим током.
- В целях предотвращения получения повреждений электрическим током, не открывайте верхнюю крышку.
- При подсоединении батарей постоянного напряжения, проверяйте полярность.
- Техническое обслуживание оборудования должно проводиться только квалифицированными специалистами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Для трансляции сообщений аварийного и информационного характера вы можете выбрать одну, несколько или все линии (зоны) громкоговорителей.

2. В консоли используется узконаправленный конденсаторный микрофон, с минимальной степенью искажения звукового сигнала.

3. Автоматическая звуковая сигнализация, при нажатии кнопки «TALK» на микрофоне (возможность выбора 2-х и 4-х тонового сигнала).

4. При использовании 4 микрофонных консолей (JRA-051A\B) необходимо использовать устройство приема данных (JDR-104). При этом сохраняется естественный приоритет между консолями 1,2,3,4. В случае, если количество консолей более четырех, необходимо использовать дополнительное устройство JDR-104, плюс вторая дистанционная карта - JRG-220AR-2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДВУХ КОНСОЛЕЙ JRA-051A или JRA-051B

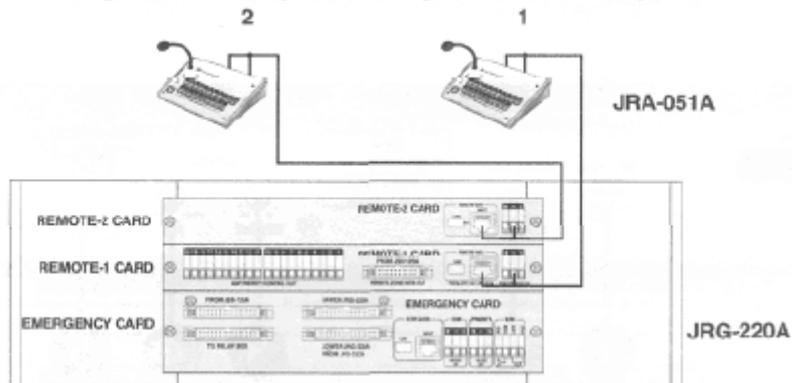


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ПЯТИ КОНСОЛЕЙ JRA-051A или JRA-051B


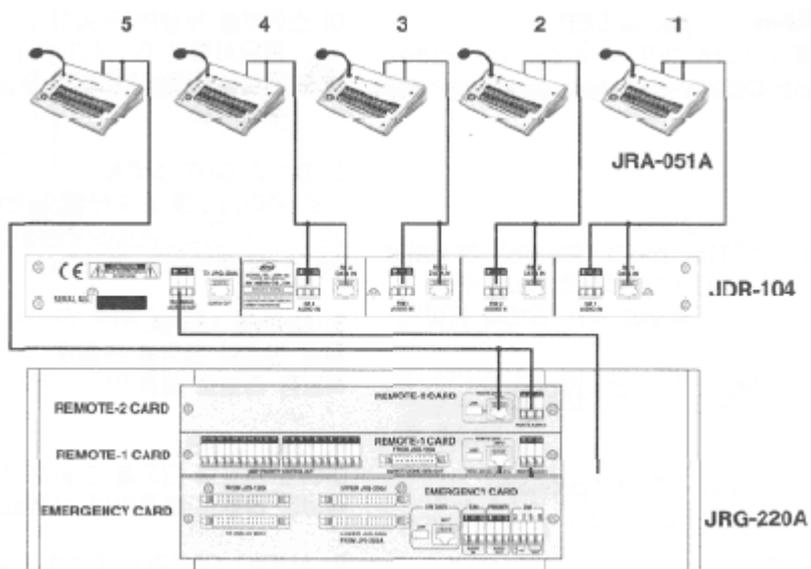


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ВОСЬМИ КОНСОЛЕЙ JRA-051A или JRA-051B

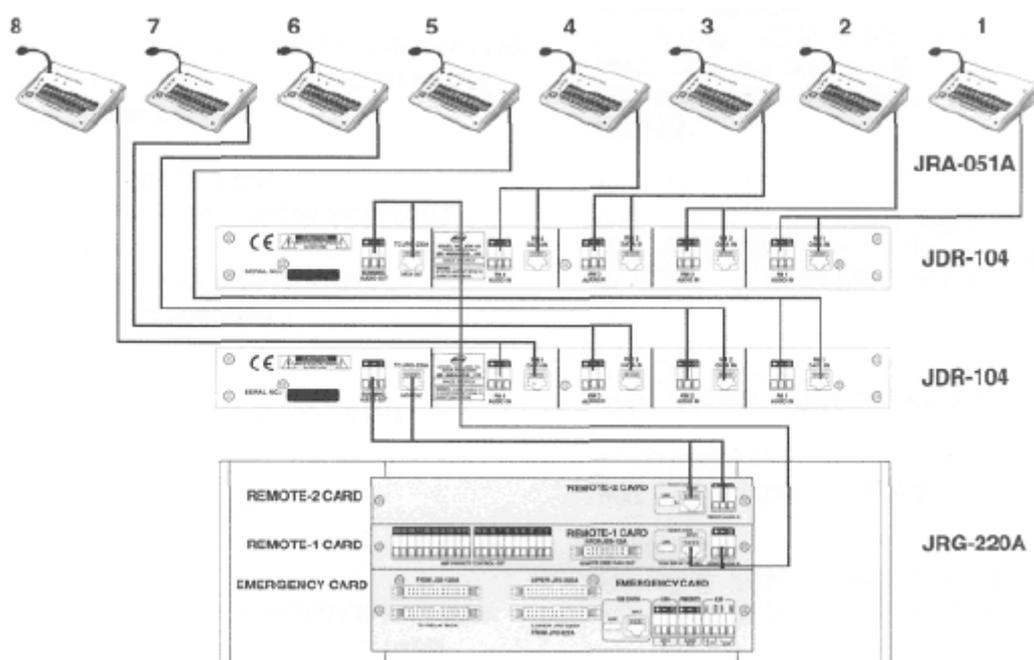

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технические характеристики:

- | | |
|--|------------------------------|
| • Уровень входного сигнала микрофона | -50dB |
| • Уровень выходного сигнала/ сопротивление | +4 мкдБ/ 600 Ом симметричный |
| • Неравномерность АЧХ | менее -3 dB (200Гц~20кГц) |
| • Отношение сигнал/ шум | более чем 68dB |
| • Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1кГц | менее 0.05% |
| • Управление громкоговорителями | 20 линий (10 линий) |
| • Электропитание | 24 В постоянного напряжения |
| • Потребляемая мощность | 3 Вт |

Общие характеристики

- | | |
|-----------|-----------------------------|
| • Размеры | 275(ш) x 51(в) x 156(дл) мм |
| • Вес | 1.5 кг |

Примечание

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн без предварительного уведомления