



® ЗАО «ПО «СПЕЦАВТОМАТИКА»



## ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ ВОДЯНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ «СВГ» Паспорт ДАЭ 100.269.000 ПС

### 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Ороситель спринклерный водяной горизонтальный (далее ороситель) устанавливается горизонтально в автоматических установках водяного пожаротушения и предназначен для разбрызгивания и распределения воды по защищаемой площади с целью тушения пожара, создания водяных завес, охлаждения строительных и технологических конструкций.

1.2 Ороситель – изделие неразборное и неремонтируемое.

1.3 Условный диаметр выходного отверстия 10 и 12 мм.

1.4 По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды ороситель соответствует исполнению В, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69 с нижним температурным пределом в водозаполненной системе плюс 5°C.

1.5 Ороситель изготавливается:

- без покрытия (в обозначении буква «о»);
- с декоративным полимерным (полиэстеровым) покрытием (в обозначении буква «д»).

1.6 Ороситель изготавливается:

- без резьового герметика;
- с резьовым герметиком (на присоединительную резьбу нанесен герметик).

1.7 Пример записи обозначения оросителя при его заказе и в другой документации в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002 (в скобках указана маркировка оросителя):

**СВО1-РГо0,47-R1/2/P68.B3-«СВГ-12»-бронза** (СО-Г – 0,47 - 68°C)

**СВО1-РГд0,35-R1/2/P57.B3-«СВГ-10»-металлик** (СО-Г – 0,35 - 57°C)

**СВО1-РГд0,47-R1/2/P68.B3-«СВГ-12»-белый** (СО-Г – 0,47 - 68°C).

### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Технические данные указаны в табл. 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение для оросителей типов	
	СВГ-10	СВГ-12
Наружная присоединительная резьба	R1/2	
Защищаемая площадь в форме прямоугольника 4×3 м, (глубина × ширина), м <sup>2</sup>	12	
Средняя интенсивность орошения (при высоте установки 2,5 м, рабочем давлении Р = 0,1 (0,3) МПа, л/(с·м <sup>2</sup> )	0,040(0,062)	0,070 (0,115)
Диапазон рабочих давлений, МПа	0,05 – 1,00	
Коэффициент производительности	0,35	0,47
Коэффициент тепловой инерционности оросителя Кти, (метро-секунд) <sup>1/2</sup> :		
- с колбой Ø3мм	<80	
- с колбой Ø5мм	≥80	
Номинальная температура срабатывания, °C	57/68/79/93/141/182	
Номинальное время срабатывания, с	300/300/330/380/600/600	
Маркировочный цвет жидкости в колбе	оранжевый/красный/желтый/зеленый/голубой/ фиолетовый	
Предельно допустимая рабочая температура, °C	38/50/58/70/100/140	
Масса, кг	0,060	0,058
К-фактор, GPM/PSI (LPM/bar)	4,6 (66,4)	6,1 (89,1)

### 3 УСТРОЙСТВО, УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Ороситель, представленный на рисунке 1, состоит из: корпуса 1; розетки 2; крышки 3; тарельчатой пружины 4; запорной стеклянной колбы 5; винта 6.

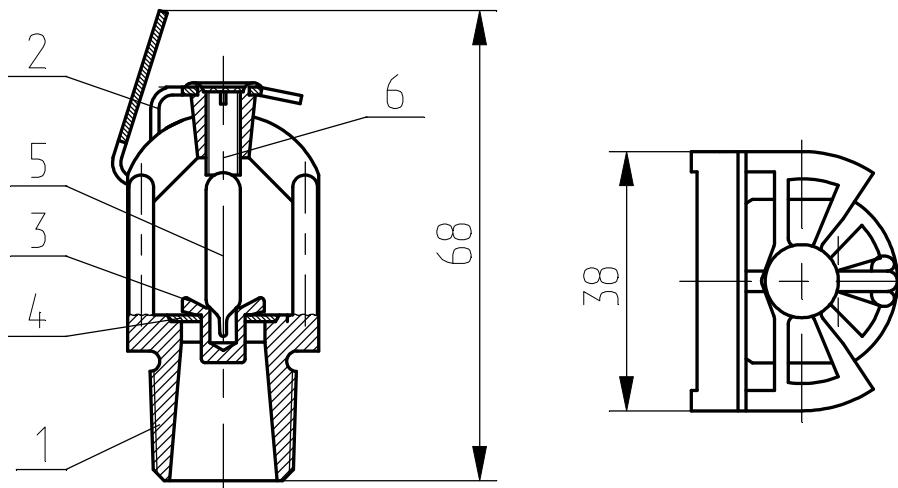


Рисунок 1

3.2 Перед установкой оросителя следует провести визуальный осмотр:

- на наличие маркировки;
- на отсутствие разрушения колбы или трещин в колбе и утечки из нее жидкости;
- на отсутствие механических повреждений дужек корпуса, розетки, присоединительной резьбы.

3.3 Для оросителей без резьбового герметика герметичность соединения обеспечивается с помощью уплотнительного материала (лен сантехнический чесаный, лента ФУМ, анаэробные герметики). Для оросителей с резьбовым герметиком дополнительных уплотнительных материалов не требуется.

3.4 Герметичность резьбового соединения оросителя при монтаже обеспечивается закручиванием оросителя в приварную муфту (фитинг) до получения зазора 1 – 1,5 мм между торцом муфты (фитинга) и фланцем оросителя.

Затяжка оросителя с меньшим зазором или без зазора может привести к выходу оросителя из строя (деформация, механические повреждения).

#### **Внимание!**

Резьбовой герметик имеет свойство самоуплотнения.

В случае обнаружения капель воды по месту соединения оросителя с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических испытаний трубопроводов с установленными оросителями следует повернуть ороситель на  $\frac{1}{4}$  оборота.

3.5 Недопустима регулировка положения оросителя с помощью недостаточной или чрезмерной затяжки оросителя ключом. Регулировка разрешается только изменением положения фитинга.

### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Работы, связанные с монтажом и эксплуатацией оросителя, должны проводиться персоналом, имеющим право на проведение работ с изделиями трубопроводной арматуры, работающими под давлением, а также изучившим настоящий паспорт и при соблюдении требований ГОСТ 12.2.003-91.

### 5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

5.1 Комплект поставки: ороситель – 1; чехол – 1\*; паспорт – 1 на упаковку; ключ для оросителей – 1 на упаковку\*; муфта приварная\*.

Примечание –\*Согласно заявке заказчика в качестве дополнительной поставки.

## 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

6.1 Ороситель спринклерный водяной горизонтальный  
 СВО1-РГ \_\_\_\_\_-R1/2/P\_\_\_\_\_.В3 – «СВГ-\_\_\_\_»-\_\_\_\_\_, партия №\_\_\_\_\_  
 (№ТП\_\_\_\_\_) соответствует требованиям ТУ 4854-093-00226827-2007, ГОСТ Р 51043-2002 и  
 признан годным для эксплуатации.

OTK

штамп OTK

личная подпись

число, месяц, год

## 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

7.1 Ороситель упакован в соответствии с требованиями ТУ 4854-093-00226827-2007.

Упаковщик

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

## 8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование оросителей, упакованных в ящики, должно осуществляться в крытых транспортных средствах любого вида на любые расстояния в соответствии с правилами, действующими на данный вид транспорта.

8.2 Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды по категории размещения 3 ГОСТ 15150-69, при этом спринклерные оросители должны храниться в помещении при температуре не выше 38°C в условиях, исключающих непосредственное влияние на них атмосферных осадков и на расстоянии не менее 1 м от источника тепла.

8.3 При транспортировании оросителей в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должны соблюдаться требования ГОСТ 15846-2002.

## 9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие оросителей требованиям ТУ 4854-093-00226827-2007 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации оросителей 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки их потребителю.

9.3 Гарантийный срок хранения оросителей с резьбовым герметиком составляет 12 месяцев с момента приемки ОТК.

9.4 Установленный производителем срок службы спринклерных оросителей - 10 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.01015, действителен до 26.11.2015.

Сертификат СМК на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

**Адрес производителя:** 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10

ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

Контактные телефоны:

отдел сбыта – (3854) 44-90-42;

консультации по техническим вопросам – тел/факс(3854) 44-90-43

Факс(3854) 44-90-70, 44-90-43

E-mail: [info@sauto.biysk.ru](mailto:info@sauto.biysk.ru), <http://www.sauto.biysk.ru/>

**Сделано в России**

## Карта орошения

Давление перед оросителем  $P = 0,1$  ( $0,3$ ) МПа.

Коэффициент производительности:  $K = 0,47$  для «СВГ-12» и  $K = 0,35$  для «СВГ-10».


Средняя интенсивность орошения при давлении  $P = 0,1$  ( $0,3$ ) МПа:

$Q = 0,070$  ( $0,115$ )  $\text{дм}^3/\text{с}\cdot\text{м}^2$  для «СВГ-12» и  $Q = 0,040$  ( $0,062$ )  $\text{дм}^3/\text{с}\cdot\text{м}^2$  для «СВГ-10».


Установка оросителя: расстояние от розетки оросителя до орошающей поверхности  $H = 2,5$  м;

расстояние от розетки оросителя до первой банки в первом ряду

0,2 м при  $P = 0,1$  МПа и 0,95 м при  $P = 0,3$  МПа.

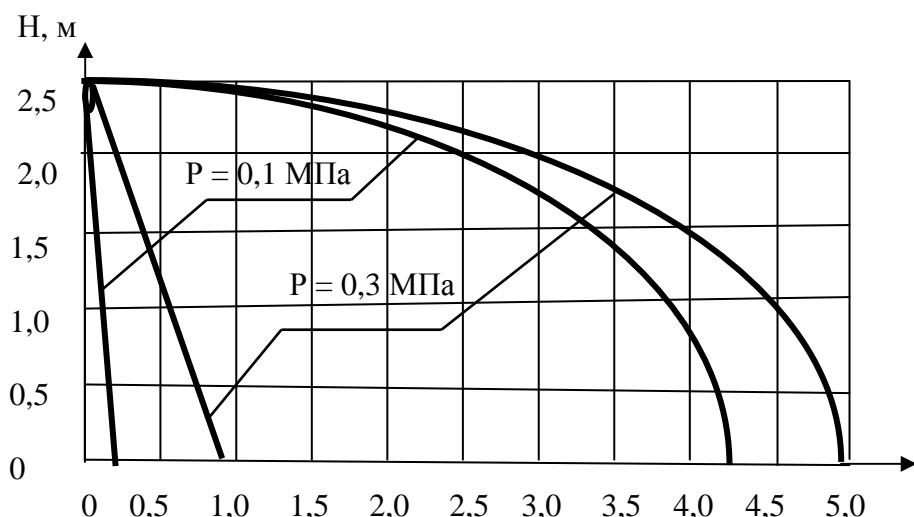

Ширина, м

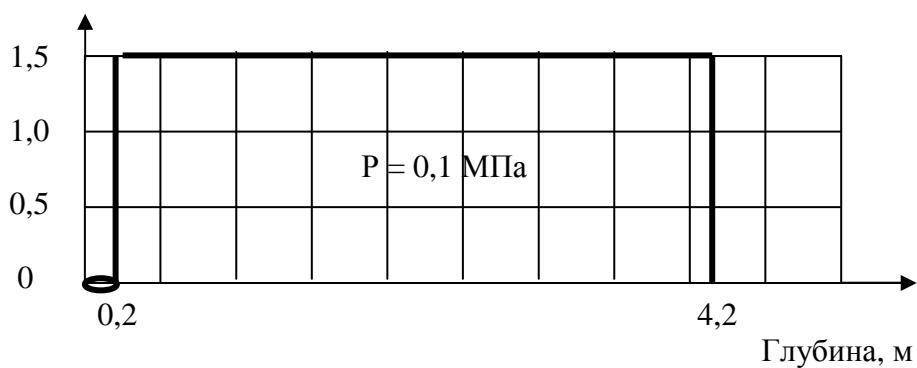

Ширина, м

