



«Астра-551»

Извещатель охранный объемный комбинированный

Руководство по эксплуатации



ОС03

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, условий эксплуатации и технического обслуживания извещателя охранного объемного комбинированного "Астра-551" (далее извещатель) (рисунок 1).

Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения, связанные с совершенствованием извещателя. Все изменения будут внесены в новую редакцию руководства по эксплуатации.

1 Назначение

1.1 Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге размыканием выходных контактов сигнального реле.

1.2 Электропитание извещателя осуществляется от любого источника постоянного тока с номинальным напряжением 12 В с амплитудой пульсации не более 0,1 В.



Рисунок 1

2 Принцип работы

2.1 Извещатель имеет два канала обнаружения: объемный оптико-электронный (далее ИК) и радиоволновый (далее РВ).

2.2 Принцип действия ИК-канала основан на регистрации изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении человеком зоны обнаружения, которая состоит из чувствительных зон.

Чувствительные зоны извещателя формируются линзой Френеля и двухплощадочным пироэлектрическим приемником излучения.

2.3 Принцип действия РВ-канала основан на излучении в окружающее пространство электромагнитного поля СВЧ диапазона и регистрации его изменений, вызванных отражением от человека, движущегося в зоне чувствительности датчика.

2.4 Электрические сигналы с пироэлектрического приемника и радиоволнового датчика поступают на микроконтроллер, который при наличии одновременно сигналов в обоих каналах, в соответствии с заданным алгоритмом работы формирует извещение "Тревога" размыканием выходной цепи оптоэлектронного реле.

2.5 Схема зоны обнаружения извещателя представлена на рисунке 2

3 Технические характеристики

Технические параметры ИК – канала

Дальность обнаружения проникновения, м, не менее 10

Угол зоны обнаружения в горизонтальной плоскости, ° 90

Устойчивость к внешней засветке, лк, не менее 6500

Технические параметры РВ – канала

Дальность обнаружения проникновения, м, не менее 10

Рабочие частоты, МГц:

- литера "1" 5425±65

- литера "2" 5575±65

Общие технические параметры

Диапазон обнаруживаемых

скоростей перемещения, м/с.....от 0,3 до 3,0

Напряжение питания, Вот 8 до 15

Ток потребления в дежурном режиме и

в режиме «Тревога», мА, не более 16

Допустимый ток через контакты реле, А, не более 0,08

Допустимое напряжение на контактах

реле, В, не более 100

Сопротивление цепи, включаемой в шлейф

сигнализации, в дежурном режиме, Омот 6 до 8

Рекомендуемая высота установки, мот 2,2 до 2,5

Габаритные размеры, мм, не более 107×72×52

Масса, кг не более 0,1

Условия эксплуатации

Диапазон температур, °Сот минус 30 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, %до 95 при + 35 °С
без конденсации влаги

4 Комплектность

Комплектность поставки извещателя:

Извещатель охранный объемный

комбинированный "Астра-551" 1 шт.

Кронштейн 1 шт.

Винт 2,9x25 (или 2-3x30)..... 4 шт.

Дюбель 5x25 4 шт.

Уплотнительный материал..... 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 экз.

5 Конструкция

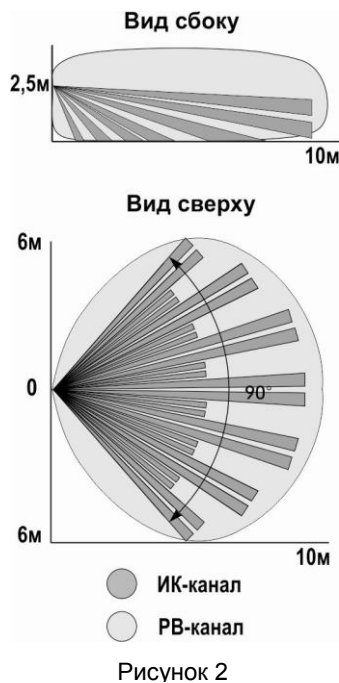


Рисунок 2

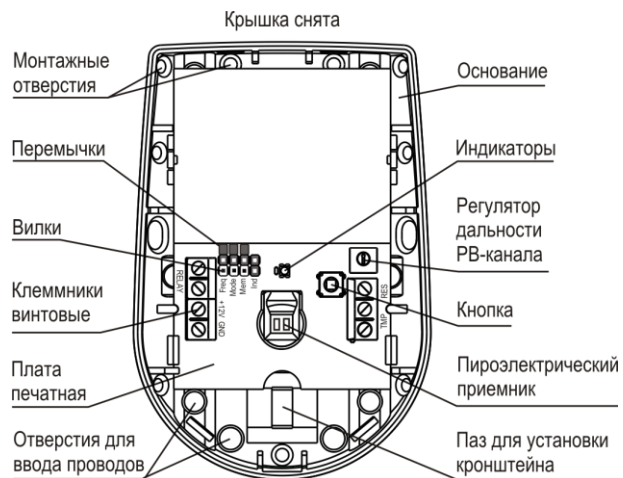


Рисунок 3

Конструктивно извещатель выполнен в виде блока, состоящего из основания и съемной крышки. Внутри блока смонтированы печатная плата с радиоэлементами, пироэлектрическим приемником и клеммниками винтовыми и плата радиоволнового датчика канала РВ. Платы соединены между собой с помощью штыревых контактов (рисунок 3).

На пироэлектрический приемник установлен колпачок.










ВНИМАНИЕ! Эксплуатация извещателя без колпачка не допускается.



На плате установлены индикаторы для контроля работоспособности извещателя.

Регулятор дальности РВ-канала предназначен для настройки дальности зоны обнаружения РВ-канала.

6 Информативность

Таблица 1 - Извещения на индикатор и реле

Виды извещений	Индикатор	Реле
Выход извещателя в дежурный режим	Мигает поочередно красным и голубым цветом после включения питания. Длительность до 60 с	 в течение времени до 60 с
Норма	Не горит	
Тревога	Загорается красным цветом 1 раз на 4 с (если индикация разрешена)	 в течение 4 с
Тревога в режиме "Память тревоги"	Рисунок 4	 в течение 4 с
Тревога в режиме "Тест ИК-канала"	Загорается красным цветом 1 раз на 2 с	 в течение 2 с
Тревога в режиме "Тест РВ-канала"	Загорается красным цветом 2 раза по 0,25 с	 в течение 2 с
Помеха	Мигает голубым цветом в течение времени воздействия помехи (если индикация разрешена)	
Неисправность	Горит красным цветом до устранения неисправности	 до устранения неисправности
Вскрытие	Не горит	TMP 

""
" — реле замкнуто,
" — реле разомкнуто,
"TMP "
" — цепь TMP разомкнута

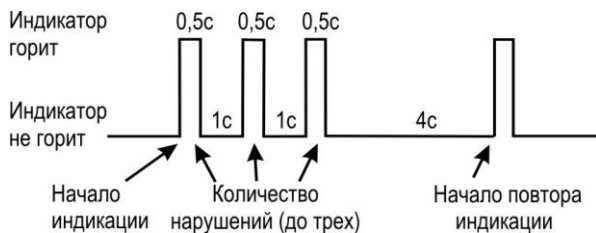


Рисунок 4

7 Режимы работы

Таблица 2 - Режимы работы и способы их установки

Режим работы	Название вилки	Положение переключки
Сдвиг по частоте включен Сдвиг по частоте выключен	Freq	+ —
Высокая обнаружительная способность Нормальная обнаружительная способность	Mode	+ —
Режим "Память тревоги" включен Режим "Память тревоги" отключен	Mem	+ —
Индикация включена Индикация отключена	Ind	+ —
Тестирование РВ – канала (включается на 8 мин)	Mem	Изменить состояние переключки на вилке Mem в течение времени выхода извещателя в дежурный режим
Тестирование ИК – канала (включается на 8 мин)	Ind	Изменить состояние переключки на вилке Ind в течение времени выхода извещателя в дежурный режим

"+" - переключка установлена на оба штыря вилки
"—" - переключка снята (или установлена на один штырь вилки)

- Установка переключки на вилку **Freq** приводит к сдвигу частоты излучения, что позволяет использовать два однотипных извещателя, работающих на одной частотной литере, в одном помещении одновременно

- Режим «Память тревоги»** позволяет зафиксировать факт и количество нарушений охраняемой зоны и отображается соответствующим видом извещения.

Режим активизируется через 1 мин после установки переключки на вилку **Mem** или через 1 мин после выхода извещателя в дежурный режим с установленной ранее переключкой на вилке **Mem**. Извещение "Тревога" отображается в индикации через 1 мин после нарушения охраняемой зоны. Выключение режима и сброс индикации происходит снятием переключки с вилки **Mem** или при выключении питания.

- ТЕСТ-проход** позволяет выявить точное расположение зон обнаружения. По истечении 8 мин извещатель автоматически переходит в дежурный режим.

8 Установка и подготовка к работе

8.1 К работам по установке, монтажу, обслуживанию и эксплуатации извещателя допускаются лица, изучившие данное руководство по эксплуатации и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.


8.2 Извещатель после транспортировки в условиях, отличных от условий эксплуатации, выдержать в распакованном виде в условиях эксплуатации не менее 4 ч.

8.3 В одном помещении следует использовать извещатели с **разными** частотными литерами. При установке в контролируемом помещении двух извещателей одной частотной литеры возможна выдача ложных извещений "Тревога" или извещения "Помеха". В этом случае необходимо установить на одном из извещателей переключку на вилку **Freq**.

ВНИМАНИЕ! Проверить частотную литеру исполнения извещателя.

8.4 Выбор места установки

8.4.1 Рекомендуемая высота установки

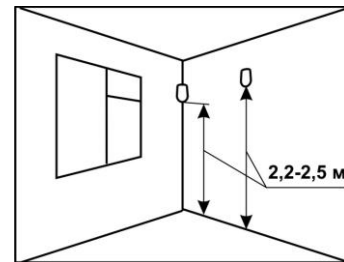

8.4.2 Извещатель следует крепить к несущим элементам конструкции, не подверженным вибрациям.


8.4.3 При установке двух и более извещателей в одном помещении расстояние между ними должно быть **не менее 3 м**.

8.4.4 Провода шлейфа сигнализации и цепей питания следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

8.4.5 Допускается оставлять включенными люминесцентные лампы на расстоянии **более 1 м** от извещателя при условии, что отсутствует неустойчивость их свечения.


8.4.6 Не рекомендуется работа извещателя в помещении с высоким уровнем помех по РВ-каналу (извещение "Помеха"). Источниками помех могут быть электромагнитные сигналы, вибрирующие металлические предметы, движения за тонкими перегородками и т.п.

8.4.7 Не рекомендуемые места установки

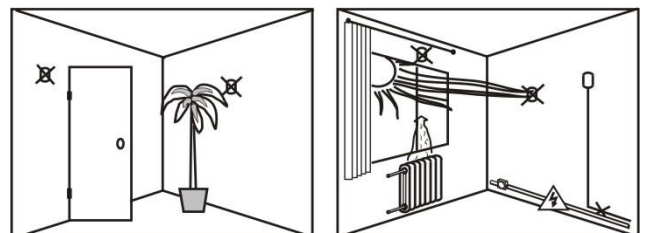


8.5 Порядок установки


1 Вытолкнуть защелку крышки из паза основания. Снять крышку

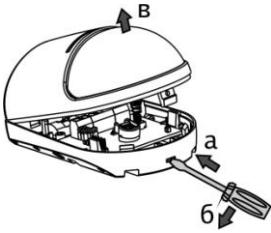

2 Отогнуть зацеп на основании. Снять плату

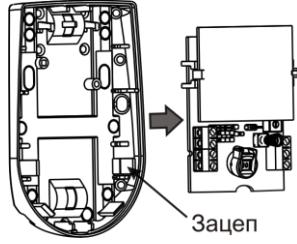

3 Выдавить заглушки выбранных отверстий для ввода проводов

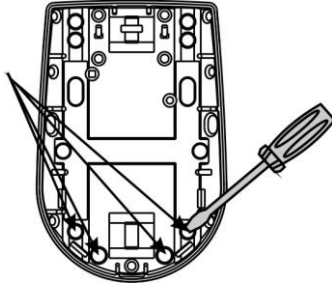


4 Выбрать вариант установки: **5, 6** или **9**

5 УСТАНОВКА НА СТЕНЕ



Выдавить заглушки выбранных монтажных отверстий

6 УСТАНОВКА В УГЛУ ПОМЕЩЕНИЯ

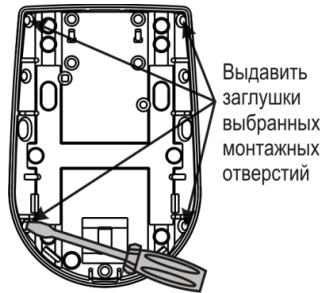


Выдавить заглушки выбранных монтажных отверстий

7 Сделать разметку на стене на необходимой высоте по приложенному основанию.

Основание извещателя ориентировать строго по рисунку действия 5

8 Провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

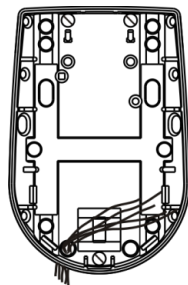


Закрепить основание на стене или в углу помещения


Перейти к действию **13**

9 УСТАНОВКА С ПРИМЕНЕНИЕМ КРОНШТЕЙНА

Выдавить в основании заглушку паза для установки кронштейна

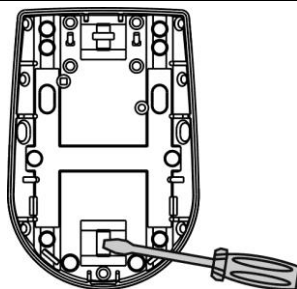


10 Сделать разметку крепежных отверстий на выбранном месте по приложенному кронштейну. Закрепить кронштейн на стене

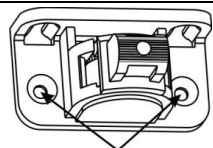

Монтажные отверстия


11 Совместить фиксатор кронштейна с пазом основания извещателя и частично вернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в фиксатор кронштейна. При необходимости контроля антисаботажной зоны установить угол наклона в вертикальной плоскости 20° .

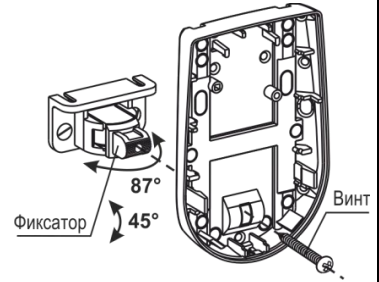


Установить необходимое направление извещателя и затянуть винт. **Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной плоскости на 87° , в вертикальной плоскости на 45°**

12 Провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя

13 Установить печатную плату на место, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании. Надавить на плату до упора (до щелчка)

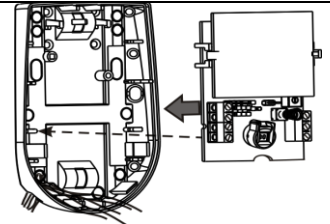

14 Закрепить подведенные провода в клеммах извещателя.




Для удобства подключения оконечного резистора, предусмотрена дополнительная клемма **RES**

15 Загерметизировать отверстие для ввода проводов и другие отверстия уплотнительным материалом из комплекта поставки для предохранения извещателя от попадания в него потоков воздуха и насекомых

16 Установить переключки на вилки **Mode** и **Ind**.


Снять переключку с вилки **Mem**.

Установить (при необходимости, см. п.8.3) переключку на вилку **Freq**

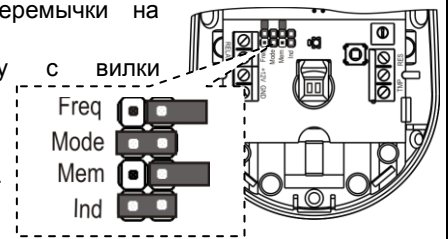


17 Включить питание извещателя, при этом **поочередно** мигают **красный и голубой** индикаторы в течение не более 60 с – выход извещателя в дежурный режим

18 В течение времени выхода извещателя в дежурный режим установить переключку на вилку **Mem** (включается на 8 мин режим тестирования РВ-канала)




19 Установить на место крышку извещателя (до щелчка)

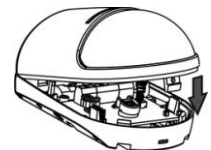


20 Если в течение **30 с** после выхода в дежурный режим извещатель выдал извещение "Помеха", необходимо проверить выполнение требований п.8.3, 8.4 и исключить источники помех

21 Выполнить **ТЕСТ-проход** охраняемой зоны со скоростью **1 м/с** для определения границы зоны обнаружения. Проконтролировать выдачу извещения "Тревога" при каждом перемещении (индикатор загорается **красным** цветом **2 раза по 0,25 с**). Повторить **ТЕСТ-проход** в разных направлениях

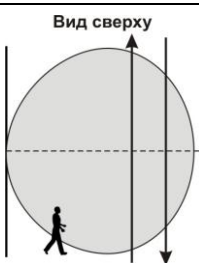

22 Выключить питание извещателя.

Вытолкнуть защелку крышки из паза основания. Снять крышку извещателя

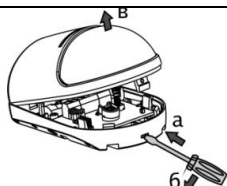


23 Отрегулировать (при необходимости) дальность действия РВ-канала по размерам контролируемого помещения с помощью регулятора дальности РВ-канала.

min – дальность 4 м;
max – дальность 10 м


Повторить действия **19 - 23**




24 Включить питание извещателя. В течение времени выхода извещателя в дежурный режим снять перемычку с вилки **Ind** (включается на 8 мин режим тестирования **ИК-канала**)

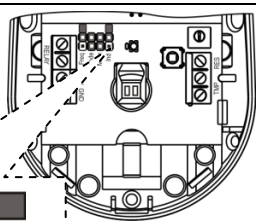

25 Установить на место крышку извещателя (до щелчка)

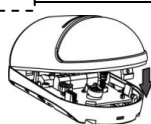


26 Выполнить **ТЕСТ-проход** охраняемой зоны со скоростью **0.3 м/с** для определения чувствительных зон. В момент обнаружения (индикатор загорается **красным** цветом на **2с**) необходимо остановиться, отметить данное положение, затем вернуться на шаг назад и продолжить движение. Повторить **ТЕСТ-проход** в обратном направлении. Зоны чувствительности, формируемые линзой, будут расположены посередине между отмеченными положениями

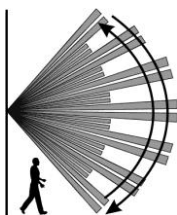



Зоны чувствительности, формируемые линзой, будут расположены посередине между отмеченными положениями

27 Выключить питание извещателя.


Вытолкнуть защелку крышки из паза основания. Снять крышку извещателя

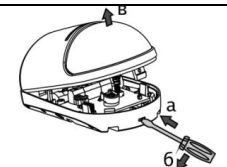

28 Установить перемычки на вилки **Mem** и **Ind** в зависимости от выбранного режима работы на объекте

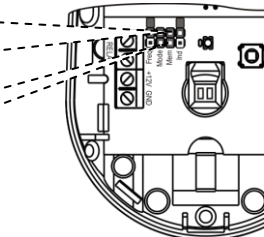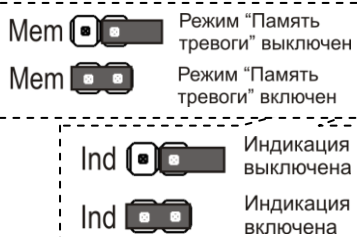

29 Установить на место крышку извещателя (до щелчка)

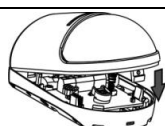

30 При тестировании системы сигнализации в начальный период эксплуатации (1-2 недели) в случае выдачи ложных извещений "Тревога", связанных с особенностями охраняемого помещения, снять перемычку с вилки **Mode**



8.6 Для обеспечения надежной работы системы сигнализации рекомендуется проводить **тестирование** и **техническое обслуживание** извещателя **не реже 1 раза в месяц**.

Тестирование проводить следующим образом:

- выполнить проход через зону обнаружения извещателя;
- проконтролировать выдачу извещения "Тревога" на приемном контрольном приборе и, если индикация разрешена, на индикаторе (загорается 1 раз на 4 с при каждом перемещении).

Техническое обслуживание проводить следующим образом:

- осматривать целостность корпуса извещателя, надежность контактных соединений, крепления извещателя, проводить чистку извещателя от загрязнения.

9 Маркировка

На этикетке, приклеенной к корпусу извещателя, указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- сокращенное условное обозначение извещателя;
- частотная литера;
- версия программного обеспечения;
- месяц и год изготовления (две последние цифры);
- знак сертификации (при наличии сертификата соответствия);
- штрих-код, дублирующий текстовую информацию.

10 Соответствие стандартам

10.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

10.2 Электрическая прочность изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации с номинальным напряжением до 72 В удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52931-2008.

10.3 Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации соответствует требованиям ГОСТ Р 52931-2008.

10.4 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

10.5 Индустриальные радиопомехи, создаваемые извещателем, соответствуют нормам ЭИ 1, ЭК 1 по ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.

10.6 Уровень электромагнитного излучения на расстоянии более 10 см от извещателя не превышает предельно допустимого уровня электромагнитного излучения, установленного санитарными правилами и нормами Сан-ПиН 2.2.4/2.1.8.055-96.

10.7 Конструкция извещателя должна обеспечивать степень защиты оболочки IP41 по ГОСТ 14254-96

11 Утилизация

Извещатель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных технических норм транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок хранения – 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

12.3 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

12.4 Изготовитель обязан производить ремонт либо заменять извещатель в течение гарантийного срока.

12.5 Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
- механическое повреждение извещателя;
- ремонт извещателя другим лицом, кроме Изготовителя.
- 12.6 Гарантия распространяется только на извещатель. На все оборудование других производителей, использующихся совместно с извещателем, распространяются их собственные гарантии.

Изготовитель не несет ответственности за смерть, ранение, повреждение имущества либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлении пользователя, что извещатель не выполнил своих функций.

Продажа и техподдержка
ООО "Текко – Торговый дом"
420138, г. Казань,
Проспект Победы, д.19
Тел.: +7 (843) 261–55–75
Факс: +7 (843) 261–58–08
E-mail: support@teko.biz
Web: www.teko.biz

Гарантийное обслуживание
ЗАО "НТЦ "ТЕКО"
420108, г. Казань,
ул. Гафури, д.71, а/я 87
Тел.: +7 (843) 278–95–78
Факс: +7 (843) 278–95–58
E-mail: otk@teko.biz
Web: www.teko.biz

Сделано в России