



ISE-2000EX (II) Z22

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕРСИЯ 2.0



Параметры по умолчанию:

IP-адрес: **192.168.0.200** Маска подсети: **255.255.255.0** Сетевой шлюз: **192.168.0.1** Имя пользователя: **admin** Пароль: **admin**

Технические характеристики	4
----------------------------------	---

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внешний вид, разъемы и органы управления	5
Монтаж камеры и подключение проводов	5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ И РАБОТА ЧЕРЕЗ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

Настройка параметров и подключение через программу INFINITY FINDER	8
Подключение через браузер Internet Explorer	9
Установка Adobe Flash Player и компонентов Active-X	10

ПРОСМОТР

Страница просмотра видео в режиме реального времени	11
Управление поворотом и наклоном, настройка предустановок и туров	12
Настройка изображения	14

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Воспроизведение архивных записей	20
Резервное копирование записей	21

НАСТРОЙКА

Страница настройки системных параметров камеры	22
Просмотр информации о камере	23
Настройка разрешения и формата видеопотоков	24
Настройка дополнительного потока SVC	26
Настройка сетевого подключения	27
Настройка портов	28
Просмотр адреса ADSL подключения	29
Настройка ТВ-формата	30
Настройка даты и времени	31
Настройка титров	32

Настройка микрофона	33
Настройка аналогового видеовыхода	34
Язык титров и тревожных сообщений	35

Настройка тревожных контактов	36
Настройка тревог при ошибке диска	37
Потеря сетевого подключения	38
Активация тревоги	39
Настройка детектора движения	40

Настройка режимов записи	42
Запись на карту памяти	43

Маскирование приватных зон	44
----------------------------------	----

Настройка параметров PPPoE	45
Настройка службы DDNS	46

Настройка параметров тревожного центра	47
Настройка параметров почтовых сообщений	48

Настройка групп пользователей	49
Настройка учетных записей пользователей	50


Просмотр параметров протокола ONVIF	51
Аутентификация для ONVIF и RTSP	52
Управление настройками камер через стороннее ПО	53

Просмотр системного журнала	54
Просмотр журнала тревожных сообщений	55
Сохранение журнала камеры	56

Сброс настроек и перезагрузка	57
-------------------------------------	----

ПРИЛОЖЕНИЯ

Настройка всплывающих окон в браузере Internet Explorer	58
---	----

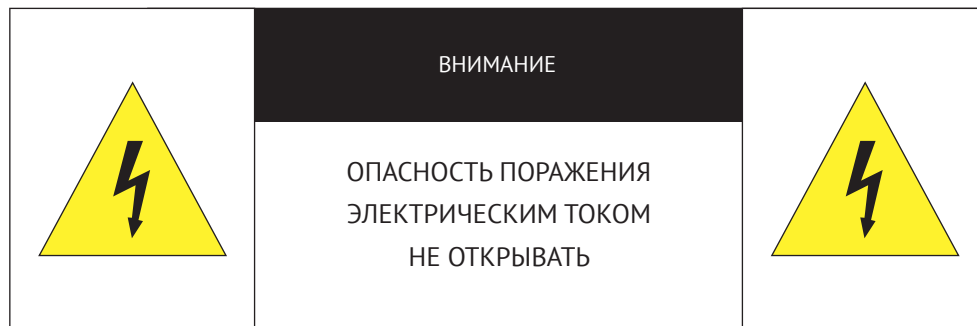

Камера предназначена для работы со стандартным внешним источником питания 24 В переменного тока.

Не подвергайте камеру воздействию повышенных или пониженных температур, сильных ударов или вибрации. Не направляйте объектив на яркие объекты (например, осветительные приборы) в течение длительного времени.

Не устанавливайте камеру вблизи мерцающих осветительных приборов, нагревательных элементов, источников мощного электромагнитного излучения, а также при наличии в окружающей среде пыли, копоти или паров агрессивных веществ.

Для очистки корпуса используйте сухую мягкую ткань. При наличии сильных загрязнений аккуратно нанесите на корпус разбавленное нейтральное моющее средство и протрите сухой мягкой тканью. Не используйте сильные растворители, способные повредить поверхность изделия.

Установка и техническое обслуживание должны осуществляться только квалифицированным персоналом в соответствии с государственными стандартами и правилами по безопасному проведению работ.

Перед началом работы внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.

Руководство предназначено для лиц, отвечающих за установку и обслуживание оборудования для систем IP-видеонаблюдения.

Работа описана на примере операционной системы Windows 7 Профессиональная и браузера Internet Explorer 11.0. При использовании других операционных систем и браузеров названия пунктов меню или системные сообщения могут отличаться.

Внешний вид и технические характеристики изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ:

Не пытайтесь отремонтировать камеру самостоятельно, изделие не содержит частей, допускающих ремонт потребителем. При обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Потребитель может быть лишен прав на гарантийное обслуживание изделия в случае внесения в его конструкцию изменений, несогласованных с производителем, либо при наличии следов ремонта неуполномоченной организацией/частным лицом.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА


Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования INFINITY, а также техническая поддержка потребителей на территории России, Украины и в странах Балтии осуществляется авторизованными сервисными центрами официального представителя INFINITY в этих странах – группы компаний СТА.

При обнаружении неисправностей или возникновении затруднений при работе с изделием, обращайтесь в один из сервисных центров, указанных в гарантийном талоне или на сайте www.infinity-cctv.ru.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор	Ambarella S233
Матрица	1/2.8" Sony Exmor IMX 291 CMOS 2M
Максимальное разрешение	2 Мпикс (1920 x 1080)
Чувствительность	0,01 лк (цвет) / 0,001 лк (ч/б)
Объектив	22-кратное оптическое увеличение 4,7 – 103 мм, моторизированный с автофокусировкой, F1.6 – 3.2
ИК-подсветка	–
Формат сжатия	H.264 (High / Main / Base Profile) / M-JPEG
Разрешение	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 360
Скорость потока	25 кадров/сек.
Многопотоковая передача	одновременная передача трех потоков
Сетевые протоколы	HTTP, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP
Передача аудио	двунаправленная, форматы сжатия G.711-Alaw / G.711-Ulaw / RAW-PCM
Режим день/ночь	механический ИК-фильтр (цвет / чб / авто)
Динамический диапазон (WDR)	цифровая система D-WDR (вкл. / выкл.)
Электронный затвор	авто (автос затвор / приоритет затвора / приоритет диафрагмы)
Баланс белого	динамический (ATW) / авто
Система шумоподавления	2D / 3D-DNR
Детектор движения	до 8 зон (вкл. / выкл. / расписание / настройка чувствительности)
Маскирование приватных зон	до 5 зон
Диагностика сетевого подключения	–
Действие при тревоге	запись на карту памяти / FTP-сервер / NAS-накопитель, отправка кадров по e-mail
Настройка изображения	яркость, контрастность, насыщенность
Изменение изображения	отражение по горизонтали / отражение по вертикали / поворот на 180°

Поворотное устройство	панорамирование 360° (непрерывно), наклон от 0 до 180°
Скорость	0,01 – 360°/сек
Автоматические режимы	255 предустановок 6 траекторий слежения (до 5 минут, не более 1000 команд) 12 туров (до 32 предустановок), 12 линий сканирования
Переворот изображения	механический
Управление	ONVIF, RS-485
Сетевой интерфейс	10/100Mbit Ethernet
Тревожные контакты	2 тревожных входа, 1 релейный выход
Аудио входы / выходы	1 аудиовход (RCA), 1 аудиовыход (RCA)
Карта памяти	1 слот Micro SD
Аналоговый видео выход	композитный BNC
Корпус	вандалозащищенный (IK06), уличный (IP66)
Температура эксплуатации	от -45 °C до +55 °C
Питание	24 В перем.
Потребление	24 Вт (без нагревателя) / 50 Вт (с нагревателем)
Вес	4500 г

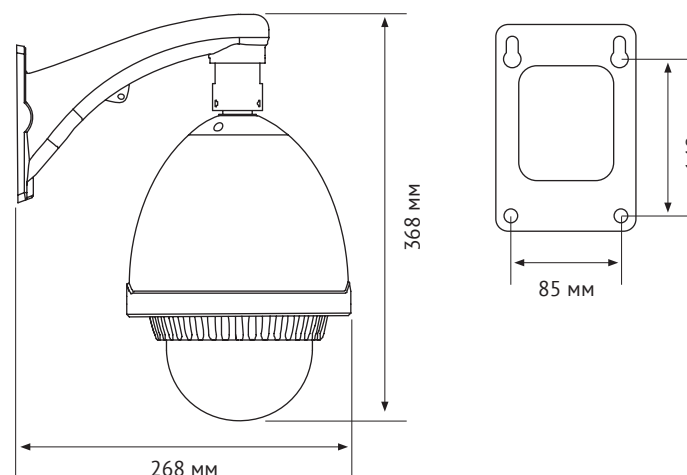

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

МОНТАЖ КАМЕРЫ

В комплект поставки камеры входит кронштейн для стандартной установки на стену. Прежде чем установить камеру, рекомендуется закрепить кронштейн [1] на монтажной поверхности и протянуть кабели, необходимые для подключения питания, сети, тревожных контактов и аудио.



Кронштейн должен быть закреплен на прочной поверхности, способной выдержать общую массу камеры.

Снимите купольную крышку камеры [2], открыв рабочий модуль. Удалите с поворотного устройства [3] защитную пленку, установите карту памяти и снова закрепите крышку.

Подключите питание, сетевой кабель, кабели тревожных контактов и аудио к соответствующим разъемам. Закрепите камеру на кронштейне, повернув ее против часовой стрелки, и затяните фиксирующие винты.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ ПИТАНИЯ

Камера предназначена для работы с источником питания 24 В переменного тока. Источник питания подключается к красному и черному кабелям AC24-IN-POWER [4].

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ

Для сетевого подключения необходимо использовать Ethernet-кабель категории 5 или выше. Для наилучшего качества передачи данных длина кабеля не должна превышать 100 метров.

Один конец кабеля Ethernet подключается к муфте RJ45, установленной на кабель [6], другой — к концентратору/коммутатору или к ПК.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИО

Для двусторонней аудиосвязи, в камере предусмотрены кабели аудио входа (Audio Input) и выхода (Audio Output).

Для прослушивания и записи звука, к аудиовходу [7] необходимо подключить микрофон, оснащенный собственным источником питания. Для возможности разговора с удаленным объектом, к аудиовыходу [8] необходимо подключить усилитель или динамики, оснащенные собственным источником питания.

ВНЕШНИЙ ВИД, РАЗЪЕМЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО RS-485

Внешнее устройство управления поворотом, наклоном и приближением камеры по RS-485 подключается к кабелям [9].

(1) Коричнево-черный	485-TX- Передача (-)
(2) Зелено-черный	485-TX+ Передача (+)
(3) Желто-черный	485-RX+ Прием (+)
(4) Розовый	485-RX- Прием (-)

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ТРЕВОЖНЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ КОНТАКТЫ

Для подключения к внешним устройствам в камере предусмотрено два тревожных входа и один тревожный выход. Тревожные и исполнительные устройства подключаются к кабелям [10].

(1) Розово-черный	Alarm COM	Вход (ОБЩ.)
(2) Оранжево-черный	Alarm IN1	Вход 1 DC 5 – 12V
(3) Серо-черный	Alarm IN2	Вход 2 DC 5 – 12V
(4) Сине-черный	Alarm OUT1-CO	Выход (ОБЩ.)
(5) Фиолетово-черный	Alarm OUT1	Выход

АНАЛОГОВЫЙ ВИДЕОВЫХОД

Аналоговый видео выход [11] позволяет вывести изображение с камеры на аналоговый монитор. На мониторе также будет отображаться текущий IP-адрес устройства.



Аналоговый видеовыход должен быть включен в настройках камеры (см. раздел [Системные | BNC](#) в руководстве по работе с камерой через веб-интерфейс).

УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ

Карта памяти устанавливается в разъем [12] на рабочем модуле камеры и позволяет вести локальную запись видео. Камера поддерживает карты памяти формата MicroSD, объемом до 32 Гб.

СБРОС НАСТРОЕК

Для восстановления стандартных заводских настроек камеры нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку сброса [13] на рабочем модуле.

Камера перезагрузится, после чего к ней можно подключиться по IP-адресу, установленному по умолчанию. Время перезагрузки камеры — 90 секунд.

Параметры по умолчанию:

Имя пользователя: **admin** Пароль: **admin**

IP-адрес: **192.168.0.200** Маска подсети: **255.255.255.0** Сетевой шлюз: **192.168.0.1**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Видеокамера — 1
Инструкция по подключению и быстрому запуску — 1
Компакт-диск (полное руководство по эксплуатации, программа Infinity Finder для подключения к камере) — 1
Кронштейн для установки на стену — 1
Муфта RJ45 — 1
Шестигранный ключ — 1
Отвертка — 1

РАБОТА С КАМЕРОЙ ЧЕРЕЗ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС


Перед началом работы внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ:

Настоящее руководство содержит описание структуры меню и указания по настройке сетевых и системных параметров, режимов сжатия видео и записи, детектора движения и других функций камеры с версией внутреннего программного обеспечения 2.0.

В руководстве описана работа на примере операционной системы Windows 7 Профессиональная и браузера Internet Explorer 11.0.

При использовании других операционных систем и браузеров названия пунктов меню или системные сообщения могут отличаться.

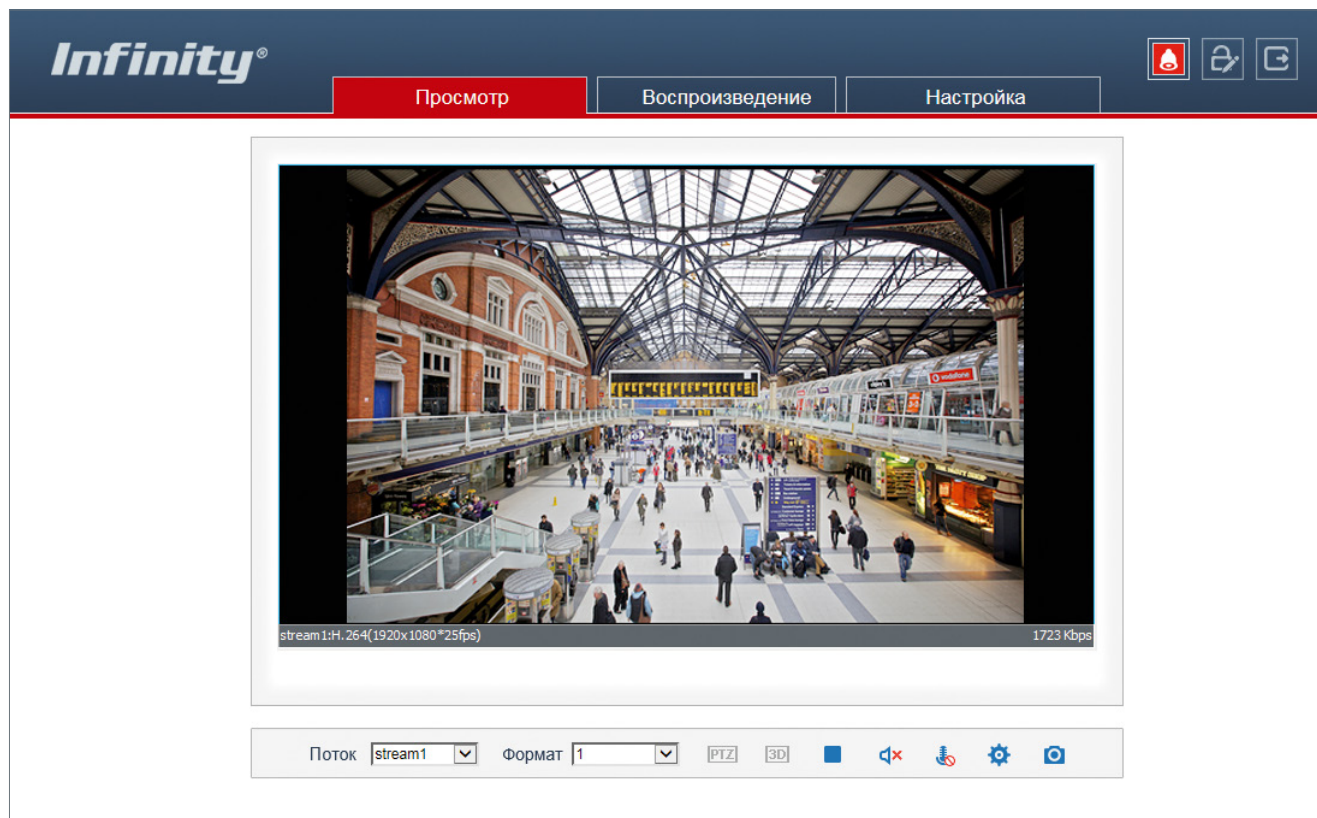

НАЗНАЧЕНИЕ IP-АДРЕСА

Для настройки сетевых параметров видеокamеры запустите программу **INFINITY FINDER**.



Файл программы **infinity-finder.exe** находится на компакт-диске, входящем в комплект поставки камеры.

В появившемся окне нажмите кнопку **[Поиск]**. Все доступные в локальной сети камеры появятся в таблице. Выберите требуемую камеру и выполните двойной щелчок на ее названии.

В появившемся окне сетевых настроек укажите IP-адрес, маску подсети, основной шлюз и предпочитаемый DNS-сервер.

Нажмите **[Сохранить]** для подтверждения внесенных изменений, либо **[Отмена]** для выхода из окна без сохранения.



Если для нескольких устройств указан одинаковый IP-адрес, он будет выделен красным цветом.

Поиск устройств Infinity (v.1.0.0.0)

Infinity finder ПОИСК

	Модель камеры	MAC-адрес	IP-адрес	Порт
	TPC-2000EX 3312	A4:05:9E:C6:88:C6	192.168.2.222	80
	SRD-2000EX 36	A4:05:9E:C6:7F:C5	192.168.2.221	80
	TPC-3000AT 3312	A4:05:9E:E0:7F:88	192.168.2.268	80
	CXD-5000AT 3312	A4:05:9E:05:88:9E	192.168.2.202	80
	TPC-2000EX 3312	A4:05:9E:02:C6:F1	192.168.2.224	80
	SR-3000AT	A4:05:9E:00:D0:89	192.168.2.254	80

ПОИСК ЗАВЕРШЕН

ДОСТУП К КАМЕРЕ ЧЕРЕЗ ВЕБ-БРАУЗЕР

Для перехода к окну просмотра видео в браузере Internet Explorer в крайней левой колонке окна программы **INFINITY FINDER** напротив названия модели камеры нажмите на значок программы Internet Explorer

Откроется новое окно браузера с формой для ввода имени пользователя и пароля. В этом же окне выберите язык интерфейса – русский или английский (по умолчанию установлен русский).

Параметры по умолчанию


Имя пользователя: **admin** Пароль: **admin**



Для доступа к камере через веб-браузер необходимо, чтобы IP-адреса ПК и камеры находились в одной подсети. При необходимости измените маску подсети IP-камеры или ПК.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР INTERNET EXPLORER

ПЕРЕХОД ИЗ ОКНА ПРОГРАММЫ INFINITY FINDER

Для перехода к окну просмотра видео в браузере Internet Explorer в крайней левой колонке окна программы Infinity Finder напротив названия модели камеры нажмите на значок Internet Explorer .

Откроется новое окно браузера с формой для ввода имени пользователя и пароля [1]. В этом же окне выберите язык интерфейса – русский или английский (по умолчанию установлен русский).

Параметры по умолчанию

Имя пользователя: **admin** Пароль: **admin**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ IP-АДРЕСА

Откройте браузер Internet Explorer и введите в адресной строке установленный по умолчанию IP-адрес камеры.

В открывшемся окне системы безопасности [1] введите имя пользователя и пароль. В этом же окне выберите язык интерфейса – русский или английский (по умолчанию установлен русский язык).

Параметры по умолчанию

IP-адрес: **192.168.0.200** Имя пользователя: **admin** Пароль: **admin**




Для доступа к камере через веб-браузер необходимо, чтобы IP-адреса ПК и камеры находились в одной подсети. При необходимости измените маску подсети IP-камеры или ПК.

Чтобы изменить IP-адрес на ПК перейдите: [Панель управления – Сеть и Интернет – Просмотр состояния сети и задач – Подключение по локальной сети – Свойства – Протокол Интернета версии 4 \(TCP/IPv4\) – Свойства](#)

Пример одной подсети:

IP-адрес камеры: **192.168.0.200**

IP-адрес ПК: **192.168.0.100**

Пример разных подсетей:


IP-адрес камеры: **192.168.0.200**

IP-адрес ПК: **192.168.1.100**



В целях безопасности пароль администратора рекомендуется изменить после первого подключения к камере.

Чтобы изменить пароль, нажмите кнопку  в правой верхней части страницы просмотра видео, в появившемся окне [2] укажите текущий пароль, новый пароль и нажмите [\[OK\]](#).

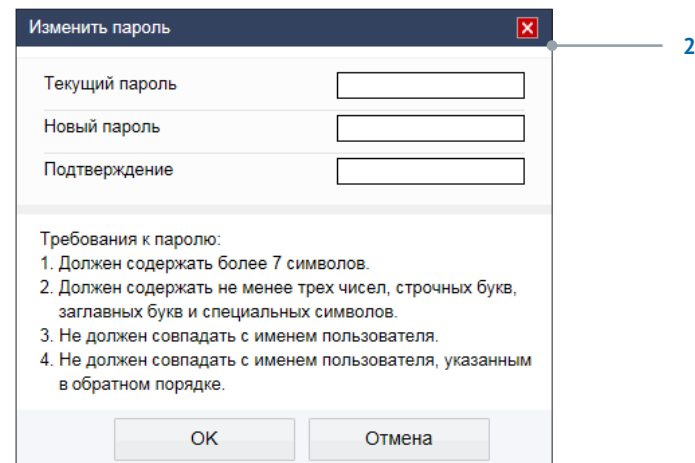

УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ ACTIVE-X И ADOBE FLASH PLAYER

ВНИМАНИЕ:

Если при подключении к камере в окне браузера появляется сообщение с запросом установить последнюю версию Flash Player или загрузить компонент ActiveX, выполните следующие шаги в указанном порядке:

1. Включите элементы ActiveX и модули подключения

В правом верхнем углу окна браузера Internet Explorer выберите [Сервис – Свойства браузера](#). В открывшемся окне перейдите на вкладку [Безопасность – Интернет](#) и нажмите кнопку [\[Другой\]](#).

В перечне параметров найдите раздел [Элементы ActiveX и модули подключения](#) и установите режим [\[Включить\]](#) или [\[Предлагать\]](#) для всех перечисленных ниже параметров:

- разрешить запуск элементов управления ActiveX, которые не использовались ранее, без предупреждения;
- разрешить сценарии;
- автоматические запросы элементов управления ActiveX;
- поведение двоичного кодов и сценариев;
- показывать видео и анимацию на веб-странице, не использующей внешний медиапроигрыватель;
- загрузка подписанных элементов ActiveX;
- загрузка неподписанных элементов ActiveX;
- использование элементов управления ActiveX, не помеченных как безопасные для использования;
- запуск элементов ActiveX и модулей подключения;
- выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как безопасные.

2. Установите последнюю версию компонента Adobe Flash Player

Перейдите по ссылке <https://get.adobe.com/ru/flashplayer> и, следуя приведенным на сайте указаниям, установите последнюю версию компонента.

3. Закройте окно браузера и выполните повторное подключение к камере

После повторного входа в систему на странице просмотра появится изображение с камеры. Однако, для того чтобы браузер поддерживал управление звуковым потоком и воспроизведение записей с карты памяти, вместо Flash Player необходимо использовать компонент ActiveX.



Технология ActiveX поддерживается только браузером Internet Explorer.

Для установки ActiveX нажмите на ссылку, расположенную ниже окна просмотра, а затем подтвердите действие в информационном окне системы безопасности.

Компонент MediaPlayer будет установлен в фоновом режиме, после чего на экране вновь появится изображение с камеры.

ПРОСМОТР ВИДЕО В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

При подключении к камере в окне браузера откроется страница просмотра видео в режиме реального времени.

- 1 Область просмотра видео
- 2 Контекстное меню
- 3 Страница просмотра видео
- 4 Страница воспроизведения записей на карте памяти
- 5 Страница настройки системных параметров камеры
- 6 Панель управления
- 7 Индикации тревог (чтобы просмотреть информацию о вызвавшем тревогу событии, нажмите на мигающую иконку)
- 8 Смена пароля для текущей учетной записи)
- 9 Выход из системы

ОБЛАСТЬ ПРОСМОТРА ВИДЕО

В окне [1] отображается видео, передаваемое с камеры. Выполните щелчок правой кнопкой мыши на области просмотра для вызова диалогового окна [2].

Полный экран – переход в полноэкранный режим; для выхода из полноэкранного режима нажмите [ESC]


Настройка камеры – вызов окна настройки параметров изображения, затвора и дополнительных функций камеры (см. раздел [Настройка изображения](#))

Увеличить / Уменьшить – управление цифровым приближением
Восстановить приближение – отмена цифрового приближения

Для увеличения определенной области изображения укажите ее рамкой, удерживая левую кнопку мыши. Для отмены приближения нажмите [[Восстановить приближение](#)].

ВЕРХНЕЕ МЕНЮ

В верхней части окна просмотра находятся вкладки для перемещения на страницу просмотра видео [3], на страницу воспроизведения архивных записей [4] и на страницу настройки системных параметров камеры [5].

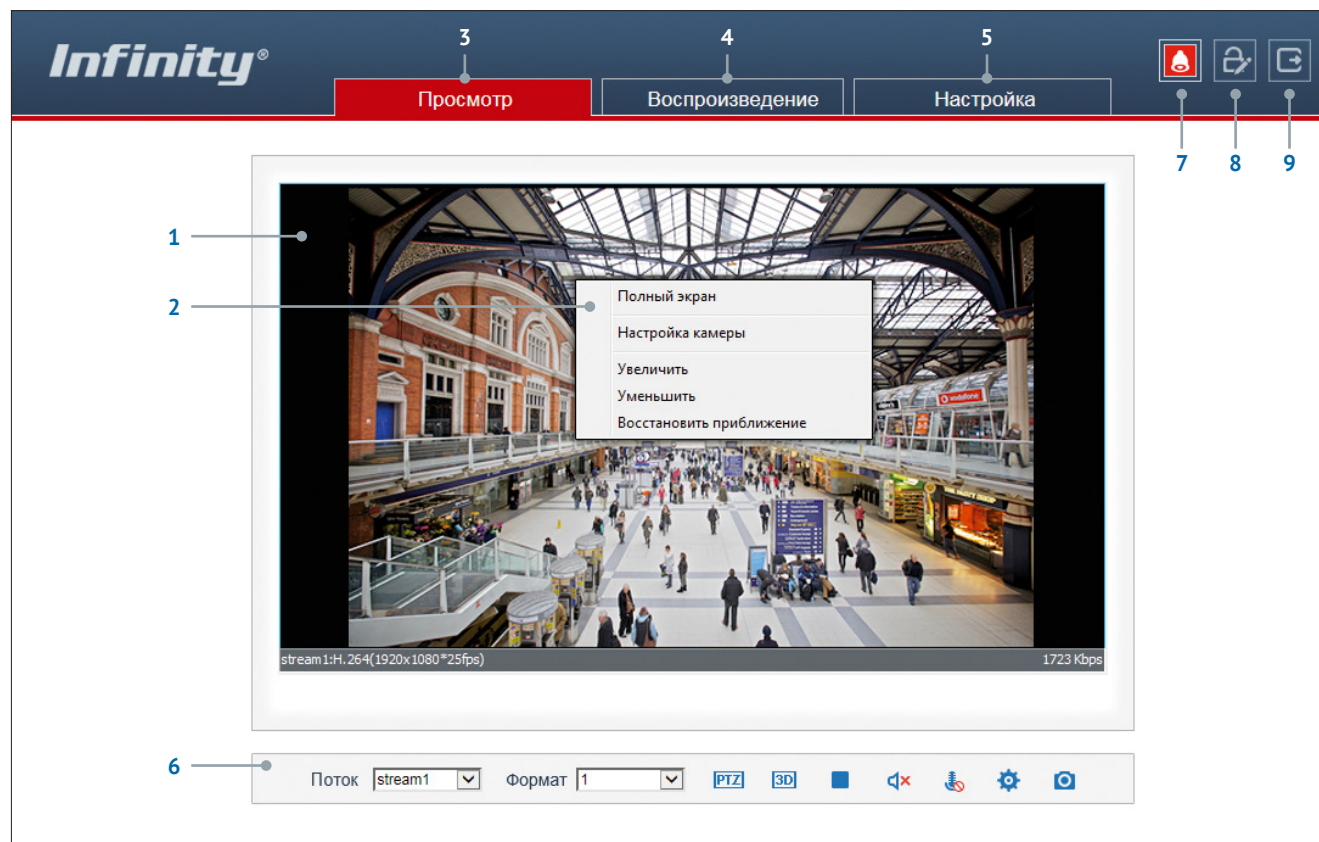

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

PTZ вызов панели управления поворотом и наклоном, а также настройки предустановок, линий сканирования и туров

3D позиционирование камеры при помощи мыши

Если позиционирование включено, для поворота и наклона камеры выполните щелчок левой кнопкой мыши на той точке изображения, которая должна находиться по центру окна просмотра. Для детального просмотра определенной области, выделите ее рамкой, удерживая левую кнопку мыши.

Поток **stream1** выбор потока

отключение / включение передачи видео

включение/отключение микрофона и динамика

настройка изображения


создание снимка экрана

УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ И НАКЛОНОМ, НАСТРОЙКА ПРЕДУСТАНОВОК И ТУРОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ И НАКЛОНОМ КАМЕРЫ,
НАСТРОЙКА ПРЕДУСТАНОВОК И ТУРОВ

Панель включает в себя кнопки управления поворотным устройством камеры, приближением (зумом), фокусировкой и диафрагмой. Кроме того, панель содержит следующие вкладки:

- Предустановка** — автоматическое перемещение камеры в заранее настроенное положение
- Слежение** — автоматическое перемещение камеры по записанной траектории
- Сканирование** — автоматическое перемещение камеры между двумя заданными точками
- Тур** — обход камеры по предустановкам с остановкой в каждой точке в течение заданного времени
- Бездействие** — выбор режима работы камеры при бездействии оператора
- Север** — настройка направления камеры на север (N)
- Таймер** — настройка расписания предустановок, слежения, сканирования или тура

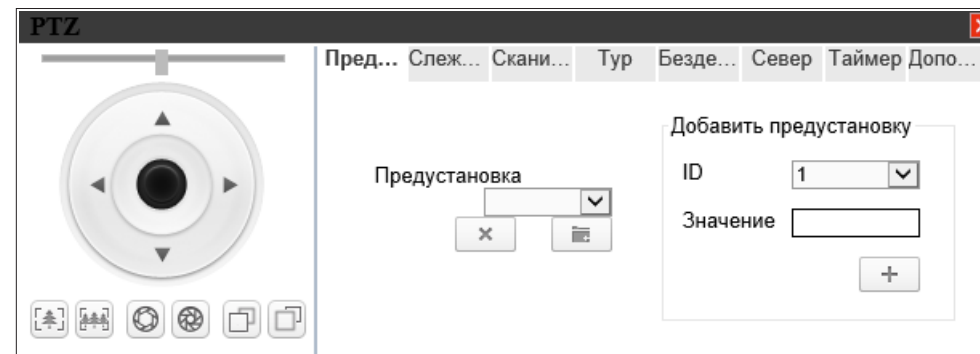

Все автоматические режимы могут быть выбраны в качестве действия, выполняемого при появлении тревоги или срабатывании детектора движения.
(см. разделы [Тревога](#) | [Активация тревоги](#), [Тревога](#) | [Детектор движения](#))

НАСТРОЙКА ПРЕДУСТАНОВОК И СЛЕЖЕНИЯ

Чтобы создать предустановку, переместите камеру в требуемое положение, используя кнопки управления. В поле [\[Значение\]](#) укажите имя предустановки и нажмите

Чтобы записать траекторию слежения, переместите камеру в начальную точку траектории и нажмите . Переместите камеру по требуемому пути и нажмите



При настройке траектории записываются все действия, выполняемые оператором (изменение положения, приближения, скорости поворота).

Чтобы перейти к предустановке или запустить траекторию слежения, нажмите

Чтобы удалить предустановку или траекторию, выберите ее в списке и нажмите кнопку

НАСТРОЙКА СКАНИРОВАНИЯ И ТУРОВ

Чтобы настроить линию сканирования, переместите камеру в начальную точку и нажмите . Переместите камеру в конечную точку и нажмите

Чтобы настроить тур, нажмите на вкладке [\[Тур\]](#).

Нажмите и выберите в списке [\[Предустановка\]](#) первую точку тура. В поле [\[Время\]](#) укажите длительность остановки в точке. Нажмите .

Выберите вторую точку, укажите время остановки и снова нажмите .

Повторите действие для каждой точки и, после добавления последней, нажмите



Для настройки тура необходимо заранее создать предустановки.



Чтобы запустить сканирование или тур, нажмите

Чтобы удалить режим, выберите его в списке и нажмите кнопку

УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ И НАКЛОНОМ, НАСТРОЙКА ПРЕДУСТАНОВОК И ТУРОВ

РЕЖИМ ПРИ БЕЗДЕЙСТВИИ ОПЕРАТОРА

Если положение камеры не изменялось оператором в течение определенного времени, камера может автоматически выполнить переход к предустановке, запустить режим слежения, сканирования или тура.

Чтобы включить данную функцию, укажите тип и обозначение выполняемого действия. В поле [\[Длительность\]](#) укажите время бездействия оператора. Нажмите  и .

Для отмены функции нажмите [\[Отключить\]](#).

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

Таймер — функция, позволяющая в определенные часы запускать слежение, тур, сканирование или перемещать камеру в положение предустановки.




Таймер использует системное время камеры. Настройка времени осуществляется в разделе [Системные | Дата и время](#).

Для настройки расписания нажмите .


В появившемся окне установите флажок [\[Включить\]](#) и выберите режим работы.

[\[Ежедневно\]](#) обозначает, что таймер активен каждый день,

[\[Однократно\]](#) — только в день, указанный в поле справа.

Задайте временной интервал, укажите выполняемое действие и нажмите . В таблице ниже появится новая строка.

Чтобы удалить интервал, установите напротив него флажок и нажмите .

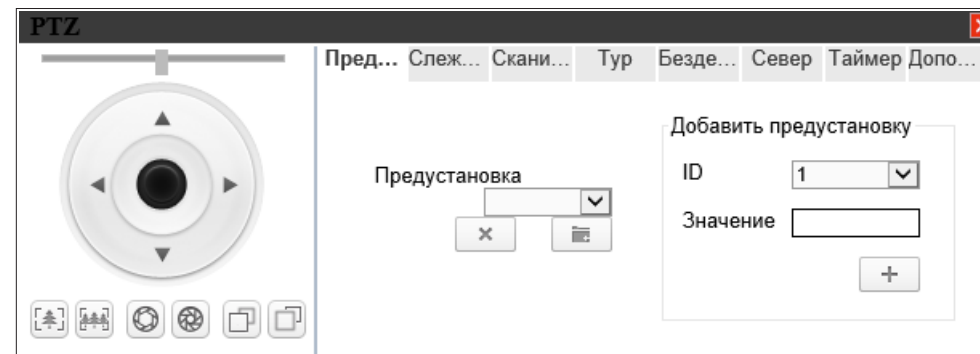


СЕВЕР

Вкладка позволяет настроить направление камеры на север (N), соответствующее углу поворота 0°. Стандартно угол 0° устанавливается на географический север, но при необходимости он может быть привязан к любому другому направлению.

Поверните камеру в положение, соответствующее нулевому углу, и нажмите .

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Для настройки параметров изображения нажмите кнопку  на панели управления в нижней части окна просмотра.

В открывшемся окне [10] произведите необходимые настройки.

ПРОФИЛИ

В камере предусмотрено 4 так называемых «профиля», позволяющих сохранить параметры изображения и применять их только в определенный интервал времени. Благодаря этому в различное время суток (а значит, и при различных условиях съемки) могут использоваться разные настройки.

Чтобы отредактировать профиль, в левом нижнем углу окна [1] выберите режим [Профили], а в поле справа укажите его номер.

В поле [Включен] установите значение [Да] и задайте время, в течение которого должны применяться параметры данного профиля.



Произведите настройку параметров изображения и нажмите [Сохранить].

Обратите внимание!

После того как все профили настроены, переключите режим на [Стандартный] и нажмите [Сохранить].

В противном случае применяться будут только параметры последнего сохраненного профиля, и автоматическое переключение настроек по времени выполняться не будет.


Для восстановления стандартных заводских параметров нажмите [Сброс настроек].

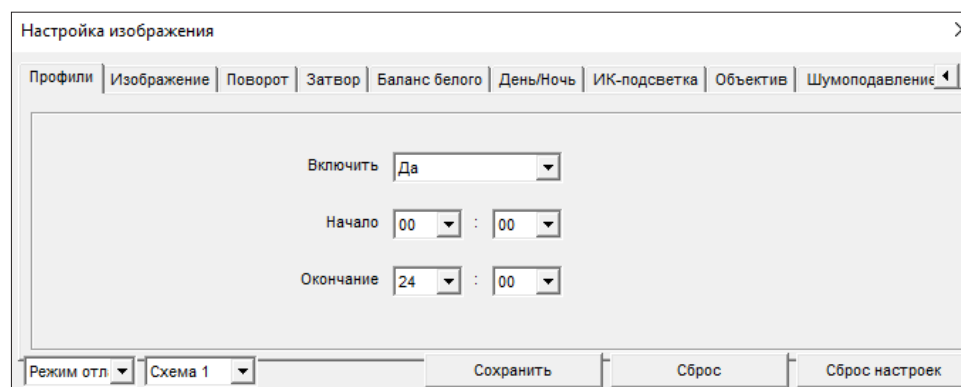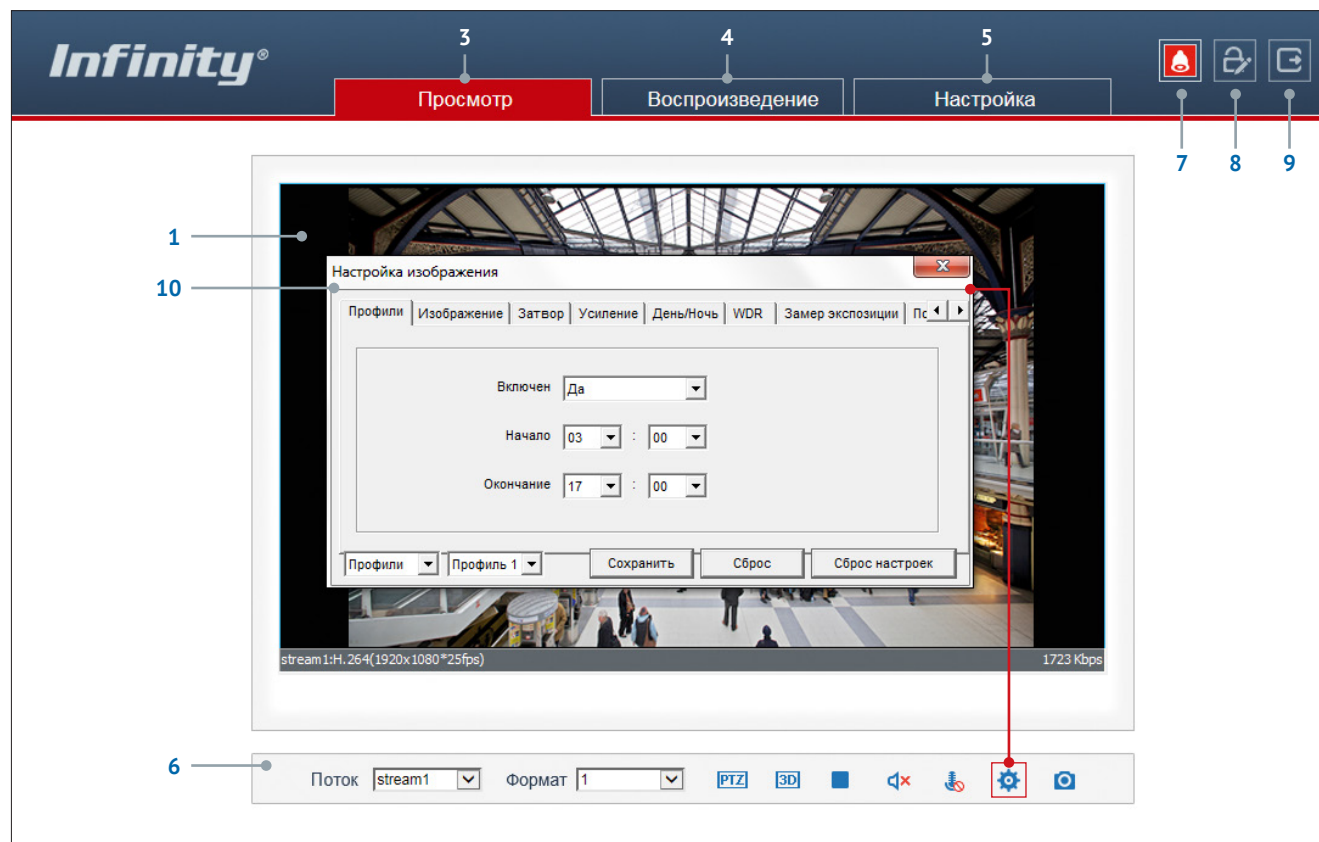

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ


Настройка яркости, насыщенности, контрастности и других параметров изображения

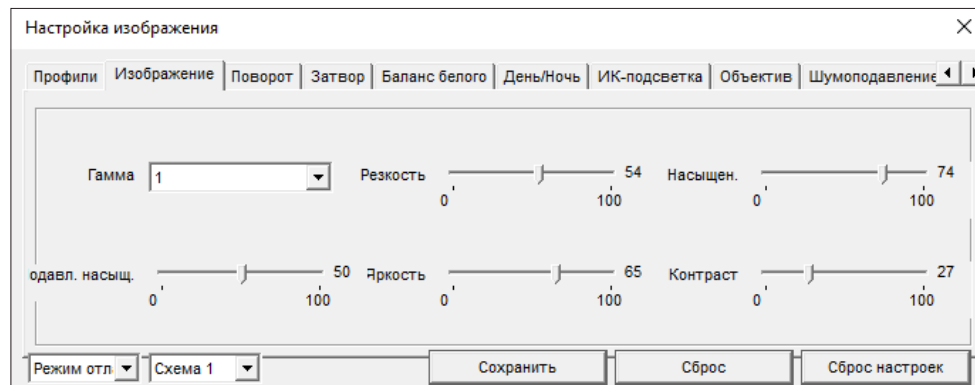

Переместите курсор для каждого из параметров в требуемое положение.

ПОВОРОТ

Настройка цифрового изменения изображения

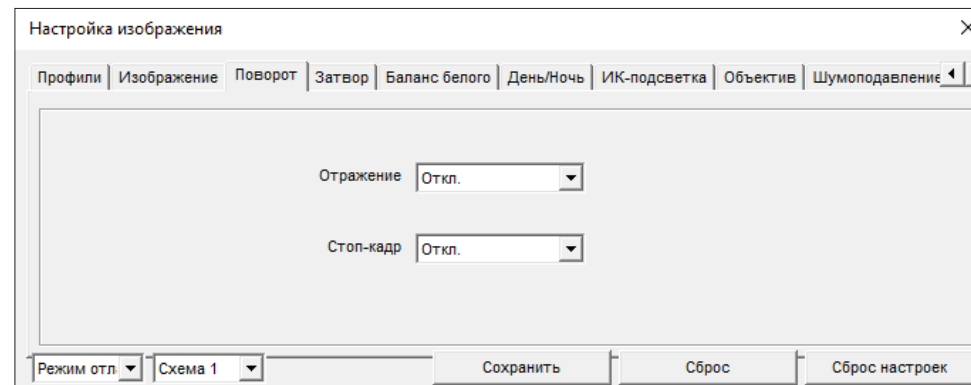

Отключен — изображение без изменений

По горизонтали — отражение изображения по горизонтали

По вертикали — отражение изображения по вертикали

Поворот — поворот изображения на 180°

[**Стоп-кадр**] позволяет зафиксировать текущий кадр в окне просмотра и показывать его до тех пор, пока функция не будет отключена.

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

ЗАТВОР

Настройка режима работы электронного затвора и диафрагмы, а также регулировки усиления

Настройка изображения

Профили | Изображение | Поворот | Затвор | Баланс белого | День/Ночь | ИК-подсветка | Объектив | Шумоподавление

Режим: Авто | Затвор: 1/25

Усиление: 0 дБ | Диафрагма: F2.8

Макс. усиление: +42 дБ | Медленный затвор: Откл.

Режим отл. | Схема 1 | Сохранить | Сброс | Сброс настроек

Авто — контроль скорости затвора, регулировка диафрагмы и усиления осуществляются автоматически, в зависимости от уровня освещенности

Вручную — все параметры (затвор, диафрагма и усиление) имеют фиксированные значения

Приоритет затвора — скорость затвора устанавливается в поле [Затвор], диафрагма и усиление регулируются автоматически.

Приоритет диафрагмы — диафрагменное число устанавливается в поле [Диафрагма], скорость затвора и усиление регулируются автоматически

БАЛАНС БЕЛОГО

Настройка баланса белого для правильной цветопередачи изображения

Настройка изображения

Профили | Изображение | Поворот | Затвор | Баланс белого | День/Ночь | ИК-подсветка | Объектив | Шумоподавление

Режим: Авто

Красный: 0 — 38

Синий: 0 — 34

Режим отл. | Схема 1 | Сохранить | Сброс | Сброс настроек

В камере предусмотрены стандартные режимы баланса белого для различных условий установки (в помещении, на улице, под разные типы ламп), а также режимы автоматической и ручной регулировки.

Авто — однократная автоматическая настройка баланса белого в соответствии с текущими условиями освещения

Ручной — ручная настройка баланса белого

Динамический (ATW) — автоматическое определение и регулировка параметров при изменении цветовой температуры

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

ДЕНЬ/НОЧЬ

Настройка режимов работы ИК-фильтра

Настройка изображения

Профили | Изображение | Поворот | Затвор | Баланс белого | День/Ночь | ИК-подсветка | Объектив | Шумоподавление

День/Ночь: Авто

Д->Н: 18 : 00

Н->Д: 06 : 00

Режим отл. | Схема 1 | Сохранить | Сброс | Сброс настроек

В зависимости от уровня освещенности камера может работать в цветном или черно-белом режимах. При работе в цветном режиме ИК-фильтр отсекает часть светового излучения, корректируя цветопередачу. При переходе в черно-белый режим ИК-фильтр убирается для увеличения чувствительности.

Авто — автоматическое переключение режимов в зависимости от уровня освещенности

День — постоянный режим «День» (цветное изображение)

Ночь — постоянный режим «Ночь» (черно-белое изображение)

Время — переключение ИК-фильтра по времени

ИК-ПОДСВЕТКА

Настройка яркости ИК-подсветки

Настройка изображения

Профили | Изображение | Поворот | Затвор | Баланс белого | День/Ночь | ИК-подсветка | Объектив | Шумоподавление

ИК-подсветка: Авто

Средняя: 0 50 100

Ближняя: 0 50 100

Дальняя: 0 50 100


Режим отл. | Схема 1 | Сохранить | Сброс | Сброс настроек

ИК-подсветка камеры может работать в двух режимах – автоматическом (оптимальная мощность определяется системой) и ручном (мощность светодиодов ближней, средней и дальней зон регулируется оператором).

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

ОБЪЕКТИВ

Настройка режима фокусировки и ее параметров

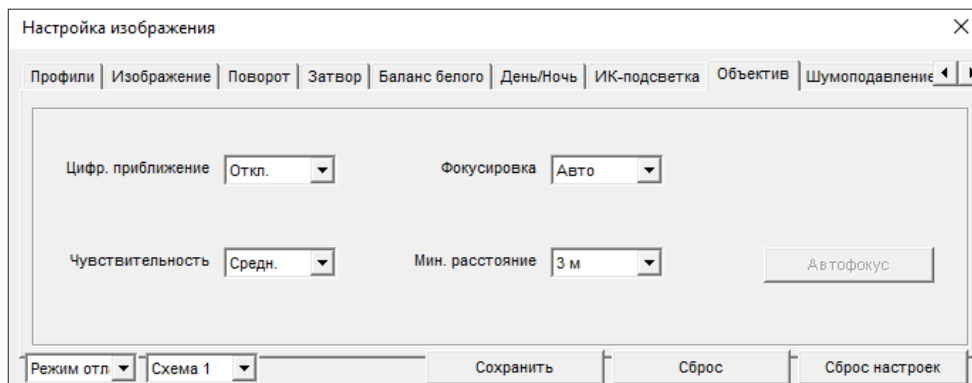

Авто — постоянная автоматическая регулировка фокуса

Однократно — автоматическая настройка фокуса только при изменении приближения, наклона или поворота камеры


Вручную — настройка фокуса вручную

Ближняя граница и чувствительность фокусировки

Настройка уровня чувствительности автофокуса и минимального расстояния до объекта, на котором камера может сфокусироваться.

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

Настройка функции 3D-шумоподавления

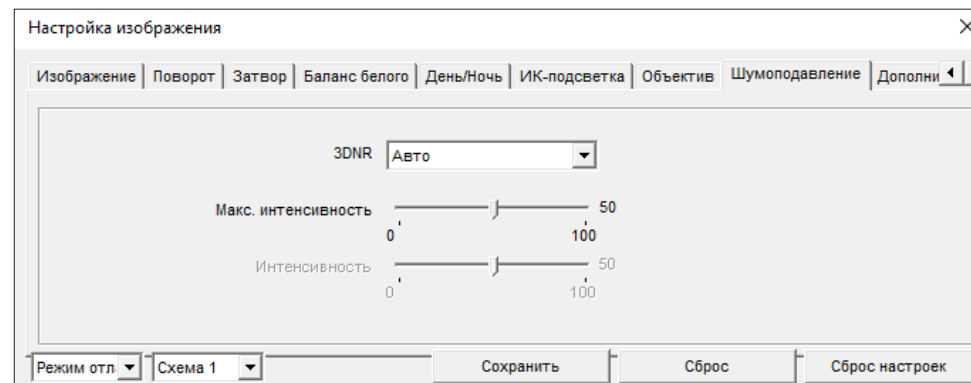


Система 3D-шумоподавления обеспечивает высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

Для включения фильтрации шумов установите режим [\[Авто\]](#) или [\[Ручной\]](#). В ручном режиме степень (уровень) подавления регулируется оператором.

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Настройка дополнительных функций

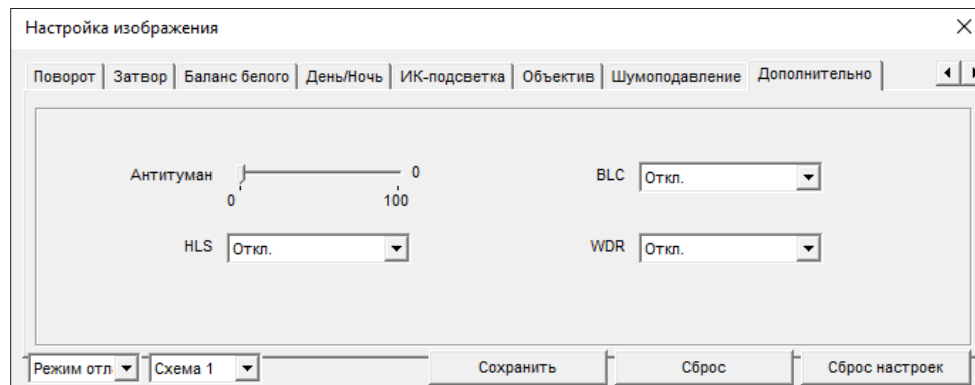

Настройка дополнительных функций, обеспечивающих высокое качество изображения в сложных условиях съемки.

Антитуман – улучшение изображения в условиях низкой контрастности (тумана, дыма, смога, сильных осадков)

HLS – подавление яркого света – функция, маскирующая точечные источники света и обеспечивающая хорошую различимость прилегающих к ним участков кадра

BLC – компенсация задней засветки – функция, обеспечивающая хорошую различимость объектов, расположенных на ярком фоне

WDR – широкий динамический диапазон – функция, позволяющая получить изображение без засвеченных или темных зон при резком перепаде освещения

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АРХИВНЫХ ЗАПИСЕЙ

При переходе на вкладку [Воспроизведение] верхнего меню камеры откроется страница воспроизведения записей, расположенных на карте памяти.

- 1 Критерии поиска архивных записей
- 2 Временная шкала архивных записей
- 3 Кнопки управления масштабом шкалы
- 4 Окно просмотра видео
- 5 Кнопки управления воспроизведением
- 6 Диалоговое окно управления цифровым приближением
- 7 Кнопка включения/отключения звука

ПОИСК ЗАПИСЕЙ

В области поиска архивных записей [1] укажите начальную и конечную дату и время поиска.




Интервал поиска должен быть не менее двух минут и не более одной недели.


Нажмите [Поиск].

На временной шкале [2] появятся все найденные записи, которые будут показаны в виде отрезков разного цвета:

- зеленый цвет — обычная запись
- красный цвет — запись при наличии тревоги
- серый цвет — отсутствие записи






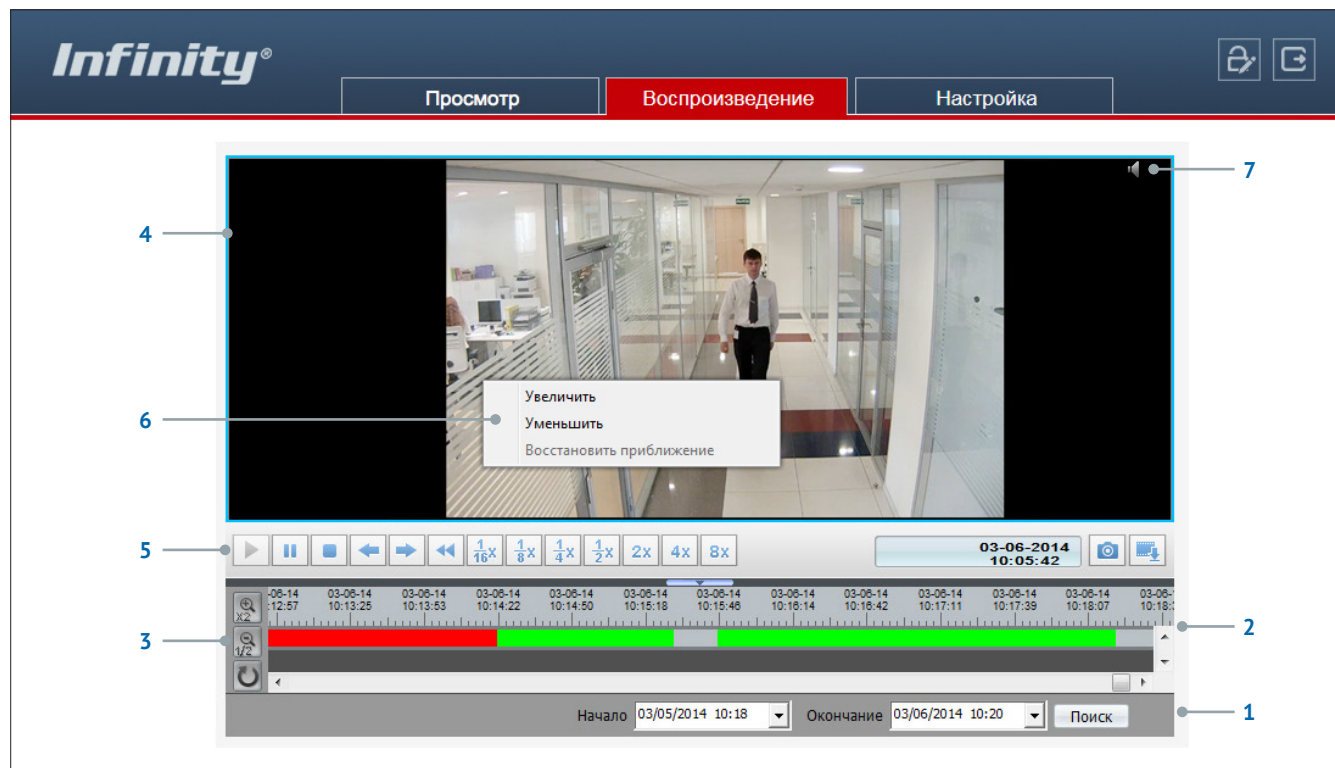









Слева от временной шкалы находятся кнопки управления ее масштабом [3]:

-  увеличить масштаб в два раза
-  уменьшить масштаб в два раза
-  вернуться к исходному масштабу (от начальной до конечной даты поиска)



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ

Записи воспроизводятся в окне просмотра [4]. Управление воспроизведением осуществляется кнопками на панели ниже [5].

- | | |
|---|---|
|   запуск/остановка воспроизведения |     просмотр, замедленный в 2, 4, 8, 16 раз |
|  пауза |    просмотр, ускоренный в 2, 4 или 8 раз |
|   просмотр предыдущего/следующего кадра |  создание снимка экрана (сохраняется в папку C:\snapshot\data) |
|  возврат в начало |  резервное копирование записей |


Диалоговое окно [6] позволяет управлять цифровым приближением записи (для вызова окна выполните щелчок правой кнопкой мыши на окне просмотра). Кнопка управления аудио [7] позволяет включить или выключить звук при воспроизведении.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ

СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ ЗАПИСЕЙ

Для всех найденных на карте памяти записей можно создать резервную копию (сохранить запись на ПК).


Для этого на временной шкале необходимо выделить (удерживая левую кнопку мыши) участок записи, его цвет изменится на синий, а затем выполнить щелчок правой кнопкой мыши и выбрать [\[Резервная копия\]](#).



Откроется окно, позволяющее настроить параметры копирования и управлять текущими задачами.

Для предварительной настройки параметров копирования нажмите .

Параметры резервного копирования

Нажмите  и в появившемся окне выберите директорию, в которую будут сохраняться резервные копии.

Если в указанной директории необходимо создать вложенную папку с копиями, укажите в списке [\[Создать папку\]](#) значение [\[IP устройства\]](#) или [\[ID устройства\]](#). Названием вложенной папки будет соответственно IP-адрес или ID камеры. Если выбрано значение [\[Нет\]](#), вложенная папка создаваться не будет.


Поле [\[Размер файла\]](#) позволяет ограничить его максимальный объем. При копировании записи большего объема, она будет разделена на несколько отдельных файлов.

При резервном копировании записи, на которой существует пробел (отрезок без записи), для каждого отдельного участка будет создан свой файл. Так, для примера на рисунке ниже сохраняется два файла.



В поле [\[Объединять файлы\]](#) укажите [\[Да\]](#), чтобы копирование осуществлялось единым файлом

По завершении настройки нажмите кнопку [\[Сохранить\]](#).

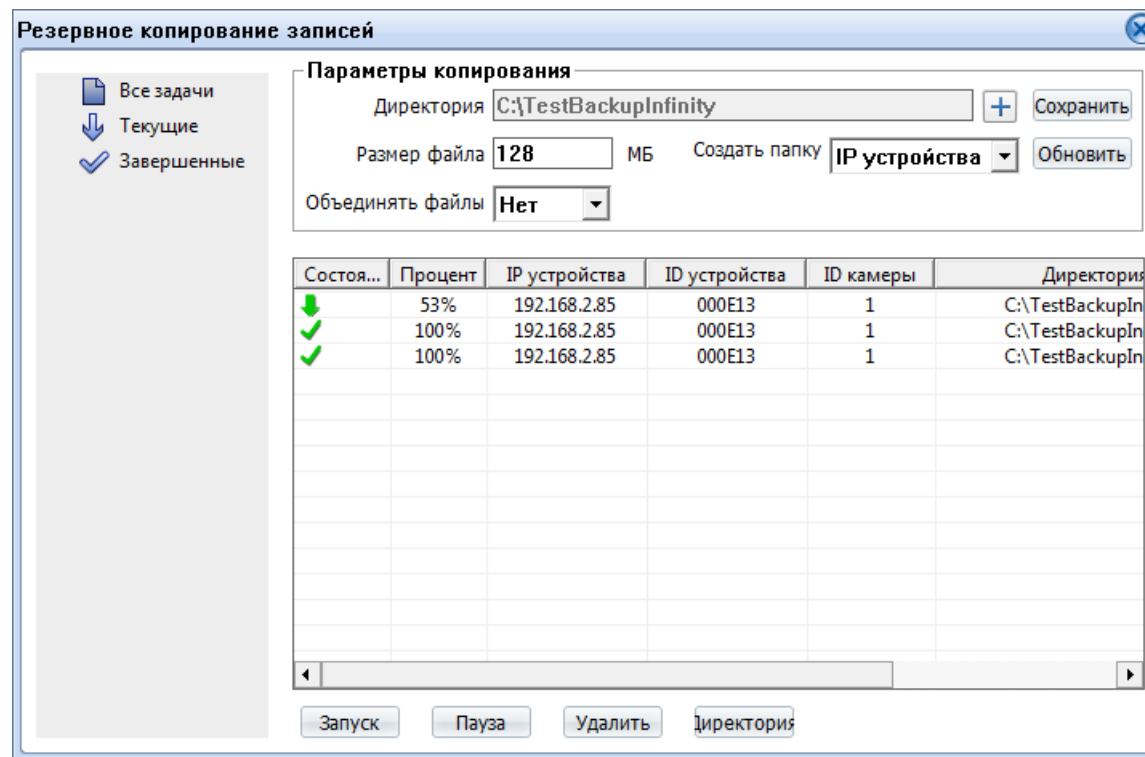

Управление задачами копирования

Все текущие и завершенные задачи копирования показаны в таблице.

Чтобы приостановить копирование, выделите соответствующую строку и нажмите [\[Пауза\]](#). Для отмены копирования нажмите [\[Удалить\]](#). Чтобы открыть папку с сохраненными копиями, нажмите кнопку [\[Директория\]](#).

НАСТРОЙКА СИСТЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ КАМЕРЫ

При переходе на вкладку [Настройка] верхнего меню камеры открывается страница настройки системных параметров.

- 1 Область навигации по разделам меню
- 2 Область редактирования параметров камеры

РАЗДЕЛЫ МЕНЮ НАСТРОЕК



В зависимости от модели камеры, некоторые разделы могут быть недоступны.

Информация

просмотр и настройка имени камеры; просмотр версии камеры, программного обеспечения и данных о производителе

Кодирование потока

настройка разрешения и сжатия видеопотоков

Системные

настройка параметров сетевого подключения; настройка портов; выбор ТВ формата; установка даты и времени; настройка титров; управление микрофоном; включение аналогового видеовыхода; выбор языка тревожных сообщений

Внешние устройства

настройка параметров управления поворотной камерой

Тревога


настройка параметров и активация тревожных контактов; тревога при ошибке диска; детектор движения

Запись

настройка режима и параметров записи на карту памяти

Приватные зоны

настройка областей маскирования

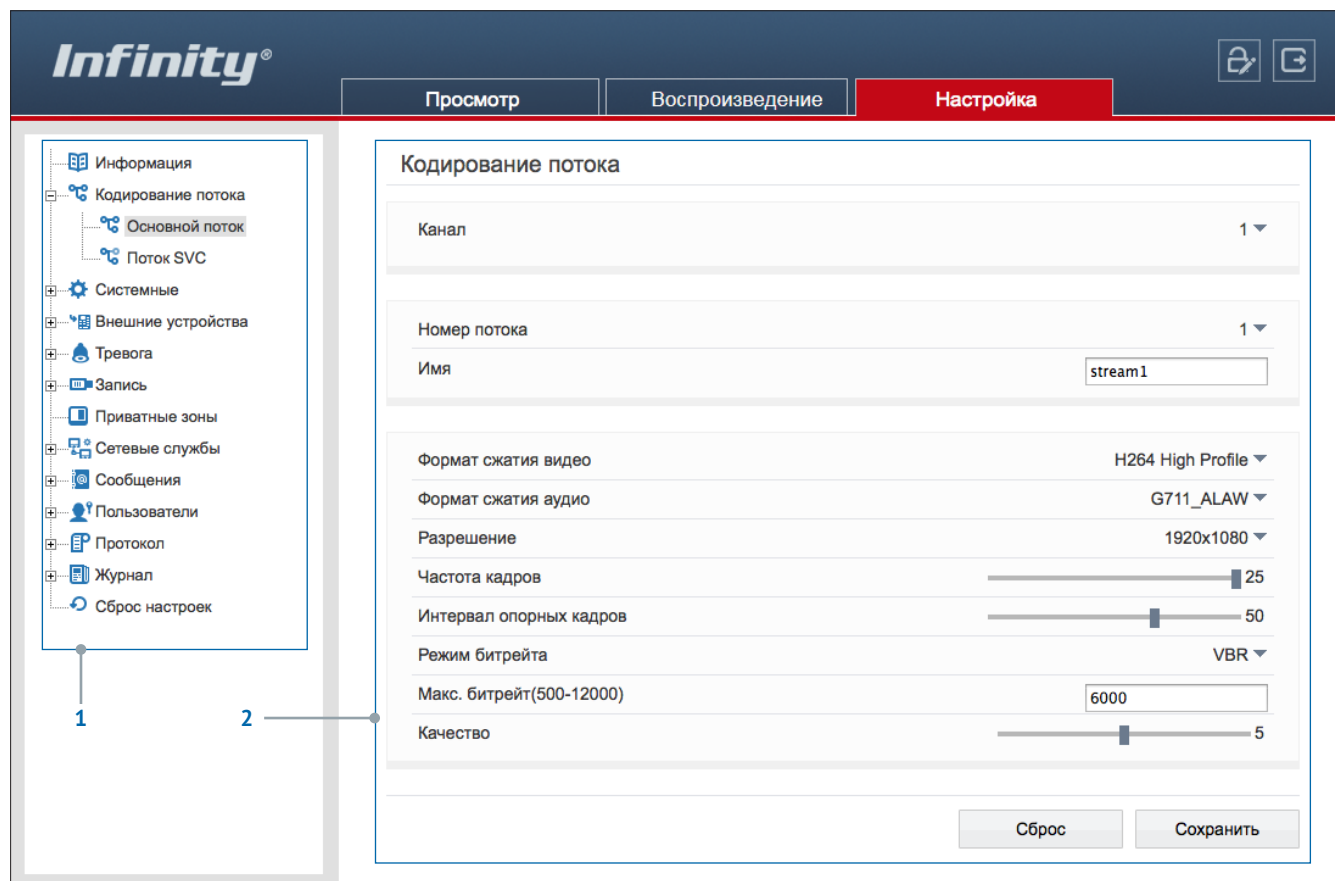

Сетевые службы

настройка DDNS, PPPoE

Сообщения

настройка параметров тревожного центра системы управления видеонаблюдением (IVMS) и отправки тревожных сообщений по e-mail

Пользователи

управление учетными записями и группами пользователей

Протокол

просмотр версии протокола ONVIF

Журнал

просмотр системного и тревожного журналов камеры

Сброс настроек

перезагрузка камеры; сброс параметров на заводские значения по умолчанию

ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ О КАМЕРЕ

ID устройства	0030F8
Имя устройства	<input type="text"/>
MAC-адрес	A4:05:9E:00:30:F8

Тип устройства	IPCAMERA
Производитель	Infinity

Аппаратная версия	V030051_2
Версия ПО	v2.0.0801.1002.83.1.33.3.9

Каналы	1
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1
Последовательный порт	0
Сетевой разъем	1

Сброс

Камера

Для идентификации устройства через интерфейсы различного программного обеспечения используются код (ID), MAC-адрес и имя камеры.

ID и MAC-адрес — уникальные номера камеры, присваиваемые производителем; они не могут быть изменены.

Имя камеры — любое цифро-буквенное обозначение устройства, настраиваемое пользователем.

Укажите имя камеры и нажмите .

Данные о системе и камере

Разделы позволяют просмотреть сведения о текущей версии камеры и программного обеспечения, которые могут понадобиться при обращении в службу технической поддержки, а также общую информацию: количество тревожных входов/выходов, последовательных портов, сетевых разъемов.

НАСТРОЙКА РАЗРЕШЕНИЯ И ФОРМАТА ВИДЕОПОТОКОВ

Канал

1 ▼

Номер потока

1 ▼

Имя

stream1

Формат сжатия видео

H264 High Profile ▼

Формат сжатия аудио

G711_ALAW ▼

Разрешение

1920x1080 ▼

Частота кадров

25

Интервал опорных кадров

50

Режим битрейта

VBR ▼

Макс. битрейт(500-12000)

6000

Качество

5

Сброс

Сохранить

Камера поддерживает одновременную передачу двух потоков видео в форматах H.264 или M-JPEG. Раздел позволяет настроить параметры каждого из потоков.

H.264 – формат, обеспечивающий высокую степень сжатия за счет межкадрового предсказания для группы кадров (GOP). H.264 позволяет передавать данные по сетям с низкой пропускной способностью и вести запись видео при ограниченном объеме архива. Для формата H.264 можно выбрать один из следующих профилей сжатия:

Base Profile (Базовый профиль) H.264 – кодирование видео для мобильных устройств и интернет-видео

Main Profile (Основной профиль) H.264 – кодирование видео стандартной четкости

High Profile (Высокий профиль) H.264 – кодирование видео высокого разрешения

Формат M-JPEG использует покадровое сжатие, за счет чего обеспечивается высокое качество видео и возможность его детального анализа. Однако, M-JPEG требует большего объема архива.

Номер потока и обозначение

Для настройки потока выберите его номер и введите обозначение (имя) в поле ниже. Указанное имя используется в списке выбора потоков на странице просмотра и отображается в строке параметров.

Формат сжатия видео

Укажите профиль для формата H.264, либо выберите формат M-JPEG.

Формат сжатия аудио

Камера поддерживает возможность прослушивания и записи аудио, если она оснащена встроенным микрофоном или если к ней подключен внешний микрофон (см. раздел [Системные | Микрофон](#)).

Укажите формат сжатия аудио: G711_ULAW (64 кбит/с), G711_ALAW (64 кбит/с), либо RAW_PCM. Значение NONE обозначает, что поток видео транслируется без звука.

Разрешение и частота кадров

Для первого потока доступно разрешение от 1280 x 720 до максимального, второй поток транслируется с разрешением D1 и ниже.

НАСТРОЙКА РАЗРЕШЕНИЯ И ФОРМАТА ВИДЕОПОТОКОВ

Канал	1 ▼
-------	-----

Номер потока	1 ▼
Имя	<input type="text" value="stream1"/>

Формат сжатия видео	H264 High Profile ▼
Формат сжатия аудио	G711_ALAW ▼
Разрешение	1920x1080 ▼
Частота кадров	<input type="range" value="25"/>
Интервал опорных кадров	<input type="range" value="50"/>
Режим битрейта	VBR ▼
Макс. битрейт(500-12000)	<input type="text" value="6000"/>
Качество	<input type="range" value="5"/>

Интервал опорных кадров H.264

Интервал определяет частоту следования опорных (I-) кадров.

Большой интервал позволяет снизить объем передаваемых данных, однако точность при воспроизведении видео в данном случае также снижается.

Битрейт

Укажите режим постоянного (CBR), либо переменного (VBR) битрейта.

В режиме VBR сжатие потока регулируется в зависимости от сложности изображения: для статических сцен битрейт ниже, для динамических — выше. Таким образом постоянно обеспечивается заданное качество изображения. Режим VBR требует большей пропускной способности сети, поэтому если полоса пропускания ограничена, рекомендуется использовать режим CBR, при котором стабильное качество изображения не гарантируется, но значение скорости потока всегда фиксировано.

При выборе режима CBR укажите в поле ниже фиксированное значение битрейта в кбит/с.

При выборе режима VBR укажите в поле ниже максимальное значение битрейта и выберите качество изображения (1 — низкое, 9 — высокое). Битрейт не будет превышать максимального значения независимо от того, какой уровень качества выбран. По этой причине не рекомендуется устанавливать высокое качество, если указано низкое значение битрейта.

Нажмите [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.



Прежде чем перейти к настройке другого потока, также нажмите [\[Сохранить\]](#).

ПОТОК SVC

Канал	1 ▼
-------	-----

Номер потока	3 ▼
Обозначение	<input type="text" value="stream3"/>
Базовый поток	1 ▼
Интервал Р-кадров	1/2 ▼

SVC - третий поток, передаваемый камерой. Он формируется на базе первого или второго потока, путем отбрасывания из него части кадров.

В поле [\[Базовый поток\]](#) укажите какой из потоков следует брать за полный, а в поле [\[Интервал Р-кадров\]](#) выберите долю отбрасываемых кадров.

Например, если для базового потока установлено разрешение 1920 x 1080 и частота кадров равна 24, а интервал Р-кадров имеет значение 1/3, поток SVC будет формироваться как поток видео с разрешением 1920 x 1080 при частоте $24/3=8$ кадров в секунду.

Нажмите [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Протокол

IPv4 ▼

DHCP

OFF

IP-адрес

192.168.0.253

Маска подсети

255.255.255.0

Основной шлюз

DNS-сервер 1

195.94.224.4

DNS-сервер 2

MTU (800-1500)

1500

Сброс

Сохранить

Раздел позволяет задать IP-адрес и сетевые параметры камеры вручную, либо выбрать режим автоматического получения IP-адреса и сетевых параметров от сервера DHCP.

СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ

Получить IP-адрес автоматически (DHCP)

DHCP представляет собой протокол, позволяющий камере автоматически получить IP-адрес (динамический) и другие параметры, необходимые для работы в сети. Автоматическая настройка осуществляется только при условии, что в сети присутствует сервер DHCP.



Текущий IP-адрес камеры отображается в поле DHCP IP. Подключение к камере в данном режиме осуществляется через программу поиска IP-камер.

Использовать следующий IP-адрес

Сетевые параметры устанавливаются вручную. Укажите IP-адрес (статический), маску подсети, основной шлюз, предпочитаемый и альтернативный сервер DNS.



Подключение к камере в данном режиме осуществляется через веб-браузер.

Максимальный размер блока

MTU — максимальный размер блока данных, передаваемого камерой. По умолчанию установлено стандартное значение для сети Ethernet — 1500 байт.

При отсутствии специальных требований значение MTU изменять не рекомендуется.

Нажмите [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

НАСТРОЙКА ПОРТОВ

Порт управления	<input type="text" value="30001"/>
HTTP-порт	<input type="text" value="80"/>
RTSP-порт	<input type="text" value="554"/>
RTMP-порт	<input type="text" value="8080"/>

Раздел позволяет произвести настройку портов управления, HTTP, RTSP и RTMP для доступа к камере.

Порт управления

порт для управления настройками камеры (по умолчанию — 30001)

HTTP-порт

порт для подключения по протоколу HTTP, обеспечивающего доступ к камере через веб-интерфейс (значение по умолчанию — 80)

RTSP-порт

порт для подключения по протоколу RTSP, обеспечивающего просмотр видео в режиме реального времени при помощи Windows MediaPlayer, QuickTime Player, VLC Media Player и др. (значение по умолчанию — 554)

RTMP-порт

порт для подключения по протоколу RTMP, обеспечивающего просмотр в режиме реального времени при помощи Flash Player и др. (значение по умолчанию — 8080)



Если HTTP-порт был изменен (например, с 80 на 85) для камеры с IP-адресом 192.168.0.200, в строке веб-браузера вместо `http://192.168.0.200` необходимо ввести <http://192.168.0.200:85>.

Нажмите [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

ADSL

IP-адрес

Сброс

Камера может быть подключена к Интернет по протоколу PPPoE через ADSL-модем.

Параметры PPPoE-соединения устанавливаются в разделе [Сетевые службы | PPPoE](#).

После установки соединения раздел позволяет просмотреть текущий WAN IP-адрес устройства.

НАСТРОЙКА ФОРМАТА ВИДЕО

Видеоканал

1 ▼

Имя канала

ОК

ТВ формат

50Hz ▼

ОК

Сброс

Раздел позволяет выбрать ТВ формат камеры, указав частоту сети питания — 50 или 60 Гц.

Для сети 50 Гц используется формат PAL, для сети 60 Гц — NTSC.

Для смены формата нажмите **ОК** и затем подтвердите перезагрузку камеры.

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Часовой пояс (GMT) Время по Гринвичу: Дублин, Лондон, Лиссабон, Эдинбург ▼

Переход на летнее время и обратно ☐

Начало

МАР ▼ 5-я ▼ BC ▼ 1:00 ▼

Окончание

ОКТ ▼ 5-я ▼ BC ▼ 2:00 ▼

ОК

Текущее время 08/27/2015 14:10:56

Время ПК

08/27/2015 13:10:59

 ОК

Вручную

08/27/2015 14:10:49

 ОК

NTP ☐

ОК

Сброс

Раздел позволяет установить дату и время камеры, а также настроить параметры синхронизации с сервером точного времени (NTP).

Дата и время камеры задаются в формате ММ/ДД/ГГГГ ЧЧ:ММ:СС, где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – число, ЧЧ – час, ММ – минута, СС – секунда. Т

Часовой пояс

Установите в поле [Часовой пояс] местное время в виде смещения от среднего времени по Гринвичу (GMT).

Переход на летнее время и обратно

Для автоматического перевода часов на летнее время включите функцию и начальную (начало периода) и конечную (конец периода) даты перевода в формате ММ-НН-ДД ЧЧ:ММ (где ММ – месяц, НН – неделя, ДД – день недели, ЧЧ – час, ММ – минута).

Дата и время – камера поддерживает несколько режимов синхронизации даты и времени.

Время ПК

Дата и время камеры устанавливаются в соответствии с системным временем компьютера.

Вручную

Дата и время камеры устанавливаются вручную, синхронизация не осуществляется.

Синхронизация с сервером точного времени

Дата и время камеры устанавливаются при помощи службы точного времени NTP, синхронизация с NTP осуществляется ежедневно. В поле «NTP IP» укажите адрес сервера точного времени, в поле ниже укажите NTP-порт (по умолчанию – 123).



Дополнительную информацию о службе точного времени NTP см. на веб-сайте: www.ntp.org.

Нажмите [Сброс] для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [Сохранить] для подтверждения внесенных изменений.

НАСТРОЙКА ТИТРОВ

Видеоканал
1

Размер шрифта
Auto
Цвет текста
Непрозрачность
100

Текст на светлом фоне
ON

Имя устройства	Строка	0.00	Столбец	0.00	OFF
Канал	Строка	0.00	Столбец	0.00	OFF
Имя канала	Строка	0.00	Столбец	0.00	OFF
Положение	Строка	0.00	Столбец	0.00	OFF
Время	Строка	0.00	Столбец	1.00	ON
Формат	YYYY-MM-DD hh:mm:ss ww				

Пользовательский
Строка
0.00
Столбец
0.00
OFF
Текст

Сброс
Сохранить

Раздел позволяет настроить параметры наложения видео титров, в качестве которых могут быть выбраны имя камеры, дата и время, пояснительные надписи (произвольный текст). Все титры накладываются на прозрачном фоне, размер шрифта и местоположение каждой надписи на экране настраиваются.

Выберите размер шрифта и цвет текста. При необходимости укажите цвет для текста, попадающего на светлый фон. Включите параметры, которые необходимо отображать на экране.

Имя устройства

обозначение камеры, указанное в разделе [Информация](#)

Положение (только для PTZ-камер)

текущие координаты поворотного устройства

Время

текущие дата и время; настройка осуществляется в разделе [Системные | Дата и время](#)

Пользовательский

пояснительная надпись, указанная поле [\[Текст\]](#)

Камера поддерживает настройку до 5 строк пользовательского текста. Длина каждой строки не более 32 символов. Чтобы добавить строку, нажмите [+](#). При выборе отображения даты и времени укажите требуемый формат даты (YYYY – год, MM – месяц, DD – число, hh – час, mm – минута, ss – секунда, ww – день недели).

Местоположение титров

Местоположение титров на экране задается в виде номера строки и столбца. Общее число строк и столбцов зависит от выбранного разрешения. Значение 0 в поле [\[Строка\]](#) обозначает размещение по верхней границе экрана, при увеличении значения параметр отображается ниже. Значение 0 в поле [\[Столбец\]](#) обозначает размещение по левой границе экрана, при увеличении значения параметр отображается правее.



Для каждого из параметров необходимо указать разные строки, иначе титры будут накладываться друг на друга.


Нажмите [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

НАСТРОЙКА МИКРОФОНА

Видеоканал

1 ▼

Микрофон

ON 

Тип

Линейный вход ▼

Громкость

50 ▼

Сброс

Сохранить

Камера поддерживает возможность прослушивания и записи аудио, если она оснащена встроенным микрофоном или если к ней подключен внешний микрофон с собственным источником питания.

Включите функцию микрофона и укажите тип [\[Встроенный микрофон\]](#) или [\[Линейный вход\]](#). В последнем случае в качестве источника аудио будет использоваться устройство, подключенное к аудиовходу. Укажите громкость звука в диапазоне от 0 до 100 (при значении 0 звук отключен).



Для записи видеоданных со звуком необходимо установить флажок [\[Запись аудио\]](#) в разделе [Запись | Режим записи](#). Настройка формата сжатия аудио осуществляется в разделе [Поток](#).

Нажмите [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

НАСТРОЙКА АНАЛОГОВОГО ВИДЕОВЫХОДА

BNC

☐ OFF

Сброс

Сохранить

Если камера оснащена аналоговым видеовыходом, он может быть использован для вывода изображения с камеры на аналоговый монитор. Для этого BNC выход должен быть включен.

При использовании камеры совместно с программой управления видеонаблюдением IVMS аналоговый видеовыход, если он не используется, рекомендуется отключить.

Нажмите [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

ЯЗЫК ТИТРОВ И ТРЕВОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ

Язык

English ▼

OK

Шифрование данных

OFF

Протокол

HTTP ▼

OK

Сброс

Раздел позволяет произвести настройку языка титров и тревожных сообщений, отправляемых по почте. Камера поддерживает русский и английский языки.

Нажмите [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.



Данный раздел не предназначен для выбора языка интерфейса. Выбор языка интерфейса осуществляется при подключении к камере, в окне для ввода имени пользователя и пароля.

Infinity®

Русский ▼

Имя пользователя admin

Пароль •••••

Вход

Протокол передачи данных

Раздел позволяет выбрать протокол передачи данных: HTTP, либо его расширенную версию – HTTPS. При подключении к камере по HTTPS (в строке адреса вместо префикса http:// указывается https://) обмен информацией между камерой и браузером осуществляется в зашифрованном виде, что позволяет повысить уровень защиты передаваемых данных. Безопасность HTTPS-подключения обеспечивается при помощи цифрового удостоверения – сертификата.

Укажите требуемый режим, нажмите [OK](#) и затем подтвердите перезагрузку камеры.

НАСТРОЙКА ТРЕВОЖНЫХ КОНТАКТОВ

Тревожный вход

1 ▼

Имя

Тип

Выс. ▼

ОК

Тревожный выход

1 ▼

Имя

Тип

Н.З. ▼

Режим

Переключение ▼

Время тревоги (мс, 0 — постоянная тревога)

0

ОК

Вручную

Старт

Отключить

Сброс

Для подключения к внешним устройствам в камере предусмотрены тревожные входы и выходы. К тревожным входам подключаются охранные извещатели, датчики открытия, разбития окна или другие устройства. При получении тревоги от них, камера сформирует выходной сигнал, который может быть передан на пульт охраны, включить сирену, световой индикатор или другое устройство, подключенное к тревожному выходу. Кроме того, запись видео может осуществляться только в те моменты, когда срабатывает внешний датчик, что позволяет значительно сократить объем сохраняемых данных.

Скоростная поворотная (PTZ) камера при появлении тревожного сигнала может переместиться в заранее заданное положение или начать автоматическое сканирование территории (см. раздел [Тревога | Активация тревоги](#)).

Тревожный вход

Для настройки тревожного входа выберите его номер в поле [\[Тревожный вход\]](#). В поле [\[Имя\]](#) укажите обозначение входа, используемое при записи события в журнал. В зависимости от типа подключаемого устройства, установите уровень напряжения: высокий (Н.З.), либо низкий (Н.О.). Нажмите [ОК](#) для подтверждения внесенных изменений.

Тревожный выход

В поле [\[Имя\]](#) укажите обозначение тревожного выхода, используемое при записи события в журнал. Установите тип выхода [\[Н.З.\]](#) (нормально замкнутый) или [\[Н.О.\]](#) (нормально разомкнутый) и выберите один из режимов: [\[Переключение\]](#) либо [\[Импульс\]](#). Стандартно используется [\[Переключение\]](#). В поле [\[Время тревоги\]](#) укажите длительность тревожного сигнала в миллисекундах. Максимальное значение — 86400000 мс (1000 мс = 1 секунда). Если выбран режим [\[Импульс\]](#), укажите частоту импульсов. Нажмите [ОК](#) для подтверждения внесенных изменений.

Вручную

Кнопки [\[Запуск\]](#) и [\[Остановка\]](#) позволяют активировать и отключить тревогу. Кнопки используются для проверки срабатывания тревожного устройства, подключенного к выходу, или при необходимости отправить тревожный сигнал вручную, без срабатывания подключенных входу датчиков.



Чтобы включить тревожные вход/выход и настроить действие при тревоге, перейдите в раздел [Тревога | Активация тревоги](#).

НАСТРОЙКА ТРЕВОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ ПРИ ОШИБКЕ ДИСКА

Тревога при заполнении диска OFF

Интервал (10-86400 сек)

Макс. объем диска

Выход ☐ 1

Управление

Сброс

Сохранить

При заполнении карты памяти камера может сформировать тревожный сигнал. Включите функцию и укажите максимальный процент заполнения карты – тревожный сигнал будет сформирован в тот момент, когда объем записей превысит данное значение.

Поле [\[Интервал\]](#) позволяет задать время между последовательными тревожными событиями. Значение по умолчанию – 10, то есть если тревога продолжается длительное время, сигнал формируется только раз в 10 секунд.

Тревожный выход

В разделе [\[Выход\]](#) установите флажок напротив того тревожного выхода (или выходов), на котором должен появиться тревожный сигнал. Если флажок не установлен, выход не используется.

Управление (только для PTZ-камер)

Для настройки действия, выполняемого при тревоге, нажмите и в появившемся окне укажите тип и обозначение действия.



Параметры выбранного действия должны быть предварительно настроены (см. раздел [Просмотр](#)).

Нажмите [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

ПОТЕРЯ СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Номер 1 ▾

Потеря сетевого подключения ☒

Интервал (10-86400 сек)

Выход ☐ 1

Управление

Сброс

Сохранить

Раздел позволяет включить функцию диагностики сетевого подключения. В случае обрыва сетевого кабеля или отсутствия соединения с коммутатором камера активирует запись видео на карту памяти, отправляет сигнал на тревожный выход и/или выполняет определенное действие.

Поле [\[Интервал\]](#) позволяет задать время между последовательными тревожными событиями. Значение по умолчанию — 10, то есть если подключение отсутствует длительное время, сигнал формируется только раз в 10 секунд.

Тревожный выход

Включите функцию и в разделе [\[Выход\]](#) установите флажок напротив того тревожного выхода (или выходов), на котором должен появиться тревожный сигнал. Если флажок не установлен, выход не используется.

Управление (только для PTZ-камер)

Для настройки действия, выполняемого при тревоге, нажмите и в появившемся окне укажите тип и обозначение действия.




Параметры выбранного действия должны быть предварительно настроены (см. раздел [Просмотр](#)).

Нажмите [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.


АКТИВАЦИЯ ТРЕВОГИ

Тревожный вход 1 ▾

Тревожные контакты ON

Настройка расписания 

Выход ☐ 1

Управление 

Сброс

Сохранить

Расписание

Неделя ☒ ВС ☒ ПН ☒ ВТ ☒ СР ☒ ЧТ ☒ ПТ ☒ СБ ☒ Вс

Начало

Окончание

Добавить

Удалить

	Неделя	Начало	Окончание
<input type="checkbox"/> 1	Воскресенье	00:00	24:00
<input type="checkbox"/> 2	Понедельник	00:00	24:00
<input type="checkbox"/> 3	Вторник	00:00	24:00
<input type="checkbox"/> 4	Среда	00:00	24:00

☐ Выбрать все

Отмена

Сохранить

Раздел позволяет включить тревожные вход(ы) и выход(ы), произвести настройку расписания, а также выбрать действие, выполняемое поворотной (PTZ) камерой при тревоге.




Прежде чем включить тревожные контакты, требуется произвести настройку параметров записи (см. разделы [Запись | Настройка записи](#), [Запись | Расположение файлов](#)).
Параметры входа и выхода устанавливаются в разделе [Тревога | Тревожные контакты](#).

Тревожный вход

Для активации тревожного входа, укажите его номер в разделе [\[Тревожный вход\]](#) и включите функцию [\[Тревожные контакты\]](#). При необходимости произведите настройку расписания.


Настройка расписания тревожных контактов

Тревожные контакты могут быть активны постоянно, либо только в определенные дни недели и время. Для настройки нажмите  в строке [\[Расписание\]](#). В появившемся окне укажите дни недели и временной интервал.

Тревожный выход

В разделе [\[Выход\]](#) установите флажок напротив того тревожного выхода (или выходов), на котором должен появиться тревожный сигнал. Если флажок не установлен, выход не используется.

Управление (только для PTZ-камер)

Для настройки действия, выполняемого при тревоге, нажмите  и в появившемся окне укажите тип и обозначение действия.



Параметры выбранного действия должны быть предварительно настроены (см. раздел [Просмотр](#)).

Нажмите [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ

Канал 1

Детектор движения ON

Интервал (1-1800 сек) 10

Настройка расписания

Область

Выход ☐ 1

Управление

Сброс Сохранить

Расписание

Неделя ☒ ВС ☒ ПН ☒ ВТ ☒ СР ☒ ЧТ ☒ ПТ ☒ СБ ☒ Все

Начало 00:00

Окончание 24:00

Добавить Удалить

	Неделя	Начало	Окончание
<input type="checkbox"/> 1	Воскресенье	00:00	24:00
<input type="checkbox"/> 2	Понедельник	00:00	24:00
<input type="checkbox"/> 3	Вторник	00:00	24:00
<input type="checkbox"/> 4	Среда	00:00	24:00

☐ Выбрать все

Отмена Сохранить

Детектор движения — функция, позволяющая без установки дополнительных устройств определить наличие перемещения в области обзора камеры. Детектор непрерывно анализирует изображение и в случае изменения сцены формирует сигнал об обнаружении.

При включении детектора запись видео может осуществляться только в те моменты, когда в кадре обнаружено движение, что значительно сокращает объем сохраняемых данных.

Детектор движения

Включите детектор движения и произведите настройку расписания и области обнаружения.



Прежде чем включить детектор движения, требуется произвести настройку параметров записи. см. разделы [Запись | Режим записи](#), [Запись | Расположение файлов](#).

Настройка расписания

Детектор движения может быть активен постоянно, либо только в определенные дни недели и время. Для настройки нажмите в строке [\[Расписание\]](#). В появившемся окне укажите дни недели и временной интервал.

Нажмите [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ

Канал 1 ▼

Детектор движения ☒ ON

Интервал (1-1800 сек) 10

Настройка расписания ⚙

Область ⚙

Выход ☐ 1

Управление ⚙

Сброс Сохранить


Чувствительность 8 ▼

Удалить Инверсия

Отмена Сохранить

Настройка области обнаружения движения

В качестве области обнаружения движения может быть выбран как весь кадр, так и его часть.

Для настройки нажмите кнопку  в строке [Область]. Появится новое окно, в котором изображение разделено на квадраты, для каждого из которых обнаружение может быть включено, либо отключено. Квадраты, в которых определяется перемещение, обозначены голубым цветом; квадраты, движение в которых не учитывается — серым. Чтобы изменить состояние квадрата, нажмите на него.


Кнопка [Инверсия] позволяет изменить состояние всех квадратов на противоположное, кнопка [Удалить] делает все квадраты неактивными.

Укажите чувствительность обнаружения. Чем больше значение, тем выше чувствительность детектора. Высокая чувствительность означает, что детектор движения срабатывает даже при слабом изменении яркости или малом перемещении. Если высокая чувствительность становится причиной частых ложных срабатываний (вызванных незначительным перемещением в кадре), рекомендуется установить более низкий уровень чувствительности.

Тревожный выход

В разделе [Выход] установите флажок напротив того тревожного выхода (или выходов), на котором должен появиться тревожный сигнал. Если флажок не установлен, выход не используется.

Управление (только для PTZ-камер)

Для настройки действия, выполняемого PTZ-камерой при тревоге, нажмите  и в появившемся окне укажите тип и обозначение действия.



Параметры выбранного действия должны быть предварительно настроены (см. раздел [Просмотр](#)).



Если окна настройки расписания и области обнаружения не появляются, проверьте параметры блокировки всплывающих окон браузера. Выберите [Сервис – Свойства обозревателя – Конфиденциальность](#), в разделе [Блокирование всплывающих окон](#) нажмите [Параметры]. В появившемся окне установите уровень блокировки [Средний], нажмите [Заккрыть] и [ОК]. см. раздел [Приложения | Настройка всплывающих окон в браузере Internet Explorer](#)

По окончании настройки нажмите [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЗАПИСИ

Канал

1 ▼

Запись по расписанию

ON

Режим

Расписание ▼

Настройка расписания

⚙️

Запись при наличии тревоги

OFF

Запись аудио

OFF

Режим записи

Удалять старые ▼

Удалять старые

15

Обозначение

stream1 ▼

Сброс

Сохранить

Раздел позволяет настроить режим записи видео и указать параметры сохраняемых данных. Запись может осуществляться постоянно или в определенное время суток (по расписанию). Возможен также режим записи по детектору, то есть только при обнаружении движения в кадре, при потере сетевого подключения или по сигналу от внешнего датчика, поступившему на тревожный вход.

Расписание записи

Если требуется, чтобы запись видео осуществлялась круглосуточно, 7 дней в неделю, включите запись по расписанию и выберите режим [24x7]. Если запись необходимо вести только в определенные дни недели и время, выберите режим [По расписанию]. Произведите настройку временных интервалов аналогично настройке для детектора движения (см. раздел [Тревога | Детектор движения](#)).

Запись при наличии тревоги

Для выбора записи при обнаружении движения, потере подключения и/или при появлении тревожного сигнала, установите флажки напротив детектора движения, строки [Потеря сетевого подключения] и тревожных входов, по сигналу с которых необходимо начать запись. В поле [Пост-тревожный буфер] укажите длительность записи по окончании тревоги. Чтобы при появлении тревожного сигнала записывался также фрагмент видео до момента тревоги, установите флажок [Предтревожный буфер]. Длительность предтревожной записи — 10 секунд.

Параметры видео

В поле [Обозначение] укажите поток, который будет записываться в архив.

Параметры записи

Если к камере подключен внешний микрофон (см. раздел [Системные | Микрофон](#)) и необходимо вести запись видеоданных со звуком, включите [Запись аудио]. Поскольку объем диска, на который записываются видеофайлы, ограничен, необходимо указать режим хранения:

Перезапись — при заполнении всего объема диска наиболее старые файлы автоматически удаляются для возможности записи новых

Удалять старые — записи хранятся на диске в течение заданного в поле срока, а затем автоматически удаляются



При выборе режима [Удалять старые] убедитесь, что объема диска достаточно для записи файлов на протяжении всего установленного срока.

Нажмите [Сброс] для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [Сохранить] для подтверждения внесенных изменений.

ЗАПИСЬ НА КАРТУ ПАМЯТИ

The screenshot displays the 'Настройка расположения файлов' (File Location Settings) modal window. At the top, there is a table listing memory configurations. The first entry, 'SD-карта', is highlighted. Below the table, there are 'Сброс' (Reset) and 'Сохранить' (Save) buttons. The modal window itself has a title bar with a close button. It contains two sections: 'SD-карта' with a toggle switch set to 'ON', and 'Файловая система' (File System) with a dropdown menu set to 'ext4'. Both sections have an 'Изменить' (Change) button.

Тип диска	Обозначение	Номер (ID)	Включить	Общий объем (MB)	Объем (MB)	Состояние	Файловая система
SD-карта	SD1	1	Да	0	0	N/A	ext4

Изменить

Сброс Сохранить

Настройка расположения файлов

SD-карта ☒ ON

Имя SD1

Общий объем(MB) 0

Изменить

Файловая система ext4 ▼

Формат

Камера поддерживает возможность записи видео на карту памяти SD или Micro SD.

Запись на карту памяти

Для настройки записи на карту памяти нажмите [\[Изменить\]](#). В появившемся окне выберите режим [\[Включить\]](#) и нажмите [\[Изменить\]](#).

Если карта памяти используется впервые, или если она ранее уже использовалась с другим устройством, выполните ее форматирование. Для этого нажмите [\[Формат\]](#).



Перед началом форматирования убедитесь, что все режимы записи отключены (см. раздел [Запись | Настройка записи](#)).

При форматировании все данные, содержащиеся на карте памяти, будут удалены.

Нажмите [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

МАСКИРОВАНИЕ ПРИВАТНЫХ ЗОН

Видеоканал

1

Приватные зоны

ON

Тип маски

Цвет

Цвет


Непрозрачность

100

Макс. размер —100%

Для удаления области выполните щелчок правой кнопкой мыши.

2015-08-27 14:15:56 Thurs

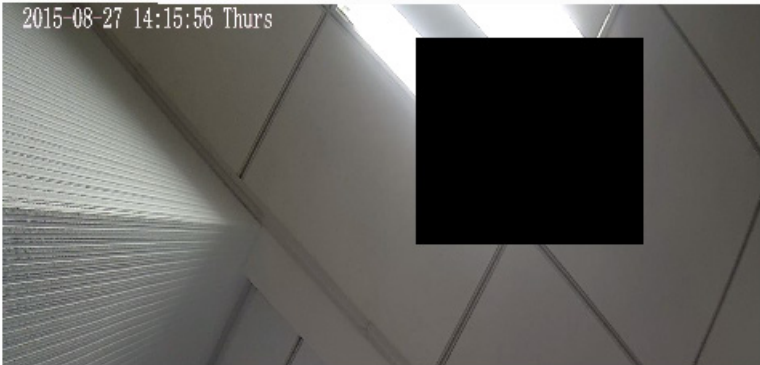

Сброс

Сброс

Сохранить

Маскирование приватных зон — функция, позволяющая исключить просмотр отдельных областей изображения, закрыв их маской (черным прямоугольником).

Для настройки маскирования включите функцию [\[Приватные зоны\]](#).

Удерживая левую кнопку мыши, установите на изображении рамку, соответствующую приватной зоне. Рекомендуется, чтобы размер рамки немного превышал размер маскируемого объекта.

Для удаления рамки нажмите правую кнопку мыши.

По окончании настройки нажмите [\[Сохранить\]](#).

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ PPPoE

PPPoE

ON

Пользователь

Пароль

Сброс

Сохранить

Камера может быть подключена к сети Интернет по протоколу PPPoE через ADSL-модем. Раздел позволяет указать параметры, необходимые для создания PPPoE-соединения.

Включите функцию и введите имя пользователя и пароль, предоставленные провайдером.



Если параметры PPPoE устанавливаются впервые, по окончании настройки перезагрузите камеру для установки подключения. После установки сетевого подключения WAN IP-адрес устройства отображается в разделе [Системные | ADSL](#).

По окончании настройки нажмите [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДОМЕННЫХ ИМЕН DDNS

DDNS ON

Провайдер DDNS 3322_ddns ▼

Сетевая карта eth0 ▼

Доменное имя

Пользователь

Пароль

Тест

Сброс

Сохранить

Динамическая служба доменных имен DDNS обеспечивает назначение постоянного доменного имени (например, <http://camera.dyndns.org>) камере с динамическим IP-адресом. Это позволяет производить подключение к камере по одному и тому же «простому» адресу, даже при изменении IP-адреса камеры. Служба DDNS автоматически сопоставляет новый адрес устройства с присвоенным ему доменным именем.



Для использования службы необходима регистрация на сервере DDNS.

Включите функцию [DDNS]. В поле [Провайдер DDNS] укажите выбранного поставщика услуг: 3322 или DynDns. Укажите зарегистрированное доменное имя, а также имя пользователя и пароль учетной записи на сервере DDNS.

Для подключения к камере используется адрес: http://<Доменное_имя_DDNS>:<HTTP-порт>

По окончании настройки нажмите [Сброс] для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [Сохранить] для подтверждения внесенных изменений.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ТРЕВОЖНОГО ЦЕНТРА

Протокол	IPv4 ▼
IP-адрес сервера	<input type="text"/> *
Порт сервера	<input type="text"/> *

Сброс

Сохранить

Если камера используется совместно с программой управления видеонаблюдением IVMS, тревожные сообщения об ошибке диска, обнаружении движения и тревоге могут передаваться программе и записываться в журнале тревог IVMS.



Функции ошибки диска (см. раздел [Тревога | Ошибка диска](#)), потери сетевого подключения (см. раздел [Тревога | Потеря сетевого подключения](#)), тревожных контактов (см. раздел [Тревога | Активация тревоги](#)) и обнаружения движения (см. раздел [Тревога | Детектор движения](#)) должны быть включены.

Чтобы камера отправляла сообщения в IVMS, в данном разделе необходимо указать параметры тревожного центра: IP-адрес сервера (ПК, на котором установлено программное обеспечение) и порт прослушивания (значение по умолчанию — 30004).

По окончании настройки нажмите [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОЧТОВЫХ СООБЩЕНИЙ

Почта ON

Сервер SMTP

*

Порт

25

*

Имя пользователя

*

Пароль

*

Адрес отправителя

*

Получатель 1

*

Получатель 2

Получатель 3

Получатель 4

Получатель 5

Качество снимка

Средн.

▼

Передача данных

Без шифрования

▼

Тест

Сброс

Сохранить

При срабатывании детектора движения камера может автоматически отправить тревожное сообщение по электронной почте. К сообщению прикрепляется снимок экрана в момент обнаружения (формат .jpg). Отправка сообщений осуществляется по протоколу SMTP.

Раздел позволяет настроить параметры SMTP-сервера и указать адреса получателей сообщений.



Функция обнаружения движения должна быть включена (см. [Тревога >> Детектор движения](#)).
Статический IP-адрес камеры и серверы DNS должны быть настроены (см. [Системные >> Сеть](#)).

Включите функцию отправки почтовых сообщений. Укажите адрес почтового сервера, имя пользователя и пароль для авторизации, порт подключения к серверу (по умолчанию — 25), адрес (e-mail) отправителя.

В поле [\[Получатель\]](#) укажите один e-mail получателя тревожных сообщений. Камера поддерживает возможность отправки сообщений на 5 различных адресов.

В поле [\[Передача данных\]](#) укажите тип шифрования, используемый сервером — SSL, STARTTLS, либо укажите [\[Без шифрования\]](#) в случае, если шифрование сервером не поддерживается.

В поле [\[Качество снимка\]](#) установите требуемое значение: высокое, среднее или низкое.

По окончании настройки нажмите [\[Сброс\]](#) для возврата к ранее сохраненным параметрам раздела или [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

После того как параметры были сохранены, нажмите [\[Тест\]](#) для отправки тестового сообщения на указанные адреса электронной почты.

НАСТРОЙКА ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Группа

Administrators ▼

Права

	Права	Описание
1	<input checked="" type="checkbox"/> Пользователи	Добавление, изменение или удаление пользователей
2	<input checked="" type="checkbox"/> Сброс настроек	Просмотр журнала, перезагрузка и сброс настроек камеры
3	<input checked="" type="checkbox"/> Системные	Настройка сетевых параметров, даты, параметров тревоги
4	<input checked="" type="checkbox"/> Запись	Поиск и воспроизведение записей
5	<input checked="" type="checkbox"/> Настройка видео	Настройка параметров изображения
6	<input checked="" type="checkbox"/> Просмотр	Просмотр видео, переключение потоков, включение аудио

☐ Выбрать все

Сброс

Сохранить

Всем пользователям, которые подключаются к камере, устанавливается определенный набор прав. Набор прав зависит от того, к какой группе принадлежит пользователь.

По умолчанию в камере существуют три группы: **Administrators** (неограниченный доступ ко всем функциям и настройкам камеры), **Operators** (просмотр видео и управление камерой) и **Media users** (только просмотр видео). Раздел позволяет добавлять, редактировать или удалять группы.

Добавить группу

Для создания новой группы нажмите , укажите в появившемся окне ее имя и нажмите [\[OK\]](#). Имя появится в списке [\[Группа\]](#), выберите его.

Установите флажки напротив тех прав, которые будут доступны пользователям, принадлежащим к данной группе. Для доступа ко всем функциям и настройкам камеры установите флажок [\[Выбрать все\]](#).

Нажмите [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Изменить группу

Для редактирования уже существующей группы выберите ее в списке [\[Группа\]](#).

Нажмите , укажите в появившемся окне новое имя и нажмите [\[OK\]](#).

Чтобы изменить набор прав, установите/снимите соответствующие флажки в поле [\[Права\]](#).

Нажмите [\[Сохранить\]](#) для подтверждения внесенных изменений.

Удалить группу

Для удаления группы выберите ее имя в списке [\[Группа\]](#).

Нажмите кнопку , и в появившемся окне повторно [\[Удалить\]](#) для подтверждения действия, либо [\[Заккрыть\]](#) для отмены.



Группа **Administrators** не может быть изменена или удалена.



Если окна редактирования групп не появляются, проверьте параметры блокировки всплывающих окон браузера. Выберите [Сервис – Свойства обозревателя – Конфиденциальность](#), в разделе [Блокирование всплывающих окон](#) нажмите [\[Параметры\]](#).

В появившемся окне установите уровень блокировки [\[Средний\]](#), нажмите [\[Заккрыть\]](#) и [\[OK\]](#). см. раздел [Приложения | Настройка всплывающих окон в браузере Internet Explorer](#)

НАСТРОЙКА УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Пользователь admin ▾

Группа Administrators ▾

Разблокировать OFF

Сброс

Добавить пользователя

Имя пользователя user

Пароль

Подтверждение

Группа Administrators ▾

Одновременные подключения ON

Требования к паролю:

1. Должен содержать более 7 символов.
2. Должен содержать не менее трех чисел, строчных букв, заглавных букв и специальных символов.
3. Не должен совпадать с именем пользователя.
4. Не должен совпадать с именем пользователя, указанным в обратном порядке.

ОК Отмена

Добавить учетную запись пользователя

Для создания новой учетной записи нажмите кнопку и укажите в появившемся окне имя пользователя и пароль. Выберите группу, к которой принадлежит учетная запись: пользователю будет доступен набор прав, указанный для данной группы в разделе [Пользователи](#) | [Группы](#).

Для возможности одновременного подключения к камере с различных ПК под одной учетной записью включите функцию [\[Одновременные подключения\]](#).

Нажмите [\[ОК\]](#) для подтверждения внесенных изменений. Для выхода из окна без сохранения изменений нажмите [\[Отмена\]](#).

Изменить учетную запись пользователя

Для редактирования учетной записи выберите ее в списке [\[Пользователь\]](#) и нажмите . В появившемся окне укажите новые параметры и нажмите [\[ОК\]](#). Для выхода из окна без сохранения изменений нажмите [\[Отмена\]](#).

Удалить учетную запись пользователя

Для удаления учетной записи выберите ее в списке [\[Пользователь\]](#). Нажмите и затем [\[ОК\]](#) для подтверждения действия. Для отмены нажмите [\[Заккрыть\]](#).

Разблокировать пользователя

В целях безопасности в камере предусмотрена блокировка пользователей: учетная запись блокируется, если в течение часа пароль был неправильно введен 3 раза подряд. Для разблокировки пользователя войдите в систему камеры под учетной записью администратора (admin). В списке [\[Пользователь\]](#) выберите имя заблокированной учетной записи и отключите функцию [\[Разблокировать\]](#).



Для смены пароля администратора выполните вход в систему под именем **admin** и нажмите кнопку , расположенную в правой верхней части страницы. Учетная запись администратора (**admin**) не может быть удалена.



Если окна редактирования групп не появляются, проверьте параметры блокировки всплывающих окон браузера. Выберите [Сервис – Свойства обозревателя – Конфиденциальность](#), в разделе [Блокирование всплывающих окон](#) нажмите [\[Параметры\]](#). В появившемся окне установите уровень блокировки [\[Средний\]](#), нажмите [\[Заккрыть\]](#) и [\[ОК\]](#). см. раздел [Приложения](#) | [Настройка всплывающих окон в браузере Internet Explorer](#)

ПРОСМОТР ПАРАМЕТРОВ ПРОТОКОЛА ONVIF

Протокол	onvif ▼
Версия	V2.4 ▼
Версия ПО протокола	v2.4_build001063

Сброс

Камера является ONVIF-совместимым устройством.

Раздел позволяет просмотреть текущую версию протокола ONVIF и версию ПО.



Дополнительную информацию о протоколе ONVIF см. на веб-сайте: www.onvif.org.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Аутентификация для Onvif и RTSP

ON

Сброс

Сохранить

Если при подключении к камере по протоколам ONVIF и RTSP требуется отправка имени пользователя и пароля, включите функцию [\[Аутентификация для Onvif и RTSP\]](#) и нажмите [\[Сохранить\]](#).

УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ КАМЕР ЧЕРЕЗ СТОРОННЕЕ ПО

Протокол	onvif
Версия	V2.4
Версия ПО протокола	v2.4_build001063

Отключить возможность изменения параметров из стороннего ПО

Сброс

Сохранить

Ряд стороннего программного обеспечения, работающего по протоколу ONVIF, может автоматически изменять параметры видеопотоков камеры.

Для того чтобы этого не происходило, установите значение **0** и нажмите [\[Сохранить\]](#). Настройка параметров в данном случае будет доступна только через веб-интерфейс камеры.

Если в поле [\[Отключить возможность изменения параметров из стороннего ПО\]](#) указано значение, отличное от 0, изменение параметров стороннему программному обеспечению доступно.

ПРОСМОТР СИСТЕМНОГО ЖУРНАЛА КАМЕРЫ

Системный журнал

Все ▼

Начало

2015-8-26 14:19:14

Окончание

2015-8-27 14:19:14

Имя пользователя

Сохранить

Запрос

Время	Имя пользователя	Журнал
2015-8-27 14:15:54	admin	Запуск просмотра видео
2015-8-27 14:14:53	admin	Запуск просмотра видео
2015-8-27 14:13:51	admin	Запуск просмотра видео
2015-8-27 14:2:37	admin	Запуск просмотра видео
2015-8-27 14:0:4	admin	Запуск просмотра видео
2015-8-27 13:55:6	admin	Запуск просмотра видео
2015-8-27 13:54:59	admin	Остановка просмотра видео
2015-8-27 13:54:40	admin	Запуск просмотра видео
2015-8-27 13:54:36	admin	Вход в систему выполнен
2015-8-27 13:54:36	admin	Выход из системы по лимиту времени

⏪ <

1 ▼

> ⏩

Раздел позволяет просмотреть системный журнал камеры и при необходимости сохранить его.

Условия запроса

Для получения журнала укажите начальную и конечную даты поиска системных сообщений.

Если поиск необходимо вести только для определенного пользователя, укажите его имя.

Для поиска по всем учетным записям, оставьте поле [\[Имя пользователя\]](#) пустым.

Для поиска всех сообщений, укажите в поле [\[Системный журнал\]](#) значение [\[Все\]](#).

Для поиска по отдельным типам сообщений, установите одно из следующих значений:

Пользователи — сообщения о входе в систему, добавлении и удалении учетных записей

Сброс настроек — сообщения о запуске и перезагрузке устройства, просмотре журнала

Системные — сообщения об изменении параметров камеры

Запись — сообщения о запуске и остановке записи видео

Настройка видео — сообщения о настройке параметров видео

Просмотр — сообщения о запуске и остановке трансляции видео

После того как критерии поиска заданы, нажмите [\[Запрос\]](#). В таблице ниже появятся все найденные сообщения.

Чтобы сохранить журнал в текстовом формате, нажмите [\[Сохранить\]](#) и укажите путь к папке на ПК, в которую необходимо записать файл.

ПРОСМОТР ЖУРНАЛА ТРЕВОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ

Тип тревоги

Все ▼

Начало

2015-08-27 12:21:32

Окончание

2015-8-27 14:21:32

Сохранить

Запрос

Начало	Окончание	Журнал	ID источника
2015-8-27 14:13:47	2015-8-27 14:16:36	Детектор движения	1
2015-8-27 14:11:50	2015-8-27 14:12:23	Детектор движения	1
2015-8-27 14:6:14	2015-8-27 14:9:46	Детектор движения	1
2015-8-27 14:3:5	2015-8-27 14:4:48	Детектор движения	1
2015-8-27 14:0:11	2015-8-27 14:0:21	Детектор движения	1
2015-8-27 13:58:40	2015-8-27 13:58:50	Детектор движения	1
2015-8-27 13:57:3	2015-8-27 13:57:13	Детектор движения	1
2015-8-27 13:54:7	2015-8-27 13:56:2	Детектор движения	1
2015-8-27 13:50:45	2015-8-27 13:52:45	Детектор движения	1
2015-8-27 13:48:7	2015-8-27 13:48:40	Детектор движения	1

⏪

<

1 ▼

>

⏩

Раздел позволяет просмотреть журнал тревожных сообщений и при необходимости сохранить его.

Условия запроса

Для получения журнала укажите начальную и конечную даты поиска тревожных сообщений.

Для поиска всех сообщений укажите в поле [\[Тип тревоги\]](#) значение [\[Все\]](#).

Для поиска по отдельным типам сообщений установите одно из следующих значений:

Тревога — сообщения о срабатывании детектора движения и тревоге


Ошибка диска — сообщения об ошибке диска

Ошибка записи — сообщения об ошибках при записи

После того как критерии поиска заданы, нажмите [\[Запрос\]](#). В таблице ниже появятся все найденные сообщения.

Чтобы сохранить журнал в текстовом формате, нажмите [\[Сохранить\]](#) и укажите путь к папке на ПК, в которую необходимо записать файл.


ОБЩИЙ ЖУРНАЛ КАМЕРЫ

The screenshot shows a web interface with a light gray header bar at the top. Inside this bar, on the right side, is a button with the text 'Общий журнал' (General Log) in a dark gray font. Below the header bar is a large, empty white rectangular area, which serves as the main content space for the log.


Раздел позволяет сохранить на ПК общий журнал, содержащий информацию о текущих параметрах камеры, а также сообщения системного и тревожного журналов.

Чтобы сохранить журнал в текстовом формате, нажмите [\[Общий журнал\]](#) и укажите путь к папке на ПК, в которую необходимо записать файл.


СБРОС НАСТРОЕК

Перезагрузка

Сохранить сетевые параметры ☒


Сброс настроек

Раздел позволяет выполнить сброс пользовательских настроек камеры или перезагрузить устройство без изменения параметров.

Для перезагрузки камеры нажмите  в строке [\[Перезагрузка\]](#) и затем [\[OK\]](#) для подтверждения действия. Время перезагрузки камеры — 90 секунд.

По окончании перезагрузки необходима повторная авторизация.

Восстановление стандартных заводских настроек с потерей всех изменений

Для сброса всех параметров, включая сетевые, отключите функцию [\[Сохранить сетевые параметры\]](#) и нажмите  в строке [\[Сброс настроек\]](#).

После перезагрузки камеры подключение к ней возможно по заданному по умолчанию адресу:

IP-адрес: **192.168.0.200** Имя пользователя: **admin** Пароль: **admin**

Восстановление стандартных заводских настроек с сохранением текущих сетевых параметров

Включите функцию [\[Сохранить сетевые параметры\]](#) и нажмите  в строке [\[Сброс настроек\]](#).


После перезагрузки подключение к камере возможно по адресу, заданному в разделе [Системные | Сеть](#) с именем пользователя и паролем по умолчанию.

Имя пользователя: **admin** Пароль: **admin**

НАСТРОЙКА ВСПЛЫВАЮЩИХ ОКОН В БРАУЗЕРЕ INTERNET EXPLORER

Система безопасности браузера Internet Explorer может автоматически блокировать всплывающие окна, которые необходимы для корректной работы некоторых разделов пользовательского интерфейса. В этом случае проверьте параметры блокировки всплывающих окон браузера.

Запустите браузер Internet Explorer. Выберите [Сервис | Свойства обозревателя \[1\]](#) и в открывшемся окне [2] во вкладке [Конфиденциальность](#), в разделе [Блокирование всплывающих окон](#) нажмите [\[Параметры\]](#). В появившемся окне [3] установите уровень блокировки [\[Средний\]](#), нажмите [\[Заккрыть\]](#) и [\[ОК\]](#).

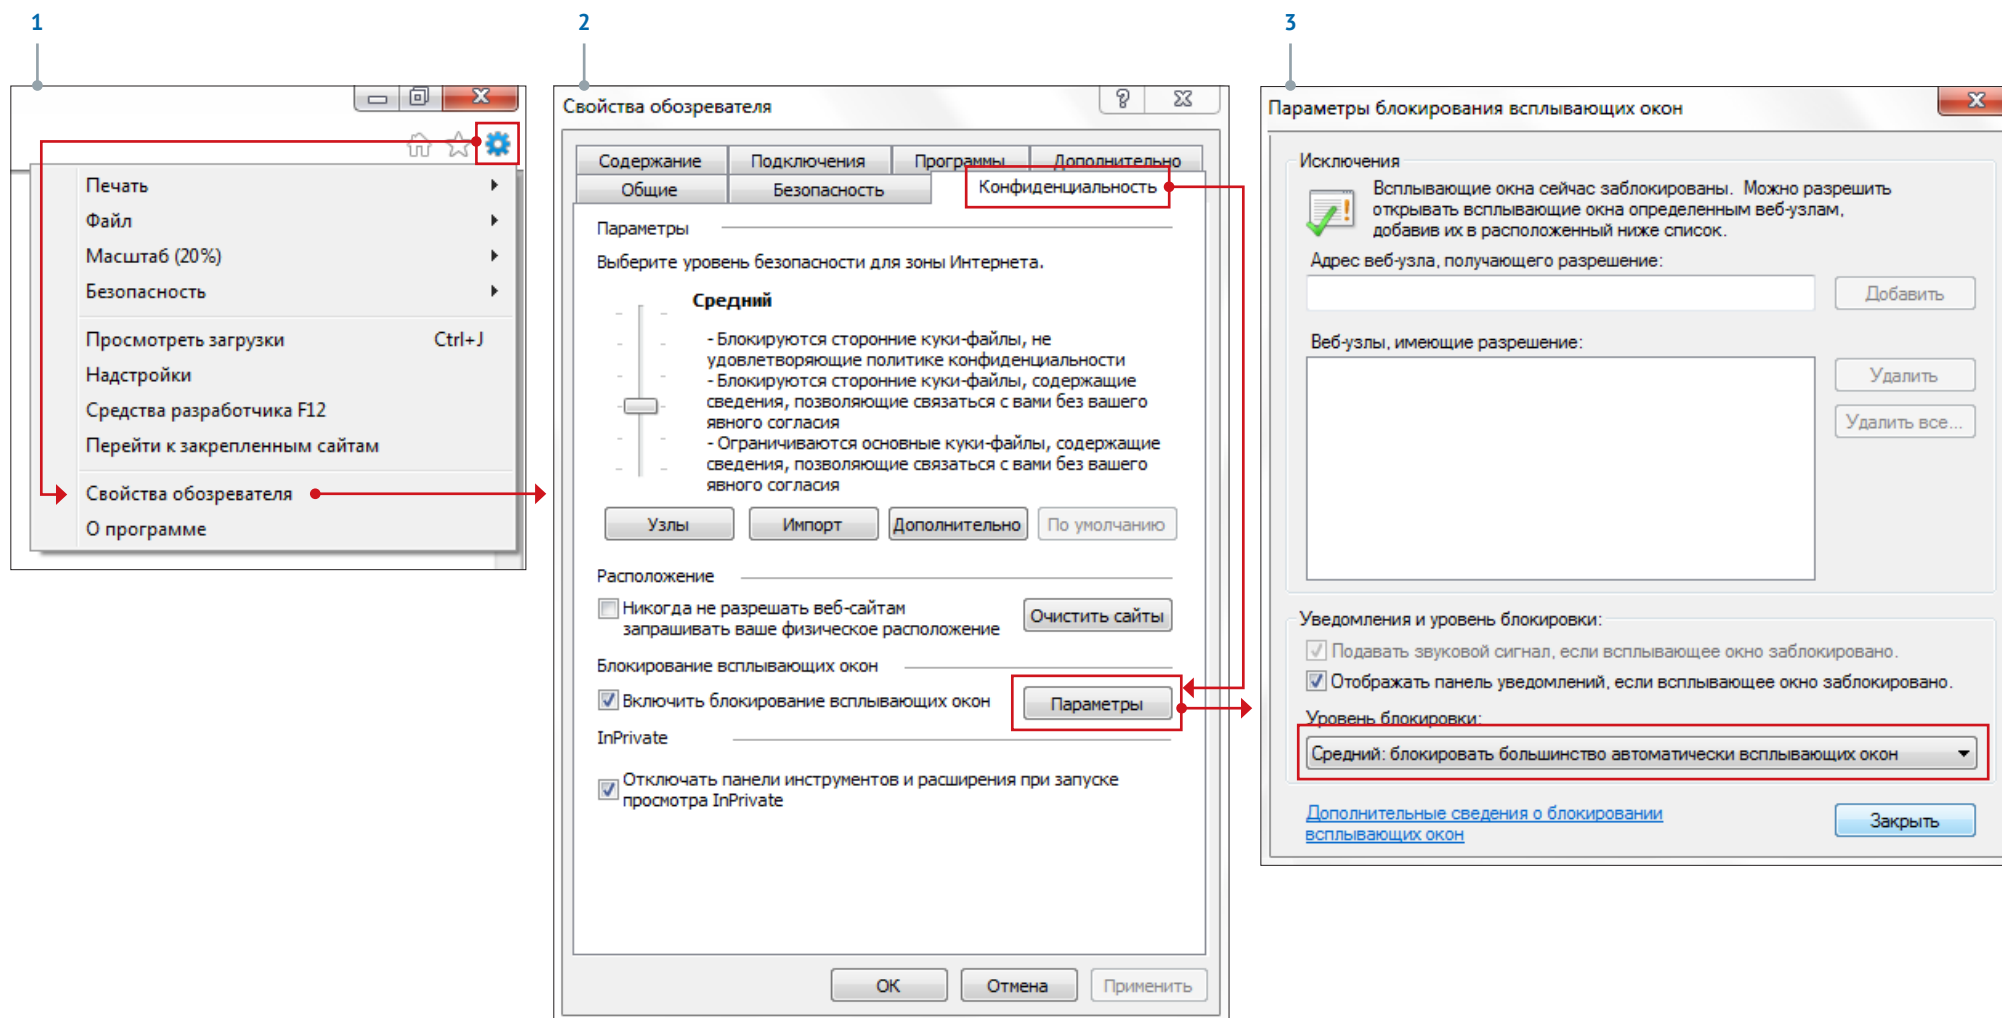

Infinity[®]

WWW.INFINITY-CCTV.RU