SPW-100

ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

для систем охранной и охранно-пожарной сигнализации

УСТАНОВКА

Оповещатель SPW-100 устанавливается на плоской поверхности с помощью шурупов и распорных дюбелей, по возможности в труднодоступном месте для снижения риска саботажа (шурупы и распорные дюбели входят в комплект поставки).

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

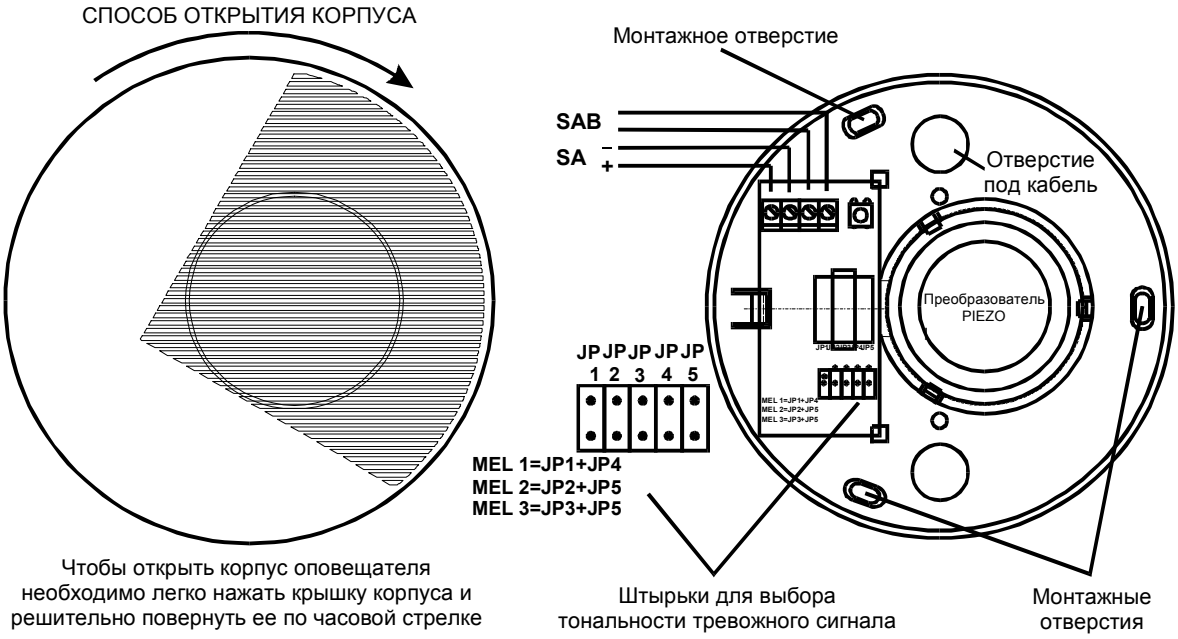

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Оповещатель SPW-100 может работать с любым источником тревожного сигнала, который при тревожной ситуации выдает на выходе сигнализации напряжение 12 В. Звуковая сигнализация срабатывает при подаче напряжения питания 12 В к клеммам "+SA–". Антисаботажный шлейф оповещателя защищает устройство от вскрытия корпуса. Клеммы "**SAB**" предназначены для подключения оповещателя к антисаботажному шлейфу системы безопасности. С помощью перемычек, устанавливаемых на штырьки JP1 ÷ JP5, выбирается одна из трех тональностей тревожного сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ:

SPW-100 предназначен для установки только внутри охраняемых объектов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ..... DC 12 В ±20%
Потребление тока: ..... ок. 60 мА (макс. 120 мА)
Громкость звука: ..... ок. 120 дБ
Диапазон рабочих температур: ..... -35 °C - +60 °C
Габаритные размеры ..... 130 x 130 x 3 мм
Масса: ..... 0,14 кг

SATEL sp. z o.o. 80-172 Gdańsk ul. Schuberta 79 ПОЛЬША	тел. (58) 320 94 00 info@satel.pl www.satel.pl	Последние декларации соответствия ЕС и сертификаты можно скачать с вебсайта **www.satel.pl**

ОП066

SPW-100

ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

для систем охранной и охранно-пожарной сигнализации

УСТАНОВКА

Оповещатель SPW-100 устанавливается на плоской поверхности с помощью шурупов и распорных дюбелей, по возможности в труднодоступном месте для снижения риска саботажа (шурупы и распорные дюбели входят в комплект поставки).

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

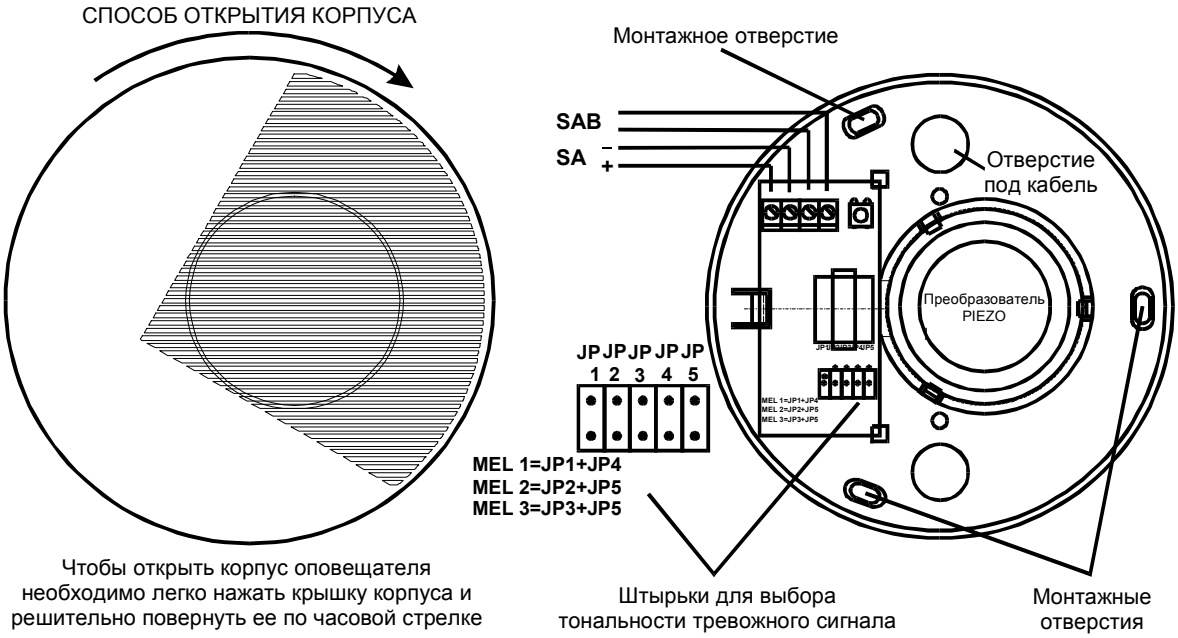

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Оповещатель SPW-100 может работать с любым источником тревожного сигнала, который при тревожной ситуации выдает на выходе сигнализации напряжение 12 В. Звуковая сигнализация срабатывает при подаче напряжения питания 12 В к клеммам "+SA–". Антисаботажный шлейф оповещателя защищает устройство от вскрытия корпуса. Клеммы "**SAB**" предназначены для подключения оповещателя к антисаботажному шлейфу системы безопасности. С помощью перемычек, устанавливаемых на штырьки JP1 ÷ JP5, выбирается одна из трех тональностей тревожного сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ:

SPW-100 предназначен для установки только внутри охраняемых объектов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:..... DC 12 В ±20%
Потребление тока: .....ок. 60 мА (макс. 120 мА)
Громкость звука: .....ок. 120 дБ
Диапазон рабочих температур: ..... -35 °C - +60 °C
Габаритные размеры ..... 130 x 130 x 3 мм
Масса: .....0,14 кг

SATEL sp. z o.o. 80-172 Gdańsk ul. Schuberta 79 ПОЛЬША	тел. (58) 320 94 00 info@satel.pl www.satel.pl	Последние декларации соответствия ЕС и сертификаты можно скачать с вебсайта **www.satel.pl**

ОП066