РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SFS-3381

Блок автоматического включения

резервный усилителей

www.SonarPro.ru

Внимание!

Опасность поражения электрическим током!

Не открывать!

Осторожно: во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку (или заднюю панель) устройства.

Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем.

Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Знак молнии внутри равностороннего треугольника указывает на наличие неизолированного опасного напряжения внутри корпуса устройства, которое может достигать существенных значений, что создает риск поражения электрическим током.

Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника указывает на наличие важной информации об эксплуатации (техническом обслуживании) устройства или уходе за ним в литературе, входящей в комплект поставки.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией оборудования прочитайте все инструкции по технике безопасности.

1. Устанавливайте оборудование в следующих условиях:

•Устанавливайте оборудование на ровной поверхности.

•Не устанавливайте оборудование около воды или во влажных местах Не устанавливайте оборудование в закрытом тесном пространстве, таком как книжная полка или что-то подобное.

•Устанавливайте оборудование вдали от источников тепла, таких как батареи отопления или другие приборы излучающие тепло.

•Избегайте попадания предметов и жидкости внутрь оборудования.

2. При подсоединении оборудования помните:

•Подключайте оборудование только после прочтения руководства по эксплуатации.

•Правильно выполняйте все соединения оборудования. Неправильно выполненные соединения могут привести к электрическим помехам, поломкам, повреждениям электрическим током.

•В целях предотвращения получения повреждений электрическим током, не открывайте верхнюю крышку.

* Техническое обслуживание оборудования должно проводиться только квалифицированными специалистами.

SYSTEM CONNECTIONS

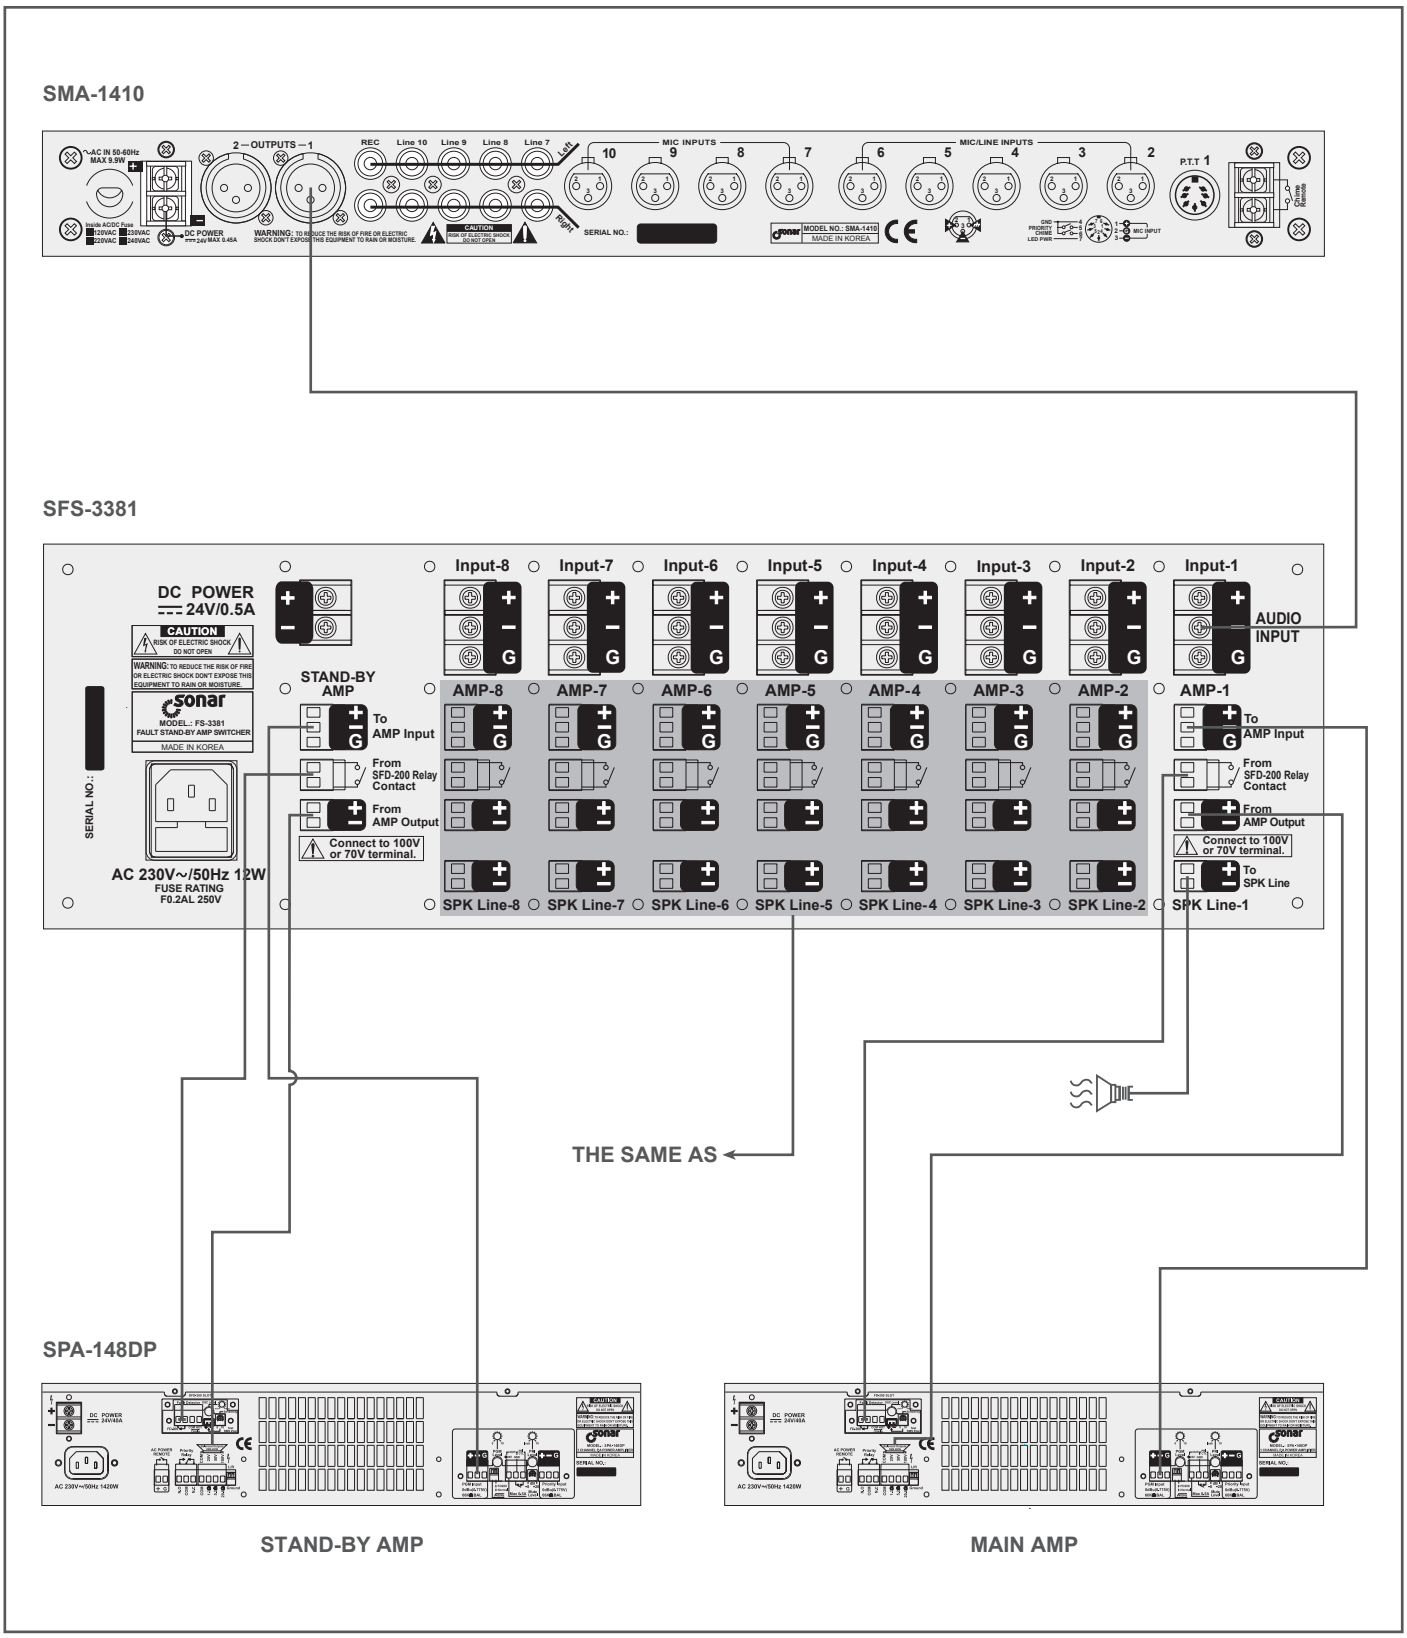

Функциональные особенности

- Автоматическое включение резервного усилителя в случае неисправности основного во время аварийного оповещения или при передаче важного сообщения
- При неполадках в усилителе горит светодиодный индикатор и подается звуковая сигнализация
- Питание от сети переменного тока (220 В) или источника постоянного напряжения (24 В)

Спецификация

Количество обслуживаемых усилителей	8 основных усилителей
	1 резервный усилитель
Аудио вход / Вход усилителя	1:1
Выход усилителя / Линия громкоговорителей	1:1
Частотная характеристика	менее -0,5 дБ (20 Гц - 20 кГц)
Отношение сигнал/шум	более 86 дБ
КНИ	менее 0,005%
Перекрестная помеха	более 80 дБ
Потребляемая мощность	12 Вт
Питание	переменный ток: 220 В / 230 В / 240 В, 50 / 60 Гц
	постоянный ток: 24 В
Габаритные размеры (мм)	483(Ш) X 133(В) X 350(Г)
Вес	7,5 кг
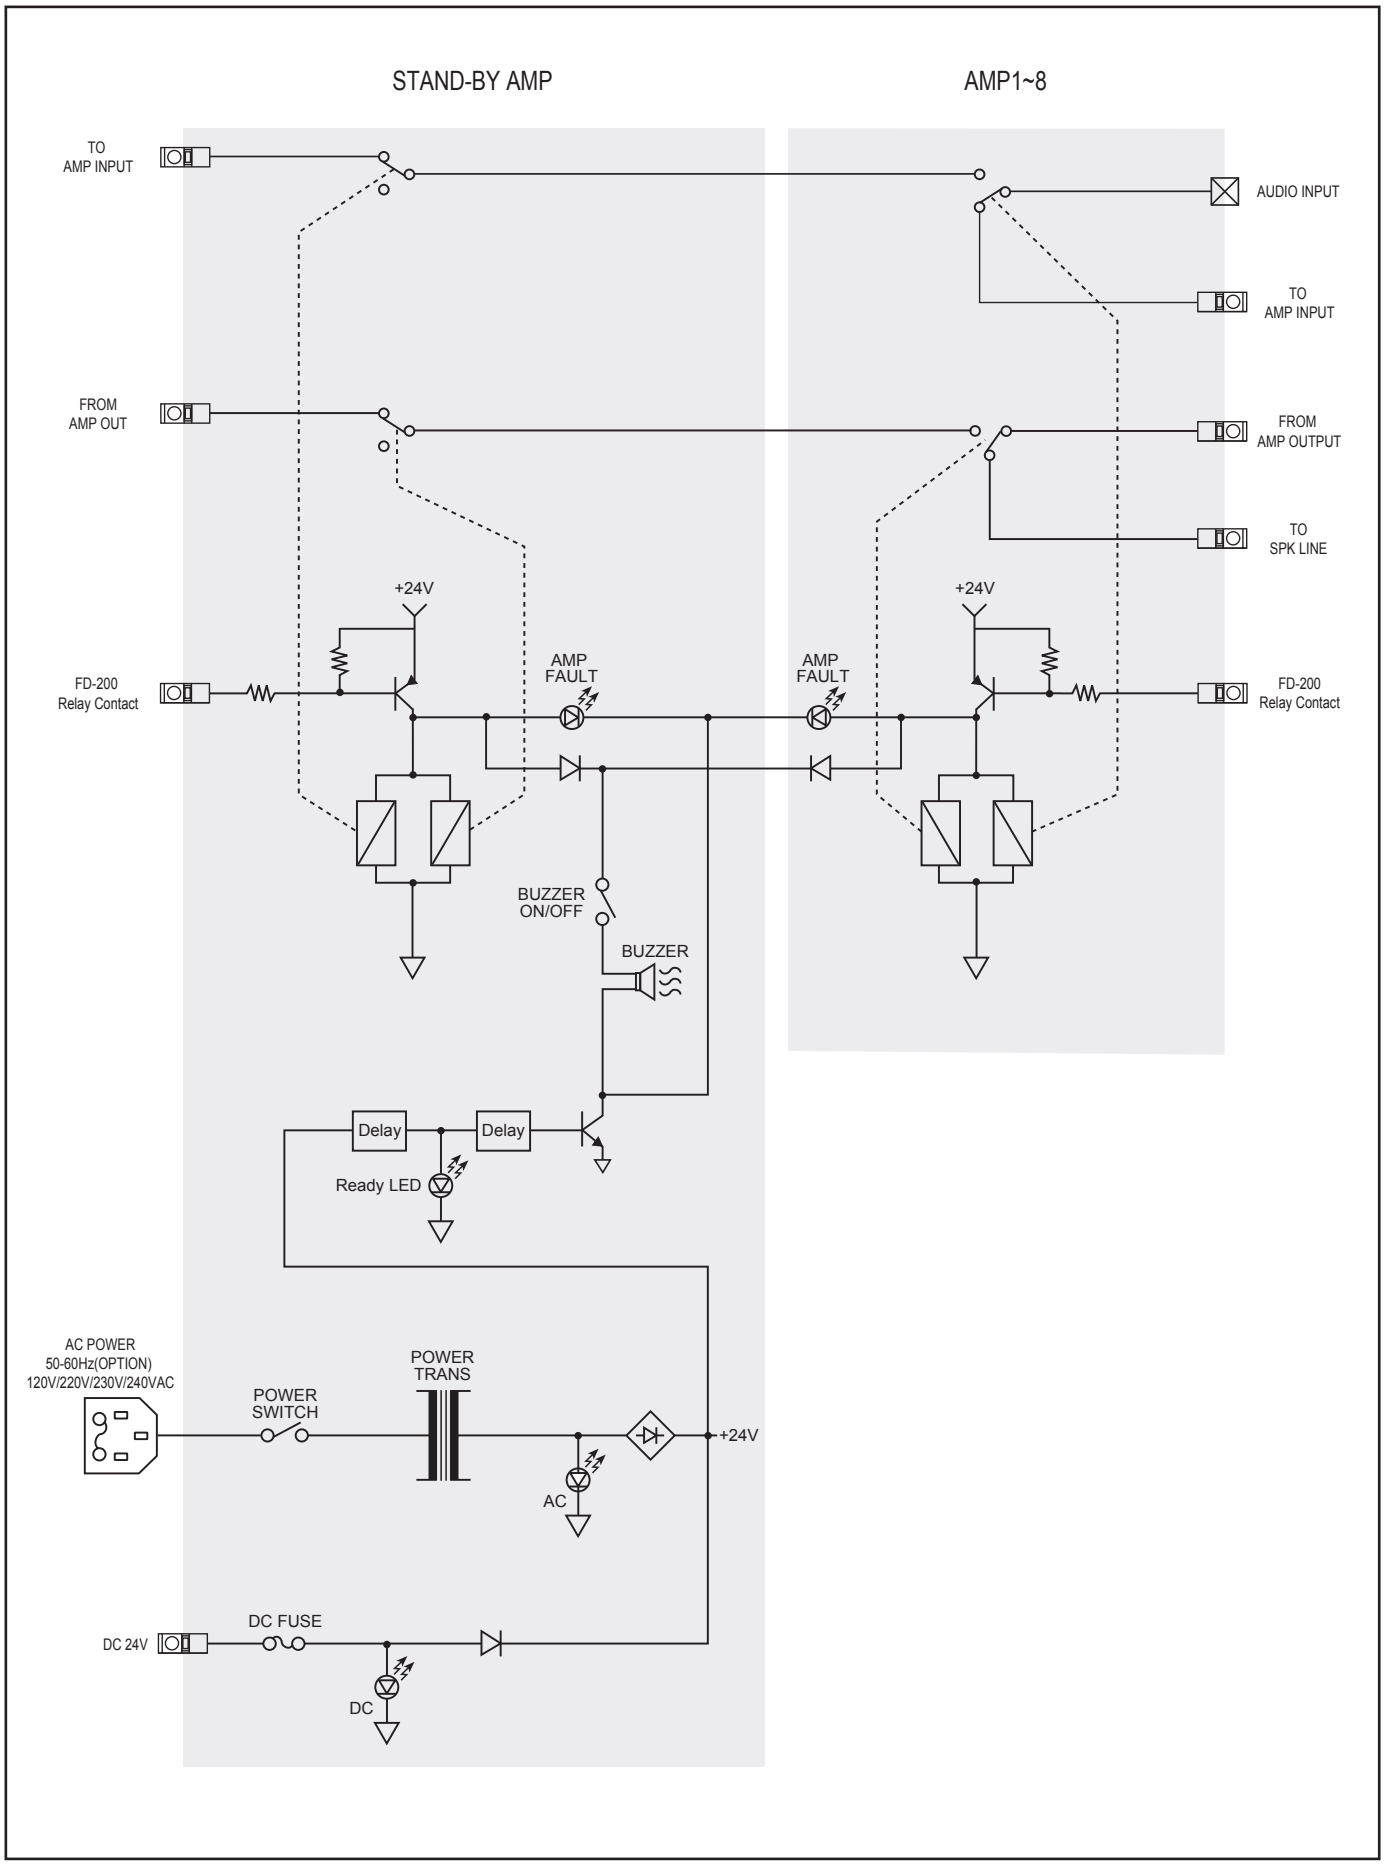
BLOCK DIAGRAM