

## Руководство по монтажу оптического бокса FO-WBI-2A-GY

### Габаритные размеры оптического бокса и расположение отверстий для его монтажа

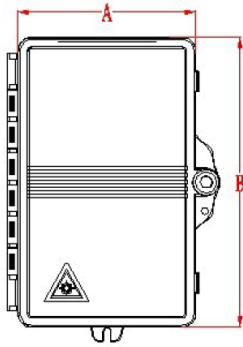


Рис. 1 Размеры оптического бокса

A\*B\*C (102x167x31 мм)

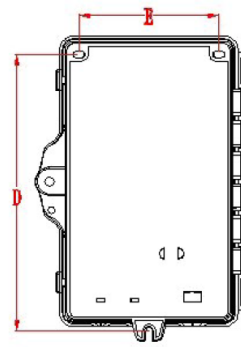


Рис. 2 Расположение отверстий для монтажа

D\*E (159x80 мм) - монтаж настенный

### Расположение кабельных вводов и пример организации подключений

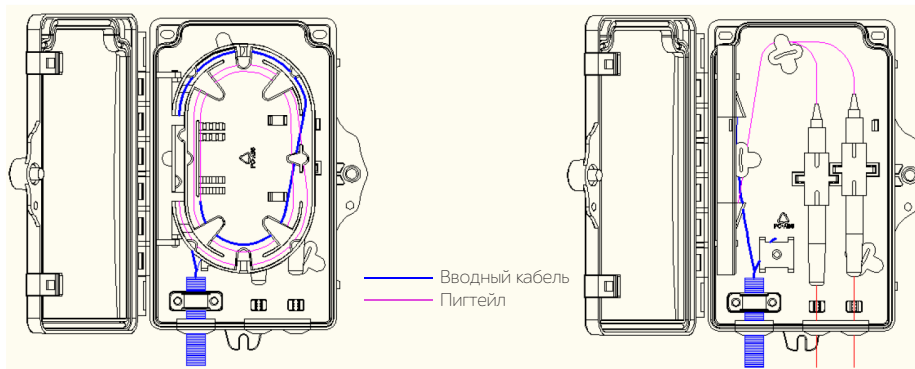


Рис. 3 Пример ввода кабелей в оптический бокс

### Варианты монтажа оптического бокса

#### 1) Монтаж настенный

Подготовьте 3 отверстия в стене по размерам, указанным на Рис. 2 (размеры D и E). При планировании отверстий внимательно следите за правильным вертикальным (горизонтальным) положением разметочных линий. Совместите отверстия на тыльной стороне оптического бокса с отверстиями, подготовленными в стене. Вставьте в отверстия шурупы или болты необходимого размера, а затем последовательно и равномерно затяните соединения (Рис. 4).



Рис. 4 Монтаж настенный