

# Инструкция по сборке 19" серверного шкафа Hyperline серии TSA





Винты М5х10 самонарезающие (8 шт.)



Зафиксируйте поперечные монтажные профили



19" монтажные профили



Для 19" монтажных профилей




Винт М6х12 – 4 шт. и Закладная гайка М6 – 4 шт.  
Закрепите 19" монтажный профиль к поперечному профилю



Винт М6х12 – 2 шт. и Вставная гайка М6 – 2 шт.

Зафиксируйте нижнюю сторону 19" монтажного профиля

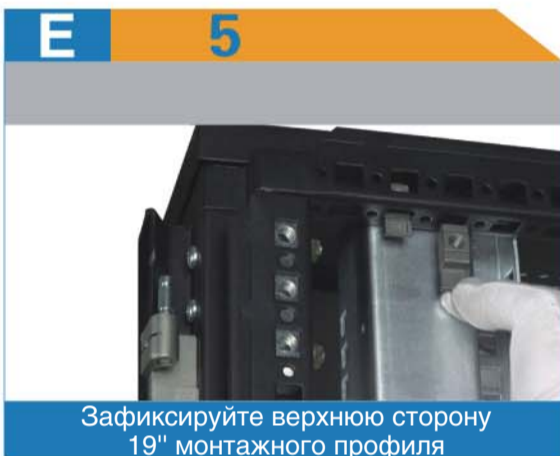


Зафиксируйте верхнюю сторону 19" монтажного профиля



Каркас с поперечными и 19" монтажными профилями



Передняя дверь

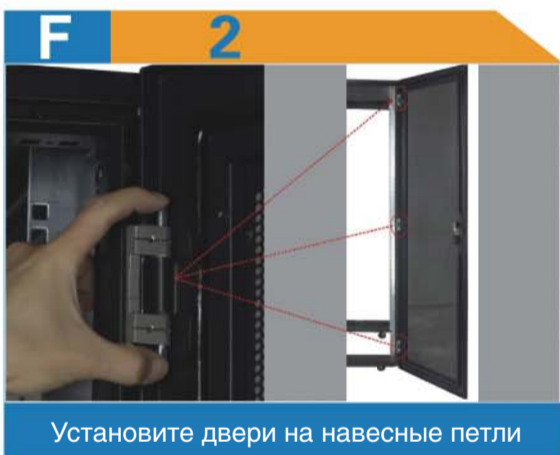

Установите двери на навесные петли



Каркас с передними дверями



Задняя дверь (двустворчатая)



Установите заднюю дверь



Каркас с задними дверями



Съёмные боковые панели



Установите боковую панель



Зафиксируйте панель защёлками



Шкаф в собранном виде