


## Порядок сборки решетки защитной

1. Освободить детали решетки защитной от упаковки.
2. Ввернуть в основание ороситель.
3. Установить ороситель в сборе с основанием на трубопроводе.
4. Установить наружную скобу в две противоположные петли основания (шаг 1).
5. Установить внутреннюю скобу в другие две противоположные петли основания (шаг 2).
6. Поворачивая скобы перпендикулярно основанию, защелкнуть наружную скобу на внутренней (шаг 3).
7. Защелкнуть стопорное кольцо на скобах решетки (шаг 4).

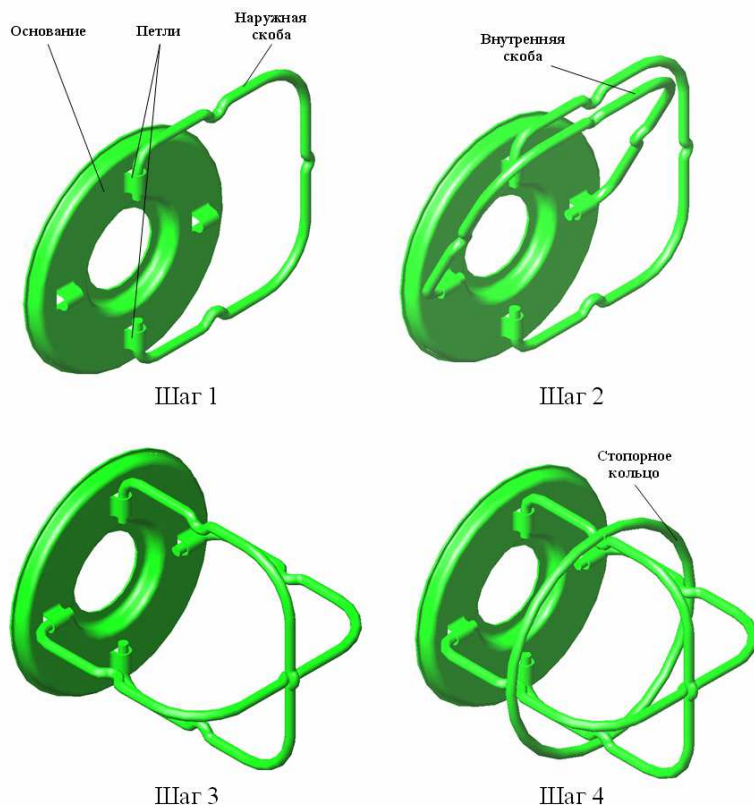

## Порядок сборки решетки защитной

1. Освободить детали решетки защитной от упаковки.
2. Ввернуть в основание ороситель.
3. Установить ороситель в сборе с основанием на трубопроводе.
4. Установить наружную скобу в две противоположные петли основания (шаг 1).
5. Установить внутреннюю скобу в другие две противоположные петли основания (шаг 2).
6. Поворачивая скобы перпендикулярно основанию, защелкнуть наружную скобу на внутренней (шаг 3).
7. Защелкнуть стопорное кольцо на скобах решетки (шаг 4).

