

Устройство сопряжения МА-42.02 (далее МА) предназначено для удобства использования домофонной системы совместно с телефонными аппаратами (далее ТА), установленными на объекте.

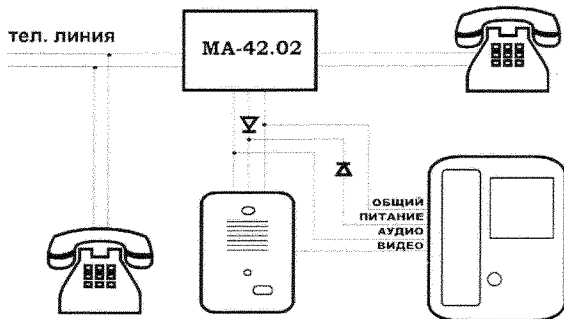


Рис.1

ТА, подключенные к МА, наряду со своими обычными задачами, выполняют все функции стандартного домофона: прослушивание коридора, вызывной звонок, ведение разговора через дверную панель, дистанционное открытие электрического замка, управление доп. каналом.

МА сигнализирует в телефонную трубку о дверном звонке во время разговора «с городом» и удерживает телефонную линию (режим HOLD) на время ответа звонившему.

Снимите трубку и перейдите в режим связи с вызывной панелью (начальный признак перехода - Flash). Затем нажмите # (если на ТА установлен пульсовый набор, то перед этим нажмите *) и наберите трехзначный код доступа (нач. - 555). В подтверждение услышите 🎵. Затем последовательно измените значения необходимых ячеек памяти.

Номер ячейки 🎵 ее новое значение 🎵

№	Наименование	Кол-во цифр	Нач-е зн-е
1	Код открытия электрозамка	две	22
2	Код включения доп. канала	одна	3
3	Код выключения доп. канала	одна	3
4	Длительность импульса электрозамка X 0,1 сек	две	10
5	Таймер доп. канала ... X 0,5 сек «000» – режим "вкл./выкл." «999» – подключение звонка	Три	060
6	Вызов ТА с панели 0-выкл. 1-вкл.	одна	1
7	Признак перехода на панель	одна или Flash	Flash
8	Выбор мелодии	одна	1
9	Код доступа к программированию	три	555

Выход из режима программирования -

Для сброса всех ячеек программирования на начальные значения снимите трубку и, не переходя в режим связи с вызывной панелью, наберите #3775.