


Tantos НРК




microprocessor control

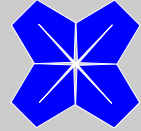

Страница:

Функции монитора	1
Подключение и настройка	2
Сервисное меню	3

Функции монитора:

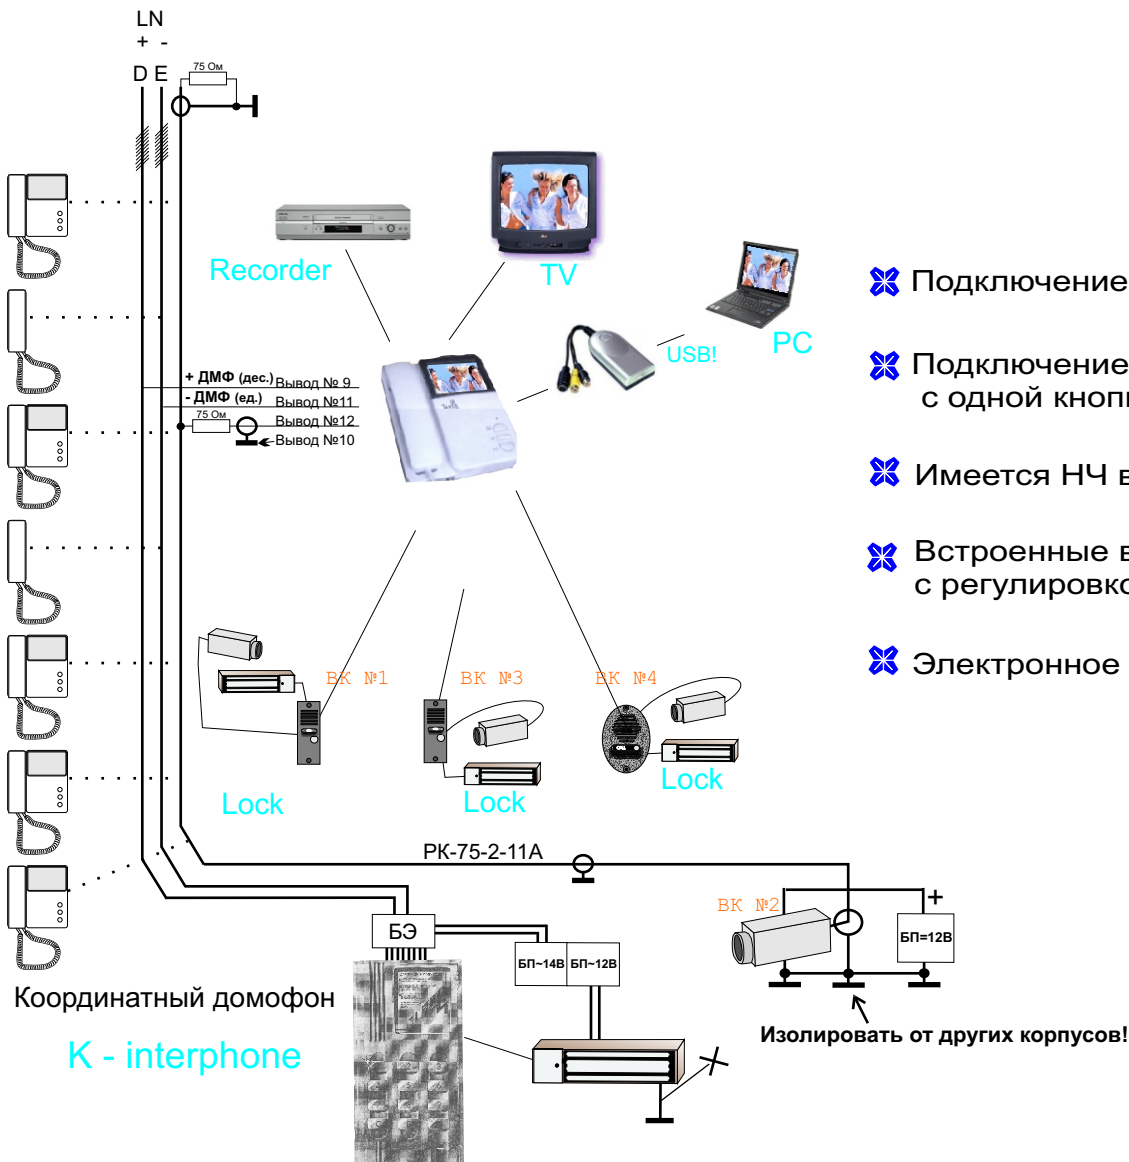

- ✦ Подключение до 4-х видеокамер
- ✦ Подключение до 3-х видеопанелей с одной кнопкой вызова
- ✦ Имеется НЧ выход на ТВ и ПК
- ✦ Встроенные видеоусилители с регулировкой каждого канала
- ✦ Электронное меню



Подключение основных устройств:

Координатный, многоквартирный домофон с видеокамерой:

Вход+ линии(LN+)	+ LNK	9
Вход- линии(LN-)	- LNK	11
Видео	VK	12

Видеопанель - Vp1:

(рекомендуется для квартиры)

Аудио	A-VP1	1
Общий	любой GND	2
Питание	+12V	3
Видео	V-VP1	4
Общий видео	любой GND	2

Видеопанель - Vp2: (приоритетная-рекомендуется для площадки)

Аудио	A-VP2	5
Общий	любой GND	6
Питание	+12V	15
Видео	V-VP2	8
Общий видео	любой GND	6

Дополнительная - Cam-4 или Vp3:

Питание от дополнительного БП=12V		
Общий	любой GND	14
Видео	Cam-4	16

TV выход на НЧ видеовх. ТВ или видеовх. PC:

Видео выход	TV out	7
Общий	любой GND	6

При стандартной настройке листание видеосекретов осуществляется при зажженном экране короткими нажатиями средней кнопки.

Одновременно нажав среднюю и нижнюю кнопки на лицевой части монитора, подать питание на монитор и не отпускать кнопки 10 секунд, пока не исчезнет 1-е меню и после 5 секунд свечения белого экрана не загорится 2-е меню, - спецнастроек монитора:

