

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автоматический вентилятор

PF-9302

interM

Распаковка и Установка

Хотя распаковка и установка не является сложным занятием, стоит потратить несколько минут вашего времени, чтобы прочитать это руководство для правильной установки и ознакомления со многими характеристиками прибора. Пожалуйста примите во внимание, что при распаковке не стоит выбрасывать картонную коробку и другие материалы. Они могут быть нужны для перемещения вашего прибора при возникновении такой необходимости. Не устанавливайте прибор около источников излучения, рядом с нагревательными приборами, в чрезмерно влажных и пыльных помещениях. Соедините все дополнительные компоненты как проиллюстрировано на следующей странице.

Характеристики

· АВТО ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ АППАРАТНОЙ СТОЙКИ

Авто вентилятор предназначен для поддержания нормальной температуры в аппаратной стойке.


· РУЧНОЙ РЕЖИМ

Вентилятор действует всегда, независимо от температуры в шкафу.

· АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Вентилятор включается при повышении температуры в шкафу более 35 С.

ЛИЦЕВАЯ И ТЫЛОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРА

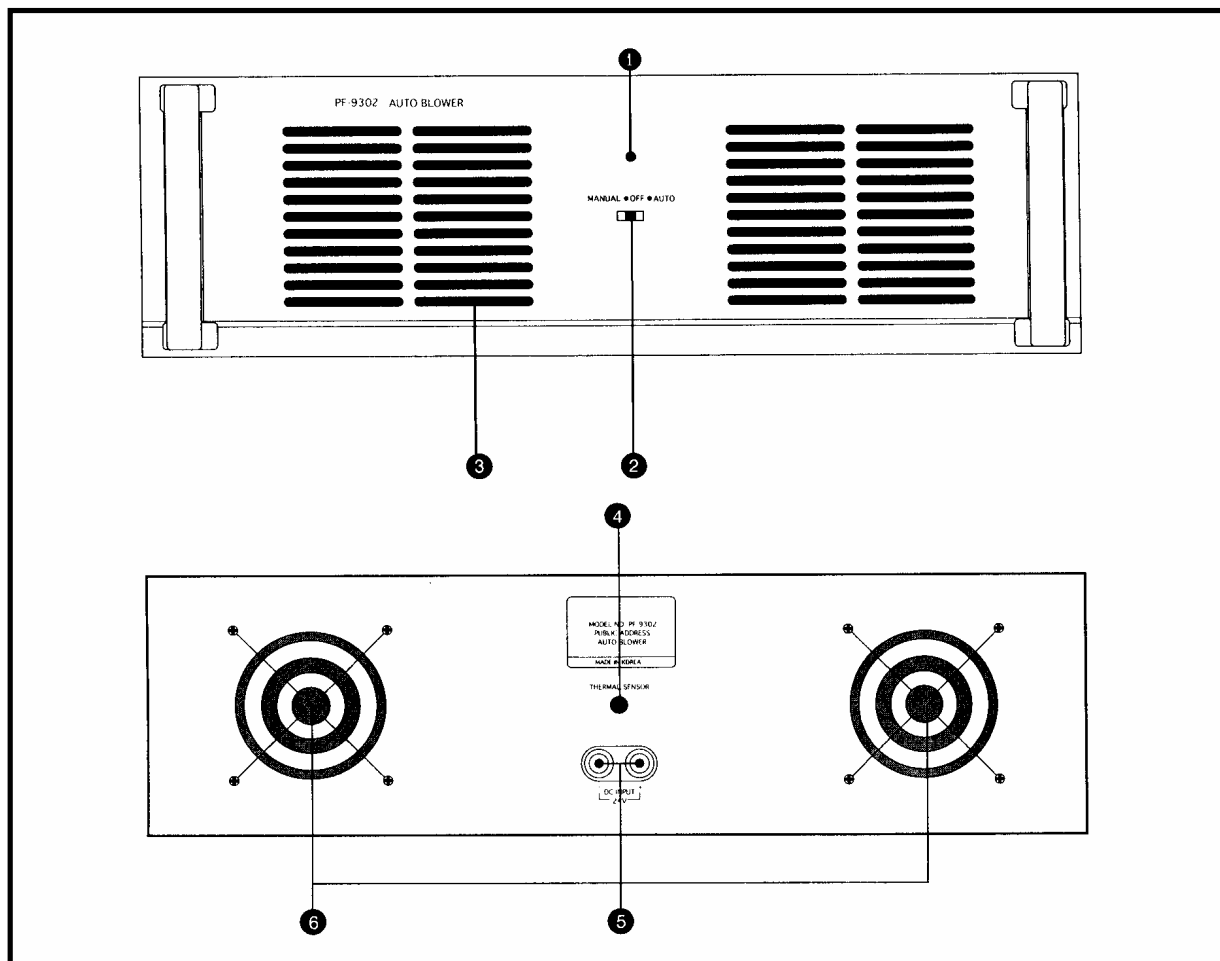

1. Светодиодный индикатор сети

Светодиод загорается при подаче напряжение питания.

2. Селектор

Вы можете выбрать способ работы вентилятора используя данный переключатель:

- Ручное управление (MANUAL) - вентилятор действует всегда независимо от температуры.
- Автоматическое (AUTO) - вентилятор включается автоматически при достижении температуры воздуха - 35 С.
- Выключен (OFF)

3. Воздуховоды

Во время работы вентилятора, потоки воздуха проходят через данные воздуховоды.

4. Термодатчик

Контролирует температуру в шкафу.

5. Клеммы для подачи 24V питания.

6. Вентилятор

Посмотрите характеристики вентилятора.

Спецификация

· ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Режимы работыВыкл. Ручной Авто
Температура включения режима Авто35 C

· ВЕНТИЛЯТОР

Ток потребленияМах 240 мА
Скорость вращения2600 об/мин.
Воздушный поток2.33 м3/мин
Уровень шума 40 dB

· ОБЩИЕ

Напряжение питания +24 V
Габариты482 x 132 x 35 мм
Вес1.5 кг.

Адрес изготовителя: 226-9 DUGJUNG – LI, HOE CHUN – EUB,
YANGJU – KUN, KYUNGKI – DO, KOREA
тел: 82-351-860-7041~5,
факс: 82-351-858-1907

Сертификация: Изделие отвечает единым нормам и требованиям ЕЭС, соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 16122- 79, ГОСТ 23850-81, ГОСТ-26342-84, ГОСТ-12.2.006-87 (п. 4.3), НПБ 57-97, ГОСТ 12997-84