



Калитка электромеханическая
автоматическая

PERCo-WMD-05S

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



CE EAC



**Калитка
электромеханическая
автоматическая
PERCo-WMD-05S
Руководство по эксплуатации**

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Назначение | 3 |
| 2 | Условия эксплуатации..... | 3 |
| 3 | Основные технические характеристики | 4 |
| 4 | Комплект поставки..... | 5 |
| | 4.1 Стандартный комплект поставки | 5 |
| | 4.2 Дополнительное оборудование, поставляемое под заказ..... | 5 |
| 5 | Краткое описание | 6 |
| | 5.1 Основные особенности..... | 6 |
| | 5.2 Устройство калитки | 6 |
| | 5.3 Управление калиткой..... | 11 |
| | 5.3.1 Управление с помощью ПДУ | 11 |
| | 5.3.2 Управление с помощью устройства РУ | 11 |
| | 5.3.3 Управление калиткой от СКУД | 11 |
| | 5.4 Механическая разблокировка калитки | 13 |
| 6 | Маркировка и упаковка..... | 13 |
| 7 | Требования безопасности | 14 |
| | 7.1 Меры безопасности при монтаже | 14 |
| | 7.2 Меры безопасности при эксплуатации | 14 |
| 8 | Монтаж калитки | 15 |
| | 8.1 Особенности монтажа | 15 |
| | 8.2 Инструменты и оборудование, необходимые для монтажа: | 15 |
| | 8.3 Порядок монтажа | 16 |
| 9 | Эксплуатация калитки | 19 |
| | 9.1 Включение калитки | 19 |
| | 9.2 Режимы прохода при работе от ПДУ и системы..... | 19 |
| | 9.3 Работа от внутреннего РИП | 22 |
| | 9.4 Работа от внешнего источника питания | 23 |
| | 9.5 Возможные неисправности | 23 |
| 10 | Техническое обслуживание | 24 |
| 11 | Транспортирование и хранение | 24 |
| | Приложение А. Регулировки модуля процессорного | 25 |
| | Приложение Б. Схема подключения калитки | 26 |

Уважаемый покупатель!

Компания PERCo благодарит Вас за выбор калитки нашего производства. Сделав этот выбор, Вы приобрели качественное изделие, которое, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, прослужит Вам долгие годы.

Руководство по эксплуатации **калитки электромеханической автоматической PERCo-WMD-05S** (далее по тексту – калитка) содержит сведения, необходимые для наиболее полного использования возможностей калитки при эксплуатации, а также разделы по упаковке и монтажу.

Монтаж и техническое обслуживание должны проводиться лицами, полностью изучившими данное руководство.

Принятые в руководстве по эксплуатации сокращения и условные обозначения:

- ПДУ – пульт дистанционного управления;
- СКУД – система контроля и управления доступом;
- РИП – резервный источник питания;
- устройство РУ – устройство радиуправления;
- ДКЗП – датчик контроля зоны прохода.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Калитка предназначена для управления потоками людей на проходных промышленных предприятий, в банках, административных учреждениях, магазинах, вокзалах, аэропортах и т.п.

Количество калиток, необходимое для обеспечения быстрого и удобного прохода людей, рекомендуется определять исходя из расчета пропускной способности изделия (см. п. 3). Например, рекомендуется устанавливать по одной калитке на каждые 500 человек, проходящих через калитку в один день, или из расчета пиковой нагрузки 12 человек в минуту.

2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стойка калитки по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды соответствует категории О4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

Эксплуатация стойки калитки разрешается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +55°C и относительной влажности воздуха до 70% при +27°C.

Блок управления по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды соответствует категории УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

Эксплуатация блока управления разрешается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +55°C и относительной влажности воздуха до 60% при температуре +20°C.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---------------------------|
| Напряжение сети переменного тока, <i>В</i> | 220 ± 22 |
| Частота переменного тока, <i>Гц</i> | 50 ± 1 |
| Мощность, потребляемая калиткой от сети, <i>Вт</i> | не более 60 |
| Напряжение питания калитки от внешнего источника питания постоянного тока, <i>В</i> | от 22 до 28 |
| Количество режимов прохода | 3 |
| Гарантированная пропускная способность при однократном проходе, <i>проходов/мин</i> | 12 |
| Ширина зоны прохода, <i>мм</i> : | |
| со створкой 650 мм..... | 700 |
| со створкой 900 мм..... | 950 |
| со створкой 1100 мм..... | 1150 |
| Время работы от внутреннего РИП, <i>ч</i> | не менее 1,5 |
| Число проходов при работе от внутреннего РИП | не менее 1200 |
| Средняя наработка на отказ, <i>проходов</i> | не менее 500000 |
| Средний срок службы, <i>лет</i> | не менее 8 |
| Габаритные размеры калитки (длина × ширина × высота), <i>мм</i> : | |
| со створкой 650 мм..... | 773×145×1012 |
| со створкой 900 мм..... | 1023×145×1012 |
| со створкой 1100 мм..... | 1223×145×1012 |
| Габаритные размеры блока управления (длина × ширина × высота), <i>мм</i> ... | 295×290×76 |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | |
| Блок управления..... | I по ГОСТ Р МЭК335-1-94 |
| Стойка калитки | III по ГОСТ Р МЭК335-1-94 |
| Степень защиты: | |
| Блок управления..... | IP40 по EN 60529 |
| Стойка калитки..... | IP41 по EN 60529 |
| Масса (нетто), <i>кг</i> | |
| калитки | не более 25 |
| блока управления | не более 10 |
| створки 650 мм | не более 3 |
| створки 900 мм | не более 4 |
| створки 1100 мм | не более 4 |



Внимание!

Питание блока управления **PERCo-CU-05.2** может осуществляться как от сети переменного тока 220В/50Гц, так и от внешнего источника питания 24В постоянного тока (через разъем **Bat=24V** блока управления). Внешний источник питания в стандартный комплект поставки не входит и приобретается покупателем самостоятельно. Требования к источнику питания – номинальное напряжение постоянного тока 24В, ток – не менее 2,5А.

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1 Стандартный комплект поставки

Основное оборудование:

| | |
|---|---|
| Стойка калитки, шт. | 1 |
| Створка с комплектом держателей и заполнением, шт. | 1 |



Примечание

В прайс-листе створка идет отдельной позицией и приобретается отдельно, размер створки выбирается Покупателем при заказе калитки.

| | |
|--|---|
| Блок управления PERCo-CU-05.2 с сетевым кабелем (длина 1,5 м), шт. | 1 |
| Кабель управления (длина 12 м) ¹ , шт. | 1 |
| Кабель питания (длина 12 м) ¹ , шт. | 1 |
| Пульт дистанционного управления с кабелем не менее 6,6 м ² , шт. | 1 |
| Ключ замка механической разблокировки, шт. | 2 |

Эксплуатационная документация:

| | |
|--|---|
| Руководство по эксплуатации, экз. | 1 |
| Паспорт, экз. | 1 |

Комплект ЗИП:

| | |
|---|---|
| Вставка плавкая 1А (5×20мм), шт. | 1 |
| Вставка плавкая 2А (5×20мм), шт. | 1 |
| Розетка кабельная DBH-15F (для подключения СКУД), шт. | 1 |
| Корпус разъема Н-9 (для DBH-15F), шт. | 1 |
| Розетка кабельная XLR3 (для подключения внешнего РИП), шт. | 1 |

Сборочно-монтажные принадлежности:

| | |
|---|---|
| Винт М10×25 DIN 915 (для крепления створки), шт. | 2 |
| Шуруп 4×20 ГОСТ1144-80, шт. | 3 |
| Дюбель пластмассовый, шт. | 3 |
| Ключ шестигранный S5, шт. | 1 |

Комплект упаковки:

| | |
|--|---|
| Ящик 1 (для стойки калитки и блока управления), шт. | 1 |
| Ящик 2 (для створки калитки с заполнением), шт. | 1 |

4.2 Дополнительное оборудование, поставляемое под заказ

В дополнение к стандартному комплекту поставки по отдельному заказу может быть поставлено дополнительное оборудование и дополнительные монтажные принадлежности.

| | |
|---|---|
| Анкер PFG IH 10 (фирма «SORMAT», Финляндия), шт. | 3 |
| Болт М10×70 А2 с внутренним шестигранником, шт. | 3 |
| Ключ шестигранный S8 (для болтов М10), шт. | 1 |
| ДКЗП, шт. | 1 |
| Сирена, шт. | 1 |
| Устройство РУ ³ , к-т. | 1 |

¹ Под заказ возможна поставка кабелей питания и управления длиной до 30 м.

² Максимально допустимая длина кабеля ПДУ – 40 м (поставляется под заказ).

³ Комплект устройства РУ состоит из приемника, подключаемого к блоку управления и передатчика в виде брелока.

5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

5.1 Основные особенности

- Калитка может работать как автономно, от ПДУ или устройства РУ, так и под управлением СКУД.
- Под управлением СКУД калитка может работать в импульсном или в потенциальном режиме управления.
- На стойку калитки от блока управления подается безопасное для человека напряжение питания – не более 28 В.
- Калитка имеет низкое энергопотребление – не более 60 Вт.
- Бесперебойную работу калитки при отключении сетевого питания в течение 1,5 ч (или 1200 проходов) обеспечивает внутренний РИП, находящийся в блоке управления и состоящий из двух герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов 12 В. При включении сетевого питания эти аккумуляторы автоматически подзаряжаются, при отключении питания калитка автоматически переходит на работу от аккумуляторов.
- Калитка является нормально закрытым устройством (при отключении всех источников питания закрытая калитка остается закрытой).
- В калитке установлен электропривод вращения с энкодером, позволяющий корректно фиксировать факт открытия при использовании калитки в составе СКУД.
- В калитку встроен замок механической разблокировки, позволяющий в случае необходимости с помощью ключа разблокировать калитку (обеспечить свободный поворот створки).
- В калитке предусмотрена возможность установки створок различной длины: 650, 900 или 1100 мм.
- В блоке управления калитки предусмотрена возможность подключения устройства, подающего сигнал аварийной разблокировки.
- Внешние детали калитки (кроме заполнения и кронштейна) выполнены из шлифованной нержавеющей стали.

5.2 Устройство калитки

Общий вид калитки представлен на рис. 2. Номера позиций узлов и деталей в тексте данного руководства по эксплуатации указаны в соответствии с рис. 2, если нет ссылки на иной рисунок.

Калитка состоит из стойки поворотной (1), неподвижной стойки с фланцем (2), а также створки (3) с заполнением (4).

Стойка калитки крепится фланцем к полу болтами М10×70 с внутренним шестигранником.

Внутри стойки калитки расположены узлы, обеспечивающие ее функционирование: электропривод вращения, электромагнитный стопорный узел, подшипниковые узлы, силовой модуль, управляющий электроприводом и транслирующий сигналы датчиков и энкодера, блок кабельных разъемов (16).

На крышке (5) стойки поворотной (1) находится замок механической разблокировки (6), предназначенный для разблокировки калитки в экстренных ситуациях с помощью ключа (7).

На створке (3) с помощью держателей (15) устанавливается заполнение створки (4).

Также в состав калитки входит блок управления (8), соединенный со стойкой калитки кабелями питания (11) и управления (10), с подключенным к нему ПДУ (9).

Блок управления (8) предназначен для обеспечения электропитания внутреннего оборудования калитки и реализации алгоритма управления. Он выполнен в виде отдельного прибора в закрытом металлическом корпусе (см. рис. 3), который имеет возможность настенного крепления с антисдергивающей фиксацией.

Возможно настольное применение блока управления.

ПДУ (9) выполнен в виде небольшого настольного прибора в корпусе из ударопрочного АБС пластика и предназначен для задания и индикации режимов работы при ручном управлении калиткой. ПДУ (9) подключается к блоку управления (8) гибким многожильным кабелем (12) через кабельный ввод в нижней панели блока (см. рис. 3 и рис. А.1 Приложения А).

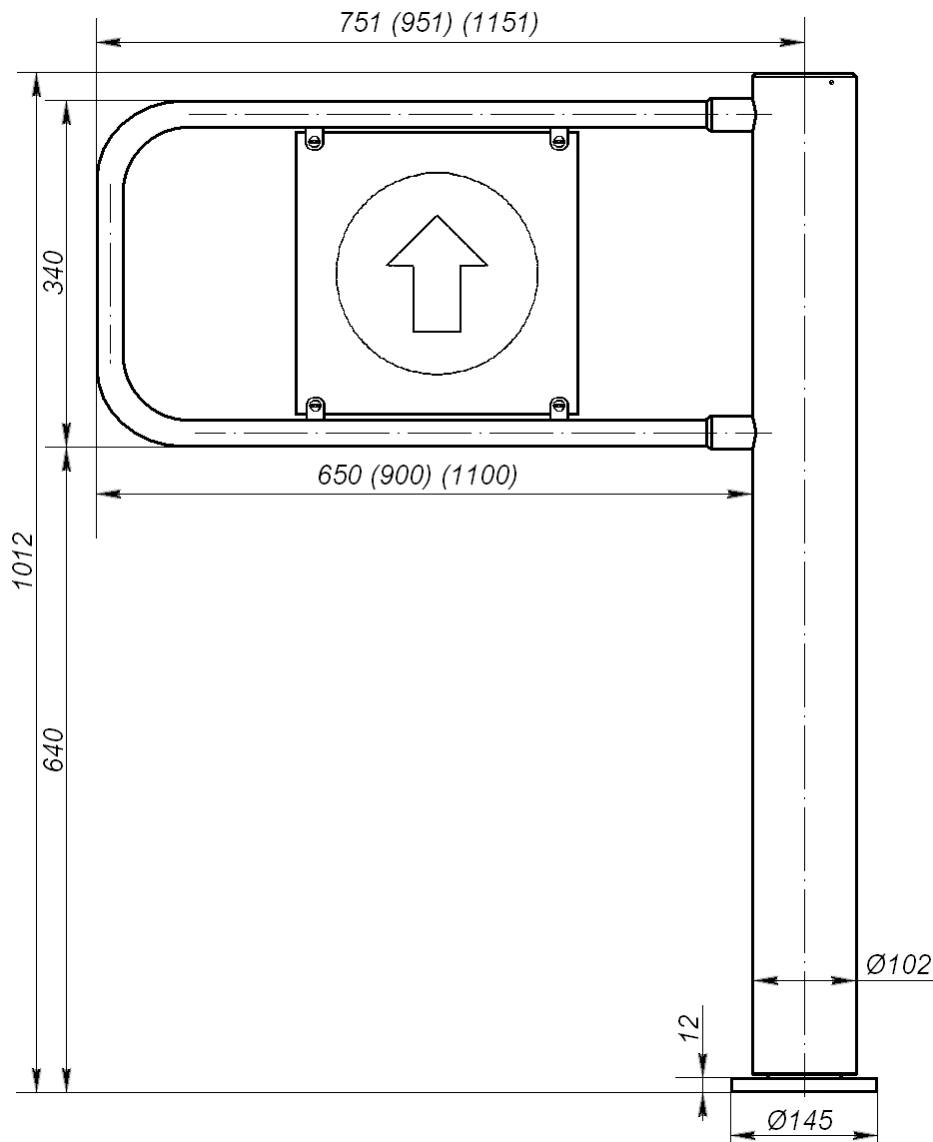


Рисунок 1 Габаритные размеры калитки

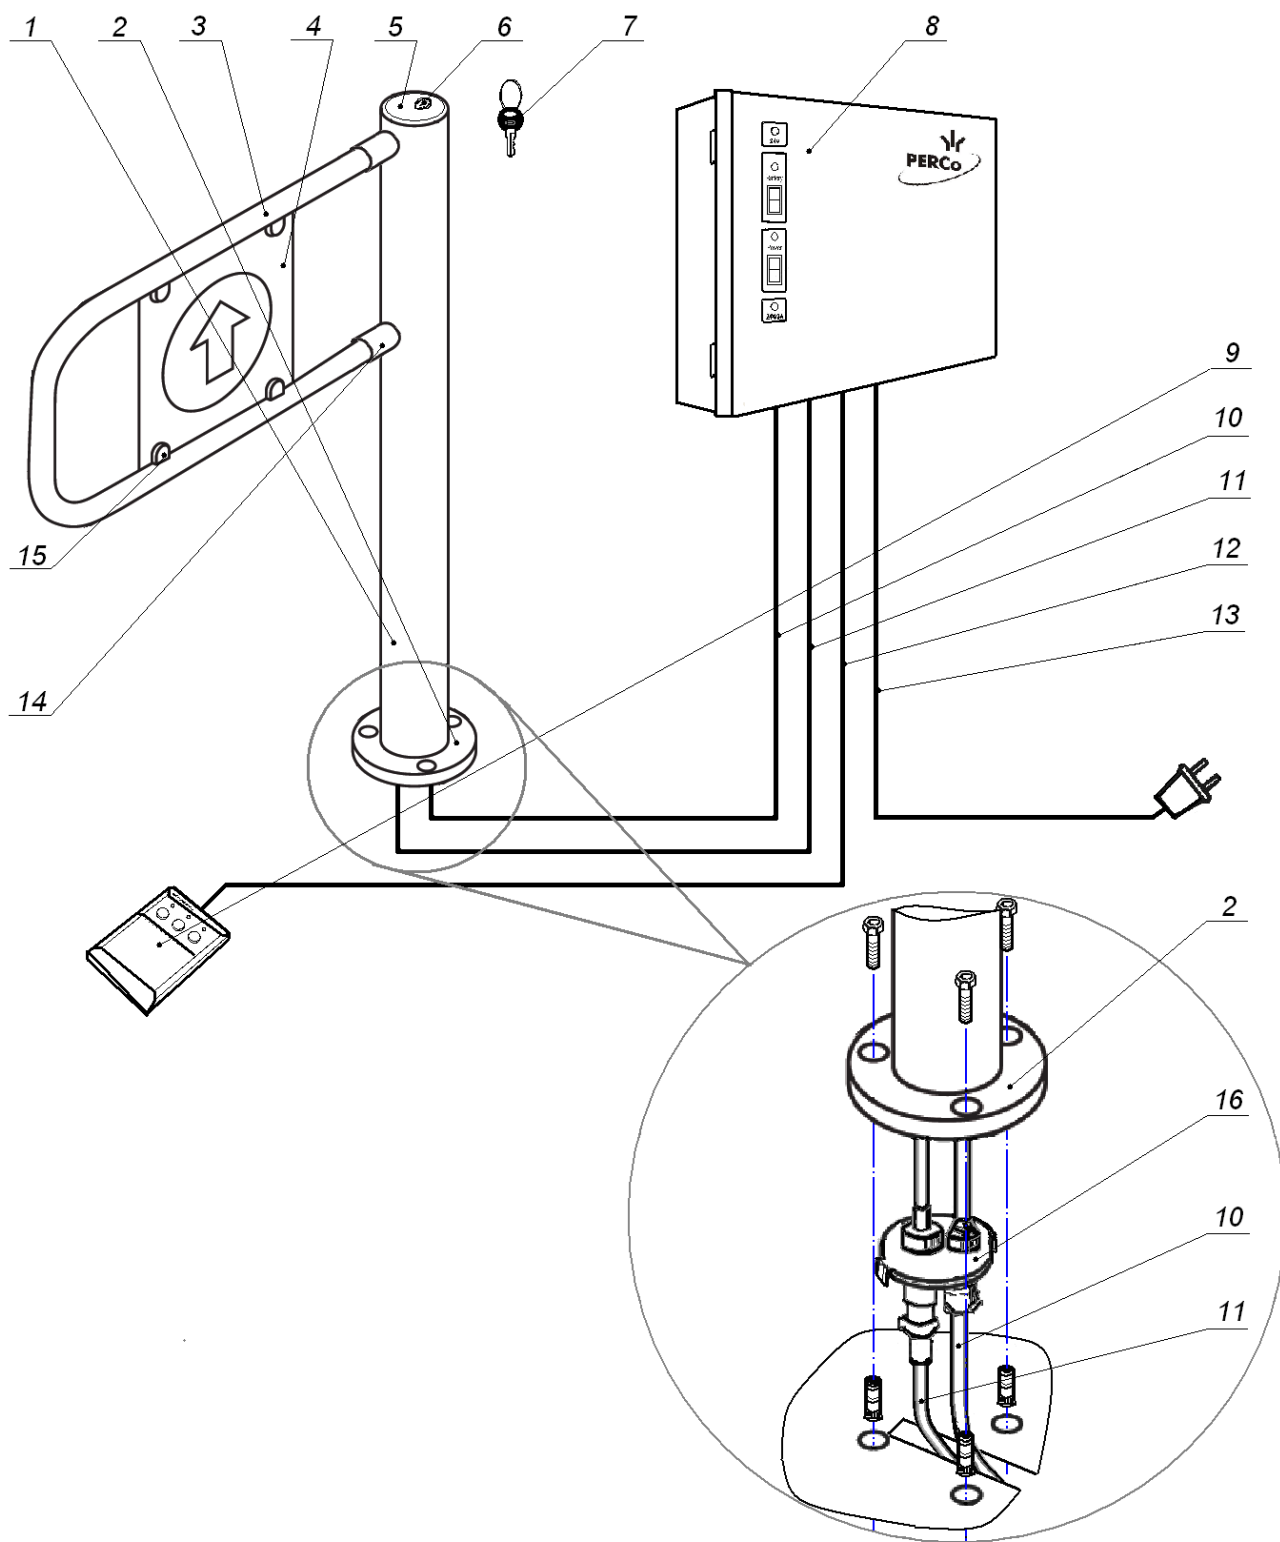


Рисунок 2 Общий вид калитки

- 1 – стойка поворотная; 2 – стойка с фланцем; 3 – створка;
 4 – заполнение створки; 5 – крышка; 6 – замок механической разблокировки;
 7 – ключ замка механической разблокировки; 8 – блок управления;
 9 – ПДУ; 10 – кабель управления; 11 – кабель питания;
 12 – кабель ПДУ; 13 – сетевой кабель; 14 – патрубок;
 15 – держатель заполнения; 16 – блок кабельных разъемов

На лицевой панели корпуса ПДУ расположены три кнопки для задания режимов работы калитки. Над кнопками расположены индикаторы. Средняя кнопка (**далее по тексту – кнопка STOP**) предназначена для переключения калитки в режим "**Запрет прохода**". Левая и правая кнопки предназначены для открывания калитки в выбранном направлении. ПДУ снабжен зуммером для формирования звуковых сигналов.

При необходимости ориентация ПДУ может быть изменена (см. прим. 2 к табл. 2).

В корпусе блока управления (8) находятся: силовой трансформатор, модуль источников питания, модуль процессорный, два 12-вольтовых аккумулятора внутреннего РИП. На лицевой панели блока управления расположены следующие индикаторы (см. рис. 3):

- «**Power**» – наличие сетевого питания, зеленый;
- «**24V**» – наличие вторичного питания 24 В, зеленый;
- «**Battery**» – переход блока управления на питание от внутреннего РИП / внешнего источника питания, красный;
- «**24V/2A**» – неисправность предохранителя «=24V/2A», красный.

Также на лицевой панели расположены следующие выключатели:

- «**Power**» – включение сетевого питания;
- «**Battery**» – включение внутреннего РИП / внешнего источника питания;

На нижней панели блока управления расположены:

- держатель предохранителя «**~220V/1A**» с предохранителем;
- держатель предохранителя «**Bat/2A**»;
- держатель предохранителя «**=24V/2A**» с предохранителем;
- кабельный ввод для подключения ПДУ «**RC**»;
- кабельный ввод для подключения устройства РУ «**Wireless**»;
- разъем подключения СКУД «**ACS**»;
- разъем подключения кабеля управления «**Control**»;
- разъем подключения кабеля питания «**DC=24V**»;
- разъем подключения внешнего источника питания постоянного тока «**Bat=24V**»;
- ввод сетевого кабеля «**~220V**»;
- кабельный ввод для подключения ДКЗП, сирены и устройства, подающего команду аварийной разблокировки - «**Alarm**».

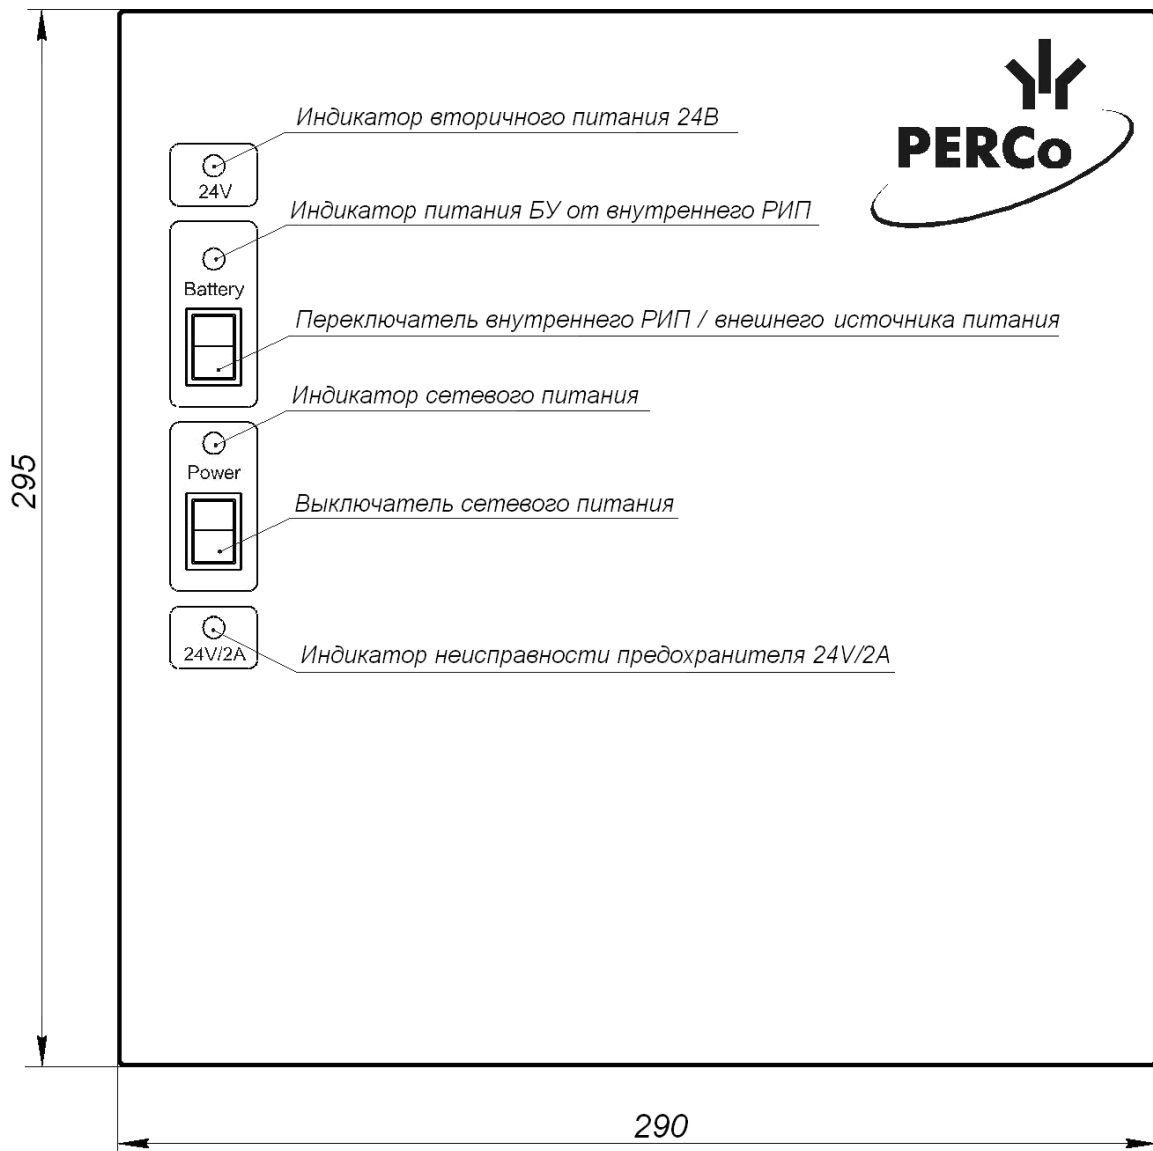
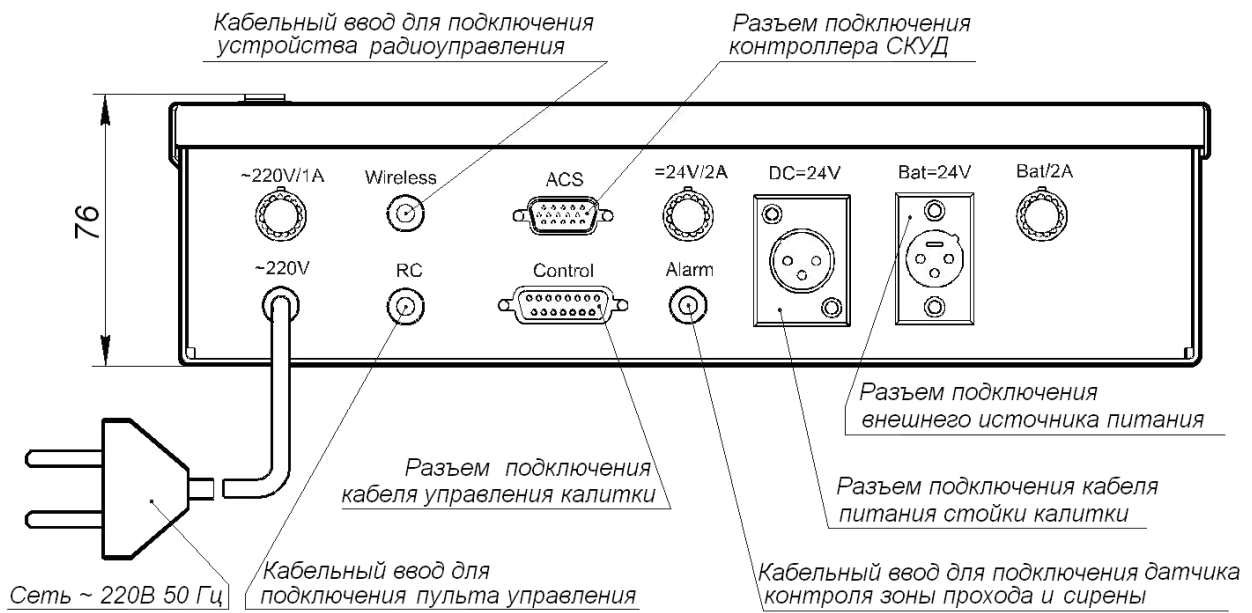


Рисунок 3 Блок управления

5.3 Управление калиткой

Управление калиткой может осуществляться:

- с помощью ПДУ;
- с помощью устройства РУ;
- от СКУД.

5.3.1 Управление с помощью ПДУ

С помощью ПДУ можно задавать следующие режимы работы калитки (см. табл. 2):

- запрет прохода;
- однократный проход в заданном направлении;
- свободный проход.

Для режима «**Однократного прохода в заданном направлении**» предусмотрена возможность изменения времени ожидания прохода установкой переключателя на модуле процессорном (см. рис. А.1 Приложения А).

5.3.2 Управление с помощью устройства РУ

Управление калиткой с помощью устройства РУ аналогично управлению от ПДУ. Инструкция по работе с устройством РУ прилагается в комплекте РУ. Схема подключения данного устройства представлена на рис. А.1 Приложения А.

5.3.3 Управление калиткой от СКУД

Подключение СКУД производится к разъему «**ACS**» блока управления (см. рис. 3). Назначение контактов разъема «**ACS**» блока управления показано на рис. 4. Разъем СКУД прилагается в комплекте ЗИП.

При управлении от СКУД возможны два варианта управления калиткой:

- **Импульсный.** Задание режимов прохода осуществляется подачей входного сигнала низкого уровня или замыканием контактов «**RIGHT**», «**STOP**», «**LEFT**» с контактом «**GND**» (ОБЩИЙ) разъема «**ACS**». При этом длительность сигнала управления должна быть не менее 100 мс.
- **Потенциальный.** Задание режимов прохода осуществляется подачей входного сигнала низкого уровня или замыканием контактов «**RIGHT**» и «**LEFT**» с контактом «**GND**» (ОБЩИЙ). При этом отмена заданного режима прохода происходит при снятии сигнала низкого уровня или при размыкании контактов «**RIGHT**», «**LEFT**» и «**GND**» разъема «**ACS**». Контакт «**STOP**» разъема «**ACS**» не используется.

Вариант управления выбирается установкой переключателя на разъеме X5 на плате модуля процессорного (см. рис. А.1 Приложения А).


При поставке установлен импульсный вариант управления калиткой.

Управляющим элементом в СКУД могут быть нормально разомкнутый контакт реле или схема с открытым коллекторным выходом и следующими характеристиками сигналов:


- напряжение на разомкнутом контакте, В..... $5 \pm 0,5$;
- напряжение на замкнутом контакте (низкого уровня), В..... не более 0,8;
- ток через замкнутый контакт, мА..... не более 1,5.

При задании режима прохода створка (3) поворачивается в заданном направлении. Контроль скорости и направления поворота створки калитки осуществляется по сигналам энкодера электропривода.

Контакты «**PASS R1(R2)**» и «**PASS L1(L2)**» разъема «**ACS**» блока управления (см. рис. 4) разомкнуты в исходном состоянии. При повороте створки в зависимости от выбранного направления прохода происходит замыкание контактов «**PASS R1**» и «**PASS R2**» или «**PASS L1**» и «**PASS L2**», при этом длительность формируемых сигналов зависит от времени, в течение которого калитка находится в открытом состоянии.

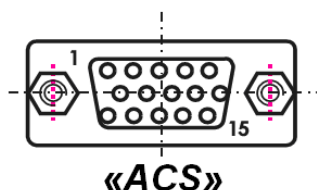

| | |
|---------------|----|
| RIGHT | 1 |
| STOP | 2 |
| LEFT | 3 |
| GND | 5 |
| PASS R1 | 7 |
| PASS R2 | 10 |
| PASS L1 | 6 |
| PASS L2 | 9 |
| Pwr Failure C | 8 |
| Pwr Failure E | 4 |
| Pass Sensor 1 | 11 |
| Pass Sensor 2 | 14 |
| Bat Failure C | 12 |
| Bat Failure E | 13 |

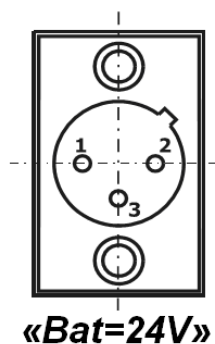

| | |
|--------|---|
| + 24 V | 1 |
| GND | 2 |
| GND | 3 |

Рисунок 4 Назначение контактов разъемов блока управления

На разъем «**ACS**» подключения СКУД блока управления выведено несколько дополнительных сигналов:

- «**Pwr failure**» – авария сетевого питания. Коллектор (+) (Pwr failure C) и эмиттер (–) (Pwr failure E) транзистора схемы гальванической развязки. При аварии сетевого питания формируется сигнал высокого уровня (транзистор закрыт);
- «**Bat failure**» – авария внутреннего РИП или внешнего источника питания. Коллектор (+) (Bat failure C) и эмиттер (–) (Bat failure E) транзистора гальванической развязки. При аварии внутреннего РИП (разряд аккумуляторов до 22,5 В) формируется сигнал высокого уровня (транзистор закрыт);
- «**Pass Sensor**» – состояние ДКЗП. Передается в СКУД непосредственно с ДКЗП (если он установлен). Релейный выход (контакты Pass Sensor 1 и Pass Sensor 2).

Выходные каскады блока управления, формирующие сигналы «**PASS R**», «**PASS L**», «**Pass Sensor**», «**Pwr failure**» и «**Bat failure**», имеют встроенную гальваническую развязку.

Для формирования сигналов «**PASS R**», «**PASS L**» и «**Pass Sensor**» в выходных каскадах блока управления используются схемы с релейными выходами, имеющие следующие параметры:

- максимальное напряжение, *B* не более 50;
- максимальный ток, *mA* не более 200.

В выходных каскадах блока управления для формирования сигналов «**Pwr failure**» и «**Bat failure**» используются оптронные развязки, имеющие следующие параметры:

- максимальное напряжение коллектор-эмиттер, *B* не более 25;
- максимальный ток, *mA* не более 50.

5.4 Механическая разблокировка калитки

Функция механической разблокировки предназначена для разблокировки калитки в аварийном режиме, при выходе из строя всех подключенных источников питания блока управления (при отсутствии сетевого питания и полном разряде внутреннего РИП, либо при выходе из строя внешнего источника питания).

Для механической разблокировки калитки необходимо вставить ключ замка механической разблокировки (7) (см. рис. 2) в замок (6), повернуть ключ на 90° по часовой стрелке. После этого створку можно свободно повернуть в любую сторону и оставить в открытом состоянии.

Выключение функции механической разблокировки калитки производится в обратном порядке. Перед этим створку калитки необходимо вручную вернуть в исходное положение.

Для экстренной эвакуации людей с территории предприятия в случае пожара, стихийных бедствий и других аварийных ситуаций необходимо предусмотреть дополнительный аварийный выход. Таким выходом может служить поворотная секция ограждения «Антипаника» (к примеру, **PERCo-BH02**).

6 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

Калитка имеет следующую маркировку: На калитке – этикетка расположена внутри поворотной стойки под крышкой (5) (см. рис. 2). Для доступа к этикетке необходимо снять крышку поворотной стойки, отвернув в верхней части стойки калитки 3 установочных винта. На блоке управления – этикетка расположена на тыльной стороне блока.

Калитка в стандартном комплекте поставки (см. п. 4.1) упакована в два транспортировочных ящика.

Габаритные размеры тары (длина × ширина × высота), *см*:

| | |
|--|-----------|
| ящик №1 (со стойкой калитки и блоком управления) | 108×36×31 |
| ящик №2 (со створкой 650 мм) | 84×38×7 |
| ящик №2 (со створкой 900 мм или 1100 мм) | 125×38×7 |

Масса в стандартном комплекте поставки (брутто), *кг*:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| ящик №1 (со стойкой калитки) | не более 29 |
| ящик №2 (со створкой 650 мм) | не более 4 |
| ящик №2 (со створкой 900 мм) | не более 5 |
| ящик №2 (со створкой 1100 мм) | не более 6 |

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Меры безопасности при монтаже

Монтаж изделия должен проводиться лицами, полностью изучившими данное *Руководство* и прошедшими инструктаж по технике безопасности, с соблюдением общих правил выполнения электротехнических и монтажных работ.



Внимание!

- Все работы по монтажу производите только при выключенном и отключенном от сети источнике питания.
- При монтаже используйте только исправный инструмент.
- При установке стойки калитки до ее закрепления будьте особенно внимательны и аккуратны, предохраняйте ее от падения.
- Перед первым включением изделия убедитесь в том, что его монтаж и все подключения выполнены правильно.

Монтаж внешнего источника питания следует проводить с соблюдением мер безопасности, приведенных в его эксплуатационной документации.

7.2 Меры безопасности при эксплуатации

При эксплуатации калитки соблюдайте общие правила электробезопасности при использовании электрических установок.



Запрещается!

- Эксплуатировать калитку в условиях, не соответствующих требованиям раздела 2 данного *Руководства*.
- Устанавливать блок управления на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях.
- Вскрывать крышку блока управления без предварительного отключения его от сети.
- Производить замену предохранителей без предварительного отключения блока управления от сети.
- Эксплуатировать калитку при напряжении сети выше 242 В и ниже 198 В; при скачках напряжения, выходящих за указанные пределы, необходима установка стабилизатора напряжения.

8 МОНТАЖ КАЛИТКИ

8.1 Особенности монтажа

- Калитку рекомендуется устанавливать на прочные и ровные бетонные (не ниже марки 400, группа прочности В22,5), каменные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм.
- Перед установкой основание необходимо выровнять таким образом, чтобы все точки крепления стойки с фланцем лежали в одной горизонтальной плоскости.
- При установке на недостаточно прочное основание следует применять закладной элемент (450×450×200 мм).
- Разметку установочных отверстий следует производить строго по прилагаемой схеме (см. рис. 5).
- При монтаже следует контролировать вертикальность установки стойки калитки с помощью уровня.

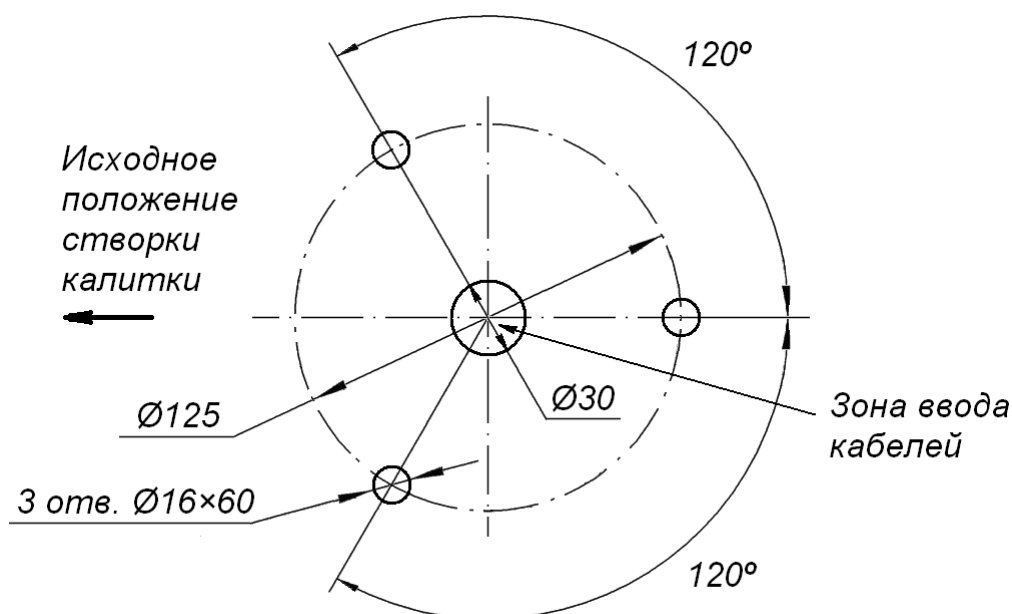


Рисунок 5 Схема разметки для монтажа калитки

8.2 Инструменты и оборудование, необходимые для монтажа:

- электроперфоратор мощностью 1,2-1,5 кВт;
- сверло твердосплавное Ø16 мм под гильзы анкеров;
- сверло твердосплавное Ø5 мм под дюбели для установки блока управления;
- отвертка с крестообразным шлицем №2;
- ключ шестигранный S8;
- ключ шестигранный S5;
- нож монтажный;
- уровень;
- рулетка 2 м.

8.3 Порядок монтажа



Внимание!

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильного монтажа, и отклоняет любые претензии, если монтаж выполнен не в соответствии с указаниями, приводимыми в настоящем Руководстве по эксплуатации.

При описании порядка монтажа все позиции указаны в соответствии с рис. 2.

Рекомендации по подготовке отверстий в полу для крепления калитки даны с учетом комплектации калитки анкерами фирмы «SORMAT» для прочных бетонных полов (см. табл. 1).

Таблица 1

| Типоразмер анкера | Диаметр сверла, мм | Глубина сверления, мм |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
| PFG IH 10 | 16 | 60 |

1. Распакуйте транспортировочный ящик, проверьте комплектность поставки согласно разделу комплектности в паспорте на калитку.
2. Выполните на полу разметку для монтажа калитки в соответствии с рис. 5 и разметку кабельных каналов для прокладки кабеля управления (10), кабеля питания (11). Подготовьте в полу кабельный канал и отверстия для анкеров для крепления стойки калитки. Вставьте гильзы анкеров на всю глубину подготовленных отверстий. К стойке калитки от блока управления подведите по кабельному каналу кабель управления (10) и кабель питания (11).
3. Извлеките из стойки с фланцем (2) блок кабельных разъемов (16), установленный на пружинных фиксаторах. Подключите к блоку кабельных разъемов кабель управления и кабель питания. После подключения разъемов установите блок кабельных разъемов (16) в стойку с фланцем (2) на высоту, обеспечивающую дальнейший монтаж. Установите стойку калитки фланцем на гильзы анкеров.
4. Добейтесь вертикального положения стойки калитки (допускается использовать монтажные прокладки). Стойка калитки имеет значительную массу, придерживайте ее, не допускайте падения. Закрепите фланец тремя болтами М10×70 с внутренним шестигранником в соответствии с рис. 2.
5. Извлеките из коробки створку (3). Установите ее на поворотную стойку (1) в патрубки (14). Через отверстия в патрубках (14) затяните установочные винты крепления створки ключом шестигранным S5. Убедитесь, что створка (3) надежно закреплена.
6. Установите на створку (3) заполнение (4) и зафиксируйте его с помощью держателей (15). Сборка калитки завершена.
7. Проверьте свободный поворот створки калитки. Для этого разблокируйте ключом (7) замок механической разблокировки (6) (см. п. 5.4). Створка калитки должна поворачиваться рукой в обе стороны легко и равномерно. После проверки установите створку в исходное положение и заблокируйте вращение калитки ключом.
8. Выполните разметку отверстий для крепления блока управления (8) на стене согласно рис. 6. Просверлите отверстия и установите в них пластмассовые дюбели из комплекта монтажных частей. Ввернув два верхних шурупа,

повесьте на них блок управления (8) и зафиксируйте его нижним шурупом, который защищает блок от случайного сдергивания.

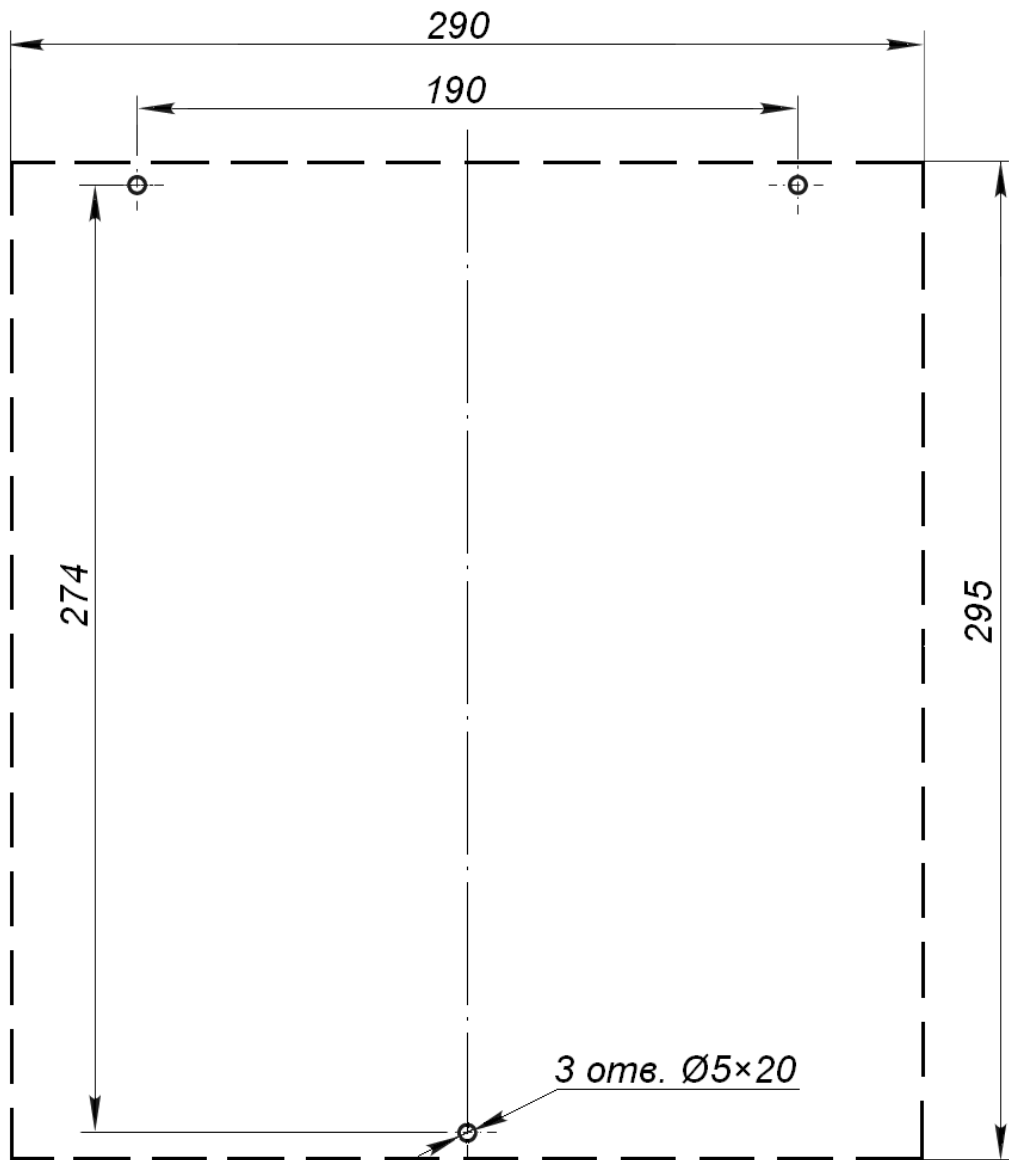


Рисунок 6 Разметка отверстий для крепления блока управления на стене

9. Установите блок управления (8) так, чтобы обеспечивался удобный доступ к выключателю сетевого питания «Power» (см. рис. 3). Блок управления (8) должен располагаться на стене вертикально разъемами вниз, сетевой шнур (13) должен свободно доставать до розетки.
10. Подключите к блоку управления (8) кабели (10-12) следующим образом (см. рис. 3):
 - кабель управления (10) к разъему «Control» (см. рис. 3);
 - кабель питания (11) к разъему «DC=24V»;
 - кабель ПДУ (12) протяните через предназначенный для него кабельный ввод внутрь блока управления и подключите к клеммным колодкам X3 и X4 модуля процессорного в соответствии с рис. А.1 и рис. Б.1, Приложения А и Б.
11. Установите выключатели «Power» и «Battery» на блоке управления в положение «О».

12. Подключите устройство, подающее сигнал аварийной разблокировки для чего: протяните кабель через кабельный ввод «**ALARM**» внутрь блока управления, снимите перемычку с клеммной колодки **X14** модуля процессорного и подключите кабель в соответствии с рис. А.1 и рис. Б.1 (Приложения А и Б).
13. Подключение ДКЗП и сирены к блоку управления производится согласно рис. А.1 Приложения А. Установка – в соответствии с планировкой Вашей проходной.
14. Рекомендуется устанавливать ДКЗП на неподвижном ограждении, либо на кабине охранника, при этом сирену можно установить в кабине охранника рядом с блоком управления. Дополнительные консультации можно получить в сервисных центрах PERCo. Список сервисных центров приведен в *Паспорте* на изделие.
15. Установите необходимые режимы работы калитки путем установки или снятия следующих перемычек на модуле процессорном блоке управления (см. рис. А.1 Приложения А). При поставке все перемычки установлены.
 - **X5**; перемычка установлена – выбран импульсный режим управления, снята – потенциальный;
 - **X6**; с установленной перемычкой время ожидания прохода будет 5 секунд, со снятой перемычкой – створка будет оставаться открытой до поступления команды СТОП от ПУ или от СКУД;
 - **X13**; для створки длиной 650 мм перемычка установлена, для створок длиной 900 (1100) мм перемычка должна быть снята.
16. После завершения монтажа необходимо тщательно проверить путем визуального осмотра целостность всех кабелей, правильность всех подключений и подготовить калитку к первому включению, освободив проход.

9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАЛИТКИ

Запрещается!

- Перемещать через зону прохода предметы, размер которых превышает ширину проема прохода.
- Производить рывки и удары по составным частям калитки.
- Разбирать и регулировать узлы, обеспечивающие работу калитки.
- Использовать при чистке изделия вещества, способные вызвать механические повреждения поверхностей и коррозию деталей.

9.1 Включение калитки

1. Убедитесь в правильности всех подключений и исправности сетевого кабеля:

- Перед подключением сетевого кабеля (13) убедитесь, что выключатели «**Power**» и «**Battery**» на блоке управления находятся в положение «**О**».
- Установите в держатель на нижней панели блока управления предохранитель «**Bat/2A**», который находится вместе с комплектом ЗИП калитки.
- Подключите сетевой кабель (13) к розетке электрической сети напряжением ~ 220 В / 50 Гц.

Запрещается!

- подключать блок управления в сеть с напряжением и частотой, значения которых отличаются от указанных в разделе 3 данного *Руководства*..

2. Установите выключатели «**Power**» и «**Battery**» в положение «**I**». При этом на блоке управления (8) загорятся индикаторы «**Power**» и «**24V**». На ПДУ (9) загорятся все индикаторы, и прозвучит двухтональный сигнал. По истечении 3-х секунд на ПУ останется гореть красный индикатор, расположенный над кнопкой **STOP**. Если створка калитки находилась не в исходном положении, то калитка осуществит поиск исходного положения и перейдет в режим – «**Запрет прохода**».

9.2 Режимы прохода при работе от ПДУ и системы.

После включения питания, исходное состояние калитки – режим «**Запрет прохода**» (при закрытом ключом замке механической разблокировки калитки).

При импульсном управлении задание режимов работы калитки с ПДУ и их индикация осуществляется в соответствии с табл. 2.

Таблица 2 Управление калиткой от ПДУ и системы

| № | Режим работы калитки | Ваши действия на ПДУ | Сигналы на разъеме ACS на ПДУ | Индикация на ПДУ |
|---|---|---|--|--|
| 1 | Запрет прохода (калитка закрыта для входа и выхода) | Нажмите на ПДУ кнопку STOP | Сигнал « STOP ». | Горит красный индикатор над кнопкой STOP |
| 2 | Однократный проход в заданном направлении (калитка открыта для прохода одного человека в выбранном направлении) | Нажмите на ПДУ кнопку, соответствующую выбранному направлению прохода | Сигнал « LEFT » или « RIGHT ». | Горит зеленый индикатор над кнопкой, соответствующей направлению прохода и красный индикатор над кнопкой STOP |
| 3 | Свободный проход (калитка остается открытой в выбранном направлении) | Нажмите на ПДУ одновременно кнопку STOP и кнопку, соответствующую выбранному направлению прохода | Одновременный приход сигналов « LEFT » (или « RIGHT ») и « STOP » в соответствии с направлением прохода | Горит зеленый индикатор над кнопкой, соответствующей выбранному направлению прохода |



Примечание 1

При необходимости организации свободного прохода длительностью более 1 ч для предотвращения перегрева обмоток электромагнитов следует обесточить калитку, выполнить ее механическую разблокировку (см. п. 5.4), затем повернуть створку и оставить ее в открытом положении.



Примечание 2

При необходимости изменить ориентацию ПДУ выполните следующие действия:

- на блоке управления (8) установите выключатели «**Power**» и «**Battery**» в положение «**0**» (см. рис. 3);
- отсоедините сетевой кабель (13) от сети;
- внутри блока управления на клеммных колодках X3 и X4 процессорного модуля (см. рис. А.1 и рис. Б.1, Приложения А и Б) поменяйте местами следующие провода кабеля ПДУ (12) — белый с зеленым и желтый с красным, т.е. подключите указанные провода следующим образом:
 - а) белый — к контакту 3 клеммной колодки X3,
 - б) зеленый — к контакту 1 клеммной колодки X3,
 - в) желтый — к контакту 3 клеммной колодки X4,
 - г) красный — к контакту 1 клеммной колодки X4;
- проверьте правильность подключения проводов;
- включите питание калитки согласно п. 9.1;
- проверьте работу калитки согласно п. 9.2.

При этом следует учитывать:

- установка любого режима производится путем нажатия кнопок ПДУ (или брелока устройства РУ) в соответствующей комбинации;
- при нажатии кнопки **STOP** калитка осуществляет установку режима **«Запрет прохода»**, поворачивая створку до исходного положения;
- при задании режима однократного прохода в одну из сторон, открывается стопорный узел, и электропривод поворачивает створку в направлении заданного прохода;
- в открытом состоянии калитка находится некоторое время, называемое временем ожидания прохода (при поставке калитки производителем это время составляет 5 секунд, изменение времени ожидания прохода – см. Приложение А);
- при установленном бесконечном времени ожидания прохода калитка будет открыта до нажатия кнопки СТОП на ПУ или до поступления сигнала «STOP» на контакт разъема «ACS».
- по истечении времени ожидания прохода электропривод возвращает створку в исходное положение и калитка переходит в режим **«Запрет прохода»**;
- отсчет времени ожидания прохода начинается при повороте створки на угол более 83°;
- при задании режима свободного прохода в заданном направлении, отсчет времени ожидания прохода не производится; калитка находится в открытом состоянии бесконечно долго и переходит в режим **«Запрет прохода»** после нажатия кнопки **STOP** на ПДУ (или на брелоке устройства РУ) или до поступления сигнала **«STOP»** на контакт разъема **«ACS»**;
- при поступлении сигналов на контакты **«RIGHT»**, **«STOP»**, **«LEFT»** разъема **«ACS»** управление осуществляется в соответствии с табл. 2;
- при одновременном использовании ПДУ и сигналов разъема **«ACS»** выполняется последняя поступившая команда;
- при задании режима прохода в момент, когда створка калитки движется в направлении исходного положения:
 - если направление заданного режима прохода совпадает с направлением, в котором находится створка, калитка перейдет к выполнению заданного режима, не доходя до исходного положения;
 - если направление заданного режима прохода не совпадает с направлением, в котором находится створка, то заданный режим записывается в специальный буфер команд; к выполнению заданного режима прохода калитка переходит после установки створки в исходное положение;
 - если калитка находится в режиме однократного прохода, то при задании в этот момент режима свободного прохода калитка переходит в режим свободного прохода; створка при этом не меняет направления открытия, независимо от заданного направления свободного прохода.

При потенциальном управлении задание режимов работы калитки осуществляется удержанием сигналов **«RIGHT»** или **«LEFT»** на разъеме «ACS» в соответствии с выбранным направлением прохода.

При этом следует учитывать:

- при установлении сигнала калитка открывается и остается открытой на все время присутствия сигнала;
- при нажатии и удержании кнопки СТОП на ПДУ калитка закрывается, даже если присутствует сигнал **«LEFT»**(**«RIGHT»**) на разъеме «ACS»;

- при снятии сигнала «LEFT» («RIGHT») на разъеме «ACS» калитка закрывается;
- контакт «STOP» разъема «ACS» не используется;
- при нажатии и удержании кнопки направления прохода на ПДУ калитка откроется в выбранном направлении и останется открытой до момента отпускания кнопки на ПУ.

При размыкании контактов клеммной колодки X14 (**FIREALARM**) платы модуля процессорного блока управления устройством, подающим сигнал аварийной разблокировки, вне зависимости от установленного режима прохода или запрета прохода, створка калитки разблокируется и с привода калитки снимается напряжение, открытие калитки производится вручную в любом направлении.

При замыкании контактов клеммной колодки X14 (**FIREALARM**) калитка производит действия, как при включении питания, и переходит в режим «**Запрет прохода**».

Для предотвращения выхода из строя электромеханических частей калитки, вследствие длительного перегрева, при препятствовании поворота створки калитки на время более 10 секунд включается режим перегрузки. При этом на ПДУ будут мигать все три индикатора, и ПДУ осуществляет звуковую индикацию серией из трех коротких звуковых сигналов, повторяющихся один раз в 20 секунд. Выход из режима перегрузки осуществляется возвратом створки в исходное положение вручную.

9.3 Работа от внутреннего РИП

При отключении сетевого питания работоспособность изделия сохраняется, калитка автоматически переходит на питание от внутреннего РИП, если выключатель «**Battery**» находится в положении «I». При работе от внутреннего РИП, на лицевой панели блока управления загорается индикатор «**Battery**» и гаснет индикатор «**Power**». На разъеме «**ACS**» блока управления выдается сигнал об аварии сетевого питания «**Pwr failure**». Приблизительно через 5 секунд индикация на ПДУ переходит в прерывистый режим работы с периодом 1 секунда.

При снижении напряжения аккумуляторов внутреннего РИП до уровня $(22 \pm 0,5)$ В на разъеме «**ACS**» блока управления выдается сигнал об аварии внутреннего РИП «**Bat failure**». ПДУ осуществляет звуковую индикацию, предупреждая о скором разряде аккумуляторной батареи. Звуковая индикация представляет собой серию из шести коротких звуковых сигналов, повторяющихся один раз в 30 секунд, при установленной в исходное положение створке калитки.

При снижении напряжения аккумуляторов внутреннего РИП или внешнего источника питания до уровня $(20 \pm 0,5)$ В калитка переходит в аварийный режим, и происходит автоматическое аппаратное отключение блока управления.

При восстановлении сетевого питания, калитка переходит на питание от сети, если выключатель «**Power**» находится в положении «I». При этом подзарядка аккумуляторов внутреннего РИП производится в автоматическом режиме, если выключатель «**Battery**» находится в положении «I».

Время работы калитки от внутреннего РИП составляет 1,5 ч или 1200 проходов при условии полного заряда аккумуляторов внутреннего РИП.



Внимание!

В состав внутреннего РИП блока управления входят герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы, которые не рекомендуется длительное время хранить без подзарядки. Для подзарядки в период хранения необходимо

каждые 8 месяцев (каждые два месяца, если температура хранения превышает + 30°C) включать блок управления на 24 ч. Последовательность действий по включению см. п. 9.1. При подзарядке в период хранения допускается не подключать к блоку управления калитку и ПДУ.

9.4 Работа от внешнего источника питания

Внешний источник питания подключается через разъем «**Bat = 24V**», расположенный на нижней панели блока управления. Назначение контактов разъема подключения внешнего источника питания представлено на рис. 4.

Разъем для подключения внешнего источника питания прилагается в комплекте ЗИП.

Для подключения внешнего источника питания необходимо:

- перевести выключатели «**Power**» и «**Battery**» в положение «**О**»;
- вынуть предохранитель «**Bat/2A**» из держателя на нижней панели блока управления;
- подключить внешний источник питания к разъему «**Bat=24V**» и перевести выключатель «**Battery**» в положение «**I**».

При питании от внешнего источника питания алгоритм работы калитки аналогичен алгоритму работы, описанному в п. 9.3 «Работа от внутреннего РИП».

9.5 Возможные неисправности

Возможные неисправности, устранение которых производится потребителем, приведены в табл. 3.

Таблица 3 Возможные неисправности и способы их устранения

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
|--|--|---|
| При включении сетевого питания, если не подключен внутренний РИП или внешний источник питания, калитка не работает, индикация на лицевой панели блока управления и ПДУ отсутствует | Обрыв соединительного или сетевого кабеля | Устраните обрыв кабеля |
| | Отсутствует напряжение в сети | Проверьте исправность сетевой розетки и наличие напряжения сети |
| | Перегорел предохранитель «~220V/1A» | Отключите блок управления от сети, замените предохранитель, расположенный на нижней панели блока управления |
| На блоке управления светятся индикаторы «Power» и «24V/2A». Отсутствует индикация на ПДУ и индикация «24V» на блоке управления | Перегорел предохранитель «=24V/2A» вследствие возможного короткого замыкания во внешней цепи | Отключите блок управления от сети, устраните короткое замыкание, замените предохранитель, расположенный на нижней панели блока управления |

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
|---|-------------------------------------|---|
| При отсутствии сетевого питания и переходе блока управления на питание от внутреннего РИП, калитка не работает, индикация на блоке управления отсутствует | Перегорел предохранитель «Bat/2A» | Отключите блок управления от сети, замените предохранитель, расположенный на нижней панели блока управления |
| При отсутствии сетевого питания и включении блока управления от внешнего источника питания через разъем «Bat=24V», калитка не работает, индикация на блоке управления отсутствует | Неисправен внешний источник питания | Отключите блок управления от внешнего источника питания, устраните неисправность источника |

Остальные возможные неисправности устраняются изготовителем или представителем сервисного центра PERCo. Список сервисных центров PERCo приведен в *Паспорте* на изделие.

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание калитки производится только предприятием-изготовителем или сервисными центрами PERCo. Список сервисных центров PERCo представлен в *Паспорте* на изделие.

Для очистки загрязнений на стойке калитки и на створке рекомендуется использовать жидкие неабразивные очистители, содержащие нашатырный спирт.

11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Калитку в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). При транспортировке допускается штабелировать ящики с калитками в 3 ряда, коробки со створками – в 10 рядов.

Хранение калитки допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от – 40°С до +55°С, и значении относительной влажности воздуха до 98% при +25°С. Хранение изделия необходимо осуществлять в помещениях и объемах, защищенных от атмосферных осадков.

После транспортировки (хранения) калитки при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха, калитку непосредственно перед вводом в эксплуатацию необходимо выдержать без упаковки не менее 24 часов в помещении с нормальными климатическими условиями (при температуре +18°С и влажности 60%).

Приложение А. Регулировки модуля процессорного

В состав блока управления входит плата модуля процессорного (см. рис. А.1), которая управляет калиткой. С помощью перемычки разъема X6 можно устанавливать время ожидания прохода: 5 секунд или бесконечность. Положение перемычек для каждого значения времени ожидания прохода показано на рис. А.1. При поставке перемычка установлена.

При работе от СКУД переключение режимов импульсного и потенциального управления калиткой осуществляется с помощью перемычки разъема X5. Положения перемычки разъема X5 показаны на рис. А.1. При поставке перемычка установлена.

Рекомендации по положению перемычки на разъеме X13: для калитки со створкой длиной 650 мм перемычку установить, для калитки со створкой длиной 900 мм или 1100 мм перемычку снять. При поставке перемычка установлена.

ПДУ подключается к клеммным колодкам X3 и X4. На модуле процессорном также расположены клеммные колодки для подключения ДКЗП (X11) и сирены (X10), а также устройства, подающего сигнал аварийной разблокировки (X14).

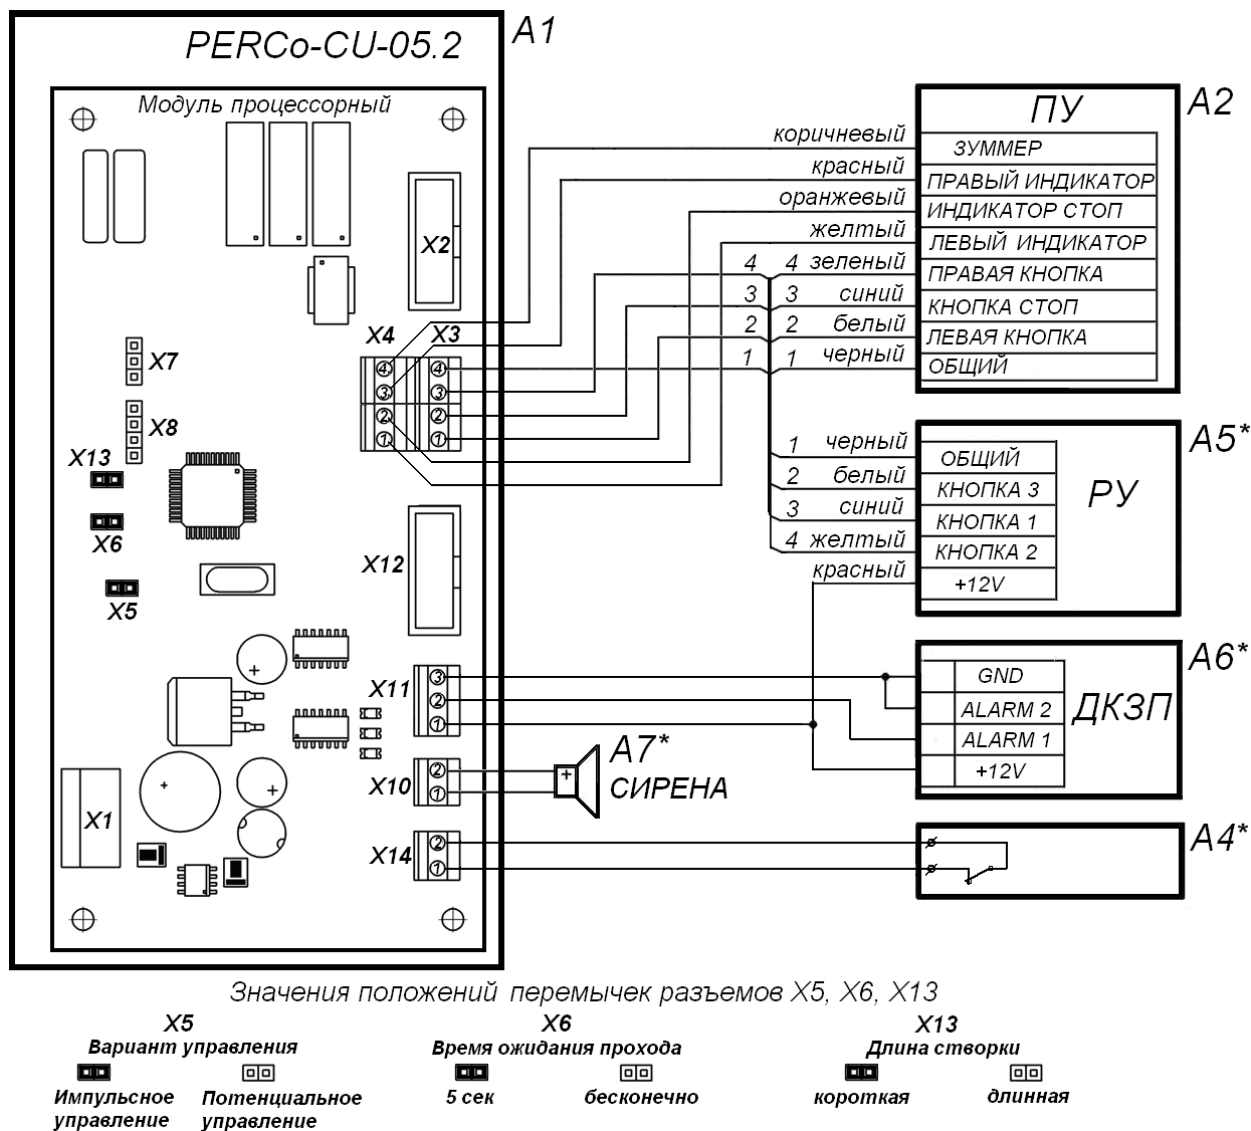


Рисунок А.1 Схема подключения модуля процессорного (обозначения элементов схемы см. в табл. Б.1)

Приложение Б. Схема подключения калитки

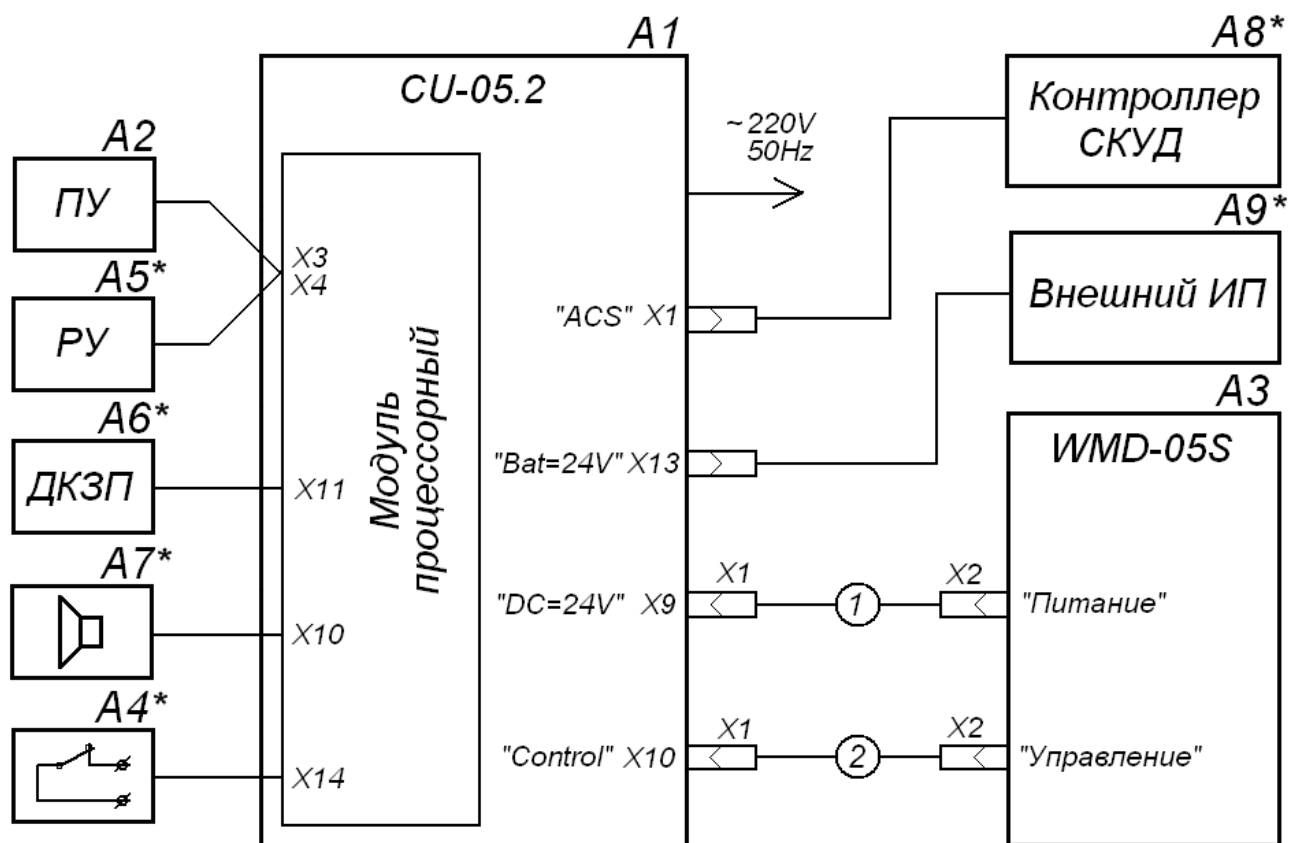


Рисунок Б.1 Схема подключения калитки
(обозначения элементов схемы см. в табл. Б.1)

Таблица Б.1 Перечень элементов схемы подключения калитки

| Обозн. | Наименование | Кол-во | Примечание |
|--------|------------------------------------|--------|--|
| A1 | Блок управления | 1 | |
| A2 | ПДУ | 1 | |
| A3 | Стойка калитки | 1 | |
| A4* | Устройство аварийной разблокировки | 1 | При поставке на контакты разъема устанавливается перемычка |
| A5* | Устройство РУ | 1 | |
| A6* | ДКЗП | 1 | |
| A7* | Сирена | 1 | |
| A8* | Контроллер СКУД | 1 | |
| A9* | Внешний источник питания | 1 | 24VDC |
| 1 | Кабель питания | 1 | |
| 2 | Кабель управления | 1 | |

* Оборудование не входит в комплект поставки

ООО «Завод ПЭРКо»

Тел.: (812) 329-89-24,
(812) 329-89-25

Юридический адрес:
180006, г. Псков, ул. Леона Поземского, 123В

Техническая поддержка:
Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно)
Тел.: (812) 292-36-05

system@perco.ru - по вопросам обслуживания электроники
систем безопасности

turnstile@perco.ru - по вопросам обслуживания турникетов и
ограждений

locks@perco.ru - по вопросам обслуживания замков

soft@perco.ru - по вопросам технической поддержки
программного обеспечения

www.perco.ru

Утв. 09.01.2012

Кор. 27.08.2015

Отп. 01.06.2016



www.perco.ru
тел: 8 (800) 333-52-53